


Kiirjuhend

Logitech® HD veebikaamera C270



Sisukord

Eesti 3

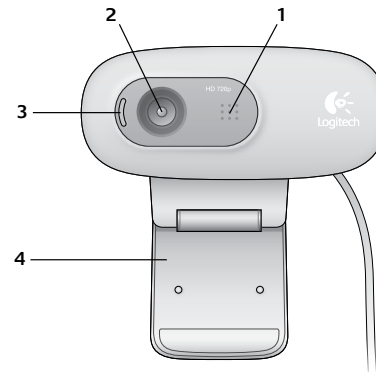

1. Mikrofon
2. Objektiiv
3. Valgustus
4. Painduv kinnitus
5. Toote dokumentatsioon



Täname teid, et valisite Logitechi veebikaamera!





Kasutage seda juhendit, et seada üles oma Logitechi veebikaamera ja alustage selle kasutamist!

Kui teil on küsimusi seadme kohta või soovite selle saada rohkem informatsiooni, külastage veebilehte **logitech.com/support**.

Setting up your webcam


1

Paigaldage kaamera ekraanile

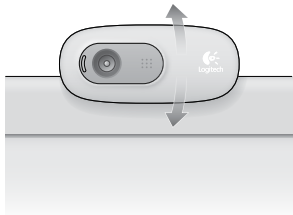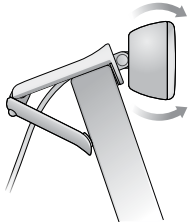

2

Ühendage kaamera arvutiga

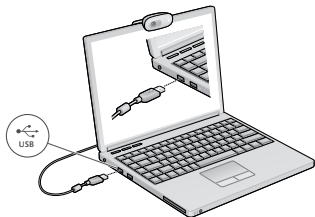

3

Paigaldage tarkvara arvutisse

Windows 8 kasutamisel laetakse tarkvara veebikaamera esmakordsel ühendamisel alla automaatselt ning installeritakse taustal süsteemi.

Oluline: Veenduge, et tarkvara allalaadimiseks on arvutil internetiühendus loodud.

Windows 7-t või Windows Vistat kasutades saate Logitech® Webcam tarkvara alla laadida logitech.com/downloads

Alustage videokõnedega



Logitech HD C270 veebikaameraga on võimalik sooritada videokõnesid kvaliteedis 720p

Videokõnes eeliste saamiseks tuleks nii teil kui ka inimesel kellega soovite kontakteeruda, paigaldada oma arvutisse Skype® või mõni muu suhtlusrakendes nagu näiteks Yahoo!® Messenger, Windows Live® Messenger või Gmail.

Lisainformatsioon: www.skype.com

Nii veebikaamera kui ka videokõnede rakendus vajavad mõlemad:

- Arvutit koos kõlarite (või peakomplektiga) ja mikrofoniga;; Logitech HD C270 veebikaameral on integreeritud mikrofoni.
- Lairiba-internetiühendust (st DSL, T1, või kaabelühendus).

Veebikaamera kasutamine operatsioonisüsteemiga Windows 8

Kasutage Windows 8 start-menüüs olevat kaamerarakendust, et alustada veebikaamera kasutamist.

Kaamerarakenduste mõistmine:




1. Eelvaate aken. Vajutage, et jäädvustada pilt või video (sõltub, kas videorežiim on valitud)
2. Vahetage kaamerate vahel (kui teil on rohkem kui 1). Valitud kaamera esiküljel hakkab põlema tuluks.
3. Kohandage kaamera seadeid.
4. Aktiveerige või deaktiveerige taimer. Aktiveerides jäädvustatakse kolme sekundi pärast pilt/video.
5. Lülitage sisse videorežiim (videote salvestamiseks) või lülitage see välja (pildistamiseks).
6. Vajutage nooli, et lehitseda piltide ja videote vahel. Videote esitamisel on ekraanil taimer ja esitusnupp: 00:03 ▶

Nõuanne: Kaamerarakendusega saate kasutada veebikaamera võimalusi ja funktsiooni kiirelt ning mugavalt. Erifunktsioonide, nagu näiteks liikumisandurid, kasutamiseks kasutage Logitechi Webcam tarkvara, mille leiate lehelt logitech.com/downloads.

Kaamera seadete kohandamine

Logitechi tarkvara kohandab pildiseadistamist automaatselt vastavalt keskkonnale. Kui soovite neid ise muuta, valige **Camera Options**. Seda leiate kaamerarakendusest (vt eelmine lk).

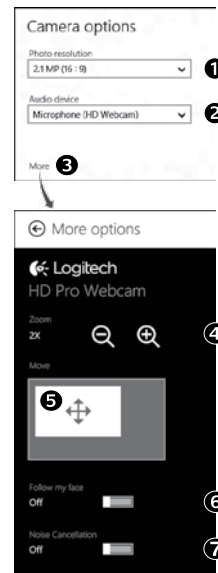

1. Valige sobiv resolutsioon piltide või videote
2. Kui teil on rohkem kui 1 mikrofon, saate siit valida, millist soovite lindistamisel kasutada.
3. Valige **More options**, et saada ligipääs rohkematele funktsioonidele (nt **Zoom** ja **Move**). Kui te ei näe valikus **More options**, on tõenäoline, et Logitechi tarkvara ei installieeritud esimesel korral korralikult. Taasinstallieerimiseks minge Windows Store'i ja leidke sealt Logitech Camera Controller.
4. Suurendage (zoom) pilti, et vähendada/suurendada ümbritsevat keskkonda.
5. Maksimaalse suurendusega saate liigutada valget kasti, mis valib veebikaamera fookuseerimise piirkonna.
6. Kasutage **Follow my face** funktsiooni, et kaamera jälgiks alati teie nägu.
7. Naudi selgeid suhtlusi ilma välise müra.

Piltide ja videote jagamine

Pilte ja videosid saate te jagada e-postiga, Twitteris, Facebookis®, YouTube's® või Microsoft SkyDrive's® järgnevalt:

1. Valige kaamerarakendusest soovitud pilt/video;
2. Valige *Share*, *Charm*-menüüst (või vajutage  -H):




3. Valige jagamiseks sobiv teenus.

Veebikaamera kasutamine Windows Vista ja 7-ga

Logitech WebCam tarkvara pakub teile kõike vajaminevat veebikaamera kasutamiseks. Avage rakendus start-menüüst.

Tarkvara mõistmine:

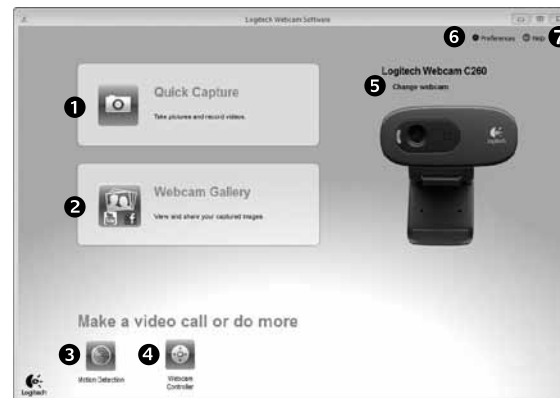

1. Jäädvusta pilte/videosid.
2. Vaata jäädvustusi ja jaga neid e-postiga, Facebookis või YouTube's.
3. Salvesta videosid, mis aktiveeruvad liikumist tuvastades.
4. Kontrolli veebikaamerat videokõne ajal.
5. Vaheta veebikaamerate vahel (kui sul on rohkem kui 1).
6. Ava WebCam tarkvara seaded.
7. Avage *Help* paneel.

Videode ja piltide jäädvustamine



Quick Capture'ga saate kiiresti ja mugavalt pildistada ja filmida.

Teil on lihtne juurdepääs kontrollnuppudele ja sätetele:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Eelvaate aken | 5. Piltide ikoonid |
| 2. Režiim: pilt/video | 6. Videote ikoonid |
| 3. Katikunupp | 7. Ikoonile vajutades saate siseneda galeriisse |
| 4. Veebikaamera sätted | |

Galerii: jagamine ja vaatamine



Valides ikooni (1) avatakse pilt või video vaateakenas(2). Seal saate vajadusel:


- Lisada video või pildi e-kirjale (3)
- Töödelda pilti või videot (4)
- Jagada pilti või videot Facebookis (5)
- Jagada videot või pilti Twitteris või YouTube's (6)

Liikumisanduri kasutamine



- Seadistage oma kaamera nii, et see alustaks filmimist liikumist tuvastades.
- Seadistage filmimisaeg ja tundlikkus, millisele liikumisele reageerida.
- Video salvestatakse automaatselt teie arvutisse.
- Vaadake salvestatud materjali galeriist või jagage seda sotsiaalmeedias.

Kaamera kohandamine videokõne ajal

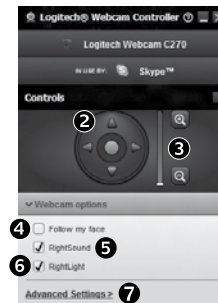

1. Avage veebikaamera sätted videokõne ajal
2. Kohandage kaamerapilti parima vaatenurga jaoks
3. Suurendage pilti, et kasvatada/vähendada ümbrust
4. Kasutage **Follow my face** funktsiooni, et olla alati kaadris
5. Nautige selgeid vestlusi ilma segava taustamürata
6. Kasutage RightLight funktsiooni, et kompenseerida halvema valgustingimusi
7. Juurdepääs täpsematele sätetele



www.logitech.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2012 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-002957.005