


BONECO
healthy air

Õhuniisutaja

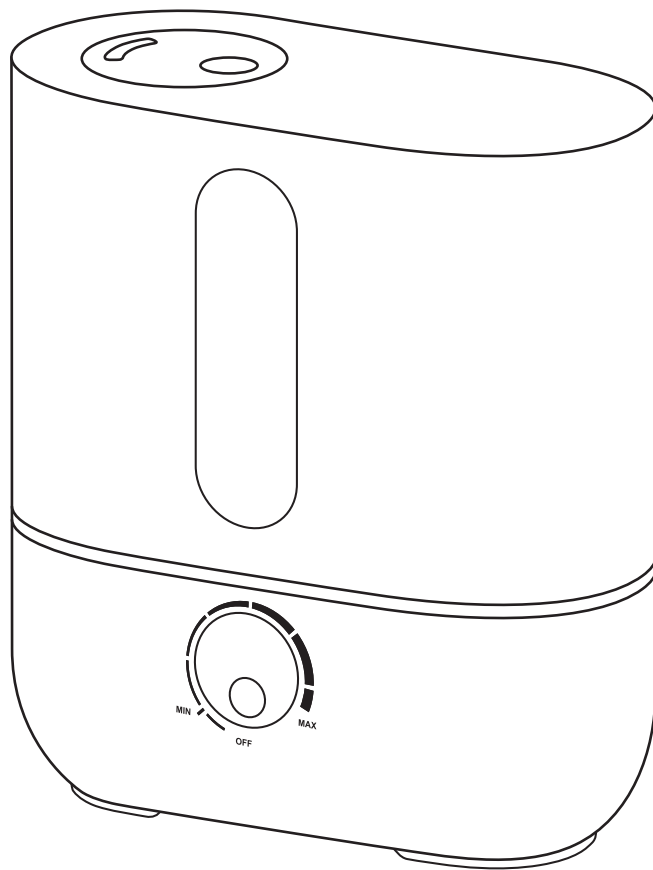

U200

Kasutusjuhend

ee

Eessõna

Täname, et valisite õhuniisutusseadme Ultrasonic Humidifier U200.

Õige kasutamine










Seadet tuleb kasutada üksnes siseruumide õhu niisutamiseks.

Ohutusjuhised

- Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhiseid ja hoidke need edaspidiseks kindlas kohas.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja tehnilistes andmetes näidatud parameetritega. Seadme kasutamine selleks mitte ette nähtud eesmärgil võib kaasa tuua tõsise õhu tervisele ja elule.
- Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sealhulgas lapsed), kellel on tajuhäire, füüsiline või vaimne puue või vähe kogemusi ja teadmisi. Seadet võib kasutada ainult niisuguse inimese järelevalve all, kes vastutab nende ohutuse eest või õpetab seadet kasutama. Lapsi tuleb valvata, et nad ei mängiks seadmega (joonis 1).
- Kasutage seadme töötamiseks ainult originaaladapterit. Kaasasolevat adapterit ei või kasutada teiste seadmetega.
- Ärge kasutage seadet, kui seadmel või kaabliil on kahjustused (2), pärast rikete esinemist, pärast seadme mahakukkumist (3) või muul moel kahjustumist.
- Käitage seadet ainult siis, kui see on komplektne.
- Elektriseadmeid võivad remontida üksnes kvalifitseeritud teenindusinsenerid (4). Vale remontimine võib tekitada kasutajale märkimisväärse õhu.
- Ühendage seade toitevõrgust lahti enne veepaagi täitmist või tühjendamist, enne puhastamist, enne üksikute detailide külgepanemist/äravõtmist ja enne seadme liigutamist.
- Ärge pange töötamise ajal kätt nebulisaatorisse. Kõrgel sagedusel võnkumine muudab membraani kuumaks.



- Ärge tõmmake pistikut pesast välja kaablist hoides ega märgade kätega.
- Ärge valage seadme uduväljastusavasse vett (5).
- Asetage seade alati kuivale siledale pinnale.
- Ärge pange seadet otse põrandale radiaatori kõrvale ega elektriseadmete lähedusse. Kui vabanev udu jõuab põrandale või esemete peale enne, kui see on täielikult aurustunud, võib see neid kahjustada (6).
- Seade tuleb asetada kõrgemale kohale (7), nt lauale, kapile vms.
- Ärge kastke põhikorpust vette ega teistesse vedelikesse (28).
- Asetage seade kohta, kus seda ei saa lihtsalt ümber ajada (8).
- Ühendage seade alati toitevõrgust lahti, kui seadet ei kasutata.
- Ärge vedage toitejuhet vaiba ega muude esemete alt. Asetage seade nii, et te juhtme otsa ei komistaks.
- Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on süttivaid materjale, gaase või auru.
- Ärge jätke seadet vihma kätte ega kasutage seda märjas kohas.
- Ärge pange seadmesse võõrkehi.
- Ärge sulgege õhu sissevõtuava ega uduväljastusava.
- Ärge istuge ega seiske seadmel ning ärge asetage sellele raskeid esemeid.
- Niisutusseadme **tervisesõbralikuks ja õigeks funktsioneerimiseks** kasutage seadmes ainult puhast, saastevaba, külma ja värsket kraanivett. Kui teie veevõtukoht on saastunud või te ei ole selle ohutuses kindel, kasutage destilleeritud vett. Peale selle on soovitatav **niisutusseadet puhastada ja hooldada** õigel ajal, **nagu selles juhendis on õpetatud**.
- Kui lõhnastate õhku, kasutage kaasasolevat lõhnaaine anumad (vt ka peatükki «Lõhnaainete kasutamine»). Ärge valage lisaaineid, näiteks eeterlikke õlisid, otse veepaaki või veealusele (9). Lisaained kahjustavad seadet! Lisaainete tõttu kahjustunud seadmete kohta garantii ei kehti.

- Seadmel ei ole integreeritud hügrostaati. Kasutage siiski hügrostaati, et vältida liigniiskuse tõttu tekkivaid kahjustusi.
- Kõrgsageduslikke võnkeid ei kuule inimesed ega loomad ja need on täiesti ohutud.
- Tootja ei vastuta mingisuguste kahjude eest, mis tekivad nende kasutusjuhiste eiramise tõttu.

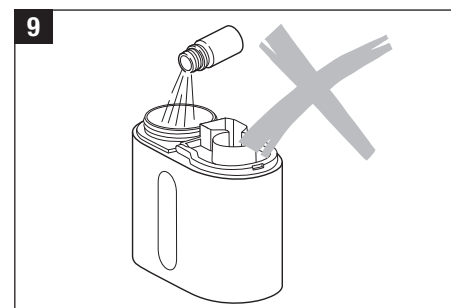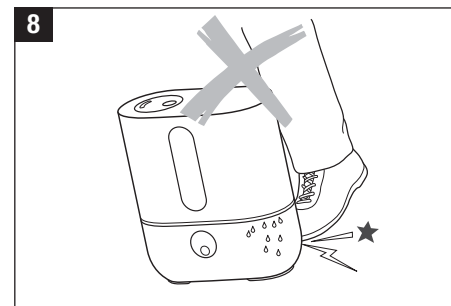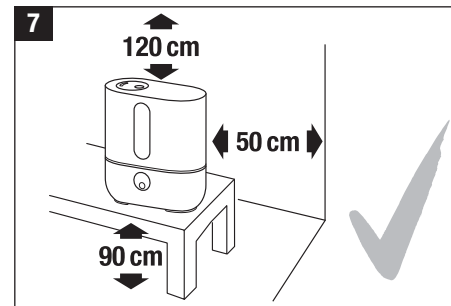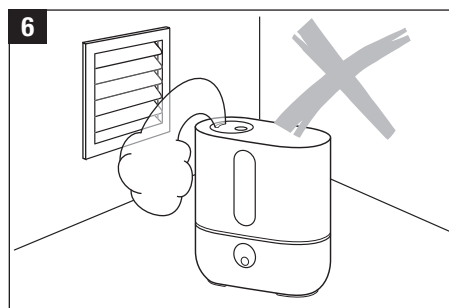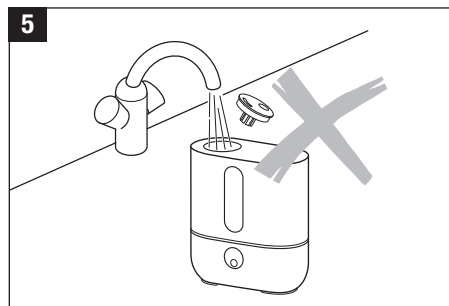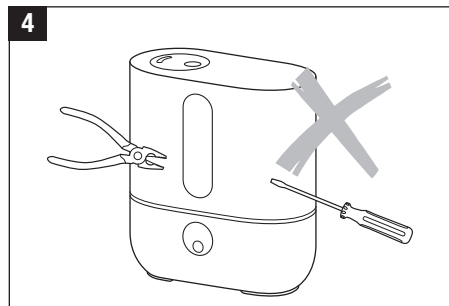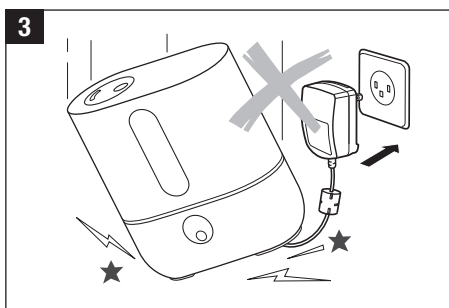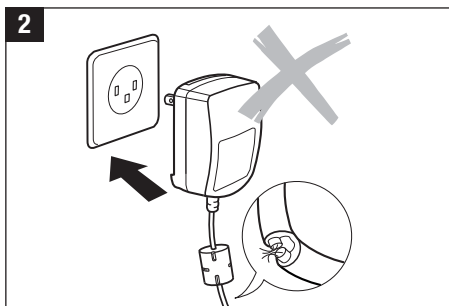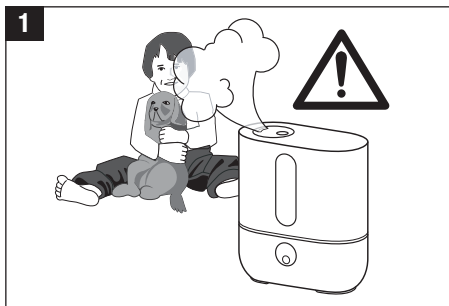


ee

Seadme kirjeldus / tarnekomplekt

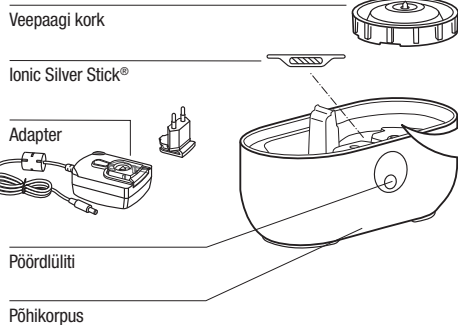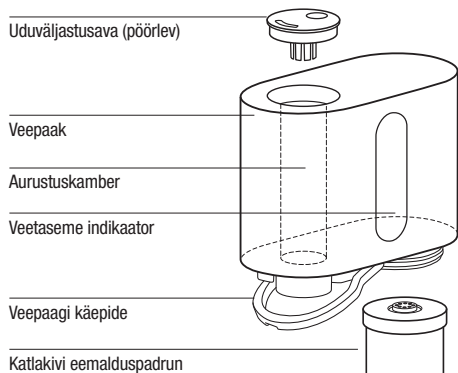

Lahtipakkimine


- Võtke seade ettevaatlikult karbist välja.
- Võtke seade kilekotist välja (10).
- Võtke katlakivi eemalduspadrun ja adapter väikesest pappkarbist välja. Avage kinnine kott ja võtke katlakivi eemalduspadrun välja (11).
- Võtke veepaagi kork veepaagilt maha ja keerake katlakivi eemalduspadrun korgi sisse (12).
- Vaadake üle toitevõrgu kohta toodud andmed etiketil.

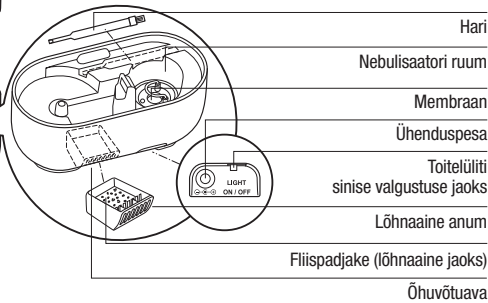


10



11

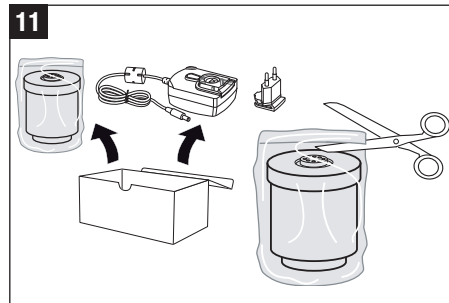

12

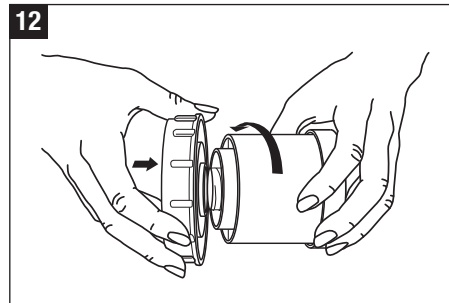

Kasutusele võtmine

- Võtke adapteri plastkate ära ja paigaldage kasutuskoha riigi pistik (13).
- Ärge pange seadet otse radiaatori kõrvale ega põrandaküttega põrandale. Udu niiskus võib kahjustada põrandapinda (6 ja 7) (vt ohutusjuhiseid).
- Uduväljastusava ei tohi suunata otse taimedele ega teistele objektidele. Hoidke vähemalt 50 cm vahet (14).
- Leotage katlakivi eemalduspadrunit enne kasutamist veekausis vähemalt 24 tundi. Maksimaalse jõudluse saavutamiseks peavad graanulid vett imama.
- Keskmiselt tuleb katlakivi eemalduspadrunit vahetada iga 2–3 kuu järel. Olenevalt teie vee karedusest võib see intervall olla lühem või pikem.
- Lugege veepaagi täitmise juhiseid peatükis «Paagi täitmine».
- Pange veepaak aluse peale (17).
- Ühendage adapter seadmega ja elektripistikupesaga ning lülitage seade pöördlülitist sisse (18).
- Seade saavutab täisvõimsuse umbes 10 kuni 15 minutit pärast sisselülitamist.
- Veenduge, et toitejuhe ei ole kusagile vahele jäänud. Ärge kasutage seadet, kui juhe on kahjustatud (2).

Paagi täitmine



Lülitage seade enne veepaagi eemaldamist alati välja. Ärge pange kätt nebulisaatori ruumi, kui seade töötab!




Niisutusseadme **tervisesõbralikuks** ja **õigeks funktsioneerimiseks** kasutage seadmes ainult puhast, saastevaba, külma ja värsket kraanivett. Kui teie veevõtukoht on saastunud või te ei ole selle ohutuses kindel, kasutage destilleeritud vett.




Ärge käitage seadet, kui veepaak on tühi! Kui vesi jõuab miinimumtasemeni, lülitub seade automaatselt välja.

- Veenduge, et veepaagis ei ole võõrkehasid.
- Võtke veepaagi kork veepaagi pealt ära (15). Täitke paak puhta külma kraaniveega (16). Sulgege veepaagi kork kindlalt! Pange veepaak aluse peale (17). Ärge pange vette lisaaineid!
- Ühendage adapter seadmega ja elektripistikupesaga ning lülitage seade pöördlülitist sisse (18).

13

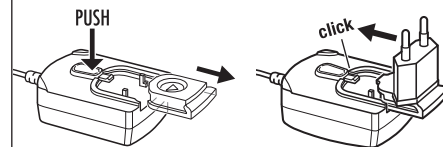


14

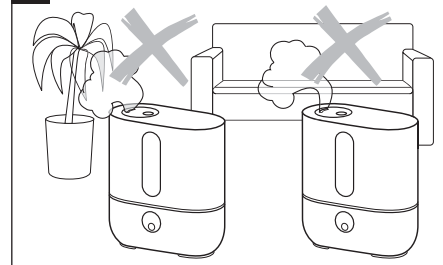


ee


15

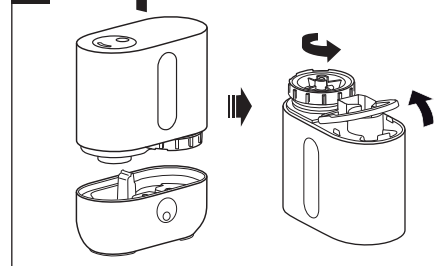

16

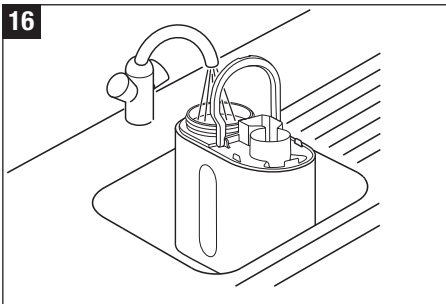

19

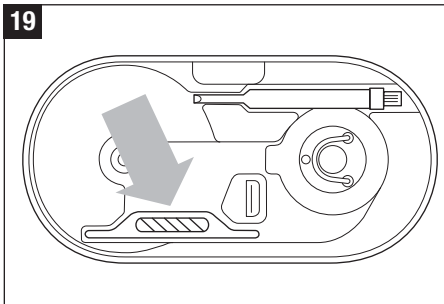

Vee kvaliteedi parandamine

Ionic Silver Stick® kasutab ära hõbeda mikroobivastaseid omadusi ja tagab kõigis BONECO õhuniisutajates ühe perioodi vältel vee kvaliteedi optimaalse parandamise. Ionic Silver Stick® hakkab toimima kohe, kui veega kokku puutub, isegi kui seade on välja lülitatud. Ionic Silver Stick® on mõeldud kasutamiseks üksnes õhuniisutajates. Ionic Silver Stick®-i asukohta seadmes on näha joonisel 19. Ärge pange töötamise ajal kätt nebulisaatori ruumi. Lülitage seade kõigepealt välja.

Lõhnaainete kasutamine


Väljaspool põhikorpust on lõhnaaine anum (20). Eemaldage lõhnaanum lühidalt surudes. Lõhnaaineid võib tilgutada anumasse asuvalle fliispadjakesele. Mõnest tilgast piisab, vedelik ei tohi anumasse sattuda. Lisage lõhnaaineid ainult fliispadjakesele või puuvillasele padjakesele, ärge pange seda kunagi otse anumasse (21)! Vee lisamine (nt eeterlikke õlisid, lõhnaaineid, veepuhastajaid) EI TOHI panna veepaaki ega otse nebulisaatori ruumi! Isegi väike kogus või nende osade plasti kahjustada või mürasid tekitada. Lisainete tõttu kahjustunud seadmete kohta garantii ei kehti.




Eemaldage lõhnaaine anum enne seadme tühendamist ja puhastamist.

ee


17

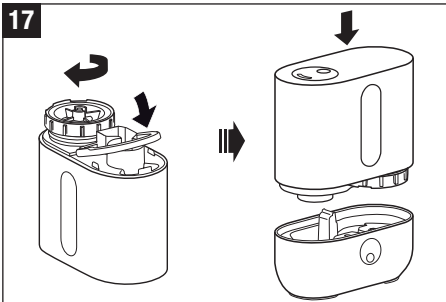


20

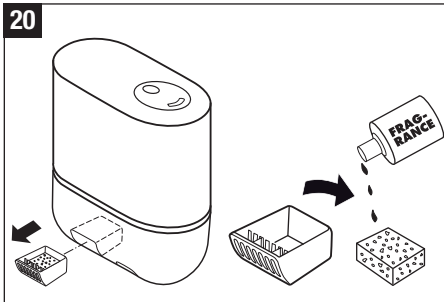


18

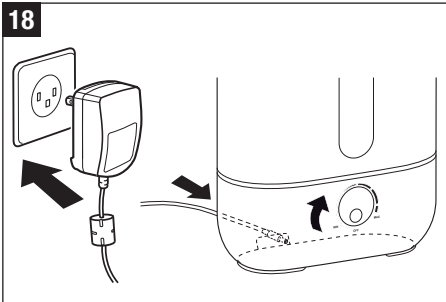

21

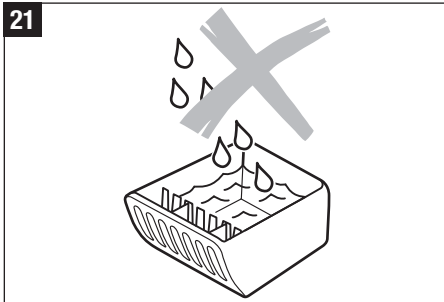

Kasutamine

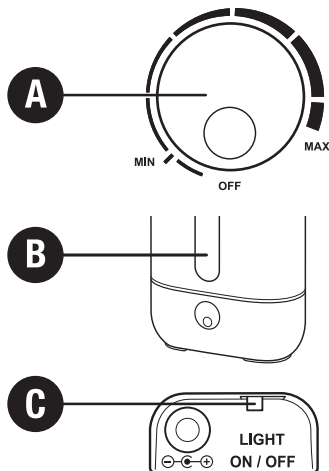

A) Toitelüliti ja udu väljumise regulaator

Pöördlüliti keeramine päripäeva lülitab seadme sisse ja reguleerib samal ajal udu väljumist madalast kõrge tasemeni.

B) Veetaseme indikaator

Veetaseme indikaator näitab selgelt, kui palju on seadmes vett. Kui veepaak on tühi, lülitub seade automaatselt välja. Veetaseme indikaator põleb punaselt. Täpsemat teavet selle kohta on peatükis «Paagi täitmine». Pärast täis paagi paigaldamist võib minna mõni sekund, enne kui punane tuli kustub.

C) Sinise valgustuse sisse- ja väljalülitamine

Sinist valgustust saab sisse ja välja lülitada põhikorpuse tagaküljel asuvat lüliti nihutades. Punast tuld ei saa välja lülitada.

Puhastamine ja hooldus



Lülitage seade enne veepaagi eemaldamist alati välja. Ärge pange kätt nebulisaatori ruumi, kui seade töötab!




Kasutage katlakivi eemaldamiseks ja seadme puhastamiseks ainult vahendit CalcOff. Kahjustusi, mille põhjustab teiste puhastusvahendite kahjustamine, garantii ei kata.




Ettevaatust! Vesi ei tohi ventilatsiooniavasse satuda! See kahjustab seadet (22).

- Lülitage seade välja ja võtke adapter seadme küljest ära (23).
- Eemaldage lõhnaaine anum lühidalt surudes (24).
- Puhastage veepaaki ja nebulisaatori ruumi regulaarselt kord nädalas (25/30).
- Eemaldage nebulisaatori ruumist katlakivi regulaarselt vahendiga CalcOff (26). Loputage katlakivieemaldi rohke veega põhjalikult välja. Seda tehke hoolitsete, et vesi ei satuks ventilatsiooniavasse.
- Uduväljastusava eemaldamine (27): tõstke uduväljastusava augu kaudu kas harja või lusikaga, et seda eemaldada.


22

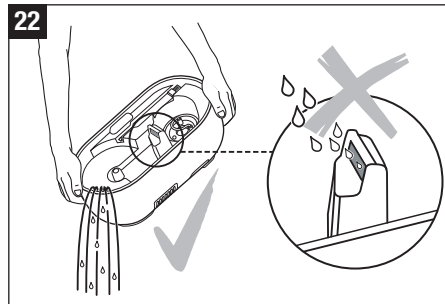

23

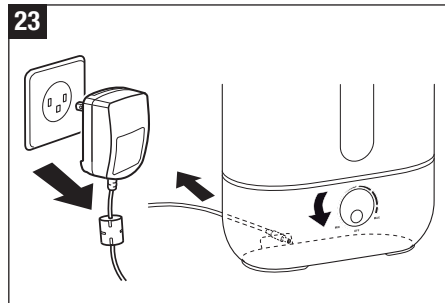


24

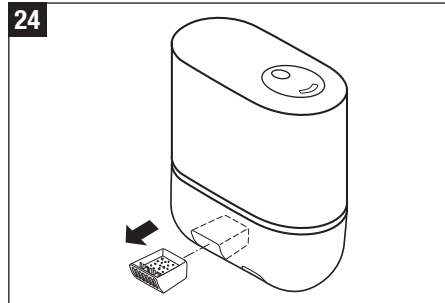


ee

25

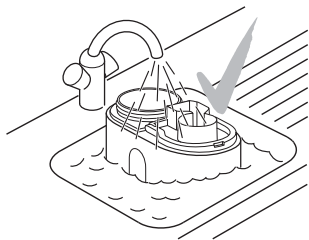


28

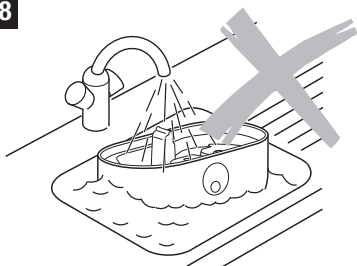**NB!**


- Hoolitsege selle eest, et vesi ei satuks põhikorpuse alumisse ossa (28).
- Puhastage sisemisi osi pehme riidelapiga. Ärge kasutage lahusteid ega agressiivseid puhastusvahendeid (29).
- Kasutage membraani puhastamiseks ainult harja (30). Seda tuleb teha kord nädalas.
- Vahetage vett paagis vähemalt kord nädalas.

ee


26

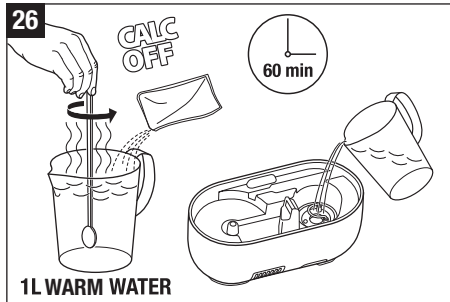


29

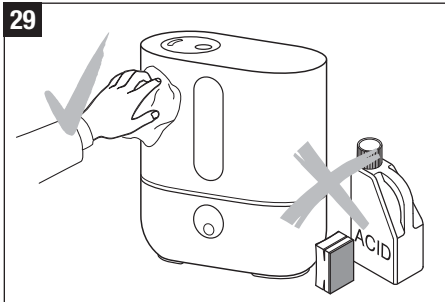

27

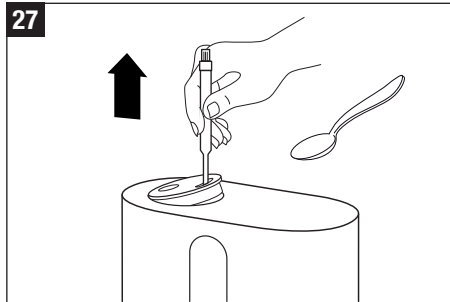

30

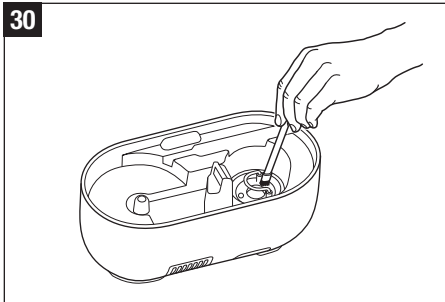

Kattlakivi eemalduspadruni vahetamine









Lülitage seade enne veepaagi eemaldamist alati välja. Ärge pange kätt nebulisaatori ruumi, kui seade töötab!



Padrun tuleb vahetada iga 2–3 kuu järel. Kui vesi on väga kare, võib olla vajalik padrunit varem vahetada. Valge tolm seadme ümber on kindel märk, et padrunit on vaja vahetada. Kui valged jäägid kogunevad seadme ümber ka pärast uue padruni paigaldamist, uurige järele, kas kasutatav vesi on töötlemata. Kui vesi voolab enne seadmes kasutamist läbi koduse kattlakivieemaldussüsteemi, sadestub seadme ümber sool.

Võimalus A: graanulite asendamine

- Võtke veepaak aluselt maha ja keerake veepaagi kork ära (31).
- Kattlakivi eemalduspadrun on kinnitatud korgi sisse. Keerake padrun vastupäeva korgist välja (32). NB! ÄRGE visake paagi korki ära!
- Avage padrun (33).
- Visake sisu (graanulid) prügikasti (34). Tähelepanu! Kasutatud graanulid võivad teha põranda libedaks!
- Pange kaasasolev roosa vahtpolüstrürooli tükk padruni keskele (35).
- Valage ühe täitekilekoti sisu plasttopsi, mis on täitepakendiga kaasas (36).
- Pange tühi padrun, millel on kork keskel, plastitopsi peale (37).
- Pöörake plasttops ja padrun ümber ning raputage, kuni kõik graanulid on padrunis (38).
- Eemaldage plasttops ja võtke roosa vahtpolüstrürooli tükk padrunist välja (39). Säilitage neid edaspidiseks kasutamiseks (täitekomplektis on kolm täitepakendit) (40).

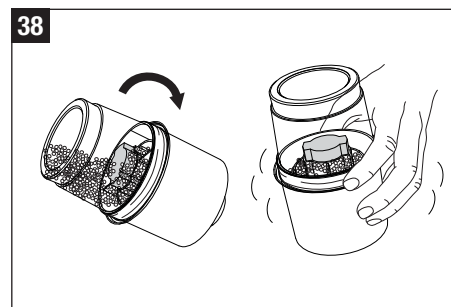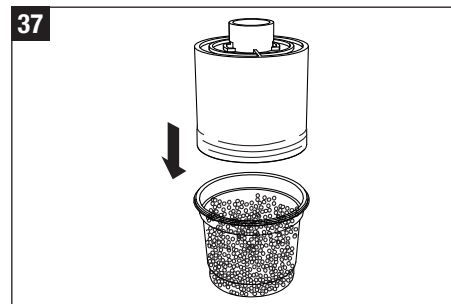
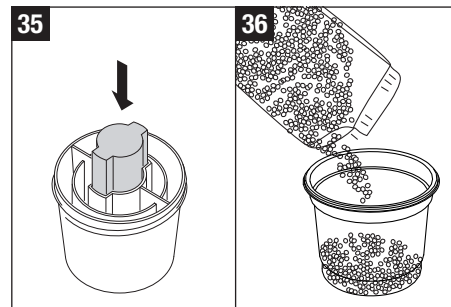
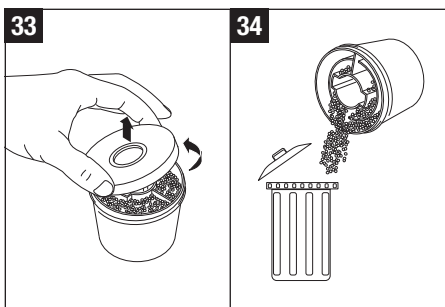
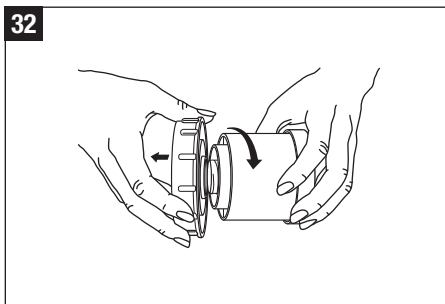
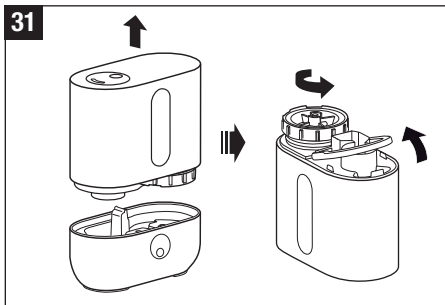


ee

- Sulgege kork (41).
- Leotage katlakivi eemalduspadrunit enne kasutamist veekausis vähemalt 24 tundi (44). Maksimaalse jõudluse saavutamiseks peavad graanulid vett imama.
- Seejärel keerake padrun veepaagi korgi sisse (45). Sulgege paagi kork kindlalt! Pange veepaak aluse peale (46).

Võimalus B: kogu padruni vahetamine

- Võtke veepaak aluselt ära ja keerake veepaagi kork ära (31).
- Katlakivi eemalduspadrun on kinnitatud paagi korgi sisse. Keerake padrun vastupäeva korgist välja (32). NB! ÄRGE visake paagi korki minema!
- Visake vana padrun prügikasti (42).
- Võtke uus padrun pakendist välja (43).
- Leotage katlakivi eemalduspadrunit enne kasutamist veekausis vähemalt 24 tundi (44). Maksimaalse jõudluse saavutamiseks peavad graanulid vett imama.
- Seejärel keerake padrun veepaagi korgi sisse (45). Sulgege paagi kork kindlalt! Pange veepaak aluse peale (46).

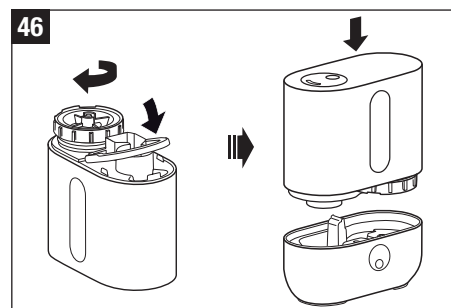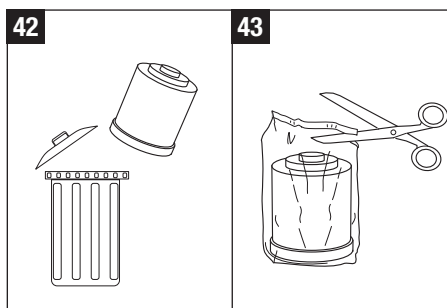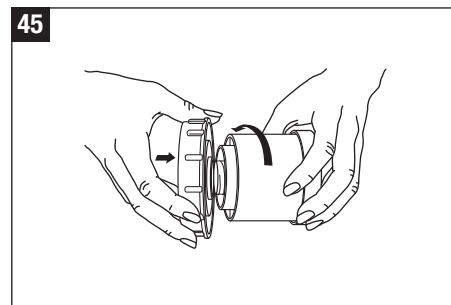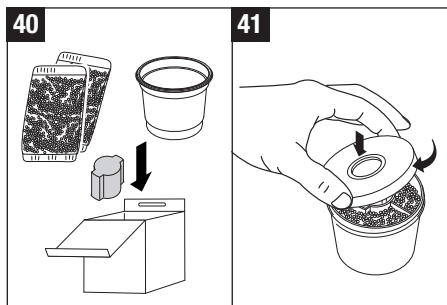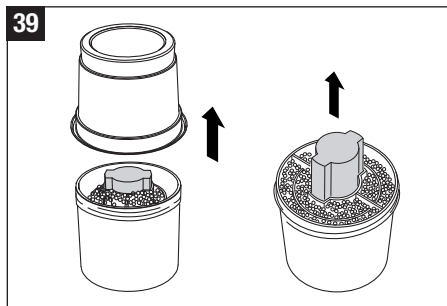

Probleemide lahendamine

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Seade ei saa elektrit	Ühendage seade toitevõrgu pistikupessa
	Paagis ei ole vett (pöleb veetaseme punane indikaator)	Täitke paak veega
Udu ei välju	Udu väljastuse tase liiga madal	Suurendage udu väljastuse taset
	Puhastusvahendi jäägid	Loputage puhta veega
	Katlakivi eemalduspadrun on ummistunud	Eemaldage padrunist 2–3 teelusikatäit graanuleid ja visake ära. Leotage padrunit vees 24 tundi
Udu väljastus nõrk	Veetemperatuur on liiga madal	Seadke udu väljastus maksimumtasemele. Seade töötab 10 minuti pärast taas korralikult.
	Mineraalsed jäägid membraanil	Puhastage membraan
Valge sade seadme ümber	Katlakivi eemalduspadrun on ammutatud	Vahetage katlakivi eemalduspadrun või graanulid

Seadme ladustamine pikemaks ajaks

Puhastage seade, nagu eelnevalt kirjeldatud, ja laske sel põhjalikult kuivada. Soovitavalt hoidke seade originaalkarbis, kuivas kohas ja kõrgetest temperatuuridest eemal.

Kasutuselt kõrvaldamine

Andke kulunud seade jäätmekäitluseks müüjale tagasi. Kohalikust omavalitsusest võite uurida seadme jäätmekäitluse teisi võimalusi.



Garantii

Garantiitingimused on kindlaks määratud meie müügiesindaja riigis. Palun võtke ühendust müüjaga, kui teie seade osutub vaatamata rangele kvaliteedikontrollile defektseks. Garantiinõuet esitades peab teil oleme ostutseki originaal. Elektriseadmeid võivad remontida ainult spetsialistid. Vale remondi tõttu võib tekkida märkimisväärne oht kasutajale ning garantii kaotab kehtivuse.

Tehnilised andmed

Toitevõrgu ping	100–240 V / 50–60 Hz
Elektritarve kuni	20 W
Niiskuse väljundvõimsus kuni	300 g/h
Sobib ruumidele, mille suurus on	50 m ² / 125 m ³
Vee mahutavus	3,5 liitrit
Mõõtmed	240 x 120 x 263 mm
Kaal (tühjalt)	1,8 kg
Müratase töötamisel	< 25 dB(A)
Tarvikud	Katlakivi eemalduspadrun A7531 Ionic Silver Stick® A7017

ee

Õiguslik teave

Seade on CE märgisega ning vastab järgmiste direktiivide nõuetele:

- 2006/95/EÜ, elektriohutuse direktiiv;
- 2004/108/EÜ, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv;
- 2011/65/EÜ, direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes;
- 2002/96/EÜ, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv;

Tootjal on õigus teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhend on kaitsitud autorõigusega.