

1 Toide sisse

Pane leviala pikendaja ruuteri lähedal asuvasse pistikusse ja vajuta toitenuppu, kui see on olemas.

2 Ühenda oma arvuti leviala pikendajaga

📶 juhtmevabalt

Ühenda oma arvuti Etherneti ühendus lahti ja ühenda arvuti leviala pikendaja võrku (nt.

TP-Link_Extender või
TP-Link_Extender_XXXX).

🔌 Etherneti kaabli abil (Kui leviala pikendajal on Etherneti port)

Keela oma arvutil WiFi. Ühenda oma arvuti Etherneti kaabli abil leviala pikendajaga.

3 Konfigureeri

Seadistage oma laiendaja ühe meetodi abil.

1. meetod: rakenduse TP-Link Tether kaudu

Hankige ajakohane Tetheri rakendus ja järgige rakenduse juhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.



Või



2. meetod: veebibrauseri kaudu


- 1 Käivita veebibrauser ja sisesta aadressiribale <http://tplinkrepeater.net> või <http://192.168.0.254>. Sisselogimiseks looge

parool.

- 2 Esialgse konfiguratsiooni lõpetamiseks järgi veebilehel olevaid juhiseid.

4 Muuda asukohta

Signaali parema kvaliteedi saavutamiseks pane leviala pikendaja pistikusse poolal ruuteri ja Wifi surnud ala vahepeal.

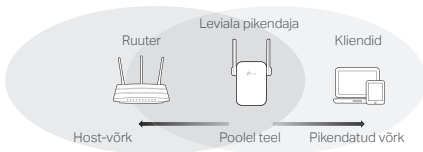

Naudi!


Ühenda oma seade leviala pikendajaga kasutades pikendatavat SSID-d ja Wifi parooli, mille oled määranud konfiguratsiooni käigus. Vaikimisi Wifi parool on sama, kui sinu host-võrk.

Meelelahutuse adapter

Kui su leviala pikendajal on Etherneti port, saab seda kasutada juhtmevaba adapterina, et ühendada oma Wifi võrku mistahes ainult Ethernetiga toimivat seadet, nagu Blu-ray mängija, mängukonsool, DVR või nutiteler.

Esmalt ühenda leviala pikendaja oma ruuteriga, seejärel ühenda oma ainult Ethernetiga töötav seade Etherneti kaabli abil leviala pikendajasse.

Etherneti ühendus

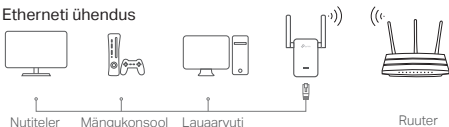

KKK (Korduma kippuvad küsimused)

K1 Miks ma ei näe sisselogimise lehte, kui olen sisestanud brauserisse <http://tplinkrepeater.net>?

V1: Veendu, et su arvuti on leviaala pikendajaga ühendatud kas läbi pikendaja SSID või läbi Etherneti kaabli (kui leviaala pikendajal on Etherneti port).

V2: Veendu, et su arvuti on seadistatud automaatse IP-aadressi hankimise peale.

V3: Kasuta leviaala pikendajale ligi pääsemiseks IP-aadressi. Vaikimisi IP on **192.168.0.254**. Kui leviaala pikendaja on ühendatud ruuteriga, peaksid minema oma ruuteri DHCP klientide loendisse, et hankida pikendaja kehtiv IP-aadress.

V4: Lähtesta leviaala pikendaja ja ühendu selle juhtmevabasse võrku, sisesta veebilehitsejasse <http://tplinkrepeater.net> või <http://192.168.0.254> ja vajuta Enter..

K2 Kuidas ma leviaala pikendaja lähetestan?

V: Sisselülitatud leviaala pikendajaga vajuta **RESET (LÄHTESTA)** nuppu, kuni LED-tuled hakkavad hetkeks põlema, siis lase nupp lahti.