



Brother Krookimistald (F012N)

Seda presstalda kasutatakse krookimiseks.


Õmblusmasina seadistamine:
Paigaldage krookimistald. Esmalt eemaldage presstald ja presstalla hoidik.

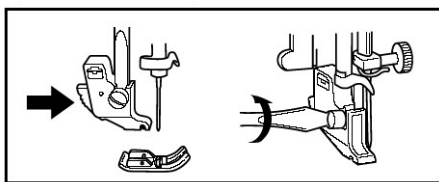

- Libistage krookimistald varvale ja keerake kruvi kruvikeerajaga tugevalt kinni.

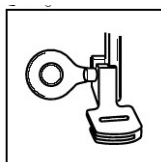

Piste valimine:
Joonõmblus (nõel vasakul)



- Piste pikkus 3 – 4 mm (kroogete tihedus sõltub piste pikkusest).

Kangas: Õhuke või keskmise paksusega.


Soovitav niidipinge: Suurendage ülemise niidi pinget (kroogete tihedus sõltub ülemise niidi pingest).

■ Märkus


Enne õmblema asumist pöörake hooratast ettevatlikult enda poole ja kontrollige, et nõel ei riivaks presstalda.

Õmblemine


Ühendage pedaal masinaga, nii et käed jääksid kanga juhtimiseks vabaks.

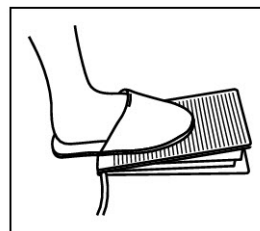

- Asetage kroogitav kangas, parem pool üleval, presstalla alla. Juhtige mittekroogitav kangas, parem pool all, presstallal olevasse prakku. Prao parempoolne serv on õmblusvaru juhikuks (1 cm).

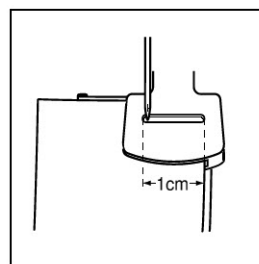

- Õmmelge, juhtides ülemist ja alumist kangast eraldi. Ärge tõmmake kumbagi kangast õmblemise ajal. Vastasel juhul krookeid ei moodustu.

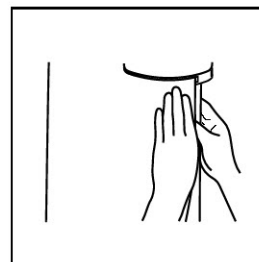

- Ainult ühe kangakihi krookimiseks asetage kangas presstalla alla.

