


Brother

Kandivoltija SA231CV

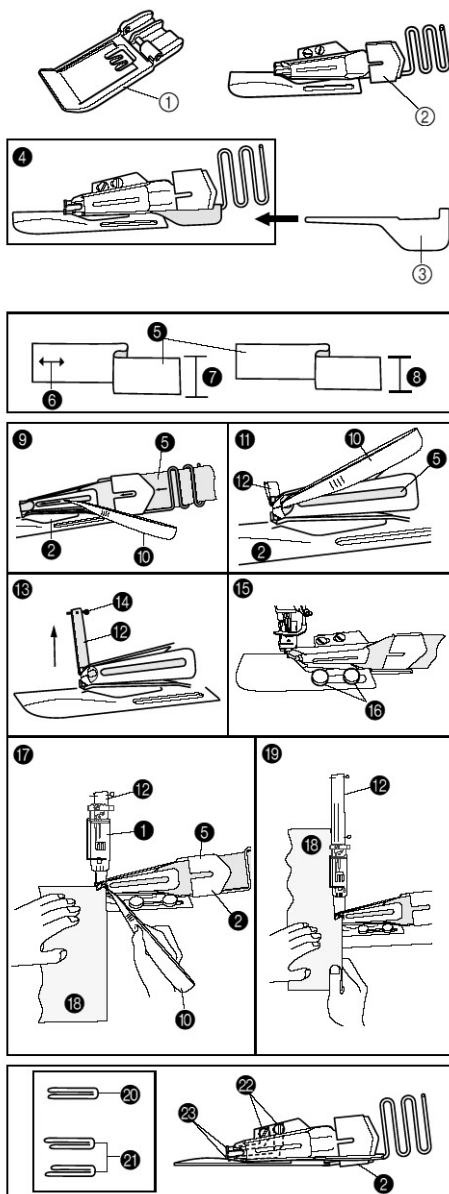

Kasutatakse 32 mm või 30 mm laiuse kangariba voltimiseks 8 mm laiuseks kahekordselt volditud kandipaelaks ning selle kanga servale kinnitamiseks. Seda tarvikut saab kasutada ka (4) ühekordselt volditud kandipaela õmblemiseks, kui kasutada komplekti kuuluvat ühekordselt voltimise plaati (3). Sel juhul lõika kangast 25 mm laiune riba. Veniva kanga puhul kohanda riba laiust.

Numbrit nimetused:

- (1) Läbipaistev tald (kuulub masina komplekti)
- (2) Kandivoltija
- (3) Ühekordselt voltimise plaat

Ettevalmistus:

1. Kinnita masinale (1) läbipaistev presstald.
2. Sea masin õmblema 6 mm või 3 mm laiust kahe nõela ja nelja niidiga pealtkatteõmblust (ainult mudelil CV3550), kahe nõela ja kolme niidiga katteõmblust, kolme nõela ja viie niidiga pealtkatteõmblust (ainult mudelil CV3550) või kolme nõela ja nelja niidiga katteõmblust.

Kangariba lõikamine:

Materjali puhul, mis venib noolega näidatud suunas (6), lõika kangast 32 mm laiune (7) ja vajaliku pikkusega riba. Mitteveniva kanga puhul lõika kangast 30 mm laiune (8) ja vajaliku pikkusega riba.

Kangariba sisestamine kandivoltijasse ning selle kinnitamine masinale.

1. Pintseti (10) abil vea kangariba (5), pahupool eespool, kandivoltijasse (2), nagu on näidatud punktis (9).
2. Pintseti abil lükka kangariba (5) läbi voltija (2), nagu on näidatud punktis (11).

Juhikust välja tõmmates on kangariba kahekordselt volditud (12).

3. Tõmba kahekordselt volditud kandipael (12) pikemalt välja ning sulge selle ots nõõpnõelaga (14), nagu on näidatud punktis (13).

4. Kinnita voltija (2) masinale kahe masina komplekti kuuluva kruvi (16) abil, nagu on näidatud punktis (15).

Õmblemine:

1. Jui kandipael (12) presstalla (1) alt läbi, nagu on näidatud punktis (17).
2. Langeta presstald. Hoorast käega enda poole pöörates tee 4-5 pistet kinnituseks.
3. Jui kangas (18) kandivoltija (2) tipus volditud kandipaela (12) vahele.
4. Õrnalt kangast (18) pintsetiga (10) sättides alusta aeglaselt õmblemist. Kangast ja kandipaela nihutatakse üheaegselt edasi.
5. Kui kangas (18) on nihutatud presstalla alla, nagu on näidatud punktis (19), siis peata masin, säti kangast ning õmble lõpuni.

Märkus

Õmblemise ajal ära tõmba ega lükka kandipaela ega kangast.

Nõuanne:

- Kui kangariba (5) pole kahekordselt volditud, nagu on näidatud (20) või pole võrdselt pööratud (21), siis lõdvenda kruvikeeraja abil kandivoltijal olevad kruvid (22) ning reguleeri juhiku (23) asendit.
- Kui on tarvis sättida õmblusasendit, siis nihuta kandivoltijat vasakule või paremale.