



CT-S200 Casiotone

Lühijuhend

Lugege see dokument läbi ja hoidke koos garantiisertifikaadiga kindlas kohas alles. Lugege kindlasti ka eraldi lehel "LUGEGE SEDA!" olevaid ohutusabinõusid ja kasutage seadet vastavalt nõuetele.

Lisateavet seadme ja selle kasutamise kohta saate CASIO veebilehelt, mille pääsete juurde siinoleva QR-koodi või alloleva URLi abil.

Saadaolev teave: kasutusjuhend, partituurid jms.

<https://support.casio.com/global/en/emi/manual/CT-S200/>



Komplekti kuuluvad tarvikud

- Noodiput
- Brošüürid
 - Leht LUGEGE SEDA!
 - Muu (garantii jms).

Toojal on õigus tarvikute komplekti etteatamiseta muuta.

Ettevalmistused


Voolutoite ettevalmistamine

■ AC-adapteri kasutamine


- 1 Ühendage AC-adapter, nagu on näidatud alloleval joonisel.

■ Patareide kasutamine

- 1 Avage
- 2 Paigaldage 6 x AA-tüüpi patareid.
- 3 Sakid Sulgege
- 4 Määrake kindlaks patarei tüüp.
 - Vt "Funktsiooniseadistuste konfigureerimine" selle lehe teisel küljel

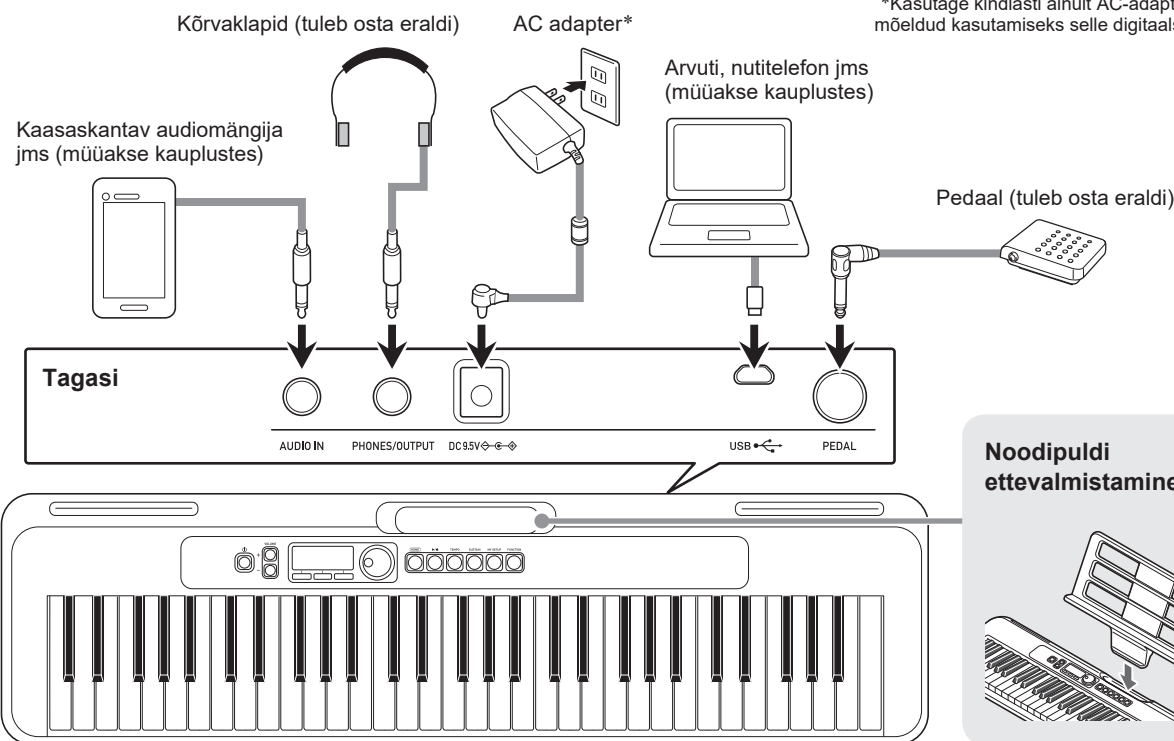

Noodipuldi ettevalmistamine

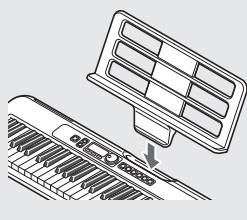

Põhitoimingud

Toitenupp

Seadme sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu. Seadme välja lülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni ekraan kustub.

Helitugevuse nupud

Nendest nuppudest saate reguleerida üldist helitaset.

Ketas

Keerake seda ketast, et muuta ekraanil olevat numbrit või väärtust.

AVAEKRAANI nupp

Vajutage, et naasta avaekraanile (helitooni valimine).

KANDVUSE nupp

Selle nupu vajutamisel hoitakse noote kauem ülal, kui klahvid lahti lastakse. Nupu uuesti vajutamise korral naastakse ülal hoidmata nootide juurde.


Automaatne väljalülitus

Kui seadet ei ole 30 minutit kasutatud, lülitub see automaatselt välja.


Pedaal

Hoiab ülal noote, mille mängimise ajal pedaal alla vajutatakse. Isegi juhul, kui mängitavad klahvid lahti lastakse, hoitakse noote ikkagi ülal ja klahvid jäävad alla vajutatuna, kuni pedaal vabastatakse.


Metronoomi heli

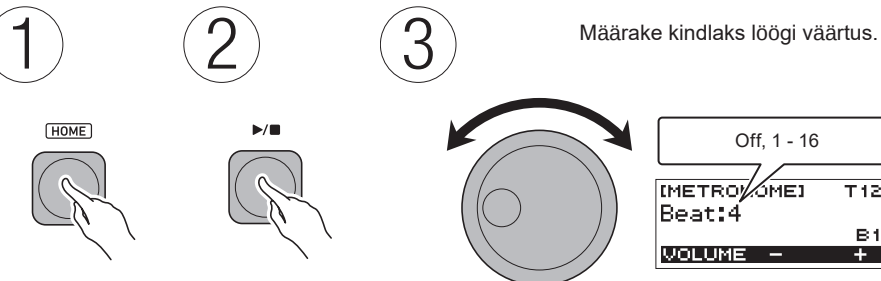

Tempo muutmine

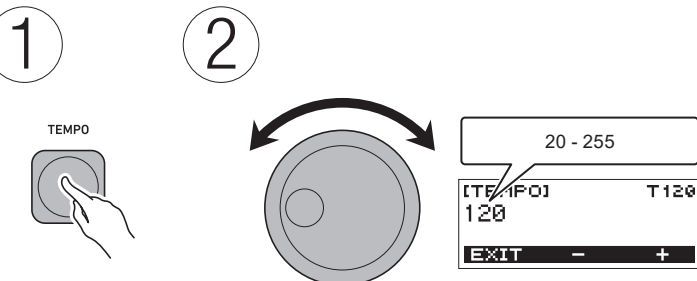


Helitooni valimine

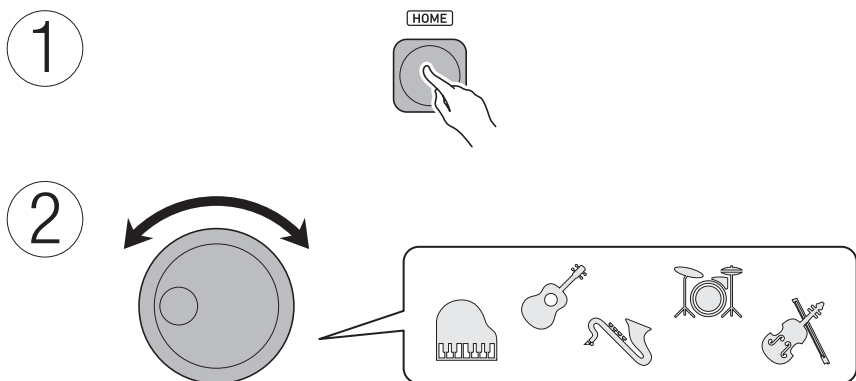


Kategooria	Nr	Kategooria	Nr
KLAVER	001 - 014	PUHKPILLID	121 - 140
ELEKTRIKLAVER	015 - 028	TORUPILL	141 - 165
KROMAATILINE LÖÖKRIIST	029 - 042	HELISÜNTEES-LEAD	166 - 202
OREL	043 - 064	HELISÜNTEES-PAD	203 - 242
KITARR	065 - 078	INDIA	243 - 253
BASS	079 - 088	ETNILINE	254 - 266
ORKESTER	089 - 100	GM TOONID	267 - 394
ANSAMBEL	101 - 120	TRUMMIKOMPLEKT	395 - 400

Salvestamine ja laadimine Instrumend seadistused


Minu seadistustesse salvestamine

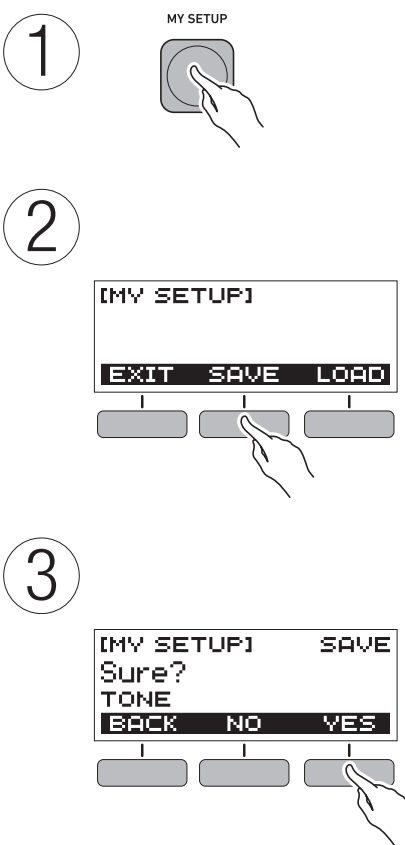

Laadimine minu seadistustest

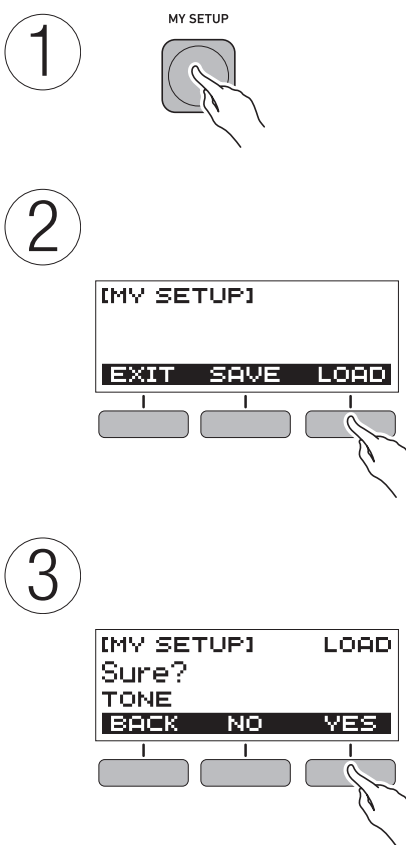


Seadmesse integreeritud loo mängimine

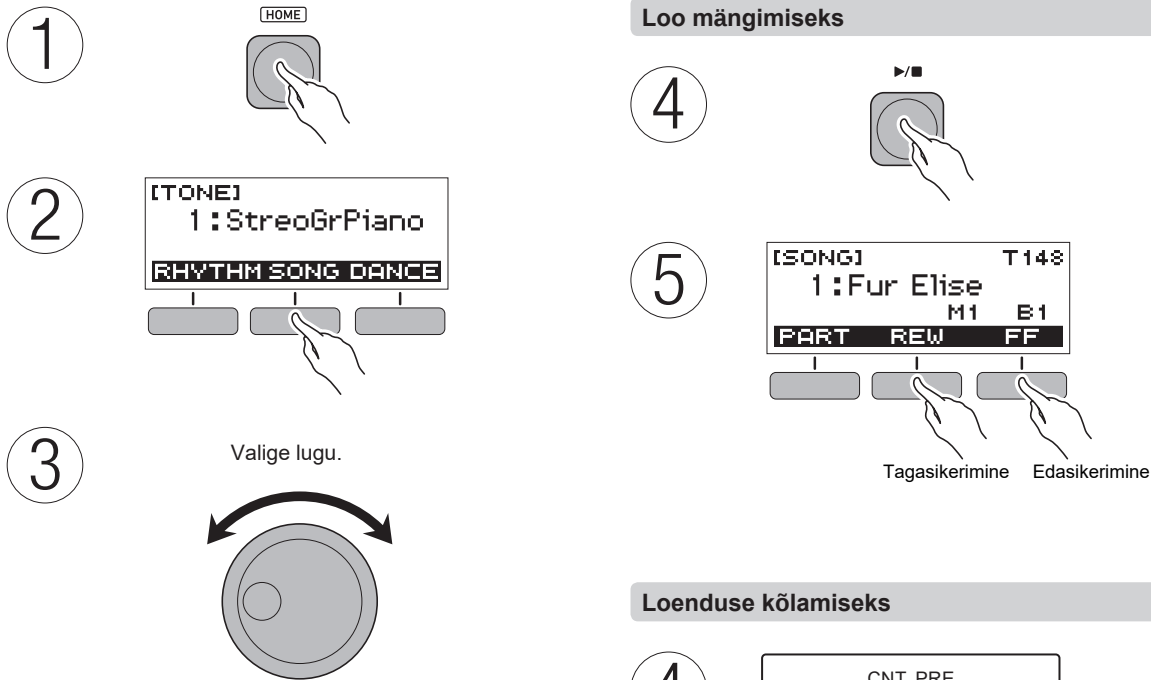


Category	No.
PIANO/CLASSICS	01 - 30
EVENT	31 - 35
WORLD	36 - 60


Loo mängimiseks

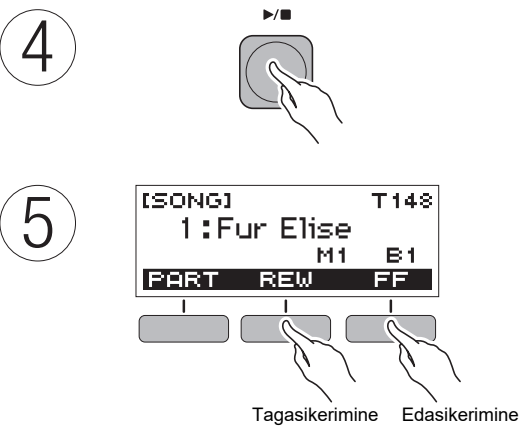

Loenduse kõlamiseks

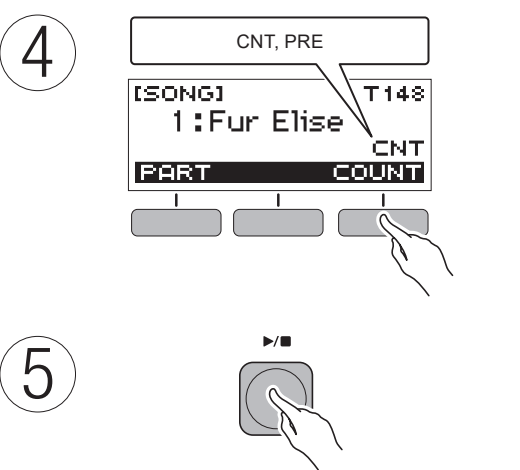


Konkreetsse osa harjutamiseks

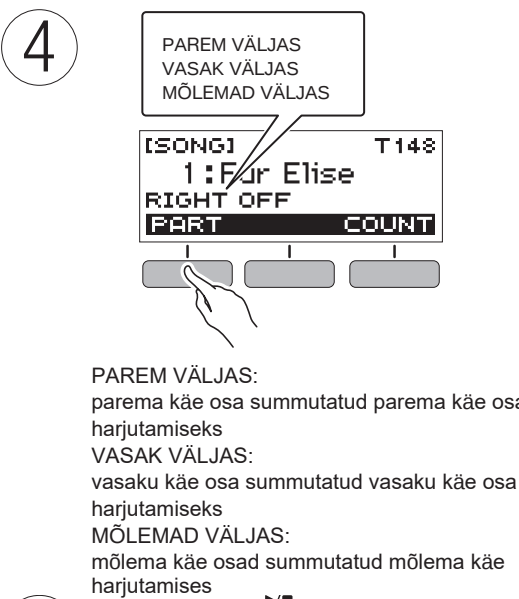


PAREM VÄLJAS:
parema käe osa summutatud parema käe osa harjutamiseks
VASAK VÄLJAS:
vasaku käe osa summutatud vasaku käe osa harjutamiseks
MÕLEMA VÄLJAS:
mõlema käe osad summutatud mõlema käe harjutamiseks

Nautige diskomuusika esitust tantsumuusika režiimis

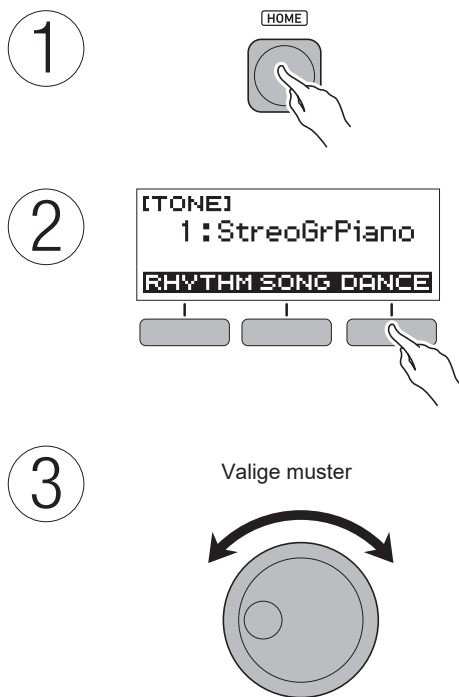


4 Vajutage mustri fraasi nuppe.

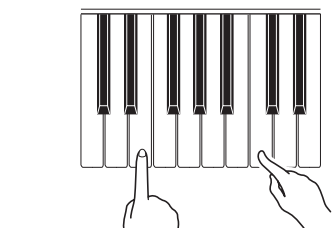



- Fraasinupu vajutamise ajal fraas katkestatakse, kui see on hetkel aktiivne.
- Valides iga osa jaoks fraasid, saate esitada erinevate kombinatsioonidega tantsumuusikat.
- Nupu ►/■ vajutamisega saate fraasi mängimise käivitada või katkestada.

Kategooria	Nr
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50


Tantsumuusika hääle kasutamine

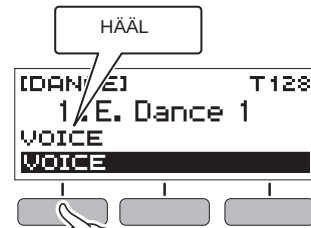


Vajutage hääle nuppu.

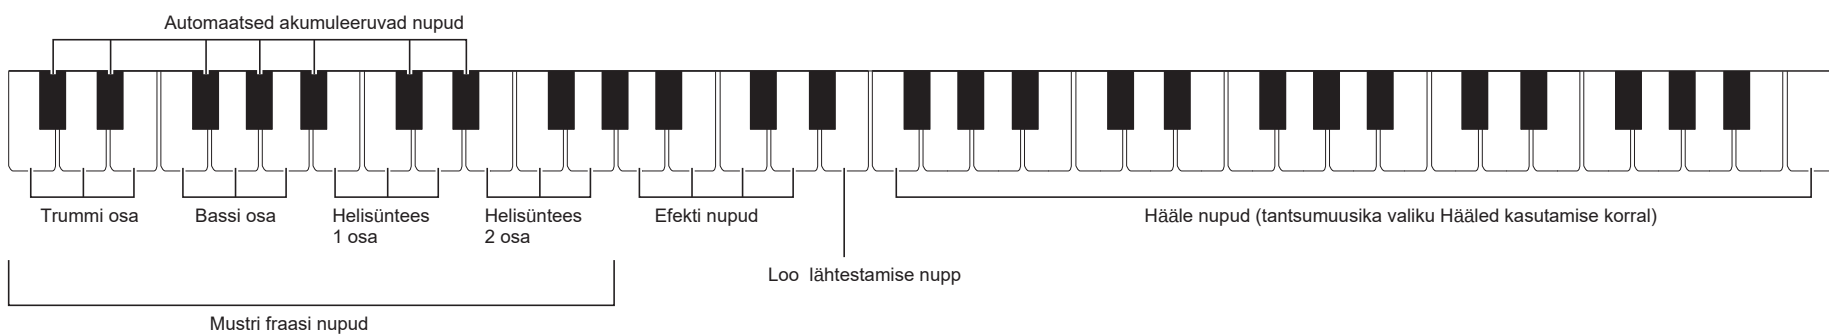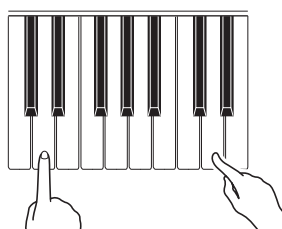


Rütmi mängimine

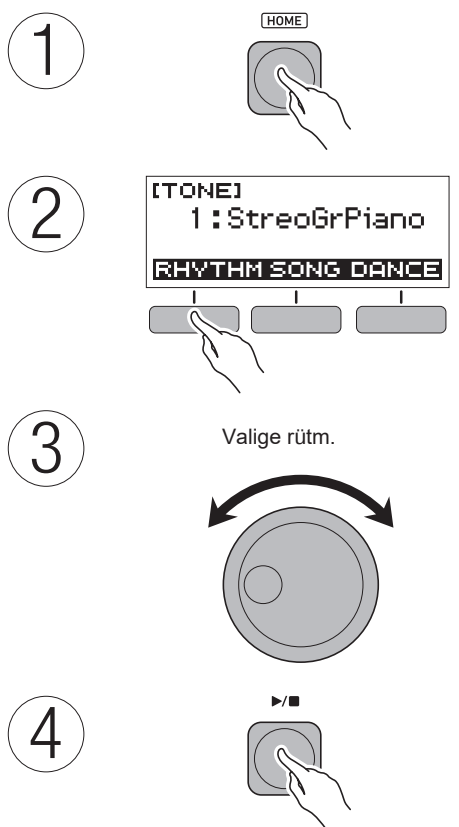


Mustri muutmiseks

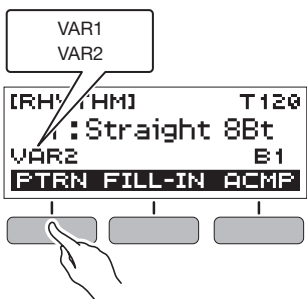


Rütmi vahetakti sisestamiseks

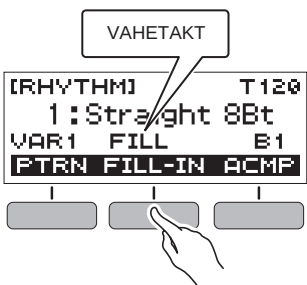

Saatemustri heli akordidega

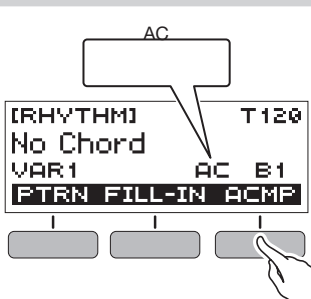


Akordide mängimiseks kasutage akordi sisendi klaviatuuri.

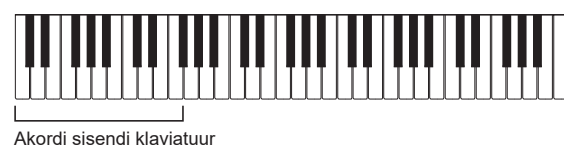


AKORDI EDENEMISE NÄIDE

Sisestage alljärgnevad akordid: C→F→C→G.
Akordi sisestamine on soovitatav juhul, kui toimub muutus ühelt taktimoodult teisele.

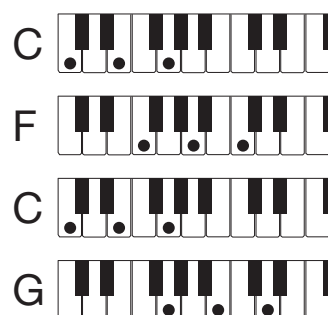


Kategooria	No.	Kategooria	No.	Kategooria	No.
8 LÖÖKI	001 - 002	ROCK	017 - 020	MAAILM	059 - 073
16 LÖÖKI	003 - 005	JAZZ	021 - 024	ERINEVAD	074 - 075
BALLAAD	006 - 009	EUROOPA	025 - 032	KLAVERI RÜTMID	076 - 077
TANTS	010 - 013	LADINA	033 - 044		
POP	014 - 016	INDIA	045 - 058		

Funktsiooniseadistuste konfigureerimine

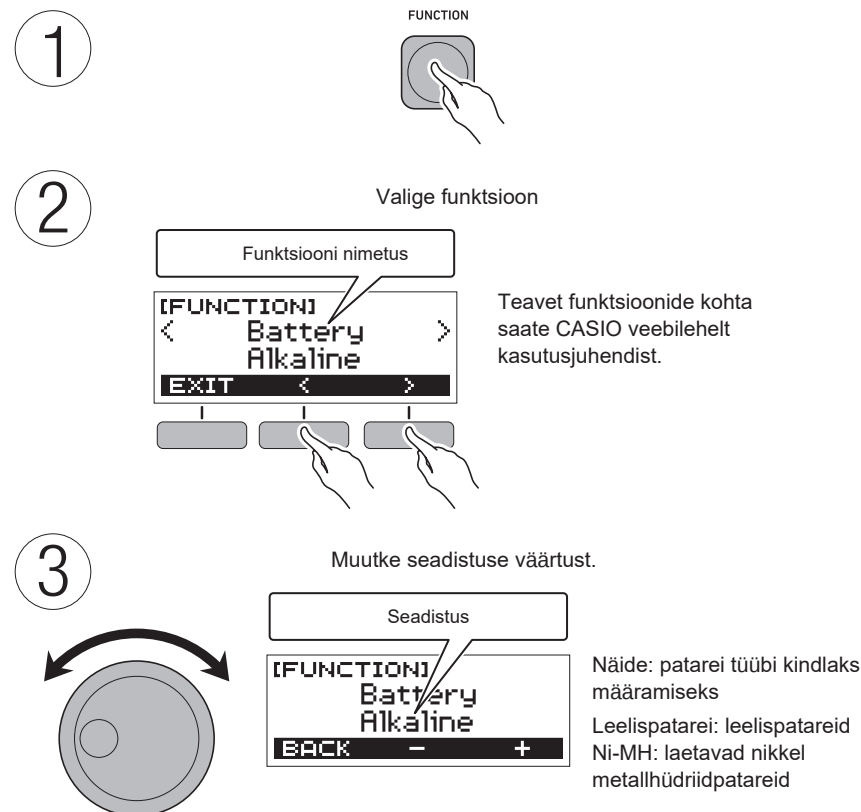

Seadistuse algatamiseks

Valige "Initialize" (Algata).

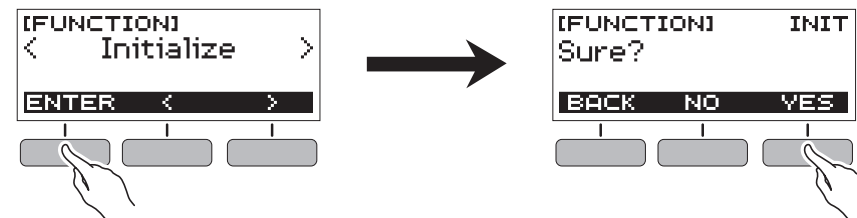

Toote spetsifikatsioon

Mudel CT-S200BK/CT-S200WE/CT-S200RD

Klaviatuur: 61 klahvi

Maksimaalne polüfoonia: 48 TOONI

Heliallikas: 400 eelseadistatud tooni (1 stereoo klaveri toon)

Efektid: Kaja (10 tüüpi, väljas); Tantsumuusika efektid

Metronoom: kella hääle väljas; 1-16 lööki; tempovahemik: 20 kuni 255

Lugude pank: 60 eelseadistatud lugu

Osa väljalülitamise funktsioon: vasak käsi, parem käsi, mõlemad käed

Automaatne saade: 77 eelseadistatud rütmi; 77 ühe puudutusega aktiveeritavat eelseadistust; INTRO, LÖPP; akordi sisendi režiimi lülitamine

Tantsumuusika režiim: 50 eelseadistatud mustrit

Demofunktsioon: Kõikide integreeritud lugude panga lugude (60 lugu) ringesitus

Funktsiooni helitugevuse reguleerimine: Metronoom, Rütm, Lugu, Tantsumuusika

Muud funktsioonid: Helistiku muutmine (±1 oktaav; -12 kuni 0 kuni +12 pooltooni), häälestamine (A4 = 415,5 kuni 465.9 Hz; vaikimisi = 440.0 Hz)

Mobiilirakenduse funktsioon: iOS, Android (ühendus USB-pordi kaudu)

Sisend-/väljundterminalid: KÕRVAKLAPPIDE / VÄLJUNDI pesa: Stereo minipesa (3,5 mm); AUDIO IN pesa: Stereo minipesa (3,5 mm) (sisenditakistus: 10kΩ, sisendi tundlikkus: 200 mV); USB port: mikro B; PEDAALI pesa: Standardpesa (6,3 mm) (pedaali hoidmine, sostenuto, pehme, katkestamine / käivitamine)

Toitepesa: 9.5VDC

Toiteallikas: 2-suunaline toide; 6 x AA-tüüpi leelispatareid või AA-tüüpi laetavad nikkel metallhüdridpatareid, Pidev toide: umbes 12 tundi (leelispatareid), umbes 10 tundi (laetavad nikkel metallhüdridpatareid)*, patarei tegelik eluiga võib-olla lühem sõltuvalt patarei tüübist, kasutusviisist või töökeskkonnast; AD-E95100L AC-adapter (JEITA standard, ühtlustatud polaarusega pistikuga), 30-minutine automaatne väljalülitus (saab keelata)

*Mõõdetud väärtused eneloop patareid kasutades.
eneloop on ettevõtte Panasonic Corporation kaubamärk.

Kõlarid: 13 cm × 6 cm (ovaalsed) × 2 (väljund: 2,0 W + 2,0 W)

Voolutarve: 9.5V --- 5.5W

LCD: reguleeritava kontrastsusega

Mõõtmed: 93,0 (laius) × 25,6 (sügavus) × 7,3 (kõrgus) cm

Kaal: Umbes 3,4 kg (ilma patareideta)

Tootjal on õigus toote tehnilisi omadusi ja välimust ilma ette teatamata muuta.

- Selle kasutusjuhendi sisu mis tahes paljundamine kas osaliselt või täielikult on keelatud. Kasutusjuhend on mõeldud ainult teile isiklikuks kasutamiseks. Igasugune muu kasutusjuhendi sisu kasutusviis ilma CASIO loata on seadusega keelatud.
- CASIO EI VASTUTA MINGIL JUHUL MIS TAHES KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAHJUSTUSED, MIS TULENEVAD TULU KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKESTAMISEST, TEABEKAOTUSEST), MIS TULENEVAD SELLE KASUTUSJUHENDI VÕI TOOTE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST SEDA KASUTADA, ISEGI JUHUL, KUI CASIO ON SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST TEAVITANUD.
- Selle kasutusjuhendi sisu võidakse ilma ette teatamata muuta.
- Selles kasutusjuhendis kasutatud ettevõtte- ja tootenimetused võivad olla teiste ettevõtete registreeritud kaubamärgid.

Vastavusdeklaratsioon

Mudeli number: CT-S200
Tootenimetus: CASIO COMPUTER CO., LTD.
Vastutav osapool: CASIO AMERICA, INC.
Aadress: 570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801
Telefoninumber: 973-361-5400
Seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadme töötamise suhtes kehtivad järgmised kaks tingimust:
(1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetavaid häireid (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid).

Nimiandmete silt asub seadme põhjas.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1904-A Printed in China
© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.