



CASIO®

CT-S300 Casiotone

Lühijuhend

Lugege see dokument läbi ja hoidke koos garantiisertifikaadiga kindlas kohas alles. Lugege kindlasti ka eraldi lehel "LUGEGE SEDA!" olevaid ohutusabinõusid ja kasutage seadet vastavalt nõuetele.

Lisateavet seadme ja selle kasutamise kohta saate CASIO veebilehelt, millele pääsete juurde siinoleva QR-koodi või alloleva URLi abil.

Saadaolev teave: kasutusjuhend, partituurid jms.


<https://support.casio.com/global/sv/emi/manual/CT-S300/>



Komplekti kuuluvad tarvikud

- Noodiput
 - Brošüürid
 - Leht LUGEGE SEDA!
 - Muu (garantii jms).
- Tooljal on õigus tarvikute komplekti etteteatamiseta muuta.


Helitooni valimine

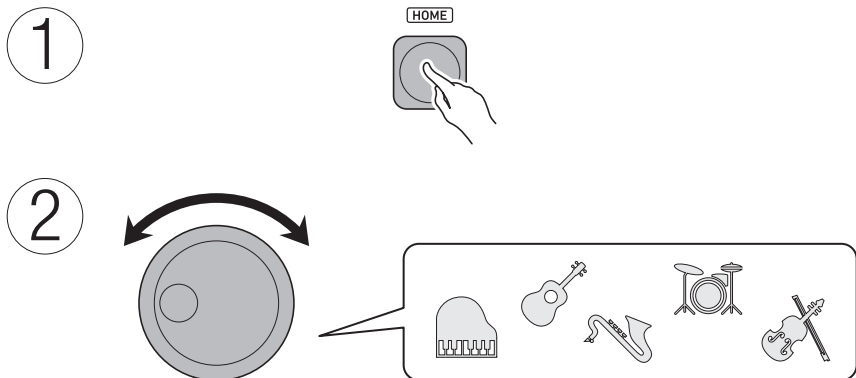


Kategooria	Nr	Kategooria	Nr
KLAVER	001 - 014	PUHKPILLID	121 - 140
ELEKTRIKLAVER	015 - 028	TORUPIL	141 - 165
KROMAATILINE LÖÖKRIIST	029 - 042	HELISÜNTEES-LEAD	166 - 202
OREL	043 - 064	HELISÜNTEES-PAD	203 - 242
KITARR	065 - 078	INDIA	243 - 253
BASS	079 - 088	ETNILINE	254 - 266
ORKESTER	089 - 100	GM TOONID	267 - 394
ANSAMBEL	101 - 120	TRUMMIKOMPLEKT	395 - 400

Salvestamine ja laadimine Instrumendi seadistused

Minu seadistustesse salvestamine

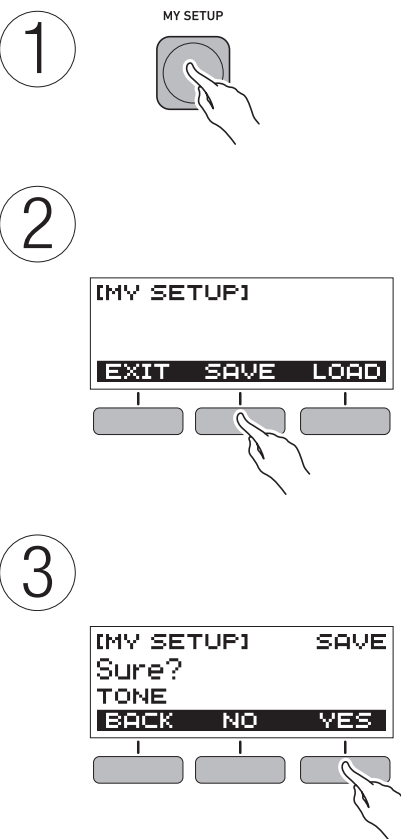

Laadimine minu seadistustest

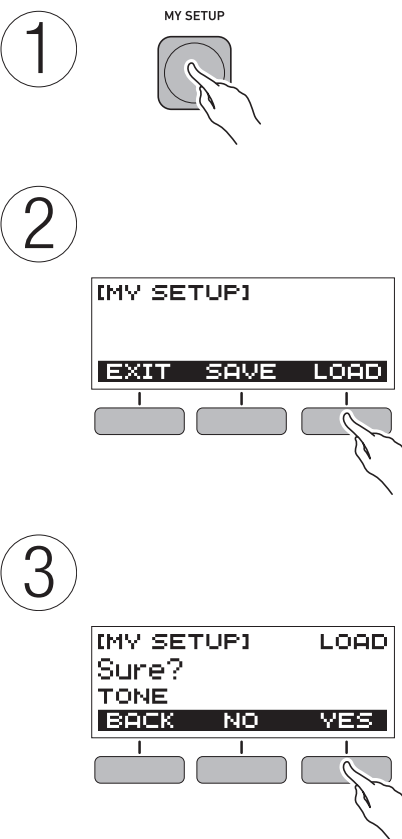


Ettevalmistused

Voolutoite ettevalmistamine


■ AC-adaptari kasutamine

1 Ühendage AC-adapter, nagu on näidatud alloleval joonisel.


■ Patareide kasutamine




2 Paigaldage 6 x AA-tüüpi patareid.

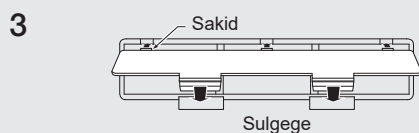


3 Määrake kindlaks patarei tüüp.
• Vt "Funktsiooniseadistuste konfigureerimine" selle lehe teisel küljel

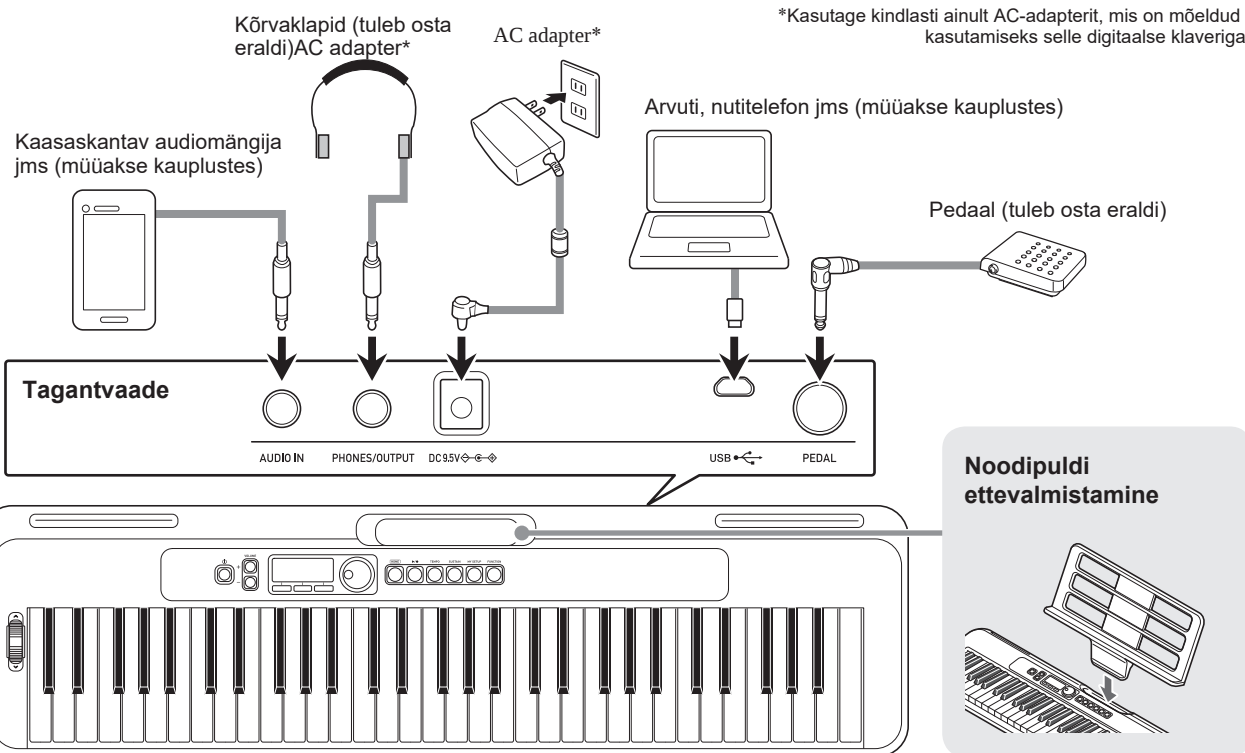

Noodipuldi ettevalmistamine

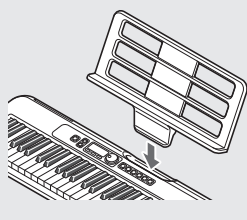

Põhitoimingud

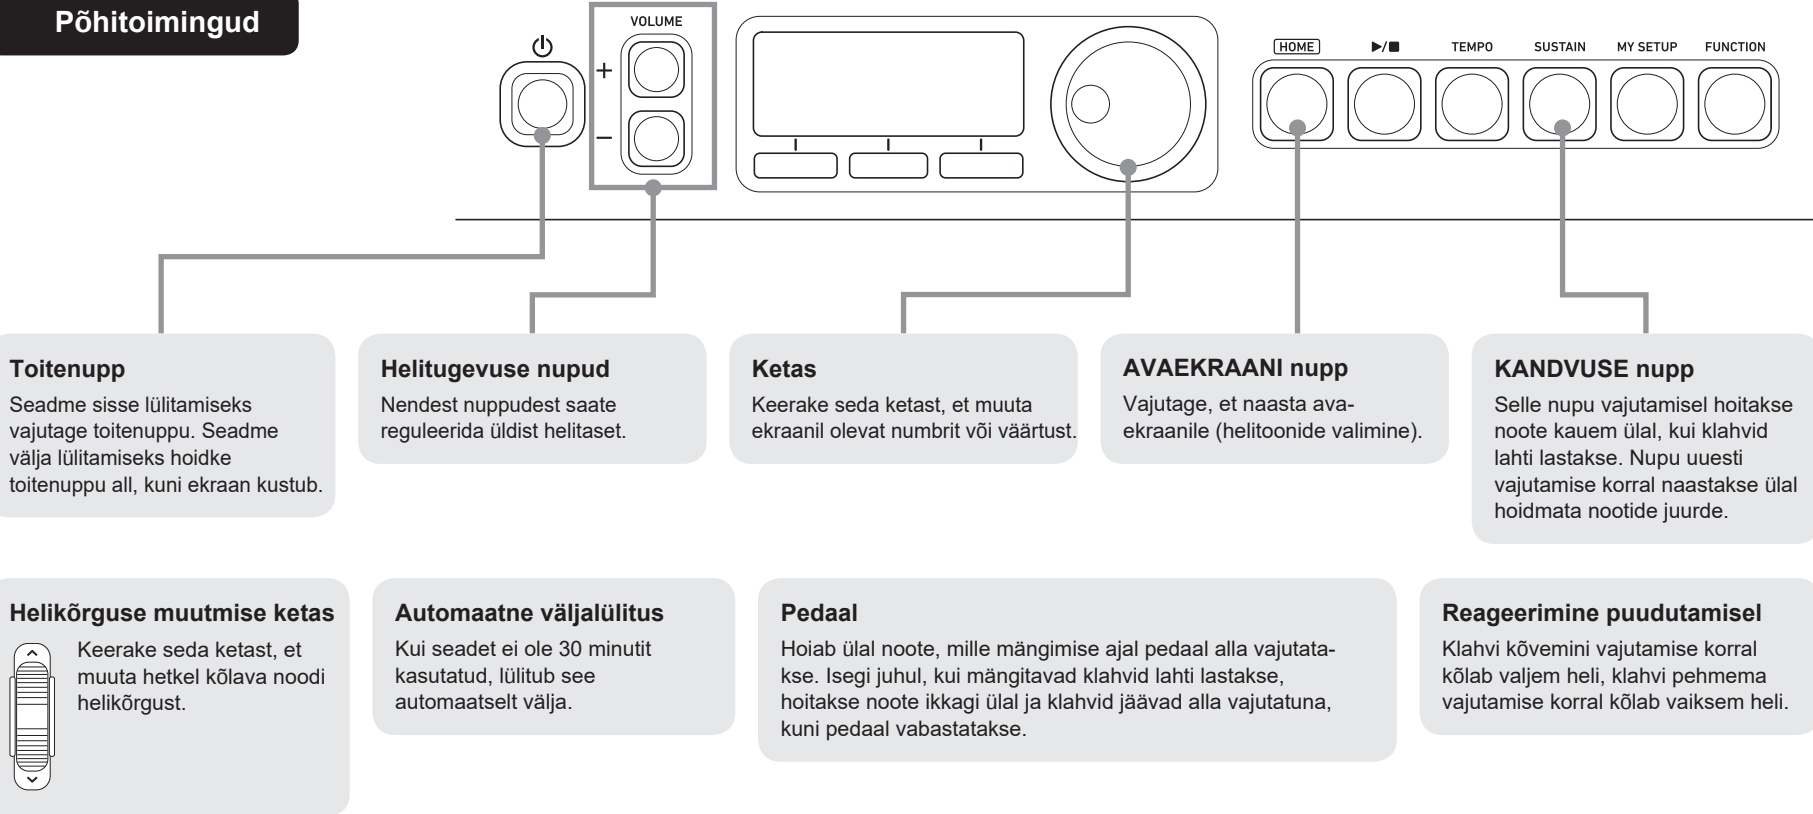

Toitenupp

Seadme sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu. Seadme välja lülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni ekraan kustub.

Helitugevuse nupud

Nendest nuppudest saate reguleerida üldist helitaset.

Ketas

Keerake seda ketast, et muuta ekraanil olevat numbrit või väärtust.

AVAEKRAANI nupp

Vajutage, et naasta avaekraanile (helitooni valimine).

KANDVUSE nupp

Selle nupu vajutamisel hoitakse noote kauem ülal, kui klahvid lahti lastakse. Nupu uuesti vajutamise korral naastakse ülal hoidmata nootide juurde.

Helikõrguse muutmise ketas

Keerake seda ketast, et muuta hetkel kõlava noodi helikõrgust.

Automaatne väljalülitus

Kui seadet ei ole 30 minutit kasutatud, lülitub see automaatselt välja.


Pedaal

Hoiab ülal noote, mille mängimise ajal pedaal alla vajutatakse. Isegi juhul, kui mängitavad klahvid lahti lastakse, hoitakse noote ikkagi ülal ja klahvid jäävad alla vajutatuna, kuni pedaal vabastatakse.


Reageerimine puudutamisel

Klahvi kõvemini vajutamise korral kõlab valjem heli, klahvi pehmema vajutamise korral kõlab vaiksem heli.


Metronoomi heli

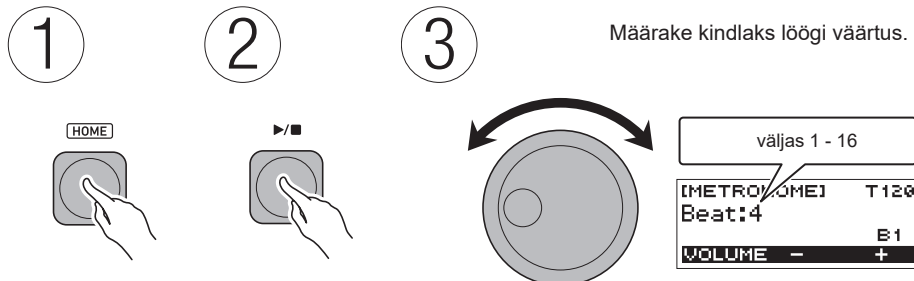

Tempo muutmine

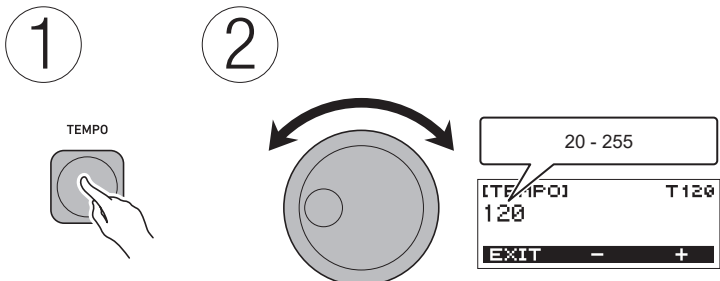


Seadmesse integreeritud loo mängimine

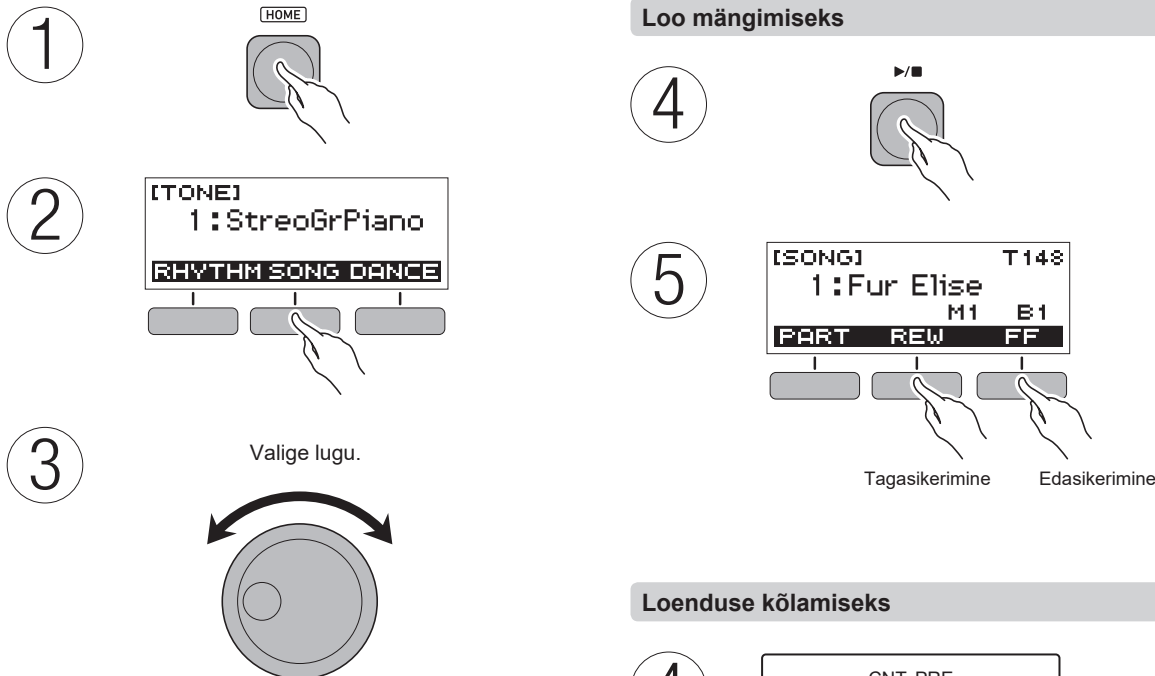


Kategooria	Nr
KLAVER / KLASSIKA	01 - 30
MUUSIKAETENDUS	31 - 35
MAAILMAMUUSIKA	36 - 60


Loo mängimiseks

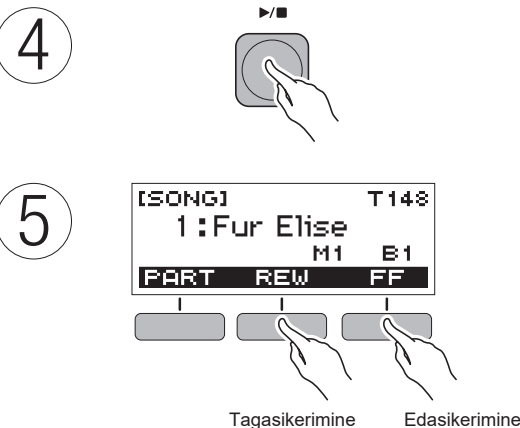



Konkreetses osas harjutamiseks

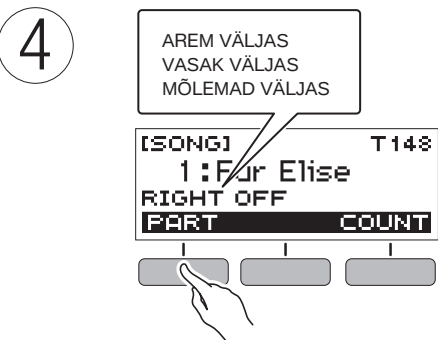

Loenduse kõlamiseks


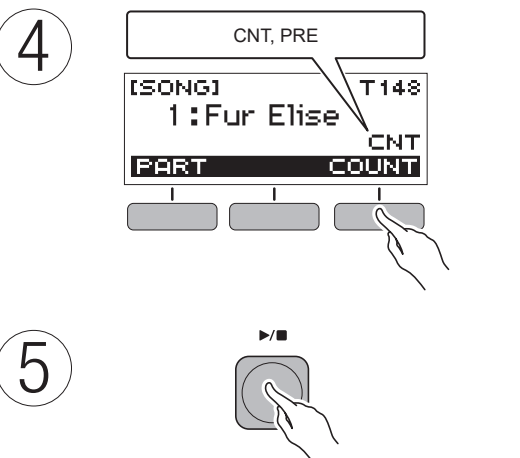


Nautige diskomuusika esitust tantsumuusika režiimis

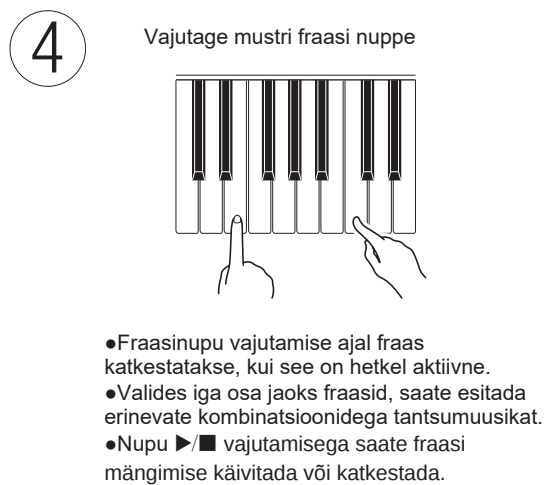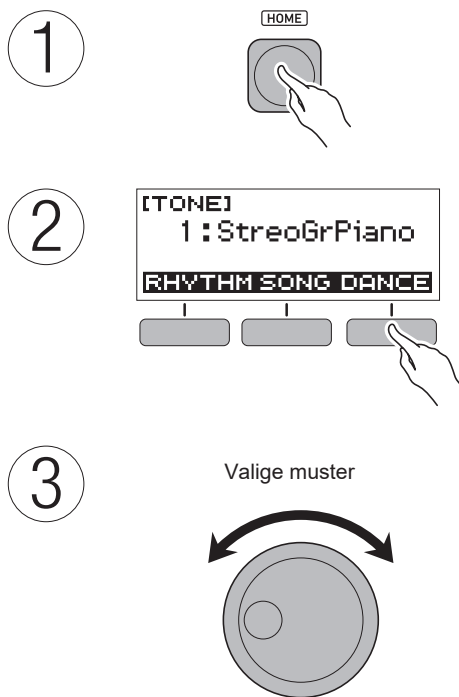


Kategori	Nr
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50


Tantsumuusika hääle kasutamine

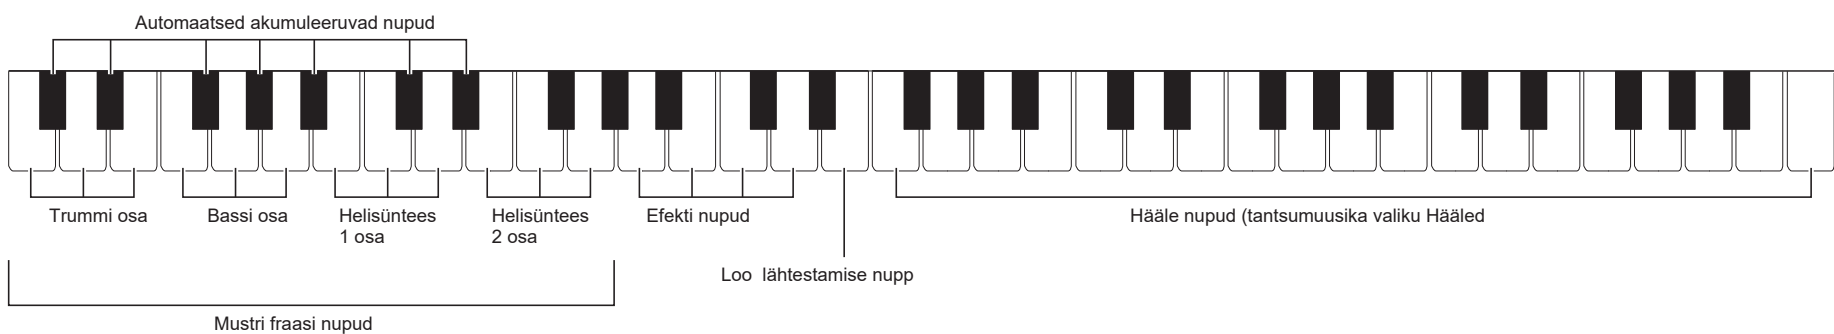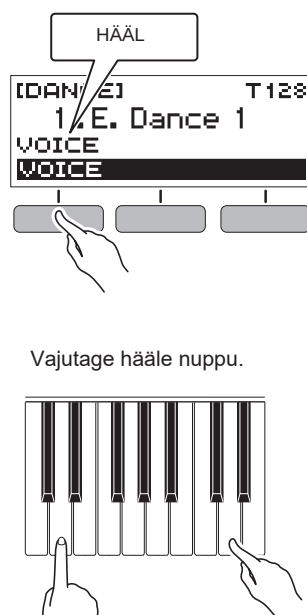


Rütm mängimine

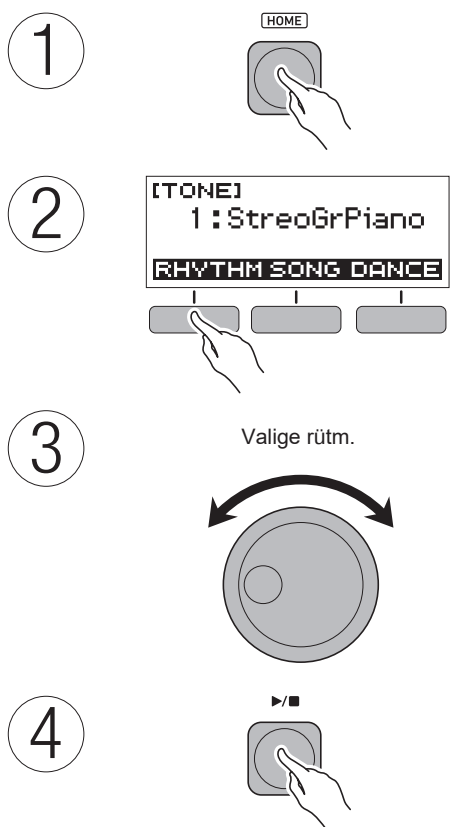


Mustri muutmiseks

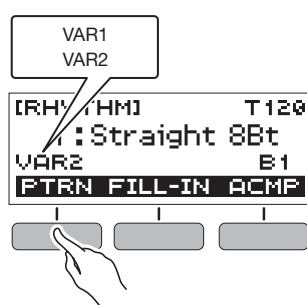


Rütmi vahetakti sisestamiseks

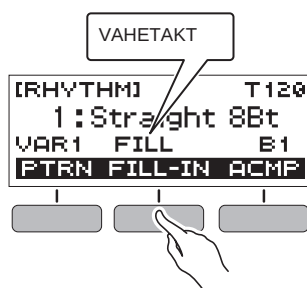

Saatemustri heli akordidega

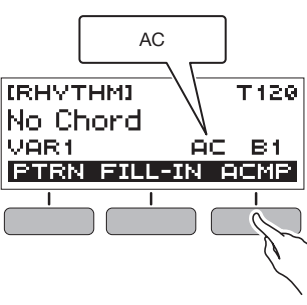


Akordide mängimiseks kasutage akordi sisendi klaviatuuri.

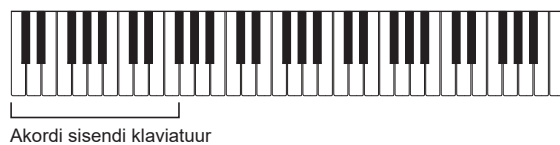

AKORDI EDENEMISE NÄIDE

Sisestage alljärgnevad akordid:
C → F → C → G.
Akordi sisestamine on soovitatav juhul, kui toimub muutus

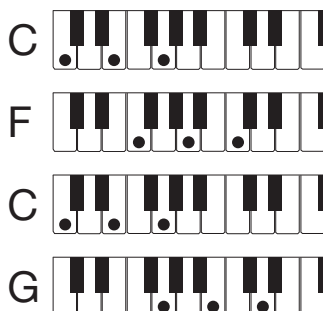


Kategooria	Nr
8 LÖÖKI	001 - 002
16 LÖÖKI	003 - 005
BALLAAD	006 - 009
TANTS	010 - 013
POP	014 - 016

Kategooria	Nr
ROCK	017 - 020
JAZZ	021 - 024
EUROOPA	025 - 032
LADINA	033 - 044
INDIA	045 - 058


Kategooria	Nr
MAAILM	059 - 073
ERINEVAD	074 - 075
KLAVERI RÜTMID	076 - 077

Funktsiooseseadistuste konfigureerimine

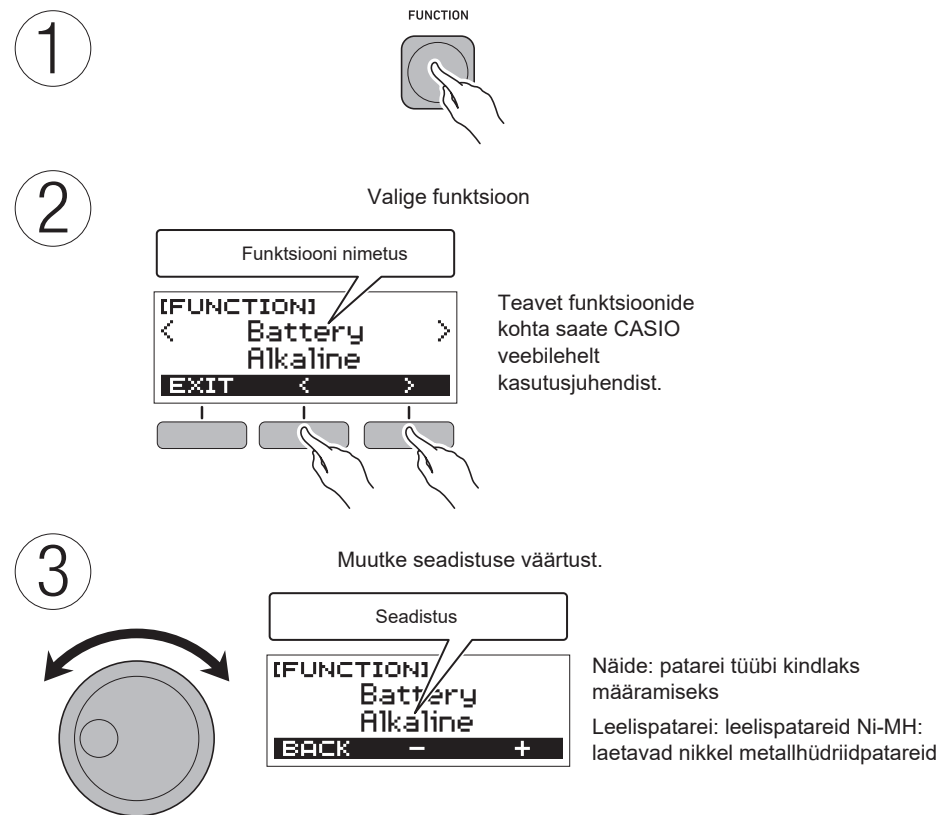

Seadistuse algatamiseks

Valige "Initialize" (Algata).

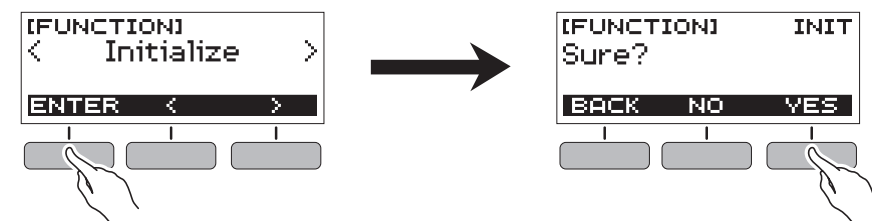

Toote spetsifikatsioon

Mudel: CT-S300

Klaviatuur: 61 tangenter

Puutetundlik reageerimine: 2 taset, väljas

Maksimaalne polüfoonia: 48 tooni

Heliallikas: 400 eelseadistatud tooni (1. stereo klaveri toon)

Efektid: Kaja (10 tüüpi, väljas)

Metronoom: kella hää väljas; 1-16 lööki; tempovahemik: 20 kuni 255

Lugude pank: 60 eelseadistatud lugu; osa väljalülitamise funktsioon: vasak käsi, parem käsi, mõlemad käed

Automaatne saade: 77 eelseadistatud rütm; 77 ühe puudutusega aktiveeritavat eelseadistust; INTRO, LÖPP; akordi sisendi režiimi lülitamine

Tantsumuusika režiim: 50 eelseadistatud mustrit; tantsumuusika efektid

Demofunktsioon: Kõikide integreeritud lugude panga lugude (60 lugu) **ringesitus**

Funktsiooni helitugevuse reguleerimine: Metronoom, Rütm, Lugu, Tantsumuusika

Muud funktsioonid: Helistiku muutmine (±1 oktaav; -12 kuni 0 kuni +12 pooltooni), häälestamine (A4 = 415,5 kuni 465,9 Hz; vaikimisi = 440,0 Hz)

Mobilirakenduse funktsioon: iOS, Android (ühendus USB-pordi kaudu)

Pöördeketas: 0-12 pooltooni

Sisend-/väljundterminalid: KÕRVAKLAPPIDE / VÄLJUNDI pesa: Stereo minipesa (3,5 mm); AUDIO IN pesa: Stereo minipesa (3,5 mm) (sisenditakistus: 10kΩ, sisendi tundlikkus: 200 mV); USB port: mikro B; PEDAAI pesa: Standardpesa (6,3 mm) (pedaali hoidmine, sostenuto, pehme, katkestamine / käivitamine)

Toitepesa: 9,5 V DC

Toiteallikas: 2-suunaline toide; 6 x AA-tüüpi leelispatarid või AA-tüüpi laetavad nikkel metallhüdriidpatarid, Pidev toide: umbes 19 tundi (leelispatarid), umbes 15 tundi (laetavad nikkel metallhüdriidpatarid)*, patareid tegelik eluiga võib-olla lühem sõltuvalt patareid tüübist, kasutusviisist või töökeskkonnast; AD-E95100L AC-adapter (JEITA standard, ühtlustatud polaarusega pistikuga), 30-minutine automaatne väljalülitus (saab keelata)

* Mõõdetud väärtused eneloop patareisid kasutades.
eneloop on ettevõtte Panasonic Corporation kaubamärk

Kõlarid: 13 cm × 6 cm (ovaalsed) × 2 (väljund: 2,5 W + 2,5 W)

Voolutarve: 9,5 V --- 5,5 W

LCD: reguleeritava kontrastsusega

Mõõtmed: 93,0 (laius) × 25,6 (sügavus) × 7,3 (kõrgus) cm

Kaal: Umbes 3,3 kg (ilma patareideta)

Tootjal on õigus toote tehnilisi omadusi ja välimust ilma etteteatamata muuta.

- Selle kasutusjuhendi sisu mis tahes paljundamine kas osaliselt või täielikult on keelatud. Kasutusjuhendi sisu kasutusviisi ilma CASIO loata on seadusega keelatud.
- UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄTAR SIG CASIO NÄGOT SOM HELST ANSVAR CASIO EI VASTUTA MINGIL JUHUL MIS TAHES KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT) KAHJUSTUSED, MIS TULENEVAD TULU KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKESTAMISEST, TEABEKAOTUSEST), MIS TULENEVAD SELLE KASUTUSJUHENDI VÕI TOOTE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST SEDA KASUTADA, ISEGI JUHUL, KUI CASIO ON SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUSEST TEAVITANUD.
- Selle kasutusjuhendi sisu võidakse ilma ette teatamata muuta.
- Selles kasutusjuhendis kasutatud ettevõtte- ja tootenimetused võivad olla teiste ettevõtete registreeritud kaubamärgid.

Nimialandmete silt asub seadme põhjas.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1907-A

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.