

beurer

FC 41



Võimas pooride sügavpuhastaja

Kasutusjuhend





Lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.



HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
 - Seade ei sobi alla 18-aastastele lastele.
 - Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
 - Lapsed ei tohi seadmega mängida.
 - Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
 - Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei ole võimalik seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
 - Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
-

Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed ja põhjalikult katsetatud tooted, mida kasutatakse soojendamiseks, leebetoimeliseks raviks, vererõhu mõõtmiseks, kaalumiseks, massaažiks ja iluhoolduseks.

Lugupidamisega, teie Beureri meeskond

1. Seadme komplekti kuuluvad esemed

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas.

Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluse korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- 1 x Seade FC 41
- 1 x Suur ümar tarvik
- 1 x Väike ümar tarvik
- 1 x Ovaalne tarvik
- 10 x asendusfiltrit
- 2 x Rõngastihendit
- 1 x Filtrikate
- 1 x USB-laadimisjuhe
- 1 x Kasutusjuhend



2. Märgid ja sümbolid

Kasutusjuhendis ja seadmel kasutatakse järgmisi sümboleid:

	OHT! Seadet ei tohi kasutada vee läheduses ega vees (nt kraanikausis, duši all või vannis) – elektrilöögi oht!
	HOIATUS! Vigastuse või tervisekahjustuse oht.
	OLULINE TEAVE! Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada.
	Märkus! Tähtis teave.
	Lugege kasutusjuhiseid.
	Alalisvool Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga.
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv).
	Tootja
	Kasutada ainult sisetingimustes.
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult.
	Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele.
	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele.

3. Seadme tundmaõppimine

Võimas pooride sügavpuhastaja FC 41 puhastab poorid sügavalt, seda tänu moodsale vaakumtehnoloogiale. Ümarate tarvikutega saate tulemuslikult eemaldada vistrikke, komedoone ja nahahelbeid. Lisaks on seadmel ovaalne tarvik, mida saate kasutada näonaha elastsuse ja vereringe parendamiseks.

Seadmel on LCD-ekraan, millel kuvatakse aku olek ja intensiivsustase. Seadmel on kokku viis intensiivsustaset, millega saate nahka vastavalt oma vajadustele puhastada ja hooldada.

4. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult inimeste näonahal (v.a kulmud ja huuled). Ärge kasutage seda seadet loomadel!

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult **eraviisiliselt**. Seda seadet ei tohi kasutada haiglates ega ärilistel eesmärkidel.

Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil ja selles juhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärist kasutamisest tuleneva kahju eest. Ärge kasutage seadet, kui teie kohta kehtib mõni alljärgnevatest hoiatustest ja ohutusmärkustest. Kui te ei ole kindel, kas seade teile sobib, pidage nõu oma arstiga.

5. Hoiatused ja ohutusmärkused



HOIATUS!

- Pakendimaterjalidest tulenev lämbumisoht. Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).



HOIATUS!

ÄRGE kasutage seadet

- katkisel nahal,
- lahtistel haavadel,

- silmapiirkonnas või suus,
- ühelgi muul kehaosal peale näo (v.a silmapiirkond ja suu),
- raseduse ajal,
- kui teile on tehtud näo kirurgiline operatsioon,
- kui teil on mis tahes tüüpi südamehaigus,
- kui teil on nahahaigus (nt herpes, südame-veresoonkonna haigused või nahaasvuga seonduvad),
- kui teil on nahavähk,
- kui teil on nahaärritus,
- vahetult pärast päevitamist või päikesepõletuse korral,
- kui tarvitate steroide sisaldavat ravimit,
- kui võtate verd vedeldavaid ravimeid,
- kui teil on hulgiskleroos, diabeet või autoimmuunsüsteemi haigus.



OLULINE TEAVE!

Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valessti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on kahjustada saanud, laske see remontida sertifitseeritud töökojas.



HOIATUS!

- USB-laadimisjuhe ja toiteadapter ei tohi puutuda kokku vedeliku ega auruga.
- Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides (MITTE vannitoas, saunas jms).
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega muul viisil lööke saada.
- Kasutage laadijat ainult kuivade kätega.


Märkused akude kasutamise kohta

- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Lämpumisoht! Väikelapsed võivad akud suhu panna ja alla neelata. Akusid tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Kaitske akusid liigse kuumuse eest.
- Plahvatusoht! Ärge visake akusid tulle!
- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid.
- Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadijat.

- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt peatükk 5).
- Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.

6. Seadme kirjeldus

6.1 Seade

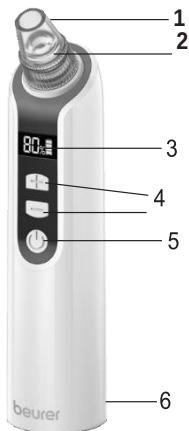

1. Tarvik

2. Filtrikattega imiotsak

3. Intensiivsuseastme ja aku oleku näidik

4. - + nupp

Intensiivsuseastme reguleerimiseks (20%, 40%, 60%, 80% või 99%)

5. Sisse-välja lülitamise nupp

6. Micro USB ühendus


Aku laadimiseks micro USB laadimisjuhtmega

6.2 Tarvikud


	Suur ümar tarvik Sobib pooride puhastamiseks suurtel aladel. Võib kasutada mis tahes näopiirkonnas, välja arvatud silmaümbruse nahk.
	Väike ümar tarvik Sobib pooride puhastamises raskesti ligipääsetavates kohtades (nt nina). Võib kasutada mis tahes näopiirkonnas, välja arvatud silmaümbruse nahk.
	Ovaalne tarvik Parendab näonaha elastsust ja vereringet. Sobib kasutamiseks eelkõige ninasõõrmete välisküljel ning silmade ja suu ümbruses. Soovitame kasutada ovaalset tarvikut intensiivsuseastmel 1.

7. Esmakordne kasutamine


1. Tarviku eemaldamiseks seadmelt keerake tarvikut ja eemaldage imiotsaku kate.

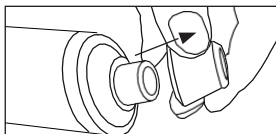


2. Asetage imiotsakule filter ja pange kate peale tagasi. Kontrollige, et filter oleks kuiv.

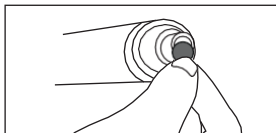


3. Pange tarvik, mida kasutada soovite, imiotsakule.

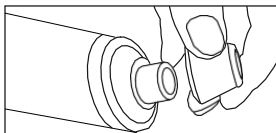

4. Seadme sisse lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu. Intensiivsuseastme ja aku oleku näidik lähevad põlema.

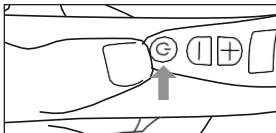

5. Valige nuppudega +/- soovitud intensiivsuseaste. Soovitame alustada madalamast intensiivsuseastmest, et saaksite seadme kasutamisega järk-järgult harjuda.

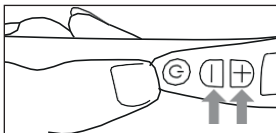


6. Liigutage tarvikut üle nöö. Veenduge, et te ei liiguta tarvikut üle ühe nööpiirkonna rohkem kui üks kord. Täpsemat teavet seadme kasutamise kohta saate punktist "8.4 Kasutusala".


Märkus

Avaldage seadmele survet nii, et tunnete end mugavalt. Pärast kasutamist võib nahk olla veidi punane.

7. Kasutamise lõpetamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu. Intensiivsuseastme ja aku oleku näidik kustuvad.

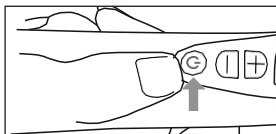

8. Vahetage filtrit pärast igit kasutuskorda. Selleks keerake tarvikut ja tõstke see pealt. Seejärel eemaldage tarviku all asuv kate. Eemaldage pintsettide abil filter.

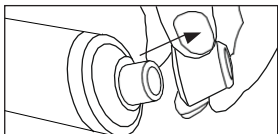

8. Kasutamine

8.1 Nahatesti tegemine

24 tundi enne kasutamist tehke seadmega nahatest. Katsetage seadet kõige madalama intensiivsuseastmega väikesel varjatud kaelapiirkonnas. Kui 24 tunni pärast on see piirkond punane või valulik, siis ärge kasutage seadet.

OLULINE TEAVE!

Ärge kasutage seadet samas nahapiirkonnas pikema aja jooksul.

8.2 Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige akut vähemalt 5 tundi. Toimige alljärgnevalt:

- Ühendage USB-laadimisjuhe sobiva toiteadapteriga (väljund: 5 V; 0,5 A) ja seadmega. Sisestage toiteadapter sobivasse pistikupessa. Seadet saab laadida ka USB-laadimisjuhtme kaudu, ühendades selle oma arvuti USB-porti.

Ekraanil asuv aku oleku näidik näitab aku hetkeolekut laadimise

ajal. Kui aku on täielikult täis, ilmub ekraanile . Täis laetud akuga seadet saab kasutada umbes 90 minutit (kõige intensiivsemal

tasemel). Kui aku laadimisnäidik  hakkab ekraanil vilkuma, tuleb seadme akut laadida.

8.3 Enne kasutamist

Märkus

Enne seadme kasutamist veenduge, et nägu on puhas, kuiv ja ilma puudri-, kreemi või meigitoodete jääkideta.

HOIATUS!

- Ärge kasutage seadet rohkem kui üks kord nädalas.
- Vahetult pärast kasutamist võib nahk olla veidi punane. See on tavapärane ja punetus kaob tavaliselt iseenesest 30 minuti pärast.
- Päev enne ja pärast seadme kasutamist hoiduge tegevustest, mis võivad põhjustada higistamist (saun, solaarium ja päevitamine).
- Pärast kasutamist puhastage nägu veega ja kaitske seda päikese eest.

Märkus

Mittetundlikul probleemsel nahal võib seadet kasutada ka kaks korda nädalas (kasutuskordade vahele peab jääma vähemalt 48 tundi).

8.4 Kasutusala


Märkus

Veenduge, et näonahk, millel seadet kasutate, on pingul. Näonaha saate pingule tõmmata oma vaba käega, külje suunas või allapoole.

Ärge kasutage seadet samas nahapiirkonnas pikema aja jooksul.

Laup:

Liigutage seadet aeglaselt ja ühtlaselt lauba keskelt väljapoole. Veenduge, et te ei kasuta seadet üheski nahapiirkonnas rohkem kui ühe korra.

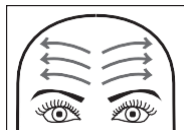


Meelekohad:

Liigutage seadet väljapoole juuksepiiri suunas. Korrake seda nina vasakul ja paremal küljel. Veenduge, et seade on silmadest vähemalt 1 cm kaugusel.



Nina:

Liigutage seadet nina keskosast allapoole, alustades ninakaare pealt. Korrake seda nina vasakul ja paremal küljel.

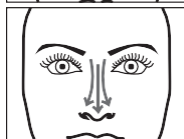

Põsed:

Liigutage seadet väljapoole põskede suunas.



Suuümbrus:

Liigutage seadet mööda ülahuult keskosast vasakule ja paremale. Liigutage seadet ülahuulest ülespoole vasakule ja paremale. Jälgige, et te ei puutuks vastu huuli.



9. Puhastamine ja hooldustööd

- Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku.
- Desinfitseerige tarvikuid pärast igat kasutuskorda standardse desinfitseerimisvahendiga.
- Vahetage filtrit pärast igat kasutuskorda.
- Puhastage seadet kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid.
- Kaitske seadet löökide, niiskuse, kemikaalide, järskude temperatuurimuutuste ja soojusallikate (ahjud, radiaatorid) eest.

10. Varuosad ja kuluvad osad

Varuosi ja kuluvaid osi saate osta vastavast teenindusest aadressil (vastavalt teeninduskeskuste aadressile).

Märkige ära vastava toote number.

Varuosa	Toote number ja/või tellimisnumber
10 asendusfiltrit	164083
2 rõngastihendit	164084
Suur ümar tarvik	164080
Väike ümar tarvik	164081
Ovaalne tarvik	164082
USB-laadimisjuhe	164079
Filtri kate	164085

11. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige need vastavasse kogumispunkti.

Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



12. Tehnilised andmed

Toide	5 V 0,5 A
Mõõtmed	u 169 x 43 x 43 mm
Aku: Mahutavus Nimipinge Tüübimääratlus	900 mAh 3,7 V Liitiumioon
Kaal	~ 150 g

13. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimused ja mis hõlmab järgmist.

Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab. Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid.

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik.

Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostnud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises. Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja vastavalt nendele garantiitingimustele.

Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduskeskuste aadresside nimekiri.

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja

milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer pole volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduskeskuse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa •
www.beurer.com www.beurer.healthguide.com • www.beurer-



Hooldustöökoda: Renerk Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918.

Selles kasutusjuhendis võib esineda vigu ja seda
võidakse muuta ilma etteatamiseta.

584.17_FC41_2020-08-18_01_IM1_BEU