



Russell Hobbs

Popkorni valmistaja




24630-56




1






2

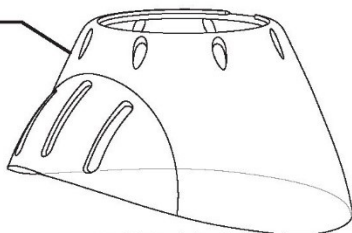

3

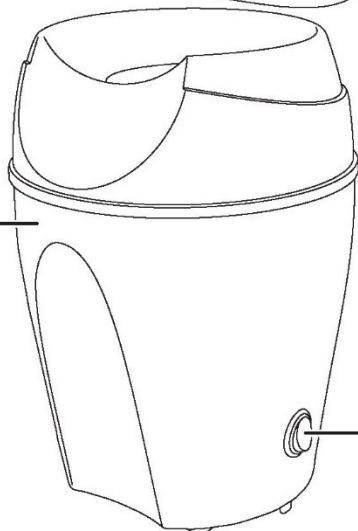

4

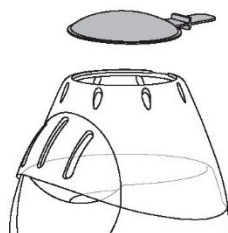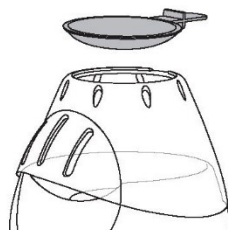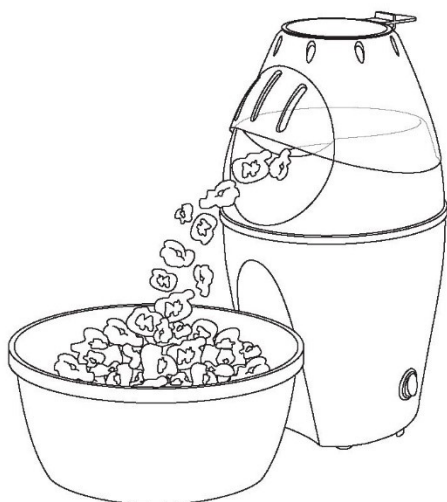

Lugege kasutusjuhend läbi ja hoidke alles. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka kasutusjuhend. Enne seadme kasutamist eemaldage kõik pakkematerjalid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamised ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha vaid juhul, kui nad on vähemalt 8-aastased ning neid valvatakse.

Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.

Seadet ei tohi kasutada taimeri ega kaugjuhtimissüsteemiga.

Ärge kasutage seadet kergsüttivast materjalist esemete (nagu kardinad) lähedal ega all.

Seadme pealispinnad lähevad kasutamise ajal kuumaks.

Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik. Ärge kasutage seadet vanni, dušikabiini, kraanikausi vms kohtade lähedal.

Asetage seade stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale.

Lülitage seade alati välja ja tõmmake selle pistik pesast välja alati, kui seadet ei kasutata, enne osade paigaldamist või eemaldamist ning enne seadme puhastamist.

Ärge teisaldage töötavat seadet. Enne kohalt liigutamist, teenindustööde tegemist või puhastamist laske seadmel jahtuda. Pärast kasutamist puhastage seade alati.

Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.

Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui juhendis kirjeldatud.

Ärge katke seadet ega asetage midagi selle peale.

Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid.

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

SEADME OSAD

1. Mõõtekulp / tarvik
2. Kate
3. Korpus
4. Sisse-välja lülitamise nupp

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

- Pühkige sise- ja välispindu niiske lapiga.

SEADME KASUTAMINE

Seadmest võib algses tulla veidi suitsu. See on tavapärane reaktsioon, mis kaob kiiresti.

1. Asetage seade siledale, kuumakindlale pinnale.
2. Keerake lüliti asendisse O.
3. Pange paismaisiterad mõõtekulbi abil seadme korpusesse. Ärge pange seadmesse korraga rohkem kui üks mõõtekulbitäis terasid. Ärge pange seadmesse midagi muud peale paismaisi.
4. Asetage seadme esiküljele kauss, millesse paismais voolab.
5. Pange seadmele kate peale.
6. Pange mõõtekulp üle kätte, nagu on joonisel näidatud.
7. Keerake lüliti asendisse I.
8. Mõne aja pärast hakkavad terad plaksuma ja kogunevad kaussi.
9. Kui terad on plaksumise lõpetanud, lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja. Valage ettevaatlikult välja kõik plaksumata terad, mis võivad olla seadmesse jäänud.

NÄPUNÄITED JA NÕUANDED

- Paimais on valmis, kui minutis toimub alla ühe plaksu või 2 minuti pärast - olenevalt sellest, kumb on varem.
- Ärge kasutage seadet rohkem kui 2 minutit järjest
- Lülitage seade välja ja laske sel 15 minutit jahtuda. Seejärel võite valmistada uue portsjoni.
- Ärge kasutage seadet ilma paimaisteradeta. See põhjustab pöördumatuid kahjustusi.

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

Puhastage seadet pärast igit kasutuskorda hoolikalt.

1. Tõmmake seadme pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda.
 2. Peske katet ja mõõtekulpi sooja seebivahuse veega.
 3. Pühkige sise- ja välispindu niiske lapiga.
- Ühtegi seadme osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.

ÜMBERTÖÖTLEMINE



Ohtlikest ainetest tulenevate keskkonna- ja terviseprobleemide vältimiseks ei tohi sümboliga tähistatud seadmeid ning nende akusid ja patareisid visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Viige kasutuskõlbatuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud ja patareid selleks mõeldud kogumispunktidesse.