



Kasutusjuhend Brother Reguleeritav tõmbluku- /nõorkanditald (F036N)


Seda presstalda kasutatakse tõmbluku ja nõorkandi õmblemiseks.

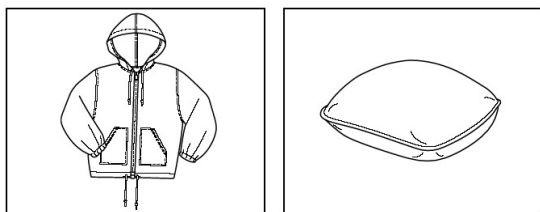

■ Ettevalmistused õmlemiseks / Presstalla kinnitamine

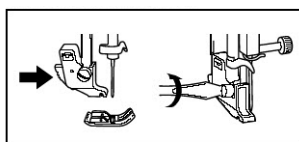

Eemaldage presstalla hoidik.

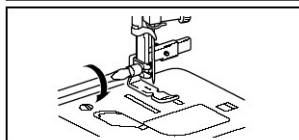

Kinnitage tõmbluku-
/nõorkanditald.

Märkus

Keerake presstalda hoidev kruvi kruvikeeraja abil tugevasti kinni. Kui kruvi on lahti, siis nõel võib murduda ja põhjustada õnnetuse.

Soovitav piste




Joonpiste (nõel vasakul): 2 - 4
Piste laius: 0




Vähendage veidi ülemise niidi pinget.

Veenduge, et panete presstalla vasakpoolse või parempoolse pika hammastiku kohale.

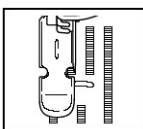


Vasakpoolne asend

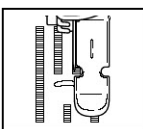


Parempoolne asend


■ Presstalla paigutamine

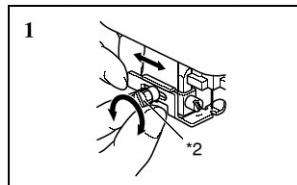

1. Keerake presstalla tagaküljel olev kruvi lahti.

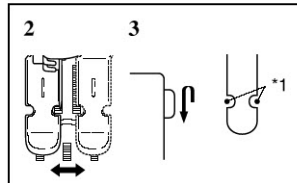

2. Libistage presstald vasakpoolse või parempoolse hammastiku kohale.

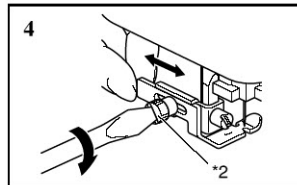

3. Hooratast ettevaatlikult enda poole pöörates kontrollige, et nõel ei puutu presstalda.


*1 Nõela langemispunkt
*2 Kruvi

4. Keerake kruvi kruvikeerajaga tugevasti kinni.


Märkus

Selleks, et ära hoida nõela purunemist ja vigastusi, pöörake hooratast ettevaatlikult enda suunas ja kontrollige, et nõel ei puutu presstalda ning keerake kruvi tugevasti kinni.


Tõmbluku õmlemine

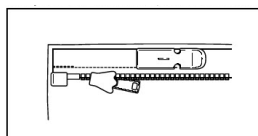

Nõorkandi õmlemine

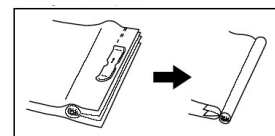


■ Paksude kohtade või kangaste õmlemine

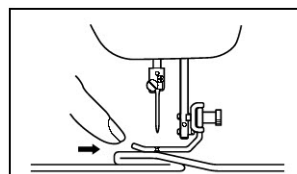


Nihutage kangast käega ja õmmelge aeglaselt.

Juhul, kui paksu kangast on raske presstalla alla nihutada, siis tõstke presstald üles ja seejärel tõstke presstalla hooba veelgi kõrgemale.

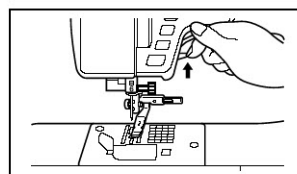

Kui kangast ei nihutata õmbluse alguses edasi, siis pange presstalla tagaosas alla sama paksusega

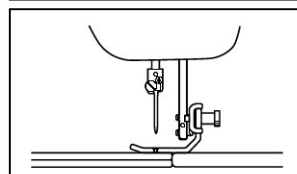

kangatükk, et tald tasakaalu viia.