





Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com

1. LV Darba uzsākšana

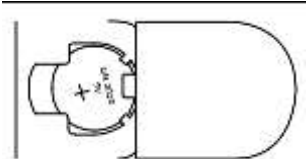


LV Ievietojiet baterijas un izņemiet izolējošo strēmeli.

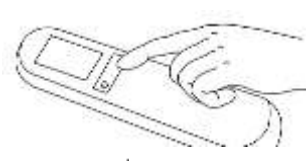

LV Novietojiet svarus uz drošas, līdzenas virsmas.


g/oz/kg/lb

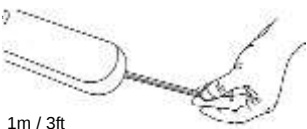


LV Jūs varat mainīt svaru mērvienību.

1m / 3ft

2. LV Svēršanās

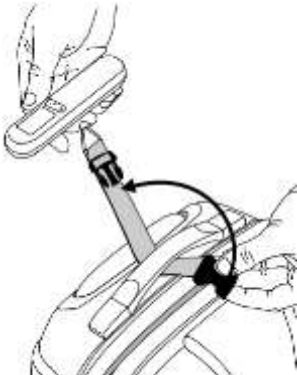


LV Izvelciet bagāžas svaru siksnu caur bagāžas rokturi. Nostipriniet skavu.

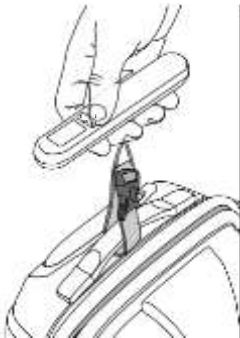


LV Nospiediet Parādās „0.00 kg”. Pārļiecinieties, ka svāri nav noslogoti. (Ja displejā nav redzams 0,00 kg, nospiediet vēlreiz, lai atiestatītu svaru uz nulli).



LV Kamēr siksna ir piestiprināta bagāžas rokturim, turiet svarus horizontāli un paceliet uz augšu. Svars tiek parādīts uz LCD displeja. Tiklīdz svars ir stabils, tas tiek fiksēts uz ekrāna un tiek parādīts "HOLD".

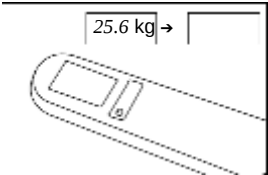

LV Svars tiek rādīts vēl 2 minūtes, pēc tam svāri automātiski izslēdzas.

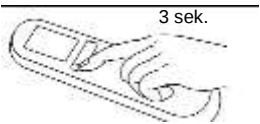

LV Izslēdziet svarus

3. LV Kļūdu paziņojumi



LV Tukša baterija



LV Pārsniegts maksimālais svars (40 kg; 88 lb).

Svarīgi norādījumi

- Maksimālā nestspēja 40 kg (88 lb), mērtījumu solis 10 g (0.02 lb)
- Pasargājiet svarus no cietu priekšmetu triecieniem, mitruma, putekļiem, ķīmiskām vielām, kosmētikas līdzekļiem, šķidriem kosmētikas līdzekļiem, krasām temperatūras svārstībām un siltuma avotiem (atklātas liesmas, radiatoriem).
- Tīrīšana: Jūs varat notīrīt svarus ar mitru drānu un nedaudz tīrīšanas līdzekļa, ja nepieciešams. Nemērciet svarus ūdenī un nemazgājiet tos zem tekoša ūdens.
- Spēcīgi elektromagnētiskie lauki (piem., mobilie tālruņi) var ietekmēt svaru precizitāti.
- Svari nav paredzēti komerciālai lietošanai.
- Remontu atļauts veikt tikai klientu apkalpošanas dienestam vai pilnvarotiem piegādātājiem.

Tukšas, pilnībā iztukšotas baterijas jāizmet tam īpaši paredzētā savākšanas kastē, otrreizējas pārstrādes punktā vai jāatgriež elektronikas mazumtirgotājiem. Jums ir likumā noteikts pienākums pareizi izmest baterijas.

- Zemāk norādītie kodi attiecas uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

- Pb = Baterija satur svīnu,
- Cd = Baterija satur kadmiju,
- Hg = Baterija satur dzīvsudrabu.

- Vides aizsardzības nolūkos neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos, kad beidzies tās kalpošanas laiks. Nododiet ierīci piemērotā savākšanas punktā vai otrreizējās pārstrādes punktā. Utilizējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu EELA (Elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi). Ja jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbild par atkritumu iznīcināšanu.

- Iznīciniet iepakojumu videi draudzīgā veidā.

Garantija/ apkope

Garantijas pretenziju gadījumā, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai vietējo pārstāvniecību, kas ir minēta sarakstā "starptautiskais serviss". Ierīces atgriešanas gadījumā, lūdzu, pievienojiet savu kvīts kopiju un īsu ziņojumu par defektu.

1. BEURER izstrādājumu garantijas termiņš ir vai nu 5 gadi vai - ja tas ir ilgāk – konkrētajā valstī spēkā esošais garantijas periods no Pirkuma datuma. Garantijas pretenzijas gadījumā pirkuma datums ir jāpierāda ar pirkuma čeku vai rēķinu.
2. Remonts (visa vienība vai vienības daļas) nepagarina garantijas termiņu.
3. Garantija nav spēkā attiecībā uz bojājumiem, kas radušies
 - a. nepareizas rīkošanās dēļ, piemēram, neievērojot ekspluatācijas noteikumus.
 - b. klienta vai nepilnvarotas trešās personas veikta remonta vai iejaukšanās dēļ.
 - c. transportēšanas no ražotāja līdz patērētājam laikā vai transportēšanas laikā uz servisa centru.
 - d. Garantija nav spēkā attiecībā uz piederumiem, kas ir pakļauti normālam nolietojumam (apmale, baterijas utt.).
4. Atbildība par tiešiem vai netiešiem izrietošiem zaudējumiem, ko izraisījusi ierīce, tiek izslēgta pat gadījumā, ja tiek apstiprināta garantijas prasība par ierīces bojājumiem.

Iespējamas kļūdas un izmaiņas

