

bamix[®]
of Switzerland

cordless

for more flexibility in cooking

**BRILLIANTLY SIMPLE.
SIMPLY BRILLIANT.**

The Original



CORDLESS 1120.001, 1120.003
KASUTUSJUHEND

cordless | cordless PLUS | cordless PRO

 Made in Switzerland
since 1954

Uus bamix® rakendus







**Laadi
alla!**




Hoidke need juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.
Järgige alati meie ohutusjuhiseid. www.bamix.com

Pakendi sisu bamix® juhtmeta saumikser

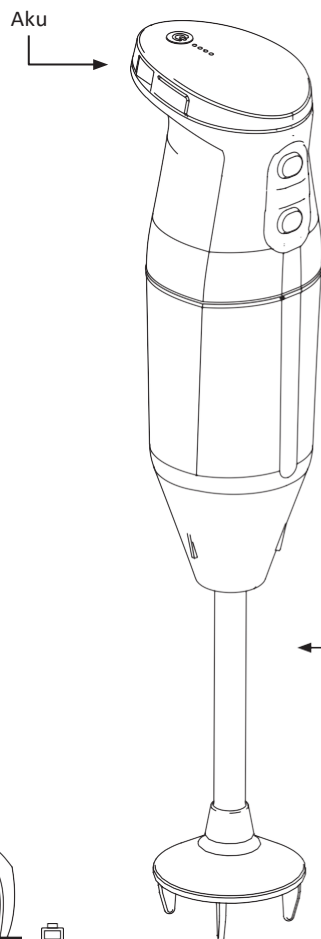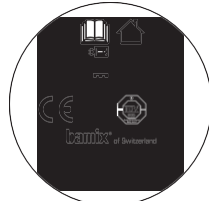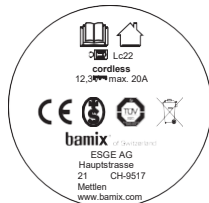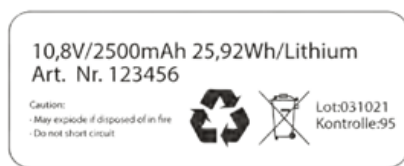


Veovõll

Saumikser

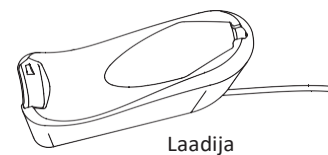


Laadija

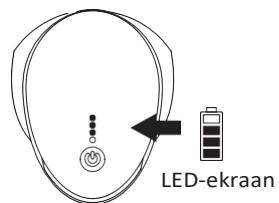

Multifunktsionaalne nupp



Tarvikud, 3 lisa

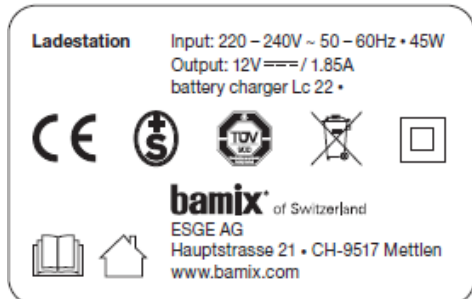

Tüübisiltidel olevate sümbolite selgitus



Lugege kasutusjuhendit

Juhised akul töötavate seadmete kohta, mis kasutavad eemaldatavaid akusid ja laadimiseks eraldatavaid akusid, peavad sisaldama kasutatava akulaadija mudeli või tüübi viidet koos järgmise sisuga.



HOIATUS! Kasutage ainult originaalse bamix® akulaadijaga Lc22.



Akulaadija



Ainult siseruumides kasutamiseks



Kaitseklass II; kaitse topelt- või tugevdatud isolatsiooni kaudu



Alalisvool




WEEE direktiiv 2012/19/EL
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

Kasutusjuhend bamix® juhtmeta saumikser


Hea klient!

Õnnitleme teid bamix® **universaalse köögiseadme** ostmise puhul. bamix® on end tuhandeid kordi tõestanud ja leidnud rahulolevaid kasutajaid kõigil viiel kontinendil. See sobib ideaalselt igapäevasteks väikesteks ja mitte nii väikesteks töödeks, mis köögis ette tulevad.


bamix® on mugav, kuna selle käepide on spetsiaalselt käe järgi loodud ja seda on lihtne sisse lülitada. Selle kasutamine ei ole ebamugav isegi väikestele kätele ja seade sobib ka vasakukäelistele. bamix® on **Šveitsi kvaliteettoode**, mille üle oleme uhked juba aastast 1954.

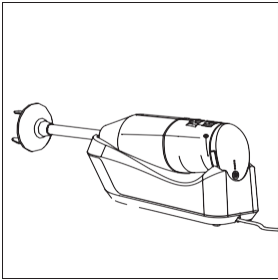


Joonis 1. Saumikser laadijas

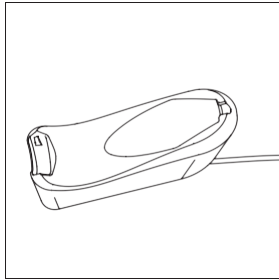


Joonis 2. Laadija (2 kontakti, paremal ja vasakul)

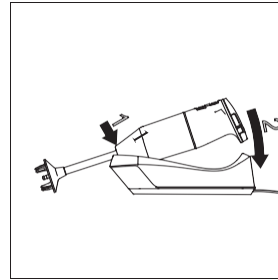


Joonis 3. Saumikseri sisestamine laadimisjaama

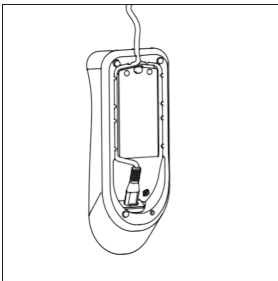


Joonis 4. Toitekaabli ühendus (laadimisjaama alumisel küljel)

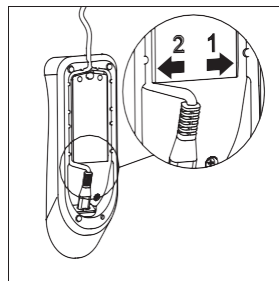

Joonis 5. Juhtmekanalid toitejuhtme jaoks

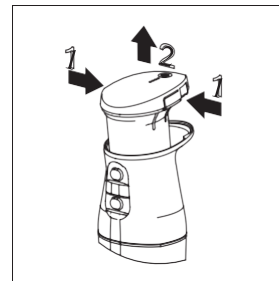

Joonis 6. Akude eemaldamine (aku vahetamine või utiliseerimine)

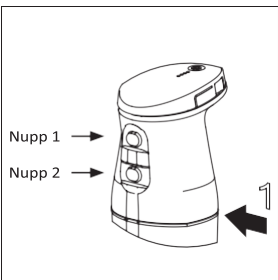


Joonis 7. Märgistus (maksimaalne vedelikku sisestamise sügavus), nupud



Lõigub
Mitmeotstarbeline
tera



Püreestab
Vispel



Vahustab
Mikser

Teie turvalisuse huvides

- Enne seadme sisselülitamist lugege need juhised läbi.



Selle juhendi saate täismahus alla laadida aadressilt www.bamix.com.

- Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel – toidu valmistamiseks.
- Toimingute puhul, mis ei ole seotud toiduvalmistamisega, lükkab tootja kõik pretensioonid tagasi ega võta vastutust.

Enne bamix® kasutamist

Palun lugege hoolikalt läbi **kogu** selles kasutusjuhendis antud teave. Selles on olulisi näpunäiteid seadme kasutamise, ohutuse ja hooldamise kohta. Hoidke neid juhiseid kindlas kohas ja andke järgmisele kasutajale edasi. Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel ja vastavalt kasutusjuhendile.

Vihjeid ja näpunäiteid.

- Hooldus
- Kokkupanek
- Retseptid
- Tarvikud

Laadige alla aadressilt www.bamix.com

Ohutussümbolite selgitus



See sümbol tähistab ohte, mis võivad põhjustada tõsiseid või isegi eluohtlikke vigastusi, kui te juhiseid ei järgi!



Seda sümbolit kasutatakse ohutusjuhiste lisateabe tähistamiseks.

Kasutusotstarve

Seadet tohib kasutada ainult toidu valmistamiseks. Seadme mis tahes muu kasutamine võib olla ohtlik ja põhjustada tõsiseid või raskeid vigastusi. Mitteotstarbelise või ebaõige kasutamise korral kaotab tootjavastutus ja garantii kehtivuse. Vt ka „Tootjagarantii“!

Kasutajapiirangud

- Seadet võivad kasutada ainult isikud, kes on tuttavad selle kasutusjuhendi sisuga ja kellel on vajalikud füüsilised, sensoorsed ja vaimsed võimed. Alkoholi- või ravimijoobes isikud või isikud, kellel ei ole selleks vajalikke võimeid, võivad seadet kasutada ainult järelevalve all.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Seade ja selle ühendusjuhe, tarvikud (terad on teritatud!) ning pakkematerjalid/kleeplint (lämbumisoht!) tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja/või teadmisteta inimesed, kui nad on järelevalve all või on viidud kurssi seadme ohutu kasutamisega ja mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta puhastada ega hooldada.



Kasutusjuhised


Vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks tuleb seadet kasutades kindlasti järgida järgmisi ohutusjuhiseid.



Laadija

- Ühendage laadija ainult vahelduvvooluga, mille pinget vastab seadme tüübisildile.


- Elektriseade ei ole mänguasi. Lapsed ei mõista elektriseadmetega seotud ohte. Seetõttu hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.

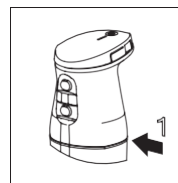


- Seadet võib vedelikesse kasta ainult kuni korpuse ja käepideme vahelise märgistuseni (tähis 1).

- Tarvikute vahetamisel eemaldage aku!
- Lülitage seade sisse alles siis, kui mikser on mahutisse asetatud.

- Asetage laadija juhe nii, et see ei puutuks kokku kuumade ega teravate esemetega ning et keegi ei saaks selle otsa komistada! Ärge painutage seda, asetage sellele raskeid esemeid ega mässige seda ümber seadme. Ärge laske toitekaablil üle tööpinna serva rippuda.

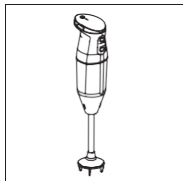


- Aku ei tohi kokku puutuda kuumuse, tule ega mustusega.

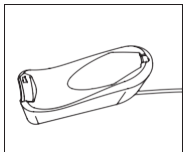


- Kasutage ainult seadmega kaasas olevaid laadijat, laadijajuhet ja tarvikuid. Seadet tohib kasutada ainult originaalosade ja -tarvikutega.

- Töötage saumikseriga ainult siis, kui see on lameda põhjaga anumask.
- Elektriga valetsi ümber käimisel võivad olla eluohtlikud tagajärjed!
- Ärge kunagi laske pingel all olevatel osadel veega kokku puutuda.
- Ärge kastke kogu saumikserit, akut, laadijat ega laadija juhet vette ega muudesse vedelikesse.

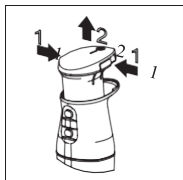

- Ärge kunagi jätke seadet vihma ega muu suure niiskuse kätte. Kui laadija (koos saumikseriga või ilma) vette kukub, eemaldage laadija juhe esmalt kuivade kätega pistikupesast ja seejärel seade veest. Eemaldage akupakk saumikseri käepidemest ja laske kogu seade enne uuesti kasutamist volitatud teeninduspunktis üle kontrollida.

- Ärge kasutage seadet märgade kätega. Ärge kasutage seadet, kui see on niiske või märg või kui seisate niiskel pinnal.
- Saumikserit ega laadijat ei tohi pesta nõudepesumasinas.

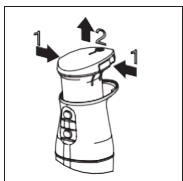

- Rikke korral saumikseri täielikuks väljalülitamiseks saate akupaki välja tõmmata, vajutades korraka mõlemat vabastusnuppu (käepideme ülaosast vasakul ja paremal pool). See nõuab pisut jõudu. Seade on nüüd vooluta. Kui panete akupaki tagasi seadmesse, saate sisselülitamisprotseduuri korrata. Protseduur tuleb läbi viia ka aku vahetamisel (aku kasutusaja lõpus). Järgige peatükkides „Aku vahetamine“ ja „Aku utiliseerimine“ toodud juhiseid.

- Laadija rikke korral eemaldage laadija juhe alati pistikupesast. Tõmmake alati pistikust, mitte kaablist.

- Seadmeosade kahjustumise korral lõpetage seadme kasutamine viivitamatult, et end mitte ohtu seada. Laske kogu seade enne uuesti kasutusele võtmist volitatud teeninduspunktis üle kontrollida.
- Kui toiteadapter või laadija on kahjustatud, tuleb laadija asendada originaallaadijaga, mille saate tootjalt või tootja kohalikust klienditeenindusest. Vaadake jaotist „Hooldus, remont ja varuosad“.
- Töötlemise ajal võib toit pritsida. Seetõttu laske kuumal toidul enne töötlemist jahtuda, et vältida nahapõletusi.
- Kui kasutate saumikserit kastrulis, võtke kastrul enne tulelt.



Plahvatusoht!

Kaitske akut kuumuse ja tule eest. Ärge kasutage seadet ruumides, kus on plahvatusohtlikke või tuleohtlikke aineid või vedelikke.

Saumikseri asukoht

Valige saumikseri jaoks kuiv koht, kus on piisavalt tööruumi, ja veenduge, et see oleks lastele kättesaamatus kohas. Veenduge, et seadmele ei saaks midagi kukkuda ja seade ise ei saaks pinnalt alla kukkuda. Ärge asetage seadet soojust kiirgavate seadmete (nt ahju, gaasipliidi, pliidiplaadi jne) lähedusse.

Funktsioonide kirjeldus

Akutoitel saumikserit saab kasutada tahkete ja vedelate toitude tükeldamiseks, hakkimiseks, püreestamiseks, vahustamiseks, kohevaks kloppimiseks, segamiseks, ja lõikamiseks.

Saumikseril on mitmeotstarbeline tera, vispel ja mikser. Lisatarvikutega saab lisada ka liha ja köögivilja hakkamise funktsiooni. Üksikasjalikku teavet võimalike kasutusviiside kohta leiate jaotisest „Lisaseadmed, tarvikud ja nende kasutamine“ või juhendi täisversioonist / TÄIELIK KASUTUSJUHE aadressil www.bamix.com, kus on ka teave valmistatavate koguste kohta.

Saumikseril on kolm kiiruse seadistust. Ülekoormuskaitse koos automaatse ohutusväljalülitusega aktiveerub automaatselt järgmistel juhtudel:


- Ülekuumenemine
- Tera ummistus
- Pidev töö kauem kui 5 min.

Kasutamine

Ettevalmistamine

- Eemaldage saumikser ja kõik tarvikud ettevaatlikult pakendist.
- Eemaldage kõik pakendiosad ja hoidke kogu pakend alles.
- Puhastage saumikserit ja selle tarvikuid, enne kui lasete neil toiduga kokku puutuda. Vt „Puhastamine ja hooldamine“.

Saumikseri seadistamine ja elektriline ettevalmistus

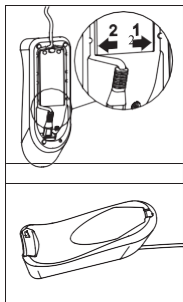

- Sisestage laadijajuhe laadija aluse külge, seejärel sisestage juhe selleks ettenähtud pesa ja tõmmake juhett väljapoole.

Tähelepanu: kasutada tohib ainult 2. juhtmekanalit!

- Asetage laadija (joonis 2) tasasele, libisemiskindlale pinnale pistikupesa vahetusse lähedusse.


- Sisestage pistik pistikupessa.
- Asetage saumikser laadijasse, kuni aku on täielikult laetud. Tarnimisel on aku ainult osaliselt laetud.

LED-ekraan (laadimine ja töö)

LED-ekraan: saumikser on laadijas

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1–4 | LEDid vilguvad tõusujoones | = | aku laadimisrežiimis |
| 4 | LED süttib paigutamisel | = | aku laetud ja kasutusvalmis |
- korrakslaadija peal

LED-ekraan: saumikseri sisselülitamine (saumikser ei ole laadijas)

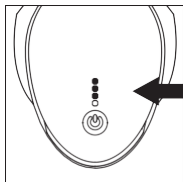

Kui vajutate suurt **multifunktsionaalset nuppu** (1-2 sekundit), süttib sisselülitamise režiimi kinnituseks sinine tuli. Samal ajal näitavad 4 LEDi aku laetuse taset. Pärast suure multifunktsionaalse nupu vabastamist kustuvad laetuse taseme LED-tuled ja süttib ainult suur multifunktsionaalne nupp. Kuni multifunktsionaalne nupp põleb, on võimalik seadet kasutada. Kui nupp ei põle, vaadake altpoolt selle peatüki jaotist „LED-ekraan ilma valguseta“.

Multifunktsionaalse nupu vajutamisel süttib laadimisoleku näidik üheks sekundiks.

- | | |
|----------------|--|
| 4 LEDi põleb = | aku täislaadimine umbes 20 minutiks tööajaks |
| 3 LEDi põleb = | ¾ aku laadimine ≥ 15 minutiks tööajaks |
| 2 LEDi põleb = | ½ aku laadimine ≥ 7 minutiks tööajaks |
| 1 LED põleb = | ¼ aku laadimine ≤ 7 minutiks tööajaks. |

Soovitus: laadige akut


LED-ekraan: saumikser töötab

Suur sinine multifunktsionaalne nupp jääb põlema. Märkus. Saumikser lülitub 60 sekundi pärast ise välja, kui seda ei kasutata. Vt „LED-ekraan ilma LED-tuleta“.

LED-ekraan: ilma LED-tuleta

Saumikseri LED-ekraanil on väljalülitusfunktsioon (unefunktsioon), mis aktiveerub pärast 60 sekundilist mittekasutamist ja lülitab saumikseri puhkerežiimile. Kui vajutate üks kord suurt sisselülitamisnuppu ON, ärkab seade unerežiimist ja on töövalmis. Unefunktsiooni eesmärk on võimaldada seadme pikemat tööaega ja parandada aku tööiga.

Bamix® juhtmeta saumikseri kasutamine

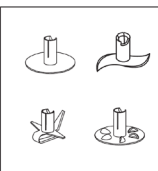

Enne seadmega töötamist peate paigaldama tarviku.




ETTEVAATUST! Vigastusoht tarvikute paigaldamisel ja vahetamisel.

Üksikasjaliku kirjelduse leiate jaotisest „Tarvikute paigaldamine ja vahetamine“.

Tarvikute terad on väga teravad! ETTEVAATUST, vigastuste oht! Ärge eemaldage tera tööd takistavaid tükke käega! Kasutage selleks nüri eset (nt puidustvõi plastikust köögitarviku käepidet).

- Täitke lamedapõhjaline anum või bamix® saumikseri kann (vt www.bamix.com).
- Ärge lülitage saumikserit sisse enne, kui see on anumasse asetatud.
- Kaetud anumate puhul olge ettevaatlik, et mitte selle pinda kahjustada. Täiendavaid juhiseid tarvikute kasutamise (nt segamise, püreestamise, vispeldamise jne) kohta leiate veebisaidilt www.bamix.com.

Märkus. Et kaitsta saumikserit ülekoormuse eest, lülitub see ülekuumenemise või tera ummistumise korral automaatselt välja. Seejärel saab seadme uuesti sisse lülitada ja seda edasi kasutada.

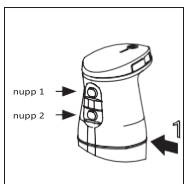

Soovi korral muutke kiirust, vajutades nuppe 1 ja/või 2:
 Kiirus 1 (nupp 1) madal kiirus
 Kiirus 2 (nupp 2) suur kiirus
 Turbokiirus (nuppude 1 ja 2 samaaegsel vajutamisel) max. kiirus

Tüüp

Kiirus 1 p/min

Kiirus 2 p/min

Turbo p/min

Kaal

Mõõtmed mm

Väljundi pikkus mm

bamix® cordless

8000

13000

-

665 g

65x65x360

140

bamix® cordless PLUS

8000

14000

15000

665 g

65x65x360

140

bamix® cordless PRO

8000

14000

15500

700 g

65x65x410

190

Puhastamine ja hooldus



Enne puhastamist eemaldage saumikserist alati aku (joonis 6)!

Üksikasjalikku teavet bamix® saumikseri puhastamise ja hooldamise kohta leiate kasutusjuhendi täisversioonist TÄIELIK KASUTUSJUHEND aadressil www.bamix.com.

- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, tugevatoimelisi vedelikke, kareda pinnaga käsnasid ega kõvasid harju.
- Ärge pange seadet nõudepesumasinasse. See kahjustab saumikserit! Puhastage seadet ainult niiske lapiga.
- Ärge jätke segamisvõlli pikaks ajaks vedelikesse, kuna see võib põhjustada värvimuutust.

Aku kasutamine



HOIATUS! Plahvatusohtlikud gaasid. Vältige leeki ja sädemeid. Tagage laadimise ajal piisav ventilatsioon.



ETTEVAATUST! VIGASTUSOHT AKUDE VALE KÄSITSEMISE KORRAL!
Akusid tuleb käsitseda eriti ettevaatlikult.

- Aku tööea pikendamiseks asetage saumikser pärast iga kasutuskorda laadijasse.
- Kasutage ainult originaalakusid. Ärge asetage laadijasse patareisid, neid ei ole võimalik laadida!
- Ärge visake akusid tulle ega jätke neid kuuma kätte. Plahvatusoht.
- Kasutage ainult kahjustamata akusid.
- Ärge kunagi jätke akusid ega laadijat otsese päikesevalguse ega niiskuse kätte.
- Ärge laske akusid lühisesse. Aku võib lühisest põhjustatud ülekuumenemise tõttu läbi põleda.
- Ärge avage akut. Ebaõigel kasutamisel välja lekkiv vedelik võib põhjustada nahaärritust.


Vältige kokkupuudet vedelikuga. Kokkupuute korral loputage vedelik kohe maha. Kui vedelik satub silma, loputage silmi kohe 10 minuti jooksul veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.



NB! EBAÕIGEL KÄSITSEMISEL AKU ELUIGA VÄHENE! Ebaõige käsitlemine võib vähendada akude jõudlust.

- Kasutage ainult originaalladijat. Teised laadimisvahendid võivad aku hävitada.
- Eemaldage laadija vooluvõrgust, kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Eemaldage aku laadijast, kui laadija pole vooluvõrku ühendatud.
- Ärge sisestage laadija avasse ega seadme akupesasse muid esemeid.
- Vahetage välja akud, mida ei saa enam laadida. Need kahjustavad laadijat.


Elektri ebaõige käsitlemine võib põhjustada surmavaid tagajärgi, lühiseid, tulekahju või elektrilöögi! Ärge kasutage vigast laadimisjuhet. Kahjustuste korral tuleb see asendada spetsiaalse ühendusjuhtmega, mille saate kas tootjalt või selle müügiärgselt teeninduselt; võtke ühendust bamix® remonditeenindusega.

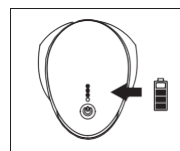

Kui saumikser on sisse lülitatud ja nuppu vajutatakse, näitab LED-ekraanil põlevate LED-tulede arv ühe sekundi jooksul saumikseri laadimisolekut.



Ärge lülitage saumikserit sisse, kui aku on tühi. Vastasel juhul võib aku kahjustada saada.

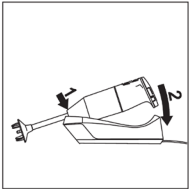

Asetage saumikser laadijasse nurga all ja keerake see siis horisontaalasendisse. Kui saumikser on õigesti laadijaga ühendatud, hakkavad LED-ekraani tuled vilkuma. Vilkuvate LED-tulede arv näitab laadimisolekut. Aku on täielikult laetud, kui LED-tuled enam ei põle. Akut saab laadida ka ilma saumikserit laadijas hoidmata.

Lisateavet laetuse taseme indikaatori kohta leiate peatükist „LED-ekraan (laadimine ja töö)“.

Seadme ja aku hoiustamine



Hoidke seade ja selle tarvikud lastele kättesaamatus kohas. Kui kavatsete seadet pikemat aega kasutamata hoiustada, laadige aku eelnevalt täis. Vastasel juhul võib aku kahjustada saada.

Eemaldage laadija pikemaks hoiuperioodiks alati vooluvõrgust! Laadija eemaldatakse vooluvõrgust ainult siis, kui tõmbate pistiku pistikupesast välja. Kontrollige regulaarselt, ega juhtmel ole kahjustusi! Kahjustatud seadet või juhet ei tohi enam kasutada! Ärge tõmmake pistikut pesast laadijajuhtmest tõmmates ega märgade kätega!

Aku vahetamine

Saate akupaki välja tõmmata, vajutades korraga kahte vabastusnuppu (käepideme ülaosast vasakul ja paremal pool, joonis 6). See nõuab pisut jõudu. Seade on nüüd vooluta. Kui sisestate akupaki uuesti seadmesse, saate sisselülitamisprotseduuri korrata. Protseduur tuleb läbi viia ka aku vahetamisel (aku kasutusaja lõpus). Vaadake ka peatükki „Aku utiliseerimine“.



Ringlussevõtt Aku utiliseerimine



Toodet ei tohi selle kasutusea lõpus olmeprügisse visata. See tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunkti. Sellele viitab sümbol tootel, kasutusjuhendil või pakendil. Pidage silmas ka jaotises „Tehnilised andmed“ olevat teavet.

Materjalid on ringlussevõetavad vastavalt nende märgistusele. Vanade seadmete korduskasutamise, ringlussevõtu või muul viisil taaskasutamisega annate olulise panuse meie keskkonna kaitsmise.

- Kõrvaldage vana aku vastavalt kohalikele ja riiklikele eeskirjadele ning viige see akude kogumispunkti.
- Isegi täielikult tühjenenud akud sisaldavad jääenergia. Lühise vältimiseks isoleerige poolused näiteks isoleerteibiga!

REACH-DIREKTIIV Vt www.bamix.com



Saumikseri ringlussevõtt

- Eemaldage aku vastavalt peatükile „Aku vahetamine“.
- Visake saumikser õigeaegselt ära kohaliku kogumispunkti (kõigepealt küsige, kas seadet saab parandada).
- Kõrvaldage aku kasutuselt vastavalt juhiste „Aku utiliseerimine“.



Hooldus, remont ja varuosad

Teie seade vastab asjakohastele elektriliste kodumasinate ohutuseeskirjadele. Remondi korral võtke ühendust bamix® klienditeenindusega. See tagab defektide ja rikete professionaalse ja kiire kõrvaldamise.

Kõiki remonditöid peavad tegema kvalifitseeritud tehnikud. Volitamata isikute tehtud remonditööde tõttu võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht. Kui seadet kasutatakse muul otstarbel kui see, milleks see on ette nähtud, seda ei kasutata õigesti või seda parandavad kvalifitseerimata isikud, tootja kahjude eest ei vastuta. Sellisel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Garantiiaja jooksul palun lisage alati kviitung. Kasutage ainult **originaalvaruosi**. Valed tarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusi või seadet kahjustada! Ühtegi bamix® osa ei tohi väärkasutada ega kasutada koos konkurendi tootega! Märkige tüübisildile trükitud või pressitud teave.

Riigipõhised teeninduspunktid

Šveits: online@bamix.ch
https://www.bamix.com/ch_de

Saksamaa: service@unold.de
<https://www.unold.de/>

Teised riigipõhised teeninduspunktid leiate aadressilt
https://www.bamix.com/ch_de/service

Tehnilised andmed (toitenäidud leiate toote ülevaatest)

Mehaaniline ja elektrihoitus

IEC 60335-2-14:2016+AMD1:2019
IEC 60335-1:2010+AMD1:2013, AMD2:2016
EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+ A12:2016
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019
+A2:2019+A15:2021

IEC 60335-2-29:2016+AMD1:2019
IEC 60335-1:2010+AMD1:2013+AMD2:2016
EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 kasutatakse koos standardiga EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 + A14:2019
+ A2:2019+A15:2021 EN 62233:2008

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008

IEC 62133-2:2017
UN 38.3

Direktiivid ja standardid

2014/35/EL	LVD
2014/30/EL	EMC
2011/65/EL	RoHS
2009/125/EG	Raamdirektiiv
10/2011/EL	PIM
94/62/EG	Pakkimine
2012/19/EL	WEEE
1935/2004 EG	FMC

Isolatsioon

Lüliti

Vahelduv töö

Materjalid

Kahekordne isolatsioon
Impulsskontaktiga ohutuslüliti
maks. 5 minutit korraga
Kõik osad on valmistatud roostevabadest, lõhnatutest ja maitsetutest materjalidest, mis on vastupidavad söövitavatele toiduainetele.

Testmärgid



www.tuev-sued.de/ps-zert

Kokkupuude toiduga materjalid



Käesolevaga kinnitame, et toode ja selle lisad, ja tarvikud vastavad Euroopa Komisjoni määrusele nr 10/2011 toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta. See vastab kõigile asjakohastele seadusega kehtestatud piirangutele.

Utiliseerimine



Toode vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Direktiiv reguleerib selliste seadmete kõrvaldamist ja ringlussevõttu ELis. Utiliseerimisjuhiste saamiseks võtke ühendust edasimüüja või kohalike ametiasutustega. ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Schweiz Valmistatud Šveitsis
Kogu selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ülaltoodud teave võib riigiti erineda.

Tootja


Lisad, tarvikud ja nende töö

Täpsemat teavet tarvikute ja komplekti mittekuluuvate lisatarvikute ning nende kasutamise kohta (tükeldamiseks, hakkimiseks, püreestamiseks, kloppimiseks, kohevaks kloppimiseks, segamiseks, viilutamiseks) kohta leiate TÄIELIKUST KASUTUSJUHENDIST aadressil www.bamix.com

Tarvikute kinnitamine ja vahetamine




Vigastusoht! Vigastusoht on kõigi tarvikuteteravate servade/terade ja pöörlevate osade tõttu! Seadme kasutamise ajal hoidke juuksed, riided, sõrmed jms alati tarvikutest eemal. Enne pöörlevate osade puudutamist oodake alati, kuni need on täielikult seiskunud. See hoiatus kehtib kõigi tarvikute kohta!

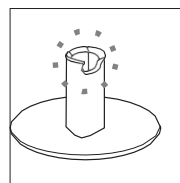


Süvend

Kui vaatate tarvikuid lähemalt, näete süvendit.

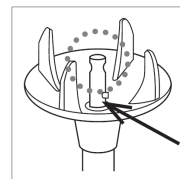

Veotihvt

Bamix® veovõlli tihvti kinnituskohal asub veotihvt.

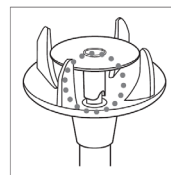

Lukk

Enne tarvikute vahetamist eemaldage alati aku. Lükake tarvik võimalikult sirgelt kinnitusotsale, nii et veotihvt lukustuks tarviku süvendisse. Veenduge, et tarvik oleks täpselt paralleelne lõikuri kaitsega ja kinnitusotsaga korralikult joondatud.

Tarviku eemaldamiseks eemaldage esmalt aku, seejärel tõmmake see lihtsalt kinnitusotsa pealt ära. Kui tarvikut ei õnnestu eemaldada, asetage bamix® ühenduse vabastamiseks kuuma nõudepesuvette ja lülitage seade korrale sisse. Eemaldage aku uuesti ja tõmmake tarvik seadme küljest. Vajadusel aidake kaasa sobiva tööriistaga (nt kruvikeerajaga).

E
n
n
e
t
a
r
v
i

Tootja garantii

Tootjana anname saumikserile ja laadijale alates ostukuupäevast 5-aastase garantii (aku puhul 2-aastase). Selle garantiiaja jooksul parandame oma äranägemise järgi kõik materjali- või tootmisvigadest põhjustatud defektid või asendame seadme tasuta. Kui müüja pakub teistsuguseid garantiitingimusi, tuleb seade garantiijuhtumi korras müüjale tagastada.

Meie volitatud teeninduspartnerid leiate aadressilt:

www.bamix.com Garantii ei hõlma järgmist:

ebaõigest kasutamisest, normaalsest kulumisest või kasutamisest tingitud kahjustused, samuti defektid, mis

ei mõjuta oluliselt seadme väärtust ega tööd. Garantii kaotab kehtivuse, kui remonti on teinud volitamata isikud või kui ei kasutata originaalseid bamix® varuosi.


Ärge kasutage seadet järjest üle 5 minuti!

Juurdeostetavad



Lõigub

Hakklihatarvik



Pulbristab

Jahuketas



Lõigub


Protsessor

Värvid: must/valge



*Väikeste
koguste
jaoks*

Tops, 400 ml



*Keskiste
koguste
jaoks*

Tops, 600 ml



*Suurte
koguste
jaoks*

Kann, 1000 ml



Peenestab

Peenestaja
lõikur



*Riivib ja
viilutab*

SliceSy®


Värvid:
valge/helehall/
must/punane



Retseptid

*Maitsvad
toidud*

bamix®
of Switzerland

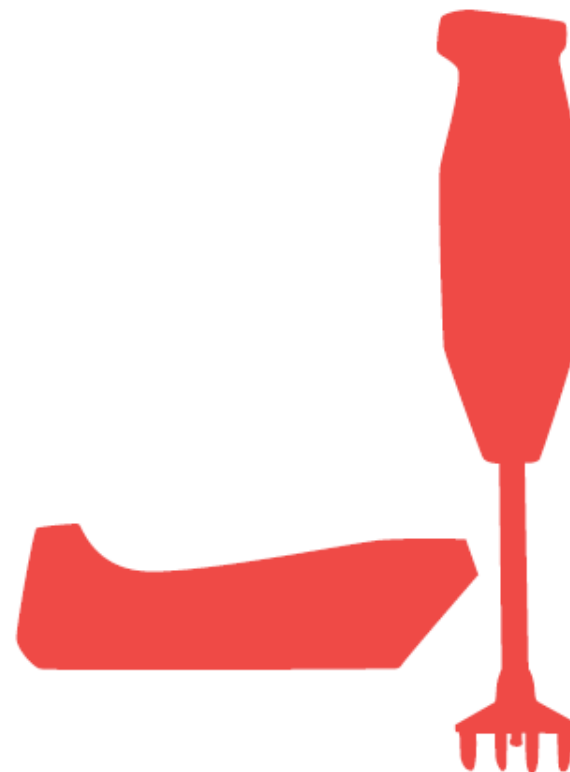

cordless User Manual

bamix® Universal-Küchenmaschine 693.001

© ESSE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Schweiz
04.22.