

bamix[®]
of Switzerland

cordless

for more flexibility in cooking

**BRILLIANTLY SIMPLE.
SIMPLY BRILLIANT.**

The Original



CORDLESS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

cordless | cordless PLUS | cordless PRO



Made in Switzerland
since 1954

The New bam[®] App



download now! ↗

Lūdzu, saglabājiet šo lietošanas instrukciju turpmākai lietošanai.

Vienmēr sekojiet mūsu drošības norādījumiem

www.bamix.com

Piegādes
komplekts
Akumulatora
iegremdējams
blenderis
Bamix®

10,8V/2500mAh 25,92Wh/Lithium
Art. Nr. 123456


Caution:
Wegwerfbatterie ist abgetrennt zu entsorgen
Do not short circuit



Lot031021
Kontrolle:95



Akumulators

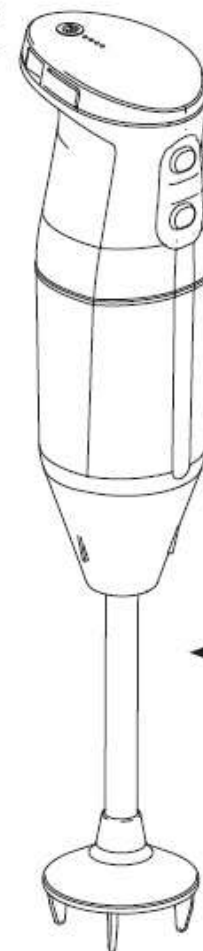

iegremdējamais
blenderis

Serdeņa jaučējs



Uzlādes stacija



Gaismas diodes
indikators

Daudzfunkcionāla poga



Piederumi, 3 darba daļas

Ladestation Input: 220 - 240V - 50 - 60Hz - 45W
Output: 12V --- / 1.85A
battery charger Lo 22 •



bamix® of Switzerland
ESGE AG
Hauptstrasse 21 • CH-9517 Mattlen
www.bamix.com

Rūpnīcas plāksnītes zīmju skaidrojums



Iepazīties ar lietošanas rokasgrāmatu

Ar akumulatoru strāvu darbināmu ierīču, kuras izmanto noņemamus un atsevišķus akumulatorus, kas tiek atvienoti no ierīcēm, lai uzlādētu akumulatora baterijas, instrukcijās jāiekļauj izmantojamā uzlādes ierīces modeļa vai tipa apzīmējums, kā arī šāda informācija:



BRĪDINĀJUMS:

Lietot tikai ar oriģinālo uzlādes ierīci
bamix® Lc22.



Uzlādes ierīce



Lietošanai tikai iekštelpās




Aizsardzības klase II; Aizsardzība ar dubultu vai pastiprinātu

Līdzstrāva




Direktīva WEEE 2012/19/EC


Par elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju

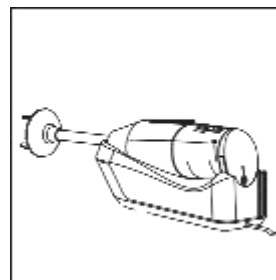


1.attēls.
Iegremdējamais
blenderis uzlādes
stacijā

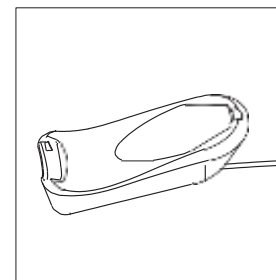


2.attēls. Uzlādes stacija
(2 kontakti, labais un
kreisais,)

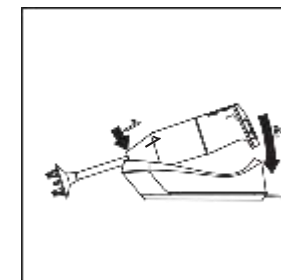


3.attēls. Iegremdējamā
blendera ielikšana
uzlādes stacijā

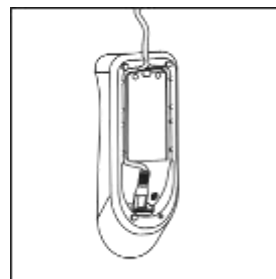


4. attēls. Tīkla kabeļa
pieslēgšanas vieta
(uzlādes stācijas apakšējā
pusē)

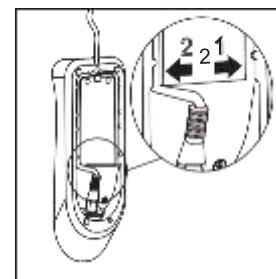

5.attēls. Tīkla kabeļa
ievietošanas kanāli

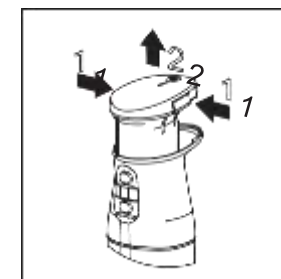

6. attēls. Akumulatora
izņemšana (akumulatora
nomaiņa vai utilizācija)

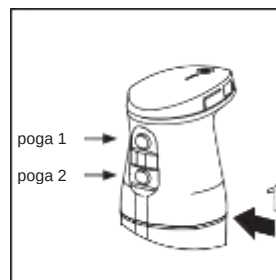

7.attēls. Atzīmju pogas
Maksimālā
iegremdēšanas dziļuma
atzīmju pogas




smalcina

Universālais nazis



Slotiņa

veido
emulsiju



puto

Putošanas uzgalis

Vienmēr lietas kursā ar
www.bamix.com

Saturs

Jūsu drošībai 	8
Pirms lietošanas	8
Drošības simbolu skaidrojums	8
Kādam nolūkam paredzēta ierīce	8
Atsevišķu lietotāju kategoriju ierobežojumi	9
Apkalpošanas instrukcijas 	9
legremdējamā blendera novietošanas vieta	
Funkciju apraksts	11
Darba uzsākšana	
Sagatavošanās	12
legremdējamā blendera uzstādīšana un elektriskā sagatavošana	12
gaismas diodes indikators (uzlāde un darbība)	12
legremdējamā akumulatora blendera bamix® lietošana	12
Tīrīšana un apkope	14
Kā apieties ar akumulatoru	15
Akumulatora/ ierīces uzglabāšana	16
Akumulatora nomainīšana	16
Utilizācija	
Akumulatora utilizācija	17
legremdējamā blendera utilizācija	17
Apkalpošana, remonts un rezerves daļas	17
Servisa centri, kas darbojas konkrētā valstī	18
Tehniskie dati	19
Darbīgās daļas, piederumi un to pielietojums	20
Darbīgo daļu uzstādīšana un nomainīšana	20
Ražotāja garantija	21

Cienījamais klient!

Apsveicam jūs ar universālā blendera bamix® iegādi. Šī ierīce ir iemantojusi labu reputāciju. Tās kvalitāte atbilst lietotāju prasībām visos piecos kontinentos. Blenderis ir lieliski piemērots ikdienišķu sīku un lielāku darbu veikšanai virtuvē.

Blenderis bamix® ir ļoti ērti lietojams, jo tam ir ergonomiskas formas rokturis un to ir viegli ieslēgt. Par mazas rokas viegli tiek galā ar blendera vadību. Tas ir piemērots arī kreīļiem. Blenderim bamix® piemīt Šveices ražotāju augstā precizitāte, ar kuru mēs lepojamies kopš 1954. gada.

Jūsu drošībai

- Pirms darba uzsākšanas izlasiet šo instrukciju.



Pilnu instrukcijas tekstu var lejupielādēt interneta vietnē www.bamix.com.

- Aparātu drīkst izmantot tikai tam paredzētajam nolūkam, tas ir, ēdiena gatavošanai.
- Mēs noraidām jebkuras pretenzijas un neuzņemamies atbildību, ja ierīce ir izmantota nolūkam, kas nav saistīts ar ēdiena gatavošanu.

Pirms lietošanas

Uzmanīgi izlasiet visas nodaļas un informāciju, kas ir sniegta šajā lietošanas instrukcijā. Tādējādi jūs saņemsiet svarīgus norādījumus, kas skar blendera ekspluatāciju, drošību un apkalpošanu. Uzglabājiet šo instrukciju drošā vietā un nododiet to nākamajiem lietotājiem. Blenderi ir atļauts lietot tikai tam paredzētajam nolūkam saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.

Padomi un ieteikumi par:

- apkopi
- uzstādīšanu
- receptēm
- piederumiem

lejupielādējiet interneta vietnē: www.bamix.com

Drošības simbolu skaidrojums



Šis simbols norāda uz apdraudējumu, kas, neievērojot instrukciju, var izraisīt nopietnas un pat letālas traumas!



Šis simbols norāda uz drošības tehnikas papildu informāciju.

Kādam nolūkam paredzēta ierīce

Ierīci ir atļauts izmantot vienīgi pārtikas produktu gatavošanai. Ierīces lietošana jebkādiem citiem nolūkiem var izraisīt nopietnas vai smagas traumas. Ja ierīce ir izmantota citiem nolūkiem vai ir lietota nepareizi, ražotāja atbildība un garantija zaudē spēku. Skat. arī nodaļu "Ražotāja garantija" (21. lpp.)

Atsevišķu lietotāju kategoriju ierobežojumi

- Šīs ierīces lietošana ir atļauta tikai personām, kas ir iepazīstinātas ar šīs lietošanas instrukcijas saturu un kam piemīt nepieciešamās fiziskās, sensorās un garīgās spējas. Personām, kas ir alkohola reibumā vai medikamentu ietekmē, kā arī personām, kam nav nepieciešamo iemaņu, ir atļauts lietot ierīci tikai atrodoties uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem lietot blenderi. Uzglabājiet ierīci un tās savienojošo kabeli, darbīgās daļas (naži ir uzasināti!) un iepakojuma materiālus/līplentes (nosmakšanas iespējamība) tālāk no bērniem.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, ja tie, lietojot ierīci, tiek uzraudzīti vai arī ir saņēmuši instrukciju par ierīces drošu lietošanu un apzinās iespējamus riskus. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar blenderi. Bērniem bez pieaugušo uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un tehnisko apkopi.



Apkalpošanas instrukcijas


Lai izvairītos no traumām vai ierīces sabojāšanas apkalpošanas laikā, jāievēro turpmāk uzskaitītie drošības tehnikas norādījumi.



Uzlādes ierīce

- Uzlādes staciju ir atļauts pieslēgt tikai maiņstrāvas tīklam un spriegumam, kas atbilst norādītajam uz ierīces rūpnīcas plāksnītes.


- Elektriskā ierīce nav rotaļlieta. Bērni neapzinās apdraudējumus, kas var rasties, lietojot elektriskās ierīces. Tāpēc ierīce jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

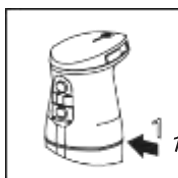


- Ierīci drīkst iegremdēt šķidrumā tikai līdz korpusa un roktura sadures līmenim (1. atzīme).

- Nomainot darbīgās daļas, izņemiet akumulatoru!**
- Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad uzgalis atrodas darba traukā.

- Ievietojiet uzlādes stacijas kabeli tā, lai tas nesaskartos ar karstiem vai asiem priekšmetiem un neviens nepakļuptu pār to! Nesalociet kabeli, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus un netiniet to apkārt ierīcei. Nepieļaujiet, kabeļa nokāršanos no darba virsmas.

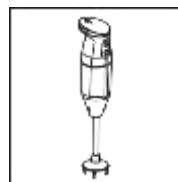


- Akumulators nedrīkst atrasties kontaktā ar siltuma un ūdens vai netīrumu avotiem.

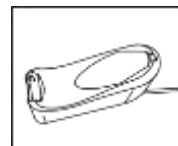

- Izmantojiet tikai uzlādes staciju, uzlādes stacijas kabeli un piederumus, kas ietilpst piegādes komplektā. Ierīces ekspluatācija ir atļauta tikai tad, ja tiek lietotas oriģinālās detaļas un piederumi.


- Darbojieties ar iegremdējamo blenderi tikai tad, ja tas atrodas traukā ar plakanu dibenu.

- Nepareiza apiešanās ar elektrību var novērst pie fatālām sekām!
- Nepieļaujiet elektrību vadošo daļu kontaktu ar ūdeni.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet saliktu iegremdējamo blenderi, akumulatoru, uzlādes staciju vai uzlādes stacijas kabeli ūdenī vai citos šķidrumos.

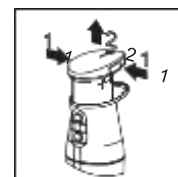

- Nepakļaujiet ierīci lietus vai cita intensīva mitruma iedarbībai. Ja ierīce ir iekritusi ūdenī, vispirms ar sausām rokām izņemiet uzlādes stacijas kabeļa kontaktdakšu no rozetes, bet pēc tam izvelciet ierīces daļas no ūdens. Izņemiet akumulatoru no blendera roktura un pirms atkārtotas lietošanas aiznesiet saliktu ierīci uz autorizētu servisu pārbaudei.

- Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām. Nelietojiet ierīci, ja tā ir slapja vai mitra, vai tad, ja jūs stāvat uz mitras virsmas.
- Mazgāt iegremdējamo blenderi un uzlādes staciju trauku mazgājamā mašīnā nedrīkst.

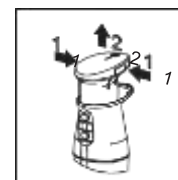

- Blendera pilnīga atslēgšanās bojājuma gadījumā: jūs varat izņemt nomaināmo akumulatora bloku, vienlaikus nospiežot abas mēlītes (labajā un kreisajā pusē no blendera vāciņa). Tas prasa zināmu piepūli. Tagad ierīcē nav strāvas. Ievietojot akumulatoru atpakaļ, atkārtojiet ieslēgšanas procedūru. Šī procedūra jāveic arī tad, kad jūs nomaināt akumulatoru (tā kalpošanas laika beigās). Sekojiet atbilstošajām instrukcijām nodaļās "Akumulatora nomainīšana" (16. lpp.) un "Akumulatora utilizācija" (17. lpp.).

- Uzlādes stacijas bojājuma gadījumā vienmēr izņemiet uzlādes stacijas kabeļa kontaktdakšu no rozetes. Velciet to aiz kontaktdakšas, nevis aiz kabeļa.
- Ierīces bojājuma gadījumā nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Pirms atkārtotas lietošanas nogādājiat saliktu ierīci servisa centrā uz pārbaudi.
- Ja tīkla adapters vai uzlādes stacija ir bojāta, uzlādes stacija jānomaina ar oriģinālo uzlādes staciju, kuru var iegādāties pie ražotāja vai ar nacionālā klientu atbalsta dienesta starpniecību, skat. nodaļu "Apkalpošana, remonts un rezerves daļas"(205. lpp.)
- Pārtikas produkti apstrādes laikā var šļakstīties. Tāpēc pirms apstrādes ļaujiet karstiem pārtikas produktiem atdzist, lai izvairītos no apdegumiem.
- Lietojot iegremdējamo blenderi katlā, noņemiet to no plīts.



Sprādzienbīstamība!

Sargājiet akumulatoru no siltuma un uguns avotiem. Nelietojiet ierīci telpās ar sprādzienbīstamām un viegli uzliesmojošām vielām vai šķidrumiem.

Iegremdējamā blendera novietošanas vieta

Izvēlieties iegremdējamam blenderim vietu ar pietiekamu darba telpu un pārliecinieties, ka tā ir sausa un bērniem nepieejama. Pārliecinieties, ka uz ierīces nekas nevar nokrist un arī pati ierīce nevar nekur nokrist. Nenovietojiet ierīci līdzās aprīkojumam, kas izstaro siltumu, tādām kā cepešplīts, gāzes plīts, vārīšanas virsmas utt.

Funkciju apraksts

Iegremdējamo blenderi ar akumulatoru var lietot smalcināšanai, malšanai, biezeņa gatavošanai, kulšanai, irdināšanai, cietu pārtikas produktu sagriešanai un to sajaukšanai ar šķidriem produktiem.

Standarta komplektācijā iegremdējamais blenderis ir aprīkots ar universālu nazi, slotiņu un uznavu kulšanai. Pēc klienta vēlēšanās, šo komplektu var papildināt ar gaļas un dārzenų nazi. Vairāk informācijas par ierīces lietošanas iespējām jūs atradīsiet sadaļā "Darbīgās daļas, piederumi un to lietošana" (208. lpp.), bet papildus - lietošanas instrukcijas pilnajā versijā / FULL INSTRUCTION MANUAL interneta vietnē www.bamix.com, kur ir sniegti dati arī par gatavojamo produktu daudzumu.

Iegremdējamam blenderim ir trīs ātruma pakāpes. Aizsardzība pret pārslodzi ar automātisku izslēgšanas sistēmu automātiski izslēdzas, ja notiek:

- pārkaršana
- naža bloķēšana
- nepārtraukts darbs ilgāk par 5 minūtēm.


Nospiežot daudzfunkcionālo pogu, uzlādes esošais statuss deg 1 sekundi.

Darba uzsākšana


Sagatavošanās

- Uzmanīgi izņemiet iegremdējamo blenderi un visus tā piederumus no iepakojuma.
- Noņemiet visus iepakojuma elementus un saglabājiat visu iepakojumu.
- Pirms kontakta ar pārtikas produktiem notīriet iegremdējamo blenderi un tā piederumus, skat. nodaļu "Tīrīšana un kopšana"(202. lpp.).

Iegremdējamā blendera uzstādīšana un elektriskā sagatavošana

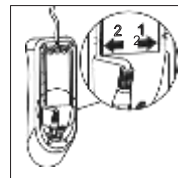

- Ievietojiet uzlādes stacijas kabeli tā apakšējā daļā. Pēc tam ievietojiet kabeli tam paredzētajā gropē un pavelciet to uz āru. **Uzmanīgi: kabeļa ievietošanai drīkst izmantot tikai kanālu 2!**

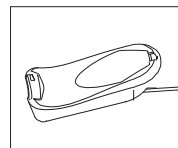

- Novietojiet uzlādes staciju (2. attēls) uz gludas, stabilas un neslīdošas virsmas tīkla rozetes tiešā tuvumā.
- Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.

- Novietojiet iegremdējamo blenderi uzlādes stacijā un sagaidiet pilnu akumulatora uzlādi. Piegādātais akumulators ir tikai daļēji uzlādēts.


Gaismas diodes indikators (uzlāde un darbība)

Gaismas diodes indikators: blenderis atrodas uzlādes stacijā

Gaismas diodes 1–4 viena pēc otras mirgo = akumulators ir uzlādes režīmā

4 gaismas diodes īslaicīgi iedegas = akumulators ir uzlādēts un ir gatavs darbam

Gaismas diodes indikators: ieslēgt blenderi (blenderis neatrodas uzlādes stacijā)

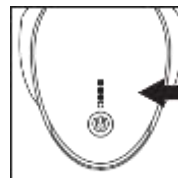

Nospiežot lielo daudzfunkcionālo pogu (1–2 sekundes) iedegas zilais indikators, kas apliecina ieslēgšanas statusu. Vienlaikus 4 gaismas diodes uzrāda akumulatora uzlādes līmeni. Pēc lielās daudzfunkcionālās pogas atlaišanas akumulatora uzlādes gaismas diodes indikatori nodziest un deg tikai lielā daudzfunkcionālā poga. Kamēr deg daudzfunkcionālā poga, ar blenderi drīkst strādāt. Ja poga ir nodzisusi, skat. turpmāk (šajā nodaļā), "Gaismas diodes indikators bez apgaismojuma".

Deg 4 gaismas diodes = pilna akumulatora uzlāde aptuveni 20 minūšu darbam
 Deg 3 gaismas diodes = $\frac{3}{4}$ akumulatora uzlādes ≥ 15 minūšu autonomam darbam
 Deg 2 gaismas diodes = $\frac{1}{2}$ akumulatora uzlādes ≥ 7 minūšu autonomam darbam
 Deg 1 gaismas diode = $\frac{1}{4}$ akumulatora uzlādes ≤ 7 minūšu autonomam darbam
 Ieteikums: uzlādējiet akumulatoru


Gaismas diožu indikators: blendera lietošanas laikā

Lielā daudzfunkcionālā poga pastāvīgi deg ar zilu gaismu. Norādījums: ja blenderis netiek lietots, tas automātiski izslēdzas pēc 60 sekundēm, skat. piezīmi "Gaismas diožu indikators bez gaismas".

Gaismas diožu indikators: bez gaismas

Iegremdējamā blendera gaismas diožu indikators ir aprīkots ar izslēgšanas funkciju (Sleep), kas aktivējas pēc 60 sekundēm kopš brīža, kad blenderis netiek izmantots, un pārslēdz to miega režīmā. Vienu reizi nospiežot daudzfunkcionālo pogu, ierīce atkal ieslēdzas un ir gatava darbam. Funkcija Sleep ir iebūvēta ilgstošākas darbības nodrošināšanai, kā arī akumulatora kalpošanas termiņa pagarināšanai.

Iegremdējamā akumulatora blendera bamix® lietošana

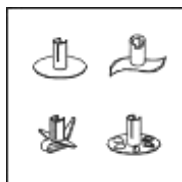


Pirms uzsākt darboties ar ierīci, jāpievieno viena no tās darbīgajām daļām



UZMANĪGI! Pastāv traumas iespējamība darbīgo daļu uzstādīšanas un nomaiņas laikā, vairāk informācijas skat. nodaļā "Darbīgo daļu uzstādīšana un nomaiņa" (20. lpp.).

Uzgaļu asmeņi ir ļoti asi! UZMANĪGI! Traumas iespējamība: neizņemiet ar rokām daļas, kas ir iesprūdušas nazī! Šim nolūkam izmantojiet neasu priekšmetu (piemēram, koka vai plastikāta kociņu).

- Piepildiet trauku ar plakanu dibenu vai blendera bamix® jaukšanas glāzi (skat. interneta vietnē www.bamix.com). Neieslēdziet blenderi, pirms tas nav iegremdēts traukā.

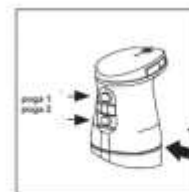

1 un/vai 2:

1. pakāpe (poga 1) zems apgriezienu skaits
2. pakāpe (poga 2) liels apgriezienu skaits

Paātrinājums (vienlaikus nospiežot pogas 1 un 2)

maks. apgriezienu skaits

Tips

1. pakāpe, apgr./min.

2. pakāpe, apgr./min.

Paātrinājums, apgr./min.

Svars

Izmēri mm

Izveidots daļas garums

bamix® cordless

8000

13000

-

665 gr

65x65x360

140

bamix® cordless PLUS

8000

14000

15000

665 gr

65x65x360

140

bamix® cordless PRO

8000

14000

15500

700 gr

65x65x410

190



TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas vienmēr izņemiet akumulatoru no iegremdējamā blendera (6.attēls)!

Vairāk informācijas par iegremdējamā blendera bamix® tīrīšanu un tā kopšanu jūs varat iegūt lietošanas instrukcijas pilnajā versijā /FULL INSTRUCTION MANUAL interneta vietnē: www.bamix.com.

- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, agresīvus šķīdumus, sūkļus ar raupju virsmu vai cietas birstes.
- Ierīci ir aizliegts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Pretējā gadījumā iegremdējamais blenderis tiks sabojāts! Tikai noslaukiet ierīci ar mitru drānu.
- Neatstājiet ilgstoši blendera serdeņa jaucēju šķīdumos — tas var izraisīt izbalēšanu.

Kā apieties ar akumulatoru



Brīdinājums: sprādzienbīstamas gāzes. Izvairieties no liesmām un dzirkstelēm. Nodrošiniet pietiekamu vēdināšanu uzlādes laikā.

UZMANĪGI! NEPAREIZI APEJOTIES AR AKUMULATORU, RODAS TRAUMAS BĪSTAMĪBA!

!Daudzkārt uzlādējamiem akumulatoriem nepieciešama īpaši piesardzīga apiešanās.

- Izmantojiet tikai oriģinālos akumulatorus. Akumulatorus, kas nav daudzkārt uzlādējami, nedrīkst ievietot uzlādes stacijā — tie neder atkārtotai uzlādei!
- Nemetiet akumulatorus ugunī un nepakļaujiet tos augstu temperatūru ietekmei. Pastāv sprādzienbīstamība.
- Izmantojiet tikai nebojātus akumulatorus.
- Nepakļaujiet akumulatorus un uzlādes staciju tiešu saules staru vai mitruma ietekmei.
- Nepieļaujiet akumulatora īssavienojumu. Akumulators var pārdegt pārkaršanas rezultātā, ko izraisa īssavienojums.
- Atvērt akumulatoru ir aizliegts. Šķidrums, kas iztek, nepareizi lietojot akumulatoru, var izraisīt ādas iekaisumu. Izvairieties no kontakta ar šo šķidrumu. Ja tomēr ir noticis šāds kontakts, nekavējoties nomazgājiet šķidrumu. Ja šķidrums ir iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni 10 minūtes un steidzami vērsieties pēc medicīniskas palīdzības.



UZMANĪBU! NEPAREIZI APEJOTIES AR AKUMULATORU, TĀ KALPOŠANAS LAIKS SAMAZINĀS.

Nepareiza apiešanās var samazināt akumulatora produktivitāti.


- Lietojiet tikai oriģinālo uzlādes staciju. Citas uzlādes ierīces var sagraut akumulatoru.
 - Atslēdziet uzlādes staciju no strāvas avota, ja tā netiek ilgāku laiku izmantota.
 - Izņemiet akumulatoru no uzlādes stacijas, ja uzlādes stacija nav pieslēgta strāvas avotam.
 - Neievietojiet nekādus citus priekšmetus uzlādes stacijas atverē vai akumulatora ligzdā uz ierīces.
 - Nomainiet akumulatorus, kuri vairs neuzlādējas. Tie bojā uzlādes staciju.
- Nepareiza apiešanās ar elektrību var novest pie fatālām sekām, izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu! Ir aizliegts lietot bojātu uzlādes kabeli. Ja kabelis ir bojāts, tas jānomaina pret speciālu savienojamo kabeli, kuru var iegādāties pie ražotāja vai ar tā klientu atbalsta dienesta starpniecību. Vērsieties bamix® remonta dienestā.



Kad iegremdējamais blenderis ir ieslēgts un ir nospiesta daudzfunkcionālā poga, degošo gaismas diožu indikatoru skaits norāda iegremdējamā blendera uzlādes stāvokli.



Neieslēdziet iegremdējamo blenderi, ja akumulators ir izlādēts. Pretējā gadījumā akumulators var tikt sabojāts.

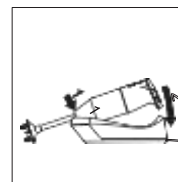

Ievietojiet iegremdējamo blenderi uzlādes stacijā, novietojot to leņķī, bet pēc tam pagrieziet horizontālā stāvoklī. Ja iegremdējamais blenderis ir pieslēgts uzlādes stacijai pareizi, gaismas diožu indikatoru skaits norāda uz uzlādes stāvokli. Ja gaismas diožu indikatoru nodziest, tas liecina, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. Akumulatoru var uzlādēt uzlādes stacijā arī atsevišķi no iegremdējamā blendera.

Vairāk informācijas par akumulatora uzlādes indikatoru skat. nodaļā “Gaismas diožu indikators (uzlāde un darbība)” 200. lappusē.

Akumulatora/ ierīces uzglabāšana



Uzglabājiet ierīci kopā ar piederumiem bērniem nepieejamā vietā. Pirms ierīces ilgākas uzglabāšanas (bez izmantošanas) pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Pretējā gadījumā akumulators var tikt bojāts.

Ilgstoši uzglabājot, vienmēr atslēdziet uzlādes staciju no strāvas tīkla! Uzlādes stacija ir atslēgta tikai tad, kad kontaktdakša ir izņemta no rozetes! Regulāri pārbaudiet, vai kabelis nav bojāts! Bojātu ierīci vai kabeli nedrīkst lietot! Nevelciet aiz uzlādes kabeļa un neizņemiet kontaktdakšu no rozetes ar mitrām rokām!

Akumulatora nomaīņa

Jūs varat izņemt nomaināmo akumulatora bloku, vienlaikus nospiežot abas mēlītes (pa labi un pa kreisi no blendera vāciņa, 6. attēls). Tas prasa zināmu piepūli. Tagad iegremdējamajā blenderī strāvas nav. Jūs varat turpināt darbu, vēlreiz ievietojot akumulatoru un atkārtojot ieslēgšanas procedūru. Šī procedūra jāveic arī tad, kad jūs nomaināt akumulatoru (kad tā kalpošanas laiks ir beidzies). Skat. arī nodaļu “Akumulatora utilizācija”(17. lpp.).



Utilizācija Akumulatora utilizācija



Beidzoties kalpošanas termiņam, šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma savākšanas punktā tālākai pārstrādei. To norāda simbols uz izstrādājuma, tas ir norādīts lietošanas instrukcijā un uz iepakojuma. Skat. arī norādījumus nodaļā "Tehniskie raksturojumi"(19. lpp.).

Materiāli ir atkārtoti jāizmanto saskaņā ar marķējumu. Atkārtota izmantošana, otrreizēja pārstrāde vai citas vecas sadzīves tehnikas utilizācijas formas sniedz nozīmīgu ieguldījumu vides aizsardzībā.

- Utilizējiet veco akumulatoru saskaņā ar vietējiem un valsts norādījumiem. Nododiet to akumulatoru pieņemšanas punktā.
- Pat pilnībā izlādētos akumulatoros saglabājas enerģijas atlikums. Lai izvairītos no īssavienojuma, izolējiet polus, piemēram, ar izolācijas lenti!

EK REGLAMENTS PAR ĶĪMSIKAJĀM VIELĀM UN TO DROŠU IZMANTOŠANU: skat interneta vietnē www.bamix.com



Iegremdējamā blendera utilizācija

- Izņemiet akumulatoru, kā tas norādīts nodaļā "Akumulatora nomaiņa" (16. lpp.).
- Pienācīgā veidā utilizējiet iegremdējamo blenderi vietējā utilizācijas punktā (katram gadījumam noskaidrojiet, vai ierīce ir remontējama).
- Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar instrukciju "Akumulatora utilizācija"(17. lpp.).



Apkalpošana, remonts un rezerves daļas

Ierīce atbilst drošības noteikumiem, kas attiecināmi uz sadzīves elektroierīcēm. Ja tai nepieciešams remonts, vērsieties bamix® klientu atbalsta dienestā. Tas garantē profesionālu un ātru defektu un bojājumu novēršanu.

Veikt remonta darbus ir atļauts tikai mūsu speciālistiem. Nekorekts remonts var nopietni apdraudēt lietotāju. Ja blenderis tiek izmantots citiem nolūkiem, tiek nekorekti lietots vai remontēts, mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību par iespējamajiem bojājumiem. Tādā gadījumā garantija zaudē spēku.

Garantijas termiņa laikā vienmēr saglabājiet preces pirkuma čeku. Lietojiet tikai **oriģinālās rezerves daļas**. Nepiederošu piederumu lietošana var izraisīt lietotāja traumas vai sabojāt ierīci! Ir aizliegts arī izmantot blendera bamix® komponentes tam neparedzētiem nolūkiem vai kopā ar konkurējošo firmu analogisku produktu! Uzrādiet datus, kas ir uzdrukāti vai iekalti uz rūpnīcas plāksnītes.

Servisa centri, kas darbojas konkrētā valstī

Šveice:

online@bamix.ch

https://www.bamix.com/ch_de

Vācija:

service@unold.de

<https://www.unold.de/>

Pārējos servisa centrus, kas darbojas konkrētās valstīs, jūs atradīsiet interneta vietnē https://www.bamix.com/ch_de/service

Tehniskie dati (produktivitātes rādījumus skat. izstrādājumu pārskatā)

Mehāniskā un elektriskā drošība

IEC 60335-2-14:2016+AMD1:2019
IEC 60335-1:2010+AMD1:2013, AMD2:2016
EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019
+A2:2019+A15:2021

IEC 60335-2-29:2016+AMD1:2019
IEC 60335-1:2010+AMD1:2013+AMD2:2016
EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 tiek pielietota kopā ar EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 + A14:2019
+ A2:2019+A15:2021
EN 62233:2008

EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008

IEC 62133-2:2017
UN 38.3

Direktīvas un normas

2014/35/EU ES direktīva par zemsprieguma aprīkojumu
2014/30/EU Elektromagnētiskā saderība
2011/65/EU Direktīva par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs
2009/125/EG Direktīva
10/2011/EU Izpildāmie pasākumi attiecībā uz plastmasām
94/62/EG Iepakojums
2012/19/EU ES direktīva par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizēšanu
1935/2004 EG Materiāli, kas kontaktējas ar pārtikas produktiem
Dubulta
Bloķēts drošināts slēdzis ar impulsa kontaktu
Maks. 5 minūtes
Visas detaļas ir izgatavotas no nerūsējošiem materiāliem bez smaržas un garšas, noturīgiem pret agresīvu pārtikas produktu iedarbību

Izolācija Slēdzis Nepārtraukta darbība Materiāli

Tehniskās kontroles zīme



www.tuev-sued.de/ps-zert

Materiāli, kuri nonāk kontaktā ar pārtikas produktiem



Ar šo apliecinām, ka šā izstrādājuma materiālos, kas kontaktējas ar pārtikas produktiem, visi likumā noteiktie pieļaujamie rādītāji ir ievēroti.

Šis produkts atbilst Eiropas direktīvai 2012/19/
Par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizāciju (WEEE). Šī direktīva regulē šāda aprīkojuma utilizāciju un atkārtotu pārstrādi ES teritorijā. Lai saņemtu instrukcijas par utilizāciju, vērsieties pie sava dīlera vai vietējās varas iestādēs.

ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Schweiz

Ražots Šveicē

Visa šā dokumenta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Iepriekš minētā informācija dažādās valstīs var atšķirties.

www.bamix.com

Ražotājs




Darbīgās daļas, piederumi un to pielietojums

Detalizētas instrukcijas par darbīgajām daļām un citiem piederumiem (kas nav iekļauti piegādes komplektā), kā arī par to pielietojumu (smalcināšana, malšana, biezeņa pagatavošana, kulšana, irdināšana, maisīšana, sajaukšana, sagriešana) skat. lietošanas instrukcijas pilnajā versijā / FULL INSTRUCTION MANUAL interneta vietnē www.bamix.com

Darbīgo daļu uzstādīšana un nomaina




Traumu draudi! Pastāv bīstamība gūt traumas, sagriežoties ar asajām malām/ nažiem un kustīgajām detaļām absolūti visās darbīgajās daļās! Vienmēr turiet matus, apģērbu, pirkstus utt. tālāk no nažiem. Vienmēr sagaidiet, līdz kustīgās daļas pilnīgi apstājas, pirms veicat jebkādas darbības ar tām! Šis brīdinājums attiecas uz jebkurām ierīces darbīgajām daļām!

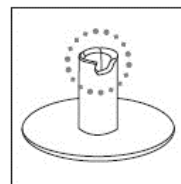


Izgriezums

Uzmanīgi aplūkojot darba daļas, jūs ieraudzīsiet padziļinājumu.

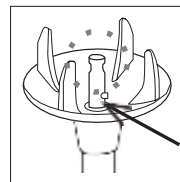

Fiksējošā tapa

Blendera bamix® piedziņas vārpstas galā, aizsargapvalka centrā atrodas tā saucamā fiksējošā tapa.

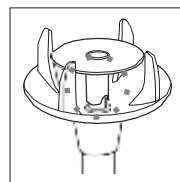

Apturēšana

Pirms darbīgo daļu nomainas vispirms izņemiet akumulatoru. Tagad uzlieciet vajadzīgo darbīgo uzgali uz vārpstas uzgaļa gala tā, lai fiksējošā tapa precīzi ieietu atverē. Uzgaļa uzstādīšanas laikā pārliecinieties, lai tas tiek uzdzīts taisni uz vārpstas, atrodoties perpendikulāri pret blendera korpusu. Ja jānomaina darbīgā daļa, vienkārši pavelciet to uz leju, pirms tam noņemot akumulatoru. Ja rodas grūtības ar uzgaļa noņemšanu, iegremdējiet blenderi bamix® siltā ūdenī un ieslēdziet to tikai uz dažām sekundēm. Pēc tam atkal izņemiet akumulatoru un, ja nepieciešams, noņemiet darbīgo daļu ar sviras (piemēram, skrūvgrieža) palīdzību.

Ražotāja garantija

Ražotāja garantija iegremdējamajam blenderim un uzlādes stacijai ir 5 gadi (akumulatoram – 2 gadi) no pirkuma datuma. Šā garantijas termiņa periodā mēs pēc saviem ieskatiem bez maksas saremontēsim vai nomainīsim ierīci un novērsīsim visus defektus, kas saistīti ar brāķētu materiālu vai ražošanas brāķi. Ja pārdevējs sniedz citu garantiju, tad garantijas gadījumā jāvērsas attiecīgajā tirdzniecības organizācijā.

Informāciju par mūsu autorizētajiem servisa partneriem jūs atradīsiet šeit: www.bamix.com

Garantija netiek attiecināta:

Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, parasta nodiluma vai ilgstošas lietošanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas atstāj nebūtisku ietekmi uz blendera vērtību vai darbību. Garantija zaudē spēku, ja remonta darbus ir veikušas nepilnvarotas personas vai ir izmantotas neoriģinālas bamix® rezerves daļas



Nepārtraukta darba režīms — maksimums 5 minūtes!


Piederumi

Tiek piedāvāti arī



Nazis gaļas
griešanai

griež



Uzgalis smalcināšanai
pulverī

smalcina



Virtuves kombains
Krāsa: balta/ melns

ma!



nelielam apjomam

400 ml glāze



600 ml glāze

vidējam apjomam



Lielam apjomam

1000 ml krūze



Uzgalis maļšanai

ma!



Rīvē un šķēlēs

SliceSy®

Krāsa: balta/gaiši pelēka /
melna/sarkana

21




Receptes

Gatavojam garšīgi

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

bamix®
of Switzerland

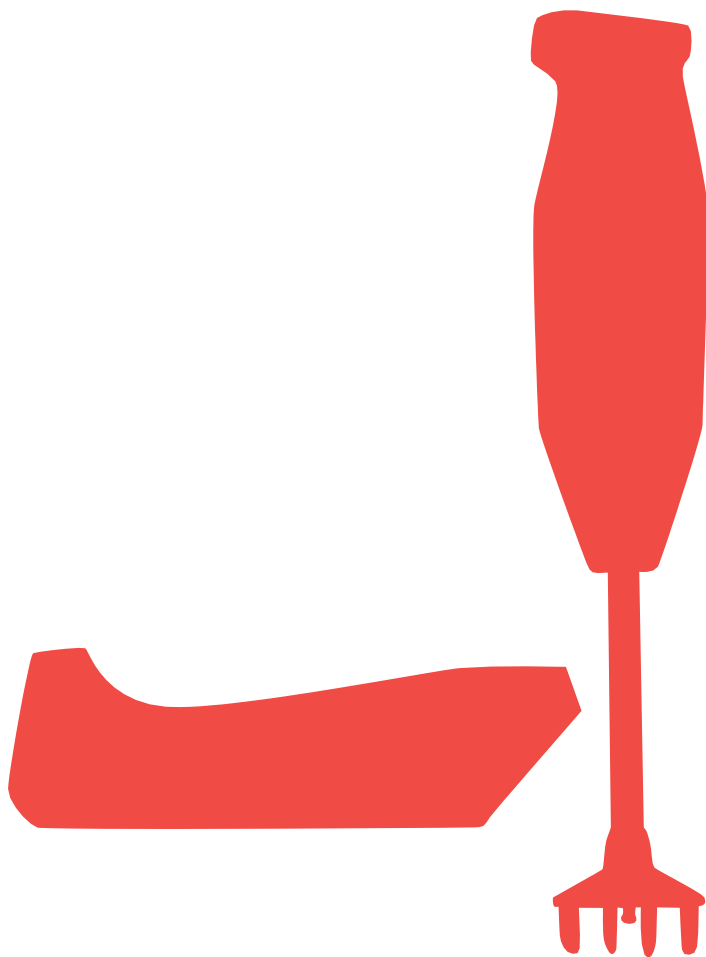

cordless lietošanas instrukcijas

bamix®Universal-Küchenmaschine 693.001

© ESGE AG, Hauptstrasse 21, CH-9517 Mettlen/Schweiz

04.22.