

beurer

MN2X




Precīzs trimmeris




- 1 Miniatūrs asmens
- 2 IESLEGT/IZSLEGT poga
- 3 Bateriju nodalījums
- 4 Ķemmes piederums (3/6 mm) miniatūrajam asmenim
- 5 Deguna un ausu matiņu piederums
- 6 Aizsargvāciņi
- 7 Tīrīšanas birste
- 8 Uzglabāšanas soma

Lietošana

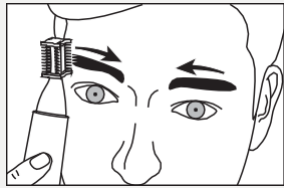

Lietošana ar ķemmes stiprinājumu

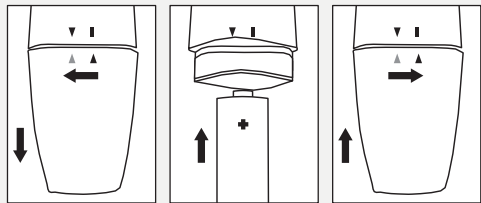

Baterijas ievietošana

LATVIEŠU

Rūpīgi izlasiet lietošanas norādījumus un saglabājiet tos turpmākai izmantošanai, pārlecinieties, ka tie ir pieejami citiem lietotājiem un ievērojiet tajos sniegto informāciju.

⚠BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās netiek uzraudzītas vai nav instruētas par ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.
- Aizsargājiet ierīci no mitruma. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī!
- Uzglabāt iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā - pastāv nosmakšanas risks!
- Pirms lietošanas pārbaudiet ierīci un piederumus, vai nav redzamu bojājumu. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.

KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārlecinieties, ka sūtiņumā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārlecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir nonemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.

1 precīzs trimmeris, 1 miniatūrs asmens, 1 uzgalis (3/6 mm) miniatūrajam asmenim, 1 uzgalis deguna un ausu matiņiem, 2 aizsargvāciņi, 1 uzglabāšanas maisiņš, 1 tīrīšanas birste, 1 AA baterija (1,5 V).

APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

⚠BRĪDINĀJUMS
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.
⚠UZMANĪBU
Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, var rasties nelieli vai viegli ievainojumi.
PIEZĪME
Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja tā netiek novērsta, var tikt bojāta ierīce vai kāda tās tuvumā esoša ierīce.
 Izlasiet instrukcijas
 Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEEA
 Neizmetiet baterijas, kas satur bīstamas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem.
 Marķējums iepakojuma materiāla identifiācijai. A = materiāla saīsinājums, B = materiāla numurs: 1–7 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons
CE marķējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.
 Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
 Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
 Ražotājs
 Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.
 Importētāja simbols
 Līdzstrāva Ierīce ir piemērota lietošanai tikai ar līdzstrāvu
 IPX4 Aizsardzība pret šļakatām
 Miniatūro asmeni var tīrīt zem tekoša ūdens.

PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS

Šī ierīce ir paredzēta tikai deguna un ausu matiņu likvidēšanai un uzacu apgriešanai. Precīzo trimmeri atļauts izmantot tikai cilvēkiem.

BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Piezīmes par bateriju lietošanu

⚠BRĪDINĀJUMS

- Vienmēr pareizi ievietojiet baterijas, ņemot vērā polaritāti (+ / -). Uzglabājiet baterijas tīras un sausas, kā arī pasargājiet tās no ūdens. Vienmēr izvēlieties pareizo baterijas tipu.
- Novērsiet bateriju un bateriju nodalījuma kontaktu īssavienojumu.
- Baterijas ir aizliegts uzklāt, piespiestu kārtā izīdēt, karsēt, izjaukt, deformēt, iekapsulēt vai modificēt.
- Baterijas ir aizliegts metināt vai lodēt.
- Neievietojiet ierīcē dažādu ražotāju, ietilpības (jaunas un lietotas), izmēra un tipa baterijas.
- **Sprādziena risks!** Iepriekš minēto norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus, pārkaršanu, noplūdi, izplūdi, lūzumus, sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Ja no baterijas ir noplūdis šķidrums, uzvelciet aizsargcimdus un notīriet baterijas nodalījumu ar sausu drānu.
- Ja āda vai acis saskaras ar bateriju šķidrumu, skartās vietas noskalojiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- **Aizrīšanās risks!** Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. To norīšana var izraisīt nopietnus iekšējos apdegumus un nāvi.
- Nekad neļaujiet bērniem nomainīt baterijas bez pieaugušo uzraudzības.

⚠UZMANĪBU

- Uzglabājiet baterijas atsevišķi no metāla priekšmetiem labi vēdināmā, sausā un vēsā vietā.
- Nepakļaujiet baterijas tiešiem saules stariem vai lietus iedarbībai.
- Bateriju pakļaušana videi ar ļoti augstu temperatūru vai ļoti zemu gaisa spiedienu var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojošu šķidrumu un gāzu noplūdi.
- Izņemiet baterijas no ierīces, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku. Nelietojiet izstrādājumu, ja akumulatora nodalījuma vāks netiek pareizi aizvērts.
- Izlādētas baterijas nekavējoties un pareizi izmetiet. Neizmetiet baterijas ugunī un karstā krāsnī.

PIEZĪME



- Izmelot baterijas, baterijas ar dažādām elektroķīmiskajām sistēmām turiet atsevišķi.

SĀKOTNĒJĀ LIETOŠANA

Piederumu maiņa

Nedaudz pagriežiet attiecīgo piederumu pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienā un noņemiet to.

LIETOŠANA

Uzacu veidošana, izmantojot miniatūro asmeni

1. Lai ieslēgtu ierīci, pabīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu.
2. Veidojiet uzacu, lēni un maigi skujot tās.
3. Kad esat beidzis lietot ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz leju, lai to izslēgtu.

Uzacu apgriešana, izmantojot miniatūrā asmeņa ķemmes piederumu.

1. Uz ķemmes piederuma vienā pusē ir uzraksts 3 mm, bet otrā pusē - 6 mm. Uzlieciet ķemmes piederumu uz miniatūrā asmeņa no augšas. Pārlecinieties, ka uz miniatūrā asmeņa ir novietota pareizā ķemmes piederuma puse. Pārlecinieties, ka dzirdat un jūtat, kā ķemmes piederums nokļūst savā vietā.
2. Lai ieslēgtu ierīci, pabīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu.
3. Pārbrauciet ar ķemmes piederumu pāri uzacīm no uzacu ārpusēs uz iekšu virzienā uz degunu (sk. 1. attēlu).
4. Kad esat beidzis lietot ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz leju, lai to izslēgtu.

Deguna/ausu apmatojuma noņemšana, izmantojot deguna un ausu apmatojuma piederumu

1. Lai ieslēgtu ierīci, pabīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz augšu.
2. Lēnām un uzmanīgi ievietojiet galu deguna vai auss priekšējā daļā. Ar nelielām, apļveida kustībām noskujiet deguna vai auss matiņus.
3. Kad esat beidzis lietot ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz leju, lai to izslēgtu.

⚠BĪSTAMI

Norāda uz tūlītējām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pēc lietošanas ierīci notīriet ar mitru, nedaudz mitru drānu. Ja tā ir ļoti netīra, varat arī samitrināt drānu ar vieglu ziepju šķīdumu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Piederumu tīrīšana

Pēc lietošanas izpūliet miniatūro asmeni vai deguna un ausu matiņu piederumu. Alternatīvi - notīriet piederumus ar tīrīšanas birsti. Lai tīrīšana būtu īpaši rūpīga, piederumus var arī noskalot zem tekoša ūdens. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Nedaudz pagriežiet piederumus pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienā un noņemiet tos.
2. Turiet piederumus zem tekoša ūdens.
3. Pirms piesprīšanas ierīcei ļaujiet piederumam pilnībā nožūt.

Ķemmes piederuma tīrīšana

Pēc lietošanas izpūliet ķemmes piederumu. Alternatīvi - notīriet ķemmes piederumu ar tīrīšanas birstīti. Lai tīrīšana būtu īpaši rūpīga, varat to noskalot zem tekoša ūdens.

UTILIZĀCIJA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Izmetiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - WEEE (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Ja jums ir kādi jautājumi, lūdz, sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbild par atkritumu iznīcināšanu.

Baterijas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tās var saturēt indīgus smagos metālus, un tiem piemēro īpašu atkritumu apstrādi. Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svīnu
Cd = baterija satur kadmiju
Hg = baterija satur dzīvsudrabu

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Svars	Apt. 57 g
Akumulators	1x1,5 V  AA LR06 baterija
Ierīces izmēri	16,3 x Ø 2,9 cm
Aizsardzības klase	IPX4
Apkārtējās vides apstākļi	Piemērots tikai lietošanai iekšelpās

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

GARANTĪJA / APKOPE

Šīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā. Iespējamās kļūdas un izmaiņas.