

beurer MN2X

Täpne piirel



Seadme kirjeldus

1. Mini lõiketera
2. Sisse-välja lülitamise nupp
3. Patareisahtli kate
4. Mini lõiketera kammitarvik (3/6 mm)
5. Nina- ja kõrvakarvade tarvik
6. Kaitsekatted
7. Puhastuspintsel
8. Hoiukott




Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised

edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.


⚠ WARNING

- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuset tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalveta või juhendamiset.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Mingil juhul ei tohi seadet ise remontida! Vastasel juhul ei pruugi see enam korralikult töötada. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Kaitske seadet niiskuse eest. Seadet ei tohi panna vette.
- Hoidke seadme pakend lastele kättesaamatus kohas (lapsed võivad selle suhu panna ja lämbuda).
- Enne kasutamist kontrollige, et seadmel ja selle tarvikutel ei oleks nähtavaid

Kasutamine

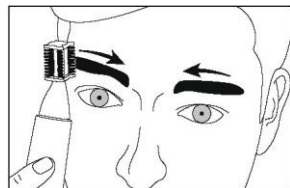

Kasutamine kammitarvikuga

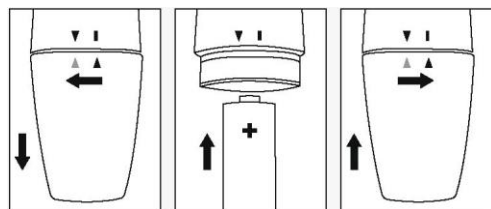

Patarei paigaldamine

kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiате kasutusjuhendist).

KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiате kasutusjuhendist).

- Täpne piirel
- Mini lõiketera
- Mini lõiketera kammitarvik (3/6 mm)
- Nina- ja kõrvakarvade tarvik
- 2 kaitsekatet
- Hoiukott
- Puhastuspintsel
- AA-patarei (1,5 V)

MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

▲ DANGER

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

▲ WARNING

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

▲ CAUTION

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

NOTICE

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.



Lugege kasutusjuhiseid.



Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv))



Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka.



Pakendimaterjali identifitseerimise tähis

A = materjali lühend,

B = materjali number:

1- 7 = plast,

20- 22 = paber ja papp



CE-märgistus

Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele



Sorteerige pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Sorteerige toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Tootja



Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele



Kaitstud ajuti vette sukeldamise mõju eest.



Importija sümbol

Alalisvool

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga.



Mini lõiketera võib puhastada voolava kraanivee all.

KASUTUSEESMÄRK

Seade on mõeldud ainult nina- ja kõrvakarvade eemaldamiseks ja kulmude piiramiseks. Kasutage seadet ainult inimestel.

HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

Märkused patareide kasutamise kohta

▲ WARNING

- Paigaldage patareisid alati õigesti, järgides nende polaarsustähiseid (+ / -). Hoidke patareisid puhtad ja kuivad ja veest eemal. Kasutage alati õiget tüüpi patareisid.
- Ärge laske patareisid ega patareisihlti klemme lühisesse.
- Ärge laadige patareisid, hoidke patareisid eemal kuumusest, ärge võtke neid osadeks lahti ega kasutage moonundunud patareidega muutke patareisid mingil viisil.
- Patareisid ei tohi joota ega liimida.
- Ärge kasutage koos erinevate tootjate patareisid, uusi ja vanu patareisid, erineva suurusega ja eri tüüpi patareisid.
- **Plahvatusoht!** Eeltoodud juhiste eiramise tulemus võib olla isikuvigastus, seadme ülekuumenemine, leke, purunemine, plahvatus või tulekahju.
- Patarei lekkimise korral puhastage patareisihlt kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.

- Kui patareivedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- **Lämbumisoht!** Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Patarei allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Patarei allaneelamine võib olla eluohtlik.
- Lapsed ei tohi patareisid ilma järelevalveta vahetada.

⚠ CAUTION

- Hoidke patareid eemal metallist esemetest ning hoiustage neid hästi õhutatud, kuivas ja jahedas kohas.
- Ärge jätke patareisid otsese päikesevalguse ega vihma kätte.
- Patareide kasutuselt kõrvaldamine äärmuslikult kõrgetel temperatuuridel või eriti madalal õhurõhul võib põhjustada nende plahvatamise või kergsuütvate vedelike ja gaaside lekke.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid sellest välja. Kui patareisahkti katet ei saa enam korralikult sulgeda, ei tohi seadet kasutada.
- Kõrvaldage tühjad patareid kasutuselt kohe ja ohutult. Patareisid ei tohi visata tulle ega asetada kuuma ahju.

NOTICE

- Patareide kasutuselt kõrvaldamisel eraldage need muudest elektrokeemilistest süsteemidest.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Tarvikute vahetamine

Keerake tarvikut eemaldamiseks ettevaatlikult päripäeva.

KASUTAMINE

Kulmude kujundamine mini lõiketeraga

1. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nuppu üles.
2. Kujundage kulmud, raseerides neid aeglaselt ja õrnalt.
3. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage sisse-välja lülitamise nuppu alla.

Kulmude piiramine mini lõiketera kammitarvikuga

1. Kammitarvikul on ühel küljel 3 mm silt ja teisel küljel 6 mm silt. Asetage kammitarvik ülevaalt mini lõiketerale. Veenduge, et asetate kammitarviku õigetpidi. Kontrollige, et kuulete ja tunnete, kuidas kammitarvik lukustub klõpsuga oma kohale.
2. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nuppu üles.
3. Liigutage kammitarvikut kulmu välisküljelt

- sissepoole üle kulmu nina poole (vt joonis 1).
4. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage sisse-välja lülitamise nuppu alla.

Nina- ja kõrvakarvade eemaldamine nina- ja kõrvakarvade tarvikuga

1. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nuppu üles.
2. Sisestage tarviku ots aeglaselt ja ettevaatlikult nina või kõrva esiossa. Eemaldage karvad väikeste, ringikujuliste liigutustega.
3. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lülitage sisse-välja lülitamise nuppu alla.

Tarvikute puhastamine

Puhuge pärast mini lõiketera või tarviku kasutamist see karvadest puhtaks. Tarvikuid saab puhastada ka pintsliga. Eriti põhjalikuks puhastamiseks loputage tarvikuid voolava vee all. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Keerake tarvikut eemaldamiseks ettevaatlikult päripäeva.
2. Hoidke tarvikuid voolava vee all.
3. Laske tarvikutel enne seadme külge tagasipanemist täiesti kuivada.

Kammitarviku puhastamine

Puhuge kammitarvik pärast kasutamist karvadest puhtaks. Kammitarvikut saab puhastada ka pintsliga. Eriti põhjalikuks puhastamiseks loputage seda voolava vee all.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskoõlmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökoõlmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertõõtemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju.

Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE((elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud) nõudeid. Kõsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Teavet kogumispunktide kohta teie piirkonnas saate kohaliku omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või seadme müüjalt. Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda.

Kahjulikke aineid sisaldavatel akudel on alljärgnev märgistus:

Pb = pliid sisaldav aku.
Cd = patarei sisaldab kaadmiumi.
Hg = patarei sisaldab elavhõbedat.



1. TEHNILISED ANDMED

Kaal	Umbes 57 g
Patarei	1 x 1,5 V  AA LR06 patarei
Seadme mõõtmed	16,3 x 0 x 2,9 cm
Kaitseklass	IPX4
Ümbritseva keskkonna tingimused	Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides

2. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918