

beurer

PAGASIKAAL
Kasutusjuhend


Model: LS 20 eco




CE

 Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0) 731/3989-144, Fax -255
www.beurer.com, kd@beurer.de

1. Kaalumine

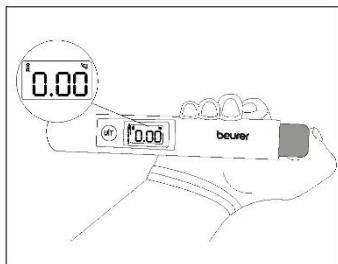


Ilma patareideta pagasikaalu aktiveerimiseks vajutate värvilise dūnamo voolukattele.

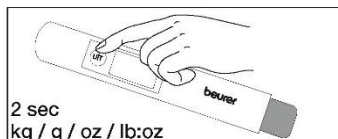


2 sec
kg / g / oz / lb:oz


Vajadusel reguleerige kaaluühikuid.

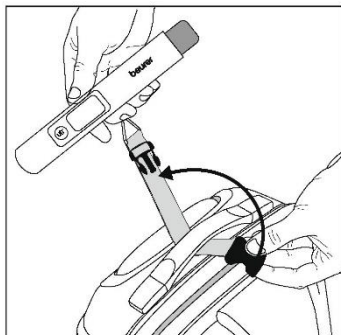

Pange pagasikaalu rihtm läbi kaalutava pagasi käepideme. Kinnitage sulgur.

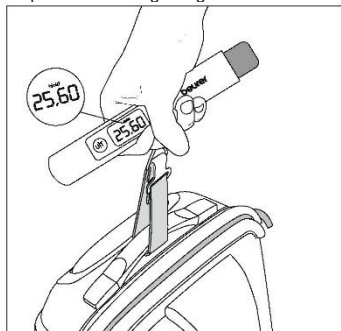

Riputage pagas rihmaga kaalu külge, hoidke kaalu horisontaalselt ja tõstke ülespoole. LCD-ekraanil kuvatakse kaalunäit. Kui kaal on stabiilne, fikseeritakse kaalunäit ja ekraanile ilmub kiri "HOLD".

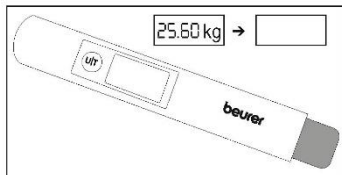

Kaalunäitu kuvatakse umbes üks minut ning seejärel lülitub kaal automaatselt välja.

2. Veateated

Maksimaalne kandevõime 50 kg
(110 naela), jaotisaste 10 g
(0,1 naela).

Err

Olulised juhised

- Maksimaalne kandevõime ((50 kg)
- Kaitske kaalu kokkupõrgetest kõvade objektidega ning niiskuse, tolmu, kemikaalide, tualett-tarvete, vedela kosmeetika, suurte temperatuurikõikumiste ja lähedalasuvate soojusallikate (lahtine leek, radiaatorid) eest.
- Puhastamine: vajadusel saab kaalu puhastada niiske lapi ja väikese koguse puhastusvahendiga. Ärge asetage kaalu vette ega loputage seda voolava vee all.
- Tugevad elektromagnetväljad (nt mobiiltelefonid) võivad kaalu mõõtetäpsust mõjutada.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärieesmärgil.
- Seadet tohivad remontida ainult Beureri klienditeeninduse või meie volitatud edasimüüjate tehnikud.

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse.



Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult



Garantii / teenindus

Garantiinõude korral pöörduge kohaliku edasimüüja poole või esindusse, mille leiате rahvusvaheliste teeninduste nimekirjast. Seadme tagastamisel lisage selle ostu tõendav dokument ja lühike aruanne defektist. Garantiitingimused:

1. BEURERI toodete garantiiaeg on alates ostukuupäevast 5 aastat või - vastavalt riigile - kauem.
- Garantiinõude korral tuleb ostukuupäeva tõendamiseks esitada ostutšekk või ostuarve.
2. Seadme remontimine (tervikuna või üksikud osad) ei pikenda garantiiperioodi.
3. Garantii ei kehti juhul, kui seadme kahjustused tulenevad:
 - a. seadme sobimatust kasutamisest, näiteks kasutusjuhendi tähelepanuta jätmisest;
 - b. kliendi või selleks volitamata kolmandate poolte remonttöödest;
 - c. seadme transportimisest tootjalt kliendile või teeninduskeskusesse.
 - d. Garantii ei kehti tarvikute tavapärase kulumise suhtes (korpus, patareid jms).
4. Tootja ei võta endale vastutust seadme kasutusest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest, isegi juhul, kui seadme kahjustused kuuluvad garantii alla.

Selles kasutusjuhendis võib esineda vigu ja seda võidakse muuta ilma etteatamiseta.