


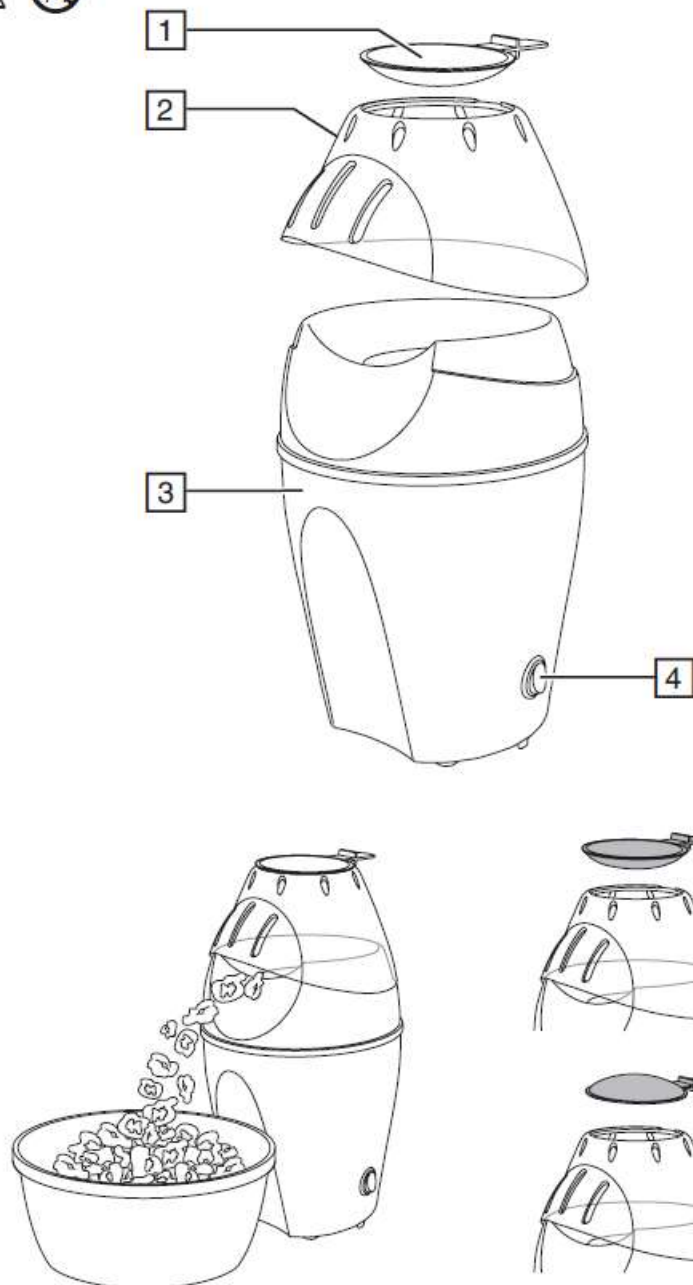

1. Mērkarote/vāciņš
2. Vāks
3. Korpuss
4. Slēdzis

Izlasiet instrukciju un uzglabāiet to drošā vietā. Ja nododat ierīci kādam citam, neaizmirstiet iedot līdzi arī instrukciju.

Pirms lietošanas noņemiet visas iepakojuma detaļas.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus. Bērni ar šo ierīci spēlēties nav atļauts. Bērni nedrīkst veikt ierīces mazgāšanu un apkopi, ja nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti. Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tos nevar aizsniegt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.

Nemērciet ierīci šķidrumā!

1. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.
2. Turiet ierīci atstatu no darba virsmu malām.
3. Šo ierīci drīkst izmantot tikai un vienīgi ūdens karsēšanai.
4. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
5. Kad ierīce netiek izmantota, pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas un pirms apkopes vienmēr atvienojiet to no strāvas padeves.
6. Neatstājiet ierīci bez uzmanības, ja tā pievienota strāvas padevei.
7. Neapklājiet ierīci ne ar ko, nelieciet uz tās neko.
8. Pēc lietošanas vienmēr notīriet ierīci.
9. Lietošanas laikā nepārvietojiet ierīci. Pirms tās pārvietošanas, apkopes vai labošanas vienmēr ļaujiet tai atdzist.

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Noslaukiet visas iekšējās un ārējās virsmas ar mitru drēbi.

LIETOŠANA

No sākuma no popkorna gatavotāja var parādīties nelieli dūmi. Tas ir normāli un drīz izzudīs.

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, karstumnoturīgas virsmas.
2. Iestatiet slēdzi pozīcijā **O**.
3. Ieberiet ierīces korpusā popkorna graudus, izmantojot mērkaroti. Nepievienojiet vairāk par 1 karoti graudu. Nepievienojiet neko citu!
4. Ierīces priekšā nolieciet trauku, kur krist popkornam.
5. Pārlieciet korpusam vāku.
6. Uzlieciet mērkaroti pa virsu, kā parādīts.
7. Pagrieziet slēdzi pozīcijā **I**.
8. Pēc īsa brītiņa traukā sāks birt popkorns.
9. Kad popkorns gatavs, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas padeves. Rūpīgi izberiet visus neuzsprāgušos graudiņus.

Padomi

- Popkorns ir gatavs, kad vairs neatskan popkorna sprāgšanas skaņas.
- Nedarbiniet ierīci ilgāk par 2 minūtēm.
- Pirms gatavot jaunu popkornu, ļaujiet ierīcei 15 minūtes atdzist.
- Nekad nedarbiniet ierīci bez popkorna graudiem! Ierīce tiks nelabojami sabojāta/

APKOPE

Atvienojiet paliktni no strāvas padeves un pirms tīrīšanas ļaujiet atdzist.

Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes.

Nomazgājiet vāku un mērkaroti siltā ziepjūdenī.

Noslaukiet visas virsmas ar tīru, mitru drēbi.

Neko nedrīkst mazgāt trauku mašīnā.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo simbolu

apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktus un jāpārstrādā.