




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

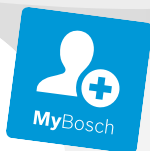

Juhtmevaba varstolmuimeja

BBS71

BCS71

BKS71

BSS71

[et]


Kasutusjuhend
BCS711MAT




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001222557>




-
- [et]** Skaneerige ruutkood või külastage meie veebisaiti, et saada kasutamise kohta täiendavat teavet. Sealt leiate lisateavet seadme või tarvikute kohta.
-
- [lv]** Lai skatītu izvērstus lietošanas norādījumus, noskenējiet QR kodu vai apmeklējiet tīmekļa vietni. Tajā atradīsiet papildu informāciju par savu ierīci un piederumiem.
-
- [It]** Norėdami gauti daugiau naudojimo nuorodų, nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite interneto svetainėje. Ten rasite papildomos informacijos apie savo prietaisą arba priedą.

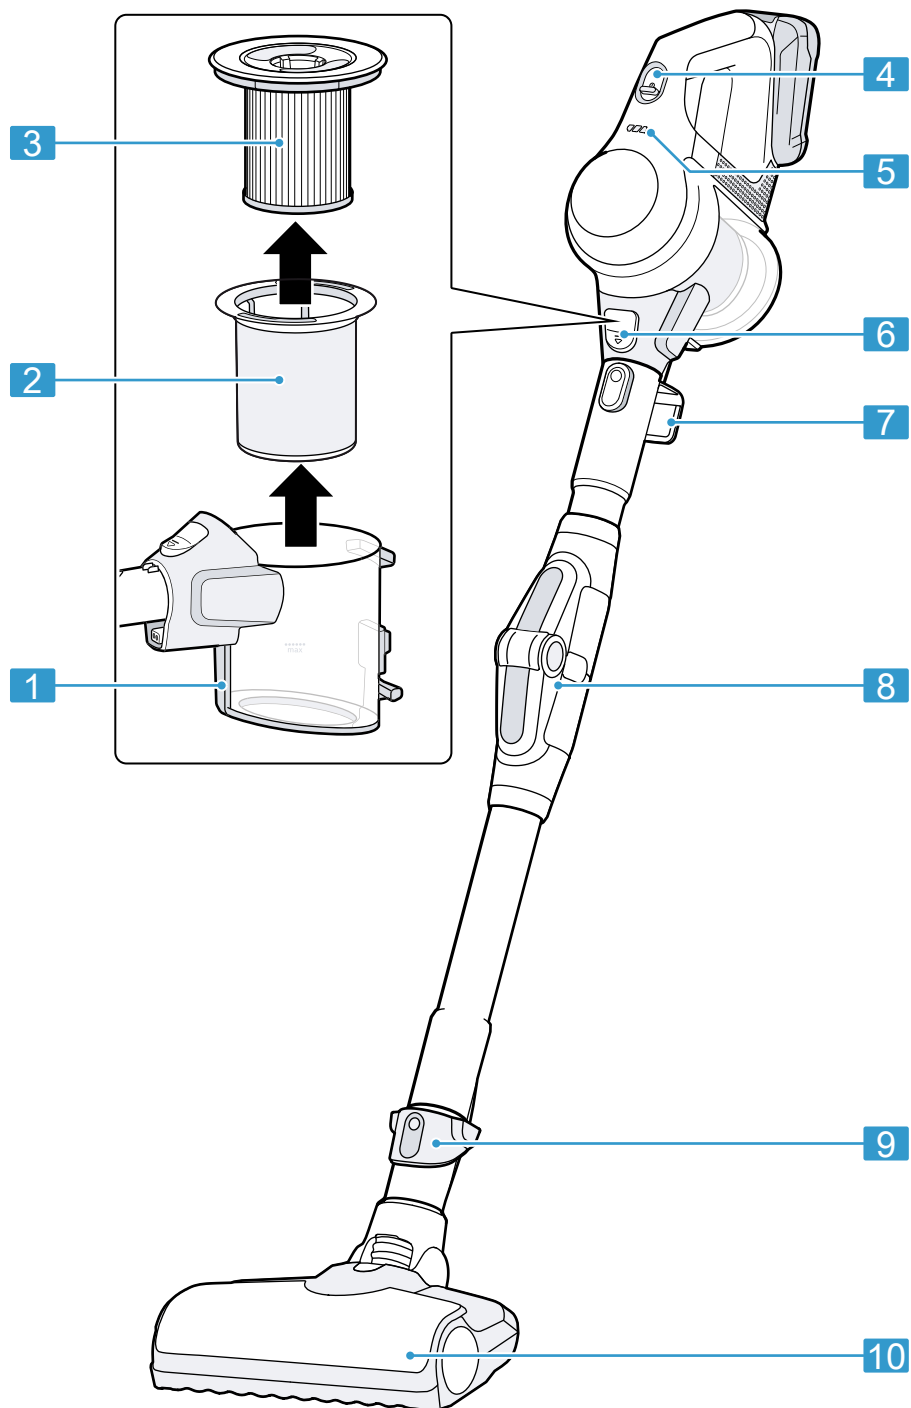


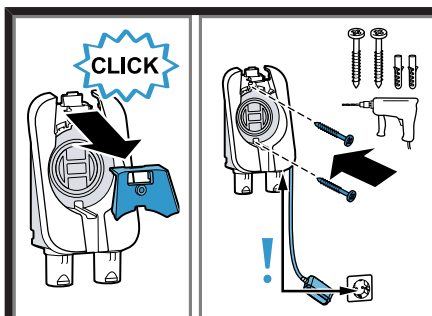


2

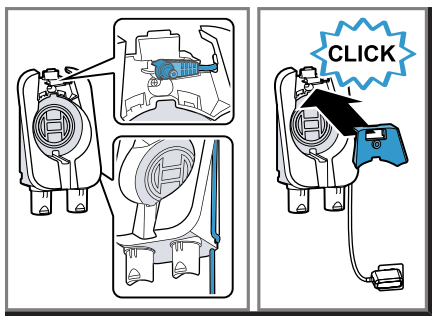


3

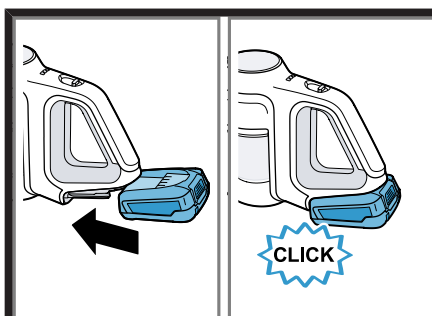


4

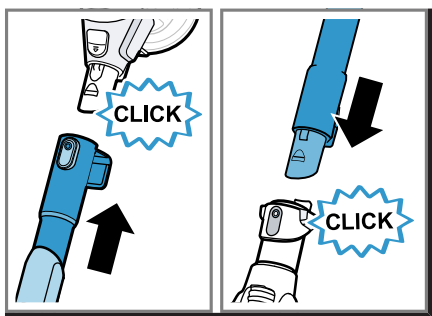


5

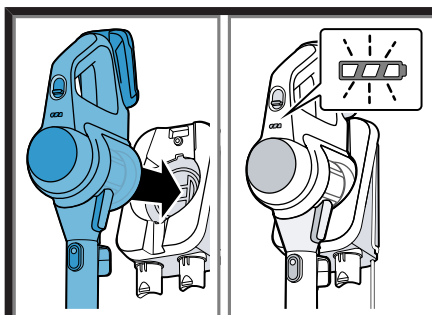


6

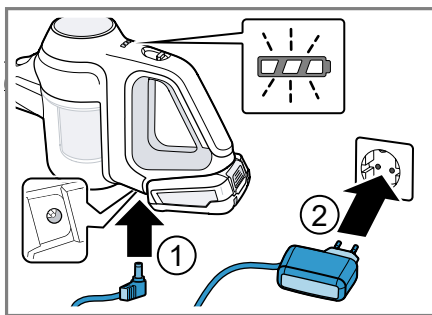


7

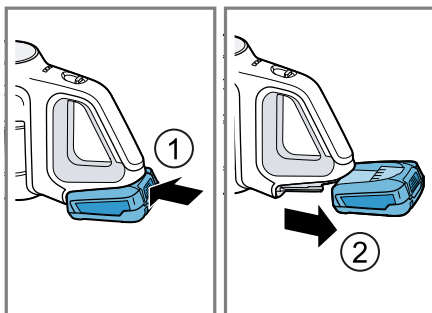


8

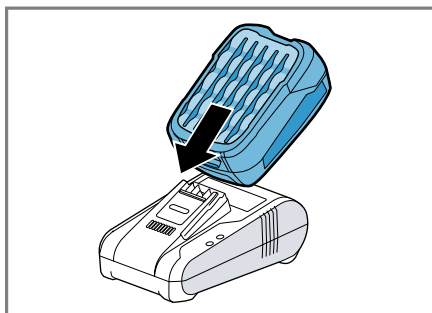


9

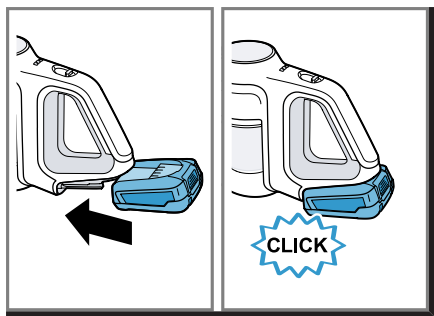


10

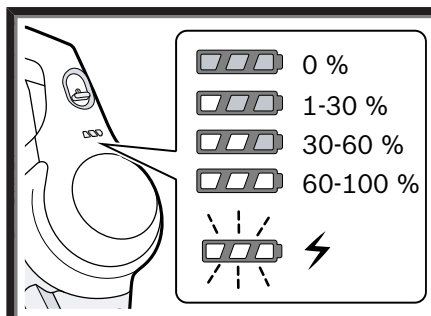


11

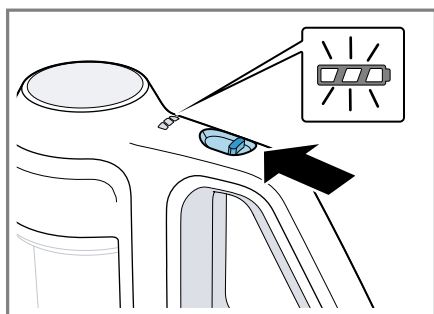


12

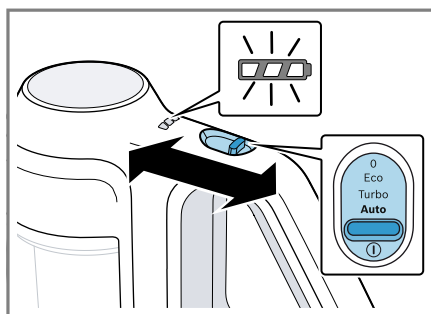

13

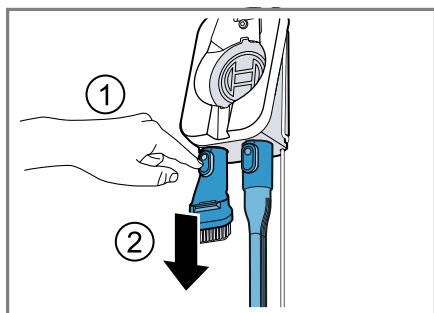


14

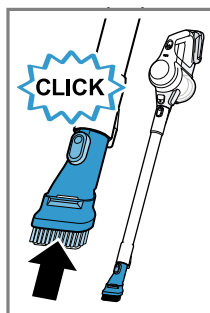



15




16


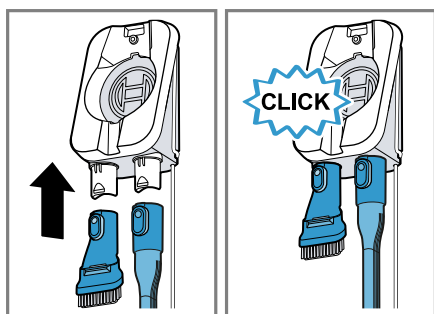


17

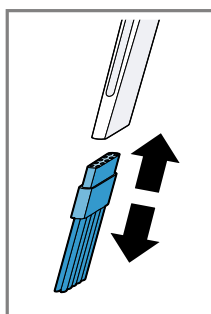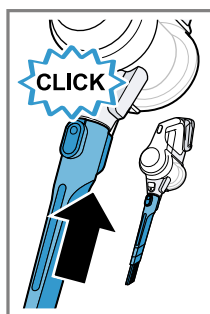


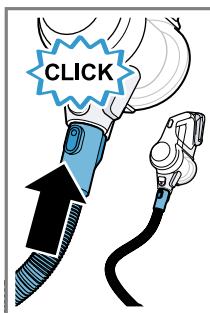


18

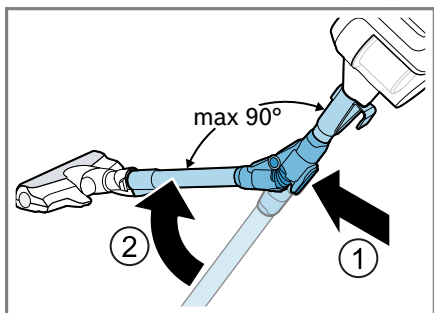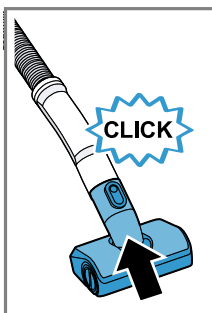


19

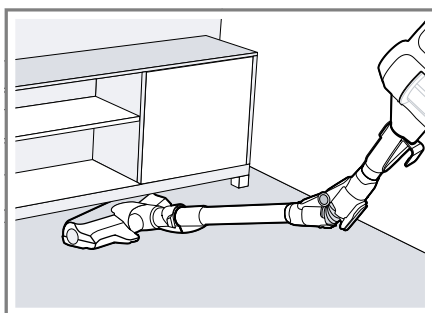



20

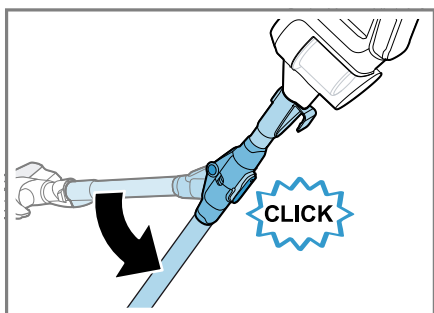


21

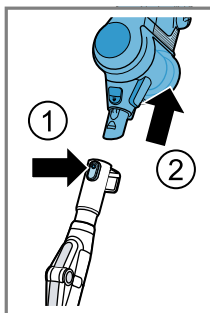


22

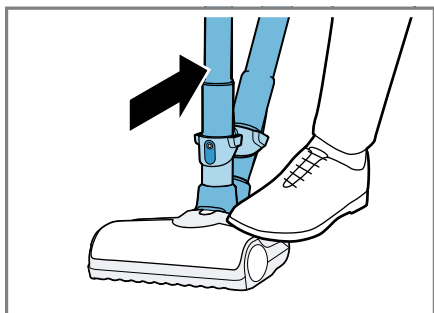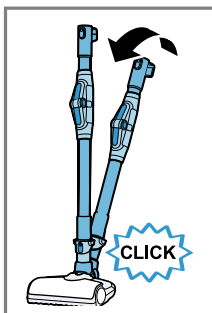


23

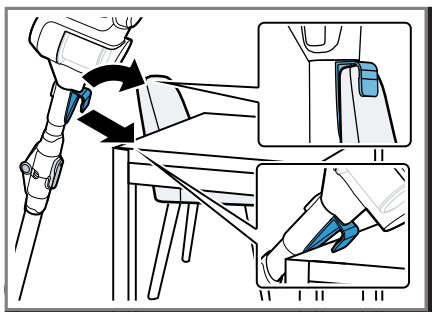


24

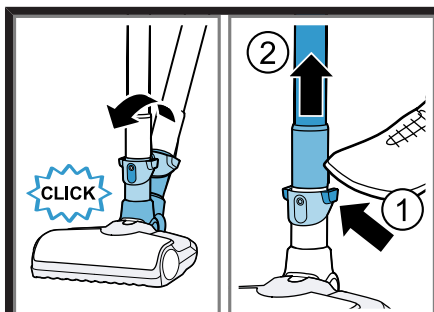


25

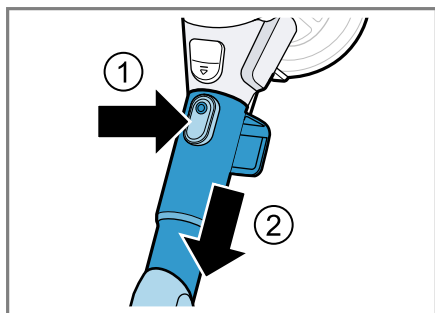


26

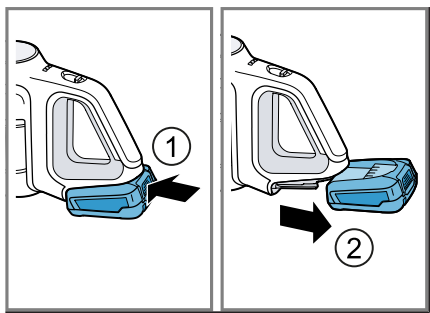


27

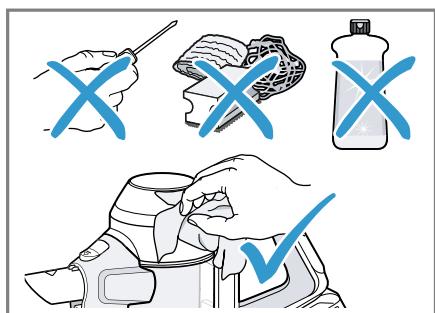


28

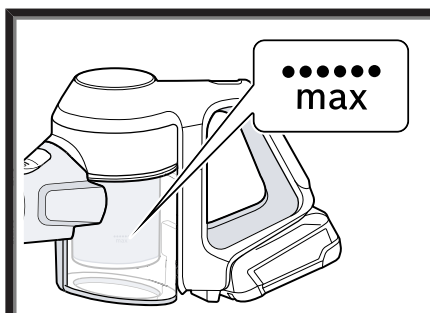


29

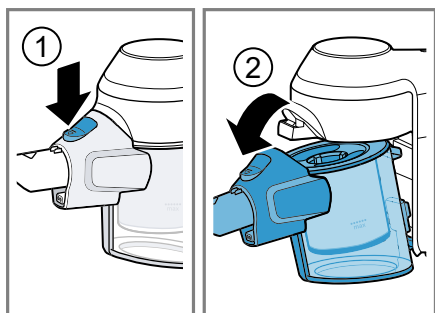


30

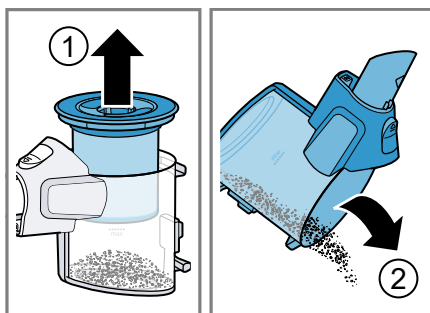


31

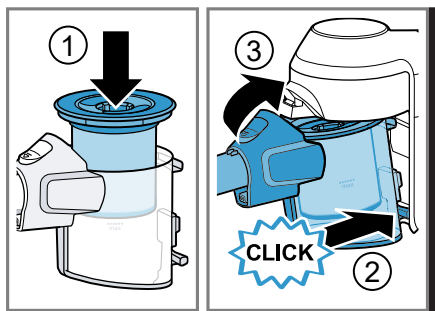


32

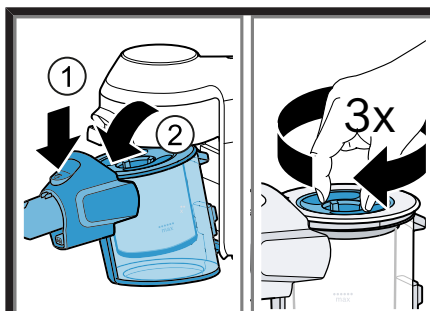


33

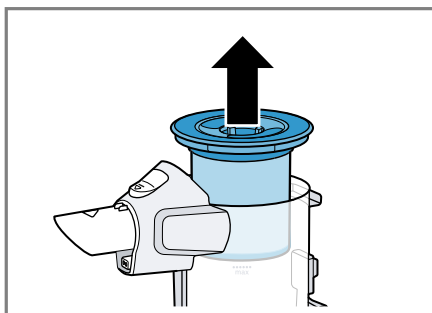

34

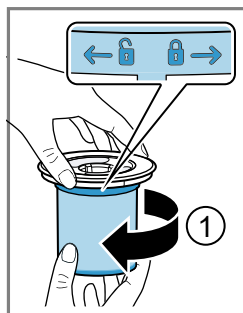


35

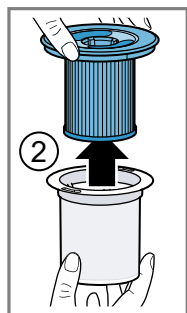



36




37

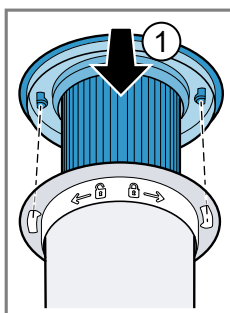

38

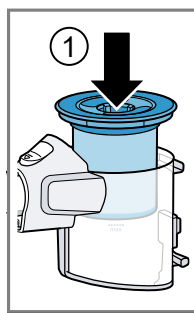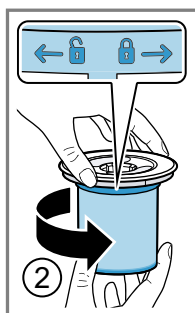

39

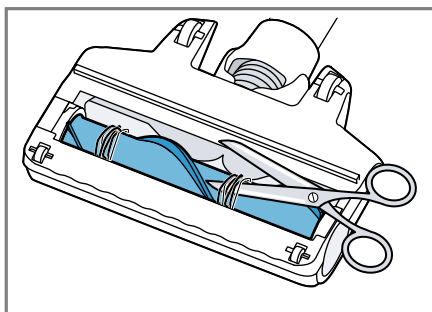

40



Ohutus

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Kasutage seadet ainult:

- originaalvaruosade ja -tarvikutega. Seadme garantii ei laiene teiste tootjate osade kasutamisest tingitud kahjustustele.
- pindade puhastamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides toatemperatuuril.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

Ärge kasutage seadet:

- inimestelt ja loomadelt tolmu eemaldamiseks.
- terviseohtlike, teravaservaliste, kuumade ja hõõguvate esemete kokkuimemiseks.
- niiskete või vedelate ainete kokkuimemiseks.
- kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainete ja gaaside kokkuimemiseks.
- ahjudest ja küttesüsteemidest pärineva tuha ja tahma kokkuimemiseks.
- printerite ja koopiamasinade tahma kokkuimemiseks.
- ehitusprahi kokkuimemiseks.

Lahutage seade vooluvõrgust, kui:

- puhastate seadet.

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.

- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake või kandke seadet võrgujuhtmest.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega. → Lk 13
- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.
- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.
- ▶ Ühendage laadimiskaabel¹ ja kiirlaadija¹ ja käitage neid ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage laadimiskaabel¹ ja kiirlaadija¹ vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▶ Ärge pange filtritule süttivaid või alkoholi sisaldavaid aineid.
- ▶ Seadme puhastamisel ärge kasutage süttivaid või alkoholi sisaldavaid materjale.
- ▶ Hoidke riided, juuksed, sõrmed ja muud kehaosad seadme avadest ja liikuvatest osadest eemal.
- ▶ Ärge kunagi suunake toru ega otsikuid silmade, juuste, kõrvade või suu poole.
- ▶ Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega, isegi kui see asub tugijaamas¹.
- ▶ Elektrooniliste implantaatidega isikud peavad hoiduma seadme vähemalt 10 cm kaugusele.
- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- ▶ Kaitske akut tule, kuumuse ja pikemaajalise päikesekiirguse eest.

¹ Olenevalt seadme varustusest

- ▶ Kaitske akut vee ja sissetungiva niiskuse eest.
- ▶ Ärge kunagi avage akut.
- ▶ Hoidke kasutamata akut eemal metalletest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad või kruvid.
- ▶ Kui kahjustatud akut väljuvad aurud, tagage värske õhu juurdevool ruumi.
- ▶ Kaebuste korral pöörduge arsti poole.
- ▶ Kui kahjustatud akut lekib vedelikku ja see puutub nahaga kokku, loputage nahka viivitamatult veega.
- ▶ Silmadesse sattumise korral pöörduge arsti poole.

Kahjustuste vältimine

- ▶ Kontrollige ja puhastage märjaks saanud esemeid.
- ▶ Vahetage kahjustatud esemed välja.
- ▶ Kontrollige regulaarselt, et tallad ei oleks kulunud.
- ▶ Vahetage kulunud otsik välja.
- ▶ Ärge kunagi kasutage otsikut, kui harjarulli pole sisestatud.
- ▶ Ärge kunagi käitage seadet ilma filtriüksuseta.

Ülevaade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

→ Joonis **1**

1	Tolmumahuti
2	Ebemefilter
3	Lamellfilter
4	Toiteregulaator ja sisse/välja lüliti
5	Olekunäidik
6	Tolmumahuti vabastusnupp
7	Hoiukonks
8	Painduv imitoru
9	Jalgvabastus

Aku kasutusaeg

Siit leiate ülevaate aku laadimise aegadest sõltuvalt kasutatavast akust.

10 Vabalt seismise funktsiooniga universaalne põrandaotsik

Baasjaama paigaldamine

- ▶ Kontrollige, kas maja kaablid võivad kokkupanekupiirkonnas kahjustada saada.
- ▶ Ärge paigaldage baasjaama horisontaalselt ega vertikaalselt pistikupesa kohale, alla või kõrvale.

→ Joonis **2** - **3**

Käsitsemine

Seadme kokkupanek

→ Joonis **4** - **5**

Seadme laadimine

- ▶ Laadige akut ainult tootja soovitatud laadijatega.
- ▶ Kasutage akut ainult Boschi seadmega.
- ▶ Laadige akut ainult originaallaadimiskaabliga¹ või originaalkiirlaadijaga¹.
- ▶ Kasutage ainult seeria Power for ALL 18 V akusid.
- ▶ Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega, isegi kui see asub tugijaamas¹.

→ Joonis **6** - **10**

¹ Olenevalt seadme varustusest

Märkused

- Seadmel on nutikas akutuvastus. 2,5 Ah ja 3,0 Ah Power for ALL 18 V seeria akudega on seade valmis igapäevasteks puhastustöödeks. Power for ALL 18 V seeria 4,0 Ah Power+ akuga on seadme tööaeg optimeeritud. Power for ALL 18 V seeria 5,0 Ah akuga on seade sobiv eriti raskete puhastustööde tegemiseks.
- Järgmised režiimid mõjutavad aku kasutusaega:
 - Režiim 1: **Eco**-režiim mitteelektriliste tarvikutega
 - Režiim 2: **Eco**-režiim elektrilise põrandaotsikuga
 - Režiim 3: **Auto**-režiim elektrilise põrandaotsakuga
 - Režiim 4: **Turbo**-režiim elektrilise põrandaotsakuga

Aeg	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah Power+	5,0 Ah
Režiim 1 kuni min	35	40	45	35
Režiim 2 kuni min	25	30	35	30
Režiim 3 kuni min	12	15	20	25
Režiim 4 kuni min	8	10	10	12

Märkused

- Nagu iga liitiumioonaku, kuluvad seeria Power for ALL 18 V akud aja jooksul, mistõttu aku mahutavus ja tööaeg vähenevad. See on loomulik vananemisprotsess ja see ei tulene materjali-, tootmis- ega kvaliteedidefektist.
- Saate loomulikku kulumist edasi lükata, kui rakendate järgmisi meetmeid:
 - Laadige akut ainult temperatuurivahemikus 0 °C kuni 45 °C.
 - Hoiustage akut ainult temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C.
 - Ärge hoidke akut pikajaliselt täislaetuna või täiesti tühjana.

Seadme käsitlemine

→ Joonis **11** - **24**

Seadme demonteerimine

→ Joonis **25** - **27**

Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

Seadme puhastamine

→ Joonis **28** - **28**

Tolmumahuti tühjendamine

→ Joonis **29** - **32**

Filtriüksuse puhastamine

- ▶ Ärge kunagi viige filtreid vedelikega kokku.

→ Joonis **33** - **39**

Põrandaotsiku puhastamine

→ Joonis **40** - **40**

Tõrgete kõrvaldamine

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.

Seade ei tööta.

Aku olekunäidik ei kuva olekut.

Aku pole õigesti paigaldatud.

- ▶ Paigaldage aku õigesti.

Aku pole laetud.

- ▶ Laadige akut.

Punane veanäidik süttib 10 sekundiks.
Aku on ülekuumenenud või alajahtunud.

1. Lülitage seade välja ja lahutage see vooluvõrgust.
2. Oodake, kuni aku on jõudnud toatemperatuurile.

Seade on ülekuumenenud.

1. Lülitage seade välja ja lahutage see vooluvõrgust.
2. Oodake, kuni seade on saavutanud toatemperatuuri.

Laadimisfunktsioon puudub.

Kasutati valet laadimisaset.

- Kasutage ainult kaasasolevat laadijat.

Tolmumahuti ei saa paigaldada.

Filtriüksus pole komplektne.

- Kontrollige, kas filtriüksus on komplektne.

Filtriüksus või tolumahuti pole korralikult paigas.

- Kontrollige, kas filtriüksus ja tolumahuti on õigesti paigaldatud.

Imemisvõimsus väheneb.

Filter on ummistunud.

1. Lülitage seade välja ja lahutage see vooluvõrgust.
2. Puhastage filtriüksus.

Düüs on blokeeritud.

1. Lülitage seade välja ja lahutage see vooluvõrgust.
2. Kontrollige, kas õhukanal on otsikut seadmeni ummistunud.
3. Tühjendage tolumahuti.
4. Puhastage filtriüksus.
5. Kui seade on maha jahtunud, lülitage seade uuesti sisse.

Kasutatud seadme jäätmekäitlus

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.

3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Akude/patareide käitlemine

Akud/patareid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Ärge visake akusid/patareid olmejäätmete hulka.

- Akud/patareid kõrvaldage keskkonnasäästlikult.



Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ümber töödelda.

Klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt.

Klienditeeninduse kontaktandmed leiате lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.