

NINJA® Foodi®

HB150EU

INSTRUKCIJA

**Maišytuvas ir
sriubos gaminimo aparatas**



ninjakitchen.eu

AČIŲ,

kad įsigijote sriubos gaminimo aparatą ir maišytuvą



REGISTRUOKITE PREKĘ



ninjakitchen.eu



Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris:

Serijos numeris:

Pirkimo data:

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirkote prietaisą:

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220-240V-, 50-60Hz

Galia: 1000 vatų

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

Šios instrukcijos padės Jums įsisavinti naująjį „Ninja“ sriubos gaminimo aparatą ir maišytuvą.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI	4
DALYS.....	6
SAVYBĖS	7
„AUTO-IQ®“ PROGRAMOS:.....	7
RANKINIAI NUSTATYMAI:	7
MAIŠYTUVO AŠOČIO NAUDOJIMAS	9
DARBO SU MAIŠYTUVU IR SRIUBOS GAMINIMO APARATU PRADŽIA	10
„AUTO-IQ®“ PROGRAMOS.....	10
RANKINIAI NUSTATYMAI	10
RANKINIO MAIŠYMO REŽIMAS	10
RANKINIO GAMINIMO REŽIMAS.....	10
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	12
VALYMAS.....	12
SAUGOJIMAS.....	12
VARIKLIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO.....	12
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS.....	12
KLaidų PRANEŠIMAI.....	13
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS	14
GAMINIO REGISTRAVIMAS.....	15



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite atsakingai, kad skatintumėte tvarų pakartotinį medžiagų naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir

surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, pas kurį įsigijote gaminį. Jie gaminį utilizuos aplinkai nekenksmingu būdu.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti sužalojimo, gaisro, elektros smūgio ar žalos turtui pavojų, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių, įskaitant ir šių sunumeruotų įspėjimų ir tolesnių nurodymų.

Reikia būti ypač atsargiems perkeltant prietaisą, jei ąsotyje yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių.

Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.

1. Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus, perskaitykite visas instrukcijas.
2. Atidžiai perskaitykite ir vykdykite visus įspėjimus ir nurodymus. Šiame įrenginyje yra elektros jungčių ir judančių dalių, kurios gali kelti potencialų pavojų naudotojui.
3. Neskubėkite ir būkite atsargūs išpakuodami ir montuodami prietaisą.
4. Patikrinkite visą pakuotės turinį, kad įsitikintumėte, jog turite visas dalis, reikalingas tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
5. Peiliai yra aštrūs. Elkitės atsargiai.
6. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, prieš surinkdami ar išardydami dalis ar prieš valydami. Norėdami ištraukti kištuką, suimkite kištuką už korpuso ir ištraukite iš lizdo. **NIEKADA** netraukite už maitinimo kabelio.
7. Prieš naudodami nuplaukite visas dalis, kurios gali liestis su ruošiamu maistu. Laikykitės plovimo instrukcijų, pateiktų šiame naudojimo vadove.
8. Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, **NEGALIMA** merkti prietaiso į vandenį ir neleiskite maitinimo kabeliui liestis su skysčiais.
9. **NENAUDOKITE** šio prietaiso lauke. Jis skirtas naudoti tik namuose.
10. **NENAUDOKITE** prietaiso su pažeistu kabeliu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo, nukrito ar buvo kaip nors pažeistas. Šiame prietaise nėra dalių, kurias savarankiškai galėtum aptarnauti naudotojas. Jei pastebėjote pažeidimus, susisieki su „SharkNinja“ techninės priežiūros tarnyba.
11. Ant šio prietaiso kabelio kištuko yra pažymėta svarbi informacija, prietaiso kabelis nėra keičiamas. Jei pastebėjote pažeidimus, susisieki su „SharkNinja“ techninės priežiūros tarnyba.
12. Su šiuo prietaisu **NEGALIMA** naudoti prailgintuvų.
13. **DRAUDŽIAMA** vaikams naudotis šiuo prietaisu arba su juo žaisti. Būtina griežta priežiūra, kai bet koks prietaisas naudojamas šalia vaikų.
14. Šis prietaisas **NĖRA** skirtas naudoti žmonėms su ribotomis fizinėmis, jutimo ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems naudojimo patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję apie prietaiso naudojimą.
15. Vaikams draudžiama prietaisą valyti ir prižiūrėti.
16. Prietaisą ir jo maitinimo kabelį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
17. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ar nepažeisti peilių blokai. Jei peilis sulenktas arba įtriate, kad jis pažeistas, susisieki su „SharkNinja“ ir susitarkite dėl jo pakeitimo.
18. **NEBANDYKITE** pagaląsti peilių.
19. Kabelis **NETURI** kaboti virš stalo ar stalviršio krašto ar liesti karštus paviršius.
20. Prietaisas arba jo kabelis **NETURI** liestis su karštais paviršiais, pavyzdžiui, virykle.
21. **NEGALIMA** statyti prietaiso ant įkaitusios dujinės ar elektrinės viryklės arba šalia jos arba į įkaitintą orkaitę.
22. **VISADA** naudokite prietaisą ant sauso ir lygaus paviršiaus.

- 23.** Saugokite rankas, plaukus ir drabužius, kai į ąsotį dedate produktus ar, kai prietaisas veikia.
- 24.** Naudokite **TIK** tuos priedus, kurie pateikiami kartu su įrenginiu arba kuriuos rekomenduoja „SharkNinja“. Naudodami priedus, įskaitant konservavimo stiklainius, kurių nerekomenduoja arba neparduoda „SharkNinja“, galite sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižaloti.
- 25.** Prietaisą galima naudoti tik su stovu, kuris yra komplekte.
- 26.** Naudodamiesi įrenginiu, venkite kontakto su judančiomis dalimis.
- 27. NEGALIMA** naudoti prietaiso su tuščia eiga.
- 28. NEVIRŠYKITE „MAX FILL“** arba **„MAX LIQUID“** žymų ant indų.
- 29. NENAUDOKITE** prietaiso indų ar priedų mikrobangų krosnelėje.
- 30.** Prieš naudodamiesi prietaisu, įsitikinkite, kad visi priedai išimti iš ąsočio. To nepadarius, ąsotis gali sudužti ir sužaloti vartotoją arba sugadinti turtą.
- 31.** Siekdami sumažinti rimtų sužalojimų arba maišytuvo sugadinimo riziką, naudodamiesi įrenginiu, nelaikykite rankų ar įrankių ąsotyje. Galite naudoti guminių grandiklį arba mentelę, bet jais naudokitės **TIK** tada, kai maišytuvą neveikia.
- 32. NIEKADA** nenaudokite prietaiso be dangčio. **NEBANDYKITE** sugadinti fiksavimo mechanizmo.
- 33.** Talpas ir priedus **NETURI** veikti staigūs temperatūros pokyčiai, nes gali atsirasti pažeidimų.
- 34. NIEKADA** nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.
- 35. VISADA** naudokite maišytuvą su uždėtu dangčiu.
- 36.** Būkite atsargūs pildami karštą skystį į maišytuvą, nes jis gali ištikėti.
- 37.** Prieš sumontuodami arba išmontuodami prietaiso dalis ar prieš valydami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
- 38. NEIMKITE** ąsočio už šonų, kai dirbate su karštais skysčiais. ąsočio paviršius yra karštas naudojimo metu ir pabaigus gaminimą. Norėdami apsisaugoti nuo nudegimų ar sužalojimų, **VISADA** naudokite virtuvės pirštines ar puodkėles. Naudokitės ąsočio rankena.
- 39.** Jei prie ąsočio šonų prilipo nesumaišytų ingredientų, išjunkite prietaisą, nuimkite dangtį ir mentele pašalinkite ingredientus. **NIEKADA** nekiškite rankų į ąsotį, nes galite paliesti vieną iš peilių ir įsipjauti.
- 40. NEBANDYKITE** nuimti ąsočio ar dangtelio nuo variklio pagrindo, kol sukasi peilių blokas. Prieš nuimdami dangčius ir talpas, leiskite prietaisui visiškai sustoti.
- 41.** Jei prietaisas perkaista, įsijungia variklio apsauga nuo perkaitimo ir laikinai išjungia variklį. Norėdami toliau naudotis prietaisu, išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių.
- 42.** Maksimalus šio prietaiso galingumas priklauso nuo apatinio dideliu greičiu besisukančio peilio ir stiklinio maišytuvo ąsočio konfigūracijos. Kitos konfigūracijos gali sunaudoti mažiau energijos ar srovės.
- 43.** Prieš valydami prietaisą išjunkite ir atjunkite variklio pagrindą.



Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.




Nurodo, kad gali kilti sužalojimo, mirtinos traumos ar žalos turtui pavojus, jei šiuo simboliu pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.




Būkite atsargūs ir nelieskite karštų paviršių. Siekdami išvengti nudegimų, visada naudokite rankų apsaugą.



Naudoti tik patalpoje ir namų buityje.

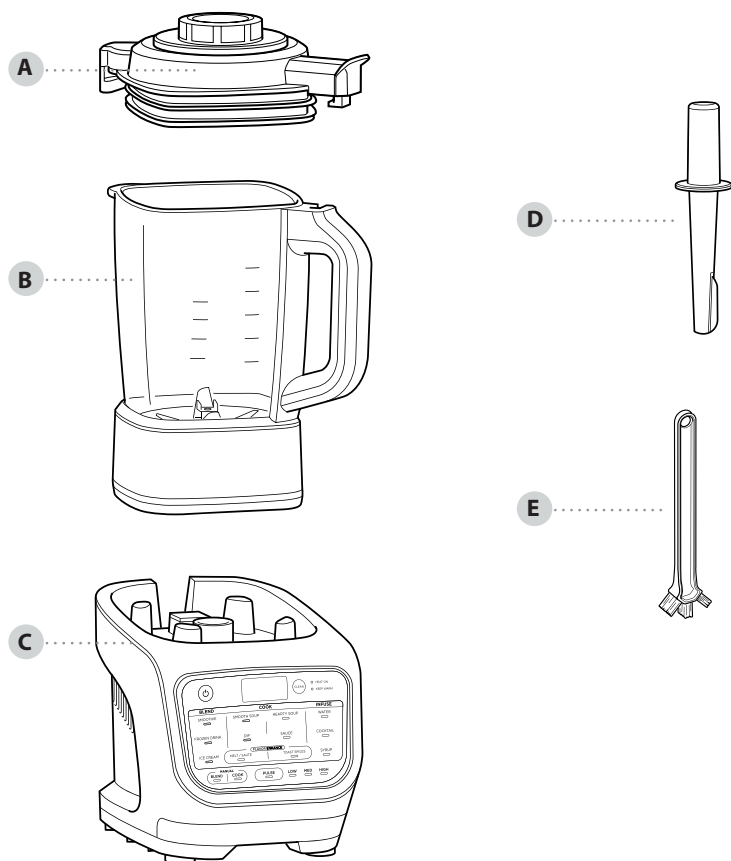

- A** Ašorio dangtis su nuimamu dangteliu
- B** 1,7 l stiklinis šotis su įmontuotu kaitinimo elementu
- C** Variklio pagrindas (maitinimo kabelis nepavaizduotas)
- D** Grūstuvas
- K** Valymo šepetėlis

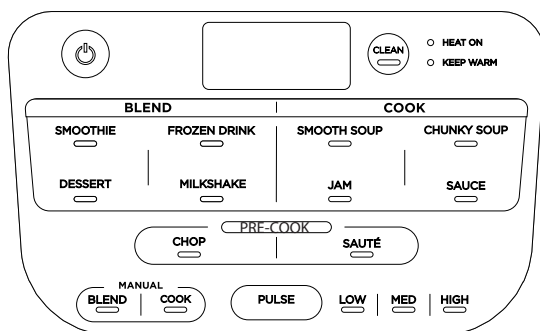

 Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, naudokite maitinimo mygtuką.

„AUTO-iQ®“ PROGRAMOS:

Įdiegtos išmaniosios programos, apjungia impulsų, maišymo, pauzės ir šildymo režimus, kad prietaisas už Jus atliktų visą darbą.

TIRŠTAS KOKTEILIS

Sumaišykite mėgstamus šviežius arba šaldytus ingredientus, skysčius ir miltelius.

DESSERTAS

Gamindami šerbetus ir kitus šaldytus desertus, naudokite mėgstamus šaldytus vaisius ir pieno produktus.

ŠALTAS GĖRIMAS

Susmulkinkite ledą ir šaldytus vaisius ir pasigaminkite restorano stiliaus šaldytus gėrimus.

PIENO KOKTEILIS

Sumaišykite pieną ir mėgstamus ingredientus ir pasidarykite putojantį pieno kokteilį.

TRINTA SRIUBA

Paruoškite ir sumaišykite mėgstamas trintas sriubas.

TIRŠTA SRIUBA

Paruoškite tirštą naminę sriubą.

UOGIENĖ

Pasigaminkite vaisių džemą arba nukoškite, kad uogienė būtų vienalytė.

PADAŽAS

Gaminkite saldžius ar pikantiškus padažus, fondius.

SMULKINIMAS

Greitai supjaustykite ingredientus prieš ruošdami sriubas, padažus ir padažus.

PAŠKARDIMAS

Pagardinkite naminę sriubą ar padažą apkeptais svogūnais, česnakais, prieskoniais.

RANKINIAI NUSTATYMAI:

BLEND (MAIŠYTI)

Pasirinkite „BLEND“, po to pasirinkite greičio nustatymą. „LOW“, „MED“ ir „HIGH“ veiks 60 sekundžių arba tol, kol bus sustabdytas rankiniu būdu.

COOK (VIRTI)

Pasirinkite „COOK“, po to pasirinkite „LOW“, „MID“ arba „HIGH“ temperatūrą. Nustatymas veiks 60 minučių arba tol, kol bus sustabdytas rankiniu būdu.

KITOS FUNKCIJOS:

MAITINIMO MYGTUKAS

Naudojamas įrenginiui įjungti arba išjungti.

VALYMAS

Derina kaitinimą ir greitus impulsus, kad pašalintų prilipusius nešvarumus.

KAITINIMAS ĮJUNGTA

Indikatorius įsižiebs, kai pasirinksite programą arba funkciją, kuri naudoja kaitinimą.

ŠILUMOS IŠLAIKYMAS

Indikatorius įsijungs pabaigus gaminimą ir prietaisas išlaikys pagamintą patiekalą šiltą iki 60 minučių.


SVARBU: Prieš tęsdami perskaitykite visus įspėjimus šio vadovo pradžioje.

1. Nuimkite nuo prietaiso visas pakavimo medžiagas ir etiketes. Atskirkite visas dalis.
2. Išplaukite ąsotį, dangtį ir priedus šiltame muiluotame vandenyje, naudodami indo plovimo įrankį su rankena, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su peiliais. Plaunant **NEGALIMA** ąsočio nardinti į vandenį.
3. Kruopščiai nuplaukite visas dalis ir išdžiovinkite.


PASTABA: Labai atidžiai vykdykite 12 puslapyje pateiktas valymo instrukcijas. **PASTABA:** Plaunant **NEGALIMA** ąsočio nardinti į vandenį.

MAIŠYTUVO AŠOČIO NAUDOJIMAS


AŠOČIO PAKĖLIMAS IR IŠPYLIMAS

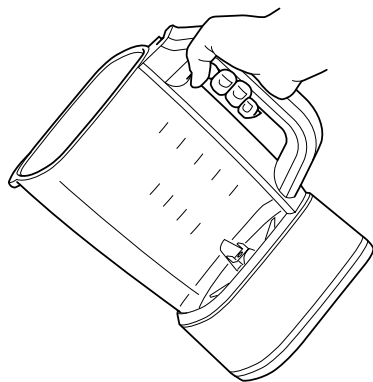


Viena ranka tvirtai suimkite už rankenos ir atsargiai išpilkite ingredientus.

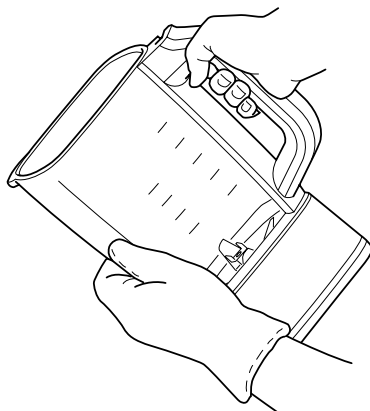

PASTABA: Jei imant viena ranka šotis yra per sunkus, naudodamiesi virtuvės pirštine ar puodkėlė kita ranka prilaikykite šotį.

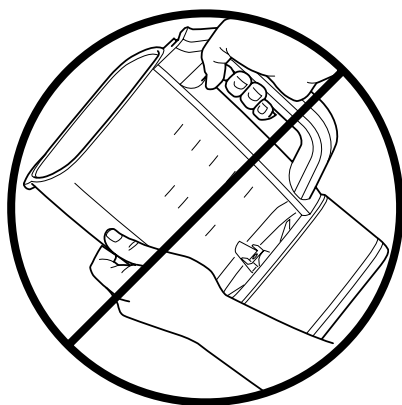

NEIMKITE ašočio už šonų kai dirbate su karštais skysčiais. Ašočio paviršius yra karštas naudojimo metu ir pabaigus gaminimą. Norėdami apsisaugoti nuo nudegimų ar sužalojimų, **VISADA** naudokite virtuvės pirštines ar puodkėles. Naudokitės ašočio rankena.

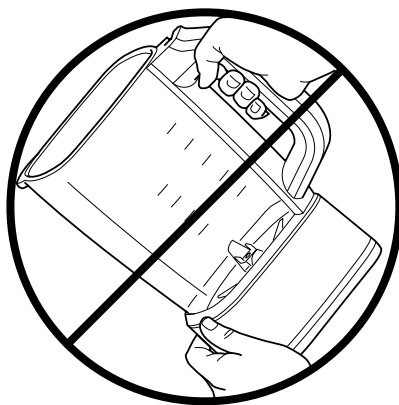


NEIMKITE ašočio už šonų kai dirbate su karštais skysčiais. Ašočio paviršius yra karštas naudojimo metu ir pabaigus gaminimą. Norėdami apsisaugoti nuo nudegimų ar sužalojimų, **VISADA** naudokite virtuvės pirštines ar puodkėles. Naudokitės ašočio rankena.

DARBO SU MAIŠYTUVU IR SRIUBOS GAMINIMO APARATU PRADŽIA


SVARBU: Prieš tęsdami perskaitykite pateiktus įspėjimus.

MONTAVIMAS


1. Variklio pagrindą pastatykite ant švaraus, sauso, lygaus paviršiaus, pvz., stalviršio ar stalo.
2. Uždėkite ąsotį ant variklio pagrindo, sulygiuodami rankeną su rodykle, esančia priekiniame dešiniajame pagrindo kampe.

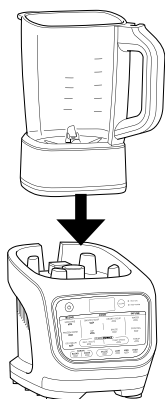


3. Sudėkite ingredientus, neviršydami maksimalios užpildymo žymos ąsočio šone. „COOK“ režime, **NEGALIMA** viršyti lygio, pažymėto „HOT“, „BLEND“ režime, **NEGALIMA** viršyti lygio, pažymėto „COLD“.

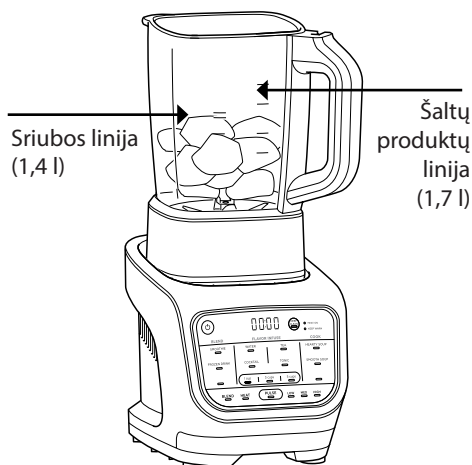

4. Norėdami uždėti ąsočio dangtį, uždėkite dangtelio skirtuką rankenos dešinėje. Spauskite dangtelį, kol jis užsifiksuos. Pasukite skirtuką pagal laikrodžio rodyklę, kad rodyklė ant dangtelio ąselės sutaptų su rodykle ant ąsočio rankenos.

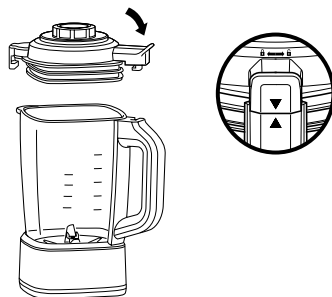


5. Užfiksukite nuimamą dangtelį, įdėdami jį į ąsočio dangtį ir pasukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.

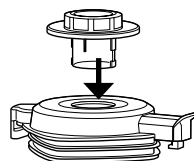

6. Norėdami nuimti ąsotį nuo variklio pagrindo, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite.

PASTABA: Jei naudojotės programa su kaitinimu, nukeliant dangtį gali išsiveržti garai. Suimkite rankomis už išorinių dangtelio ąselių ir pakelkite į viršų.

„AUTO-IQ®“ PROGRAMOS

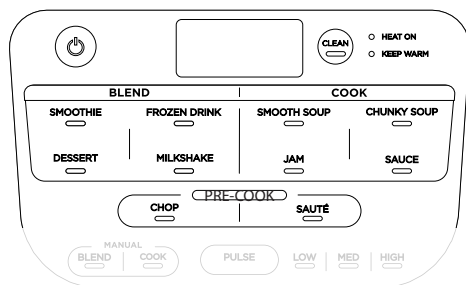


1. Norėdami pradėti, paspauskite maitinimo mygtuką.
2. Paspauskite pasirinktą programą iš BLEND, COOK arba PRE-COOK skyrelių.
3. Kaitinimo įjungimo indikatorius pradės šviesti, jei pasirinktoje programoje numatytas kaitinimas.

PATARIMAS: gamindami tirštesnius patiekalus, pvz., ledus ir padažus, naudokitės grūstuvu, kad galėtumėte pastumti ingredientus link ašmenų.

Grūstuvu naudokitės tik ant ašorio uždėję dangtį. Nuimkite vidinį dangtelį ir pakeiskite jį grūstuvu.

PASTABA: Įrenginys pypstels 3 kartus, perspėdamas, kad programa pasirengusi maišyti ingredientus. Patikrinkite, ar patikimai pritvirtintas vidinis dangtelis.

RANKINIAI NUSTATYMAI

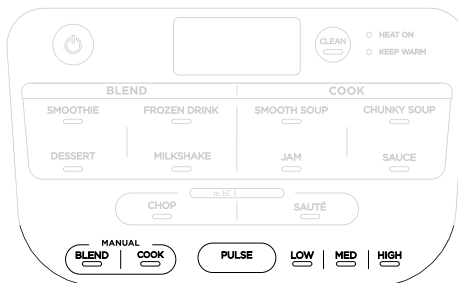

RANKINIO MAIŠYMO REŽIMAS

Rankiniu būdu pasirenkamas maišymo greitis suteikia galimybę betarpiškai kontroliuoti procesą.

1. Norėdami pradėti, paspauskite maitinimo mygtuką.
2. Pasirinkite BLEND ir aktyvuokite greičio parinktį.
3. Norėdami pradėti maišyti, pasirinkite LOW, MED, HIGH arba PULSE.

PASTABA: Impulso nustatymas veiks tik paspaudus PULSE mygtuką.

RANKINIO GAMINIMO REŽIMAS

Rankiniu būdu pasirenkami gaminimo nustatymai suteikia galimybę betarpiškai kontroliuoti procesą.

1. Norėdami pradėti, paspauskite maitinimo mygtuką.
2. Pasirinkite COOK ir aktyvuokite temperatūros parinktį.
3. Norėdami pradėti gaminti, pasirinkite LOW, MED arba HIGH.
4. Laikmatis skaičiuos iki 60 sekundžių arba tol, kol bus sustabdytas rankiniu būdu.

PASTABA: Pasirinkę rankinį gaminimo būdą, galite paspausti mygtuką PULSE ir kruopščiai sumaišyti ingredientus.

PASTABA: Norėdami gauti geriausius rezultatus, gaminimo metu periodiškai spauskite PULSE, kad šiluma ir ingredientai pasiskirstytų tolygiai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Prieš valydami prietaisą, palaukite, kol visos dalys atvės.

Išmontuokite visas dalis.

Plovimas rankomis

Nuplaukite ąsotį, dangtį ir grūstuvą šiltu, muiluotu vandeniu. Kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su peiliais, naudokite pridedamą valymo šepetėlį.

PASTABA: NENARDINKITE maišytuvo ąsočio į vandenį, nes galite sugadinti integruotą kaitinimo elementą.

Plovimas indaplovėje

Dangtį, išimamą dangtelį ir grūstuvą galite plauti indaplovėje.

PASTABA: NEPLAUKITE maišytuvo ąsočio indaplovėje, nes galite sugadinti integruotą kaitinimo elementą

Variklio pagrindas

Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį, tada atjunkite variklio pagrindą nuo elektros tinklo. Nuvalykite variklio pagrindą švaria, drėgna šluoste.

VALYMAS

Šilumos ir greitų impulsų derinys per kelias minutes lengvai pašalina likučius nuo nepridegančios dangos.

1. Užpildykite ąsotį 700 ml vandens ir įlašinkite 2 nedidelius lašelius ploviklio.
2. Uždėkite ąsočio dangtį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai uždarytas.
3. Palieskite „CLEAN“ programą.
4. Pasibaigus programai, išpilkite vandenį ir gerai išskalaukite ąsotį.

PATARIMAI, KAIP PASIEKTI GERIAUSIUS VALYMO REZULTATUS:

1. Prieš paleisdami programą „CLEAN“, greitai išskalaukite ąsotį.

2. Iš karto po naudojimo paleiskite programą "CLEAN".

SAUGOJIMAS

Laikykite įrenginį vertikaliai, su uždengtu ąsočio dangčiu.

PASTABA: NEKRAUKITE daiktų ant talpų viršaus. Likusius priedus laikykite šalia įrenginio arba spintelėje, kur jie nebus pažeisti ir nesukels pavojaus.

VARIKLIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO

Šiame įrenginyje įdiegta unikali saugos sistema, kuri apsaugo variklį ir pavaros sistemą netyčinės perkrovos atveju. Jei prietaisas perkraunamas, variklis laikinai išsijungs. Jei taip atsitiks, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Ištraukite prietaiso kabelį iš elektros lizdo.
2. Leiskite prietaisui atvėsti maždaug 15 minučių.

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS

Norėdami užsisakyti papildomų dalių ir priedų, apsilankykite ninjakitchen.eu

KLaidų pranešimai

Ekrano pranešimai

„Lid“ (Dangtis)

Netinkamai uždėtas dangtis. Prieš paleisdami programą įsitikinkite, kad ąsočio dangtis uždėtas ir užfiksuotas.

„Jar“ (Ąsotis)

Ąsotis tinkamai pritvirtintas prie pagrindo. Prieš pasirinkdami programą, įsitikinkite, kad ąsotis yra užfiksuotas ant pagrindo.

Žybsi „---“

Bandote paleisti programą per daug kartų iš eilės. Jūsų saugumui kai kurias programas galima paleisti tik 2 kartus iš eilės.

PASTABA: NEBANDYKITE nuimti ąsočio, kol veikia maišytuvai. Prieš nuimdami ąsotį, palaukite, kol nustos suktis peiliai.

KLaidų pranešimai

„E01“ arba „E02“

Išimkite ir vėl įstatykite ąsotį. Jei problema neišsprendžia, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Kad galėtume jums padėti, užregistruokite savo gaminį internete adresu registryourninja.com ir turėkite jį po ranka, kai skambinate.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

⚠ ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti elektros smūgio ir netyčinio veikimo riziką, prieš pradėdami trikčių šalinimą išjunkite maitinimą ir atjunkite prietaisą.

Prietaisas neįsijungia.

- Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas į tinklą.
- Įjungus į elektros tinklą, ekrane pradės šviesti galimos programos. Norint pasirinkti programą, reikia užfiksuoti ąsotį ir dangtį.

Dangtis užstrigo ant ąsočio.

- Dangtį galima nuimti sukant rankeną prieš laikrodžio rodyklę ir pakeliant ją aukštin.

Ąsotis nesitvirtina ant pagrindo.

- Prieš uždėdami ąsotį tiesiai ant maišytuvo pagrindo, įsitikinkite, kad „Ninja®“ logotipas yra nukreiptas į priekį. Jei ąsotis vis dar pilnai neužsideda, pasukite po ąsočiu esantį metalinį sukabinimo įtaisą, kad jis būtų lygiagrečiai su pagrindu.

„Auto-iQ“ programose negalima keisti laiko ar temperatūros nustatymų.

- Visas programas sukūrė kulinarijos ekspertai, kad būtų užtikrintas tobulas kaitinimo, plakimo ir maišymo balansas ir būtų puikūs rezultatai, todėl Jums nereikės nustatyti laiko ar temperatūros.
- Norėdami pasirinkti konkrečią temperatūrą, vietoj programos „Auto-iQ“ naudokite rankinį nustatymą „COOK“.

Programa sustabdyta.

- Jei programos arba rankinio režimo metu nuimamas dangtis, gaminimo arba maišymo funkcija bus sustabdyta. Vėl uždėkite dangtį ir dar kartą paspauskite programos mygtuką, kad programa tęstusi toliau.

Kodėl maišytuvas kartais skaičiuoja laiką pirmyn, o kartais - atgal?

- „Auto-iQ“ programos yra sukurtos taip, kad jos automatiškai išsijungtų, kai jos bus baigtos, todėl laikrodis skaičiuos atgal iki programos pabaigos. Naudojant rankinius režimus, laikrodis skaičiuos pirmyn nuo 0, kol bus pasiektas automatinio išsijungimo laikas arba dar kartą bus paspaustas esamo nustatymo mygtukas.

Paleidus „CLEAN“ programą, ąsotyje vis dar lieka gaminimo likučių.

- Pabandykite dar kartą paleisti „CLEAN“ programą. Ąsotį taip pat galite plauti rankomis, naudodami pridėdamą valymo šepetėlį, kuris yra specialiai sukurtas sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.

Valdymo skydelis grįžta į pradinį ekraną.

- Valdymo skydelis suprojektuotas taip, kad grįžtų į budėjimo režimą, kai jis neaktyvus 3 minutes. Jei pasirinkdami funkciją sugaišite daugiau nei 3 minutes arba jei programa baigta, įrenginys grįš į budėjimo režimą.

Kodėl „Auto-iQ“ programų metu girdimas įspėjamasis signalas?

- Į visas „Auto-iQ“ programas įtraukėme įspėjimą apie maišymą, siekiant pranešti, kada prietaisas ruošiasi maišyti. Įspėjimo signalas susideda iš 3 pyptelėjimų, po kurių daroma 2 sekundžių pauzė prieš kiekvieną maišymą.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Vokietijoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos. Atkreipkite dėmesį, kad dvejų metų garantija suteikiama visose ES šalyse.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos būtinos sąlygos ir mūsų garantijų, kurias išduoda „SharkNinja Germany GmbH“, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Vokietija) („mes“, „mūsų“ arba „mes“), sąlygos. Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar pardavėjo įsipareigojimams arba Jūsų sutarčiai su juo. Tas pats pasakytina ir apie prekių pirkimą tiesiai iš „Ninja“.

„Ninja®“ garantija.

Buitinė virtuvės technika – nemaža investicija. Jūsų naujasis aparatas turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Suteikiama garantija yra svarbus veiksnys – ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo produktu ir gamybos kokybe.

Mūsų klientų aptarnavimo komanda (0800 000 9063) dirba nuo 9 iki 18 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Skambutis yra nemokamas, būsite tiesiogiai nukreipti į „Ninja“ atstovą. Taip pat pagalbą internetu rasite www.ninjakitchen.eu.

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Modelio numeris
 - Serijos numeris (tik jei yra)
 - Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra)
- Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kuriam laikui mūsų Produktams suteikiama garantija?

Mūsų pasitikėjimas mūsų dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad Jūsų Produktui suteikiama dvejų metų garantija.

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiūra), atsiradus bet kokiame dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymines teises.

Kam netaikoma garantija?

- Įprastas nusidėvėjimas.
- Atsitiktinė žala, gedimai, atsiradę dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus naudojimo arba naudojimo su virtuvės prietaisu, kuris neatitinka „Ninja®“ naudojimo vadovo, pateikto kartu su Jūsų aparatu, sąlygų.
- Virtuvės prietaiso naudojimas kitoms nei įprastoms buities reikmėms.
- Ne pagal naudojimo instrukciją surinktų arba sumontuotų dalių naudojimas.
- Dalių ir priedų, kurie nėra originalūs „Ninja®“ komponentai, naudojimas.
- Netinkamas montavimas (išskyrus atvejus, kai montavo „Ninja®“).
- Remontas ar pakeitimai, kuriuos atliko kitos šalys, o ne „Ninja“ ar jos agentai, nebent galite įrodyti, kad kitų šalių atliktas remontas ar pakeitimai nėra susiję su defektu, kuriam suteikiama garantija.

Kas atsitiks, kai baigsis mano garantija?

„Ninja“ nekuria produkto, kad jų tarnavimo laikas būtų ribotas. Suprantame, kad mūsų klientai gali norėti remontuoti virtuvės prietaisus pasibaigus garantijai. Tokiu atveju susisiekit su mūsų nemokamo klientų aptarnavimo komanda ir pasiteiraukite apie garantijos programą telefonu 0800 000 9063.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

„Ninja“ dalis ir priedus sukūrė tie patys inžinieriai, kurie sukūrė Jūsų „Ninja“ virtuvės prietaisą. Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite www.ninjakitchen.eu Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytą teisių tai neįtakoja.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

ninjakitchen.eu

HB150EU_IB_MP_200619_MV1



Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius;
todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti
keičiamos be atskiro įspėjimo.
„AUTO IQ“, „NINJA“ ir „TOTAL CRUSHING“ yra
registruotieji prekių ženklai.