

NINJA® Foodi®

KOLM-ÜHES
RÖSTER, GRILL JA VÕILEIVAGRILL

ST202EU

JUHISED





AITÄH,

et ostsite Ninja® Foodi® kolm-ühes rösteri, grilli ja võileivagrilli



REGISTREERIGE OMA OST

-  najakitchen.eu/registerguarantee
-  Skannige mobiilseadmega QR-kood

KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number:

Seerianumber:

Ostukuupäev:
(Hoidke ostutšekk alles)

Ostukoht:

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240 V ~, 50-60 Hz

Võimsus: 2400 W

LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES



See tähistus näitab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos olmejäätmetega. Materjaliressursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimtervisele. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti või võtke ühendust kauplusega, millest seadme ostsite. Nemad võtavad seadme vastu keskkonnasäästlikuks ümbertöötlemiseks.

NIPP: mudeli- ja seerianumbri leiata seadme tagaküljel asuvalt QR-koodi sildilt.

TOOTE REGISTREERIMINE:

Registreerige oma uus toode 28 päeva jooksul pärast ostu veebis najakitchen.eu või helistage meile telefonil 0800 862 0453. Peate esitama kaupluse nime, millest toote ostsite, ostukuupäeva ja mudeli numbr, samuti enda nime ja aadressi. Registreerimine tagab, et saame teiega ühendust võtta vajaduse, kui toode on vaja tagasi kutsuda (mis on äärmiselt ebatõenäoline).

OLULISED OHUTUSJUHISED

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid:

⚠ HOIATUS!

- 1 Enne kasutamist lugege juhiseid.
 - 2 Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid.
 - 3 Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
 - 4 Veenduge, et teil on olemas kõik osad seadme nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks.
 - 5 **ÄRGE** kasutage seadet ilma purualuseta.
 - 6 **ÄRGE** kasutage seadet grilliasendis ilma täielikult paigaldatud kúpsetusplaadita. **ÄRGE** lülitage välja kúpsetusplaadi tuvastamise lüliti.
 - 7 Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. Lapsed ei tohi seadet kasutada. Kasutamisel laste läheduses tuleb olla tähelepanelik.
 - 8 **ÄRGE** kasutage pikendusjuhet. Seadmel on lühike toitejuhe, et-aastased lapsed ei saaks sellest kinni haarata ega seda endale ümber kaela panna ja et juhtme otsa komistamise oht oleks väiksem.
 - 9 **ÄRGE** laske juhtmel rippuda üle laua või tööpinnaserva ega puutuda vastu kuumi pindu, sh pliidid ja muud küttekehad.
 - 10 **ÄRGE** kasutage tööpinnas all asuvat seinapistikupesal.
 - 11 **ÄRGE** jätke töötavat seadet järelevalveta!
 - 12 **ÄRGE** katke purualust, kúpsetusplaati ega ühtegi muud seadme osa metallfooliumiga. See võib põhjustada seadme ülekuumenemise või tulekahju. Elektrilöögi vältimiseks **ÄRGE** pange toitejuhet, pistikuid ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku.
 - 13 **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on saanud kahjustada. Seadet ja toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida.
- Kui seadme töös esineb tõrkeid või see on saanud mis tahes viisil kahjustada, lõpetage seadme kasutamine kohe ja helistage klienditeenindusse.
- 14 Vältige toidu kokkupuudet kütteelementidega. Seadmesse EI tohi panna liiga suuri tooteid, metallfooliumpakendeid ega söögiriistu, sest see võib põhjustada tulekahju- või elektrilöögiohu.
 - 15 Eriti ettevaatlik tuleb olla juhul, kui seadmes on kuum toit. Väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
 - 16 Valmistoodete soojendamisel kasutage **ALATI** kõige väiksemat röstimisseadistust.
 - 17 **ÄRGE** katke õhu sissevõtuavasid ega elektripistikupesaga õhuavasid seadme töötamise ajal kinni. Nii toimides ei valmi toit ühtlaselt ning see võib seadet kahjustada või põhjustada selle ülekuumenemise.
 - 18 **ÄRGE** pange midagi õhuavadesse ega tõkestage neid.
 - 19 **ÄRGE** kasutage tarvikuid ja lisaseadmeid, mida SharkNinja ei soovita või ei müü.
 - 20 **ÄRGE** asetage midagi töötava seadme peale (sh toit), väljaarvatud lubatud ja soovitatud Ninja tarvikud.
 - 21 Enne mis tahes tarviku asetamist seadmesse veenduge, et tarvik on puhas ja kuiv.
 - 22 Seade on mõeldud kasutamiseks ainult tööpinnal. **ÄRGE** asetage töötavat seadet laua või tööpinnaserva lähedale. Kontrollige, et aluspind oleks ühetasane, puhas ja kuiv.
 - 23 Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet **AINULT** ettenähtud eesmärgil. **Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.**
 - 24 **ÄRGE** kasutage seadet välistingimustes. **ÄRGE** kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites.
 - 25 **ÄRGE** kasutage seadet kinnises kohas või köögikappide all.

Jätke piisavalt ruumi õhuringluseks: seadme kohal vähemalt 254 mm ja kõigil külgedel vähemalt 102 mm.

- 26 **ÄRGE** asetage midagi töötava seadme peale. Töötava seadme katmine või kokkupuude kergsüttiva materjaliga (sealhulgas kardinad, tapeet, seinad jms) võib põhjustada tulekahju.
- 27 **ÄRGE** pihustage töötavasse seadmesse mis tahes tüüpi aerosooli ega lõhnaainet.
- 28 Olge millegi seadmesse panemisel ja sealt väljavõtmisel ettevaatlik, eriti juhul, kui seade on kuum.
- 29 Elektriliste seinapistikupesade pinge võib varieeruda, mis mõjutab seadme tööd. Võimaliku terviseprobleemi vältimiseks kontrollige termomeetriga, kas toit on valmistatud soovitud temperatuurini.
- 30 **ÄRGE** üritage seadmesse jäänud toite eemaldada metallist söögiriistaga (nuga jms). See võib kahjustada kuumutuselemente või põhjustada elektrilöögi.
- 31 Enne seadmesse jäänud toidu eemaldamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- 32 **ÄRGE** pange seadmesse järgmisi materjale: paber, papp, plast, kúpsetuskotid jms. See võib põhjustada tulekahju.
- 33 Eriti ettevaatlik tuleb olla, kui kasutate muust materjalist anumaid kui metall või klaas.
- 34 **ÄRGE** puudutage kuumi pindu. Seadme pinnad on kasutamise ajal ja pärast seda kuumad. Põletuste või isikuvigastuste vältimiseks kasutage **ALATI** pajalappe või -kindaid või puudutage ainult käepidemid ja nuppe.
- 35 Seadme regulaarse hoolduse kohta vt osa „Puhastus- ja hooldustööd“.
- 36 Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha.
- 37 Enne seadme puhastamist, kohalt liigutamist ja hoiustamiseks kokkupanemist lülitage seade välja.
- 38 Kui te seadet ei kasuta, tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja. Vooluvõrgust lahti ühendamiseks võtke kinni toitejuhtme pistikust ja tõmmake see pesast välja. **ÄRGE** hoidke väljatõmbamisel kinni juhtmest.
- 39 **ÄRGE** puhastage seadet metallist nuustikutega. Sellest pudenevad tükid võivad puutuda kokku seadme elektriliste osadega ja põhjustada elektrilöögi ohu.
- 40 Kui te seadet parajasti ei kasuta, **ÄRGE** pange sinna sisse hoiule midagi peale komplekti kuuluvate tarvikute.
- 41 **ÄRGE** kasutage seadet kuumutamiseks ega kuivatamiseks.
- 42 Seadet **EI TOHI** kasutada välise taimeri ega kaugjuhtimissüsteemiga.



Lugege ja vaadake juhiseid, et mõista seadme tööpõhimõtet ja osata seadet õigesti kasutada.



Tähistab ohtlikku olukorda, mis võib selle sümboliga tähistatud hoiatuse ignoreerimisel põhjustada isikuvigastuse, surma või olulise varalise kahju.



Vältige kokkupuudet kuumaga. Kaitske käsi, et vältida põletushaavu.




Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ja kodumajapidamises.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES


SEADME OSAD ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

- A** Põhiseade
(toitejuhe ei ole pildil näha)

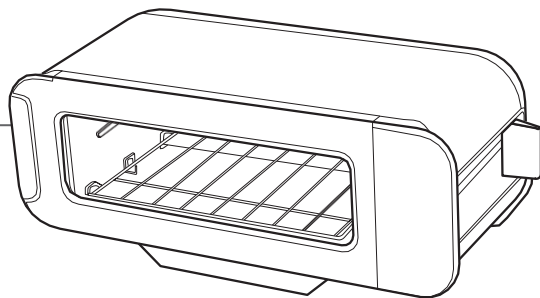


- B** Topelttarvik - küpsetusplaat ja võileivagrill
(asetage seadmesse, et kasutada grilliasendi funktsioone)

PESTA AINULT KÄSITS!

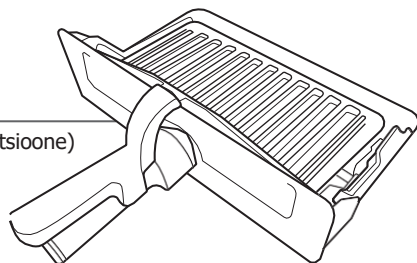

Võileivagrilli muutmine küpsetusplaadiks

- 1 Plaatide eraldamiseks tõstke ülemine käepide üles.
- 2 Lükake harud sisse, et vabastada alumiselt plaadilt.
- 3 Kasutage küpsetusplaati grillimiseks, küpsetamiseks ja soojendamiseks. Võileivagrilli kasutamiseks pange ülemine plaat tagasi.

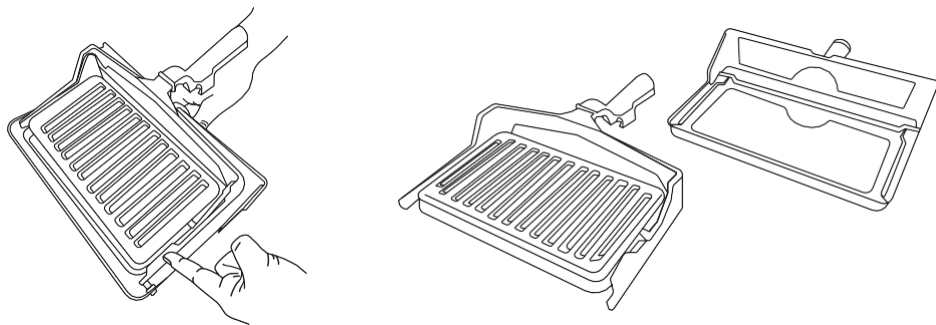


- 1 Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage sellest kõik pakkematerjalid, etiketid ja kinnitusvahendid ning kõrvaldage need kasutuselt vastavalt nõuetele.
- 2 Võtke kõik tarvikud pakendist välja ja lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult. Pöörake erilist tähelepanu tööjuhiste, hoiatuste ja olulistele ohutusjuhiste, et vältida vigastusi või varalist kahju.
- 3 Peske küpsetusplaati sooja seebivahuses vees, loputage ja kuivatage hoolikalt. Seadme põhiosa **EI TOHI** pesta nõudepesumasinas.
- 4 Soovitame asetada küpsetusplaadi seadmesse ja käivitada küpsetusprogrammi Bake seadistusel HIGH 10 minutiks ilma toitu lisamata. Tagage ruumis piisav ventilatsioon. Nii eemaldate pakendijäägid ja võimaliku tootmisel tekkinud lõhna. Tegemist on ohutu nähtusega, mis ei mõjuta seadme töö kvaliteeti.

MÄRKUS. Küpsetusplaati ja paninitarvikut tohib pesta ainult käsitsi.


GRILLISASENDISSE LIIGUTAMINE

- 1 Keerake seade tagurpidi.
- 2 Küpsetusõõnsuse avamiseks lükake röstimishooba tahapoole.
- 3 Grillimise alustamiseks sisestage küpsetusplaat.

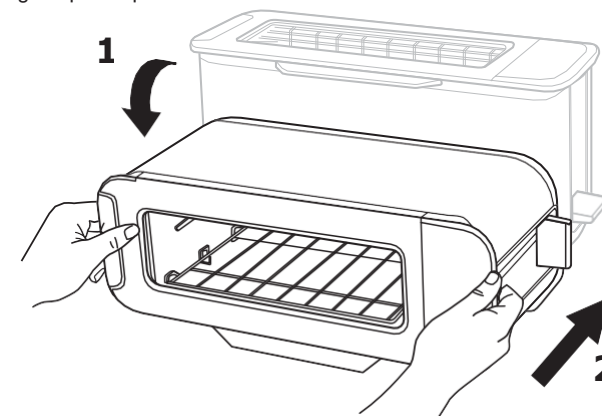

JUHTPANEELI KASUTAMINE

Seadme keeramisel röstimisasendist grilliasendisse juhtpaneel muutub, näidates kõiki funktsioone ja nuppe, mida saate valida selles režiimis.

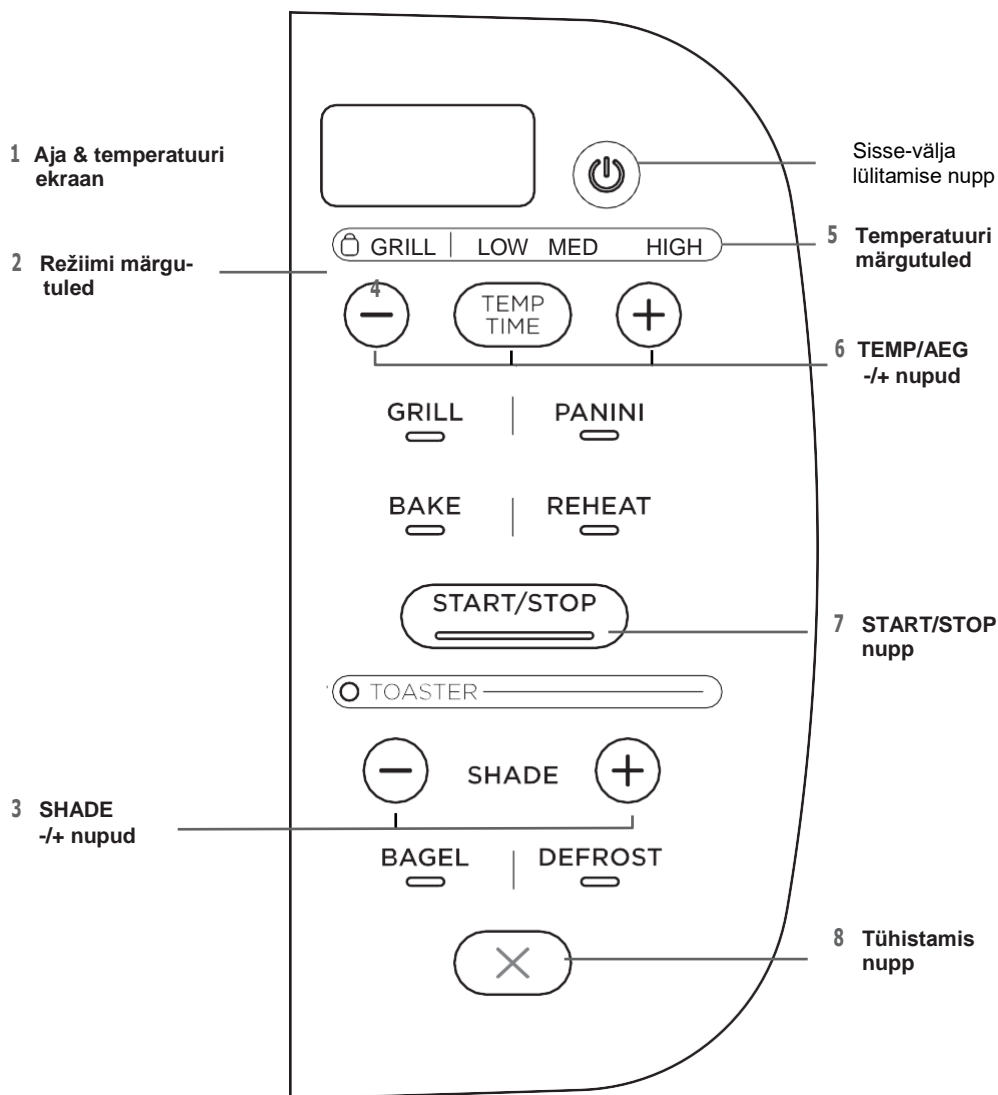

FUNKTSIOONID

TOAST: Röstige ühtlaselt kuni 2 saiaviilu ideaalsele röstimisastmele.

BAGEL: Röstige ideaalselt kuni 2 viilu bagelipoolikut, asetades need seadmesse nii, et lõikepool on eespool. Seadmel asuv ikoon näitab õiget suunda.

DEFROST: Vajutage, et lisada aega sügavkülmutatud saia ja bagelite röstimisel.

GRILL: Ideaalne röstsai ja juustu, pitsabagelite või kas või kalapulkade grillimiseks.

PANINI: Kohviku stiilis grillivõileivad.

BAKE: Küpsetage ühtlaselt hommikusöögisaiaakesed ja kas või väikesed *quiched*.

REHEAT: Soojendage kiiresti valmis toite nagu pitsaviilud.

JUHTPANEELI EKRAAN JA NUPUD

1 Kellaaja ekraan: Näitab valmistusaega, mida loendatakse valmistamise ajal maha.

MÄRKUS. Valmistusaeg ja temperatuur lähevad tagasi viimati kasutatud seadistustele.

- 2 Režiimi märgutuled:** Näitavad, kas seadet kasutatakse grillina või rösterina. Keerake seade ümber ja vajutage hoob alla, et kasutada grilliasendi funktsioone.
- 3 SHADE +/- nupud:** Kohandage pruunistusastet funktsioonidele TOAST ja BAGEL.
- 4 Sisse-välja lülitamise nupp:** Vajutage, et lülitada seadet sisse või välja.
- 5 Temperatuuri märgutuled:** LOW/MED/HIGH temperatuuri reguleerimiseks režiimides GRILL, PANINI, BAKE ja REHEAT.
- 6 TEMP/TIME +/- nupud:** Nuppudega TEMP/ TIME saate liikuda avalikute vahel. Reguleerida saate nuppudest +/- .

	LOW	MED	HIGH
GRILL	120 °C	160 °C	205 °C
PANINI	120 °C	160 °C	205 °C
BAKE	120 °C	175 °C	205 °C
REHEAT	150 °C	160 °C	175 °C

MÄRKUS. Valmistustemperatuuri ja -aega saab valmistamise ajal igal hetkel reguleerida.

- 7 START/STOP nupp:** vajutage valmistamise alustamiseks või lõpetamiseks. Valmistamine algab peagi pärast vajutamist.
- 8 Tühistamisnupp:** Vajutage, et tühistada ja väljastada toit rösteri režiimis.

SEADME KASUTAMINE

NIPPE PRUUNISTUSASTME VALIMISEKS

- Asetage mitu saiaviilu üksteise kõrvale. Veenduge, et saiaviilud ei kata üksteist. Nii röstitakse need ühtlaselt. Kui viilud ei mahu üksteise kõrvale, proovige keerata neid küljele.
- Kuivema või pudedama saia korral seadistage standardseadistusest madalam värvivarjund.
- Värske või täisterasaia korral seadistage standardseadistusest kõrgem värvivarjund.
- Magus sai või puuviljaleib pruunistub kiiremini, seega reguleerige seadistust madalamaks.
- Ebatasase pealispinnaga küpsetiste (nt muffinid) korral reguleerige seadistus standardseadistusest kõrgemaks. Ühtlaseks röstimiseks peavad saiaviilud olema ühesuurused.
- Paksemate viilude korral seadistage standardseadistusest kõrgem värvivarjund. Ühtlaseks röstimiseks peavad saiaviilud olema ühesuurused.
- Lõigake bagelid enne röstimist pooleks. Asetage need nii, et lõikepool on suunaga enda poole.
- Sügavkülmutatud vahvlite, röstsaia või bagelite korral vajutage alati sulatamisfunktsiooni nuppu, et lisada aega.
- Väga õhukesed viilud võivad süttida. Kasutage kõige madalamat seadistust ja ärge jätke seadet järelevalveta.

SEADISTUS VÄRV	
1-2	Hele
3-5	Keskmine
6-7	Tume

VALMISTUSFUNKTSIOONIDE KASUTAMINE


Seadme sisse lülitamiseks ühendage seadme pistik seinapistikupesaga ja vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.

TOAST

- 1 Keerake seade röstimisasendisse ja tõmmake hoob üles. Kontrollige, et klappjalg oleks seadme põhjas.
- 2 Valige nuppudega +/- SHADE soovitud pruunistusaste vahemikus 1-7

MÄRKUS. Funktsiooniga TOAST ei saa reguleerida temperatuuri ega valmistusaega. Need määratakse automaatselt, kui valite pruunistusastme. Sügavkülmutatud toote korral saate valida ka funktsiooni DEFROST.

- 3 Pange saiaviilud viiluvahesse. Röstimise alustamiseks vajutage hoob alla.

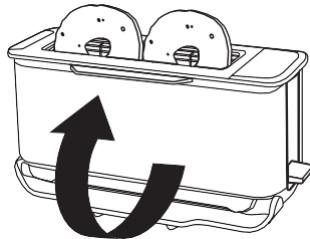

MÄRKUS. Röstimise edenemise vaatamiseks tõstke saiaviilud hoova abil üles. Röstimine jätkub, seega vajutage hoob tagasi alla.

MÄRKUS. Tühistamiseks vajutage valmistamise ajal CANCEL. Röstisai hüppab üles.

- 4 Röstimise lõppedes teeb seade piiksu ning hoob ja röstisai hüppavad üles.

MÄRKUS. Seade kasutab järjepideva pruunistustulemuse tagamiseks algoritmi, olenevalt sellest, kas tegemist on seadme esimese või mitmenda järjestikuse kasutuskorraga. Seetõttu või röstimisaeg kokku olla erinev - aja lisamiseks või vähendamiseks keerake pruunistusastme ketast.

BAGEL

- 1 Seade on püsti ehk röstimisasendis. Enne alustamist veenduge, et hoob on tõmmatud. Režiimi TOAST märgutuli põleb.
- 2 Valige nupp BAGEL.
- 3 Valige pruunistusastme kettast soovitud pruunistusaste.

MÄRKUS. Funktsiooniga BAGEL ei saa reguleerida temperatuuri ega valmistusaega. Need määratakse automaatselt, kui valite pruunistusastme. Sügavkülmutatud toote korral saate valida ka funktsiooni DEFROST.

- 4 Asetage bagelipoolikud, lõikepool enda suunas, seadmesse. Teid abistab väike ikoon. Röstimise alustamiseks vajutage hoob alla.

MÄRKUS. Röstimise edenemise vaatamiseks tõstke saiaviilud hoova abil üles. Röstimine jätkub, seega vajutage hoob tagasi alla.

MÄRKUS. Tühistamiseks vajutage valmistamise ajal CANCEL. Bagel hüppab üles.

- 5 Röstimise lõppedes teeb seade piiksu ning hoob ja bagel hüppavad üles.

MÄRKUS. Seade kasutab järjepideva pruunistustulemuse tagamiseks algoritmi, olenevalt sellest, kas tegemist on seadme esimese või mitmenda järjestikuse kasutuskorraga. Seetõttu või röstimisaeg kokku olla erinev - aja lisamiseks või vähendamiseks keerake pruunistusastme ketast.

DEFROST


- 1 Sulatamist saab kasutada funktsioonidega TOAST või BAGEL.
- 2 Vajutage nuppu DEFROST, et lisada täiendavat aega toote sulatamiseks.

Grilliasendisse liigutamine

Keerake röstimisasendis olev seade tagurpidi ja vajutage hooba tahapoole, et avada küpsetusõõnsus.

GRILL

- 1 Keerake seade tagurpidi grilliasendisse ja lükake hooba tahapoole. Valige GRILL.
- 2 Seadistage valmistusaeg. Kellaaja ekraani vaatamiseks vajutage nuppu TEMP/TIME. Valige nuppe +/- kasutades valmistusaeg vahemikus 1-20 minutit.
- 3 Seadistage temperatuur. Vajutage nuppu TEMP/TIME ja kasutage nuppe +/-, et valida LOW/ MED/ HIGH.
- 4 Asetage toit küpsetusplaadile ja sisestage plaat seadmesse. Valmistamine algab, kui plaat on korralikult sisestatud.
- 5 Valmistamise alustamiseks vajutage START/ START.

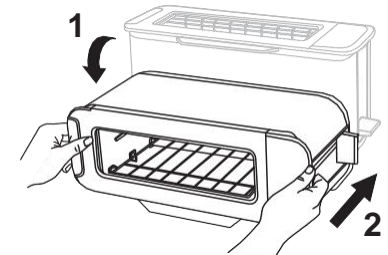

- 6 Valmistamise ajal saate küpsetusplaadi eemaldada, et toidu valmimisastet kontrollida. Taimer jätkab töötamist, kui asetate küpsetusplaadi tagasi seadmesse.
- 7 Kui valmistusaeg jõuab nulli, teeb seade piiksu, mis näitab, et valmistusükskel on lõppenud.

MÄRKUS. Kui valmistusaeg on alla 10 minuti, loendatakse aega maha minutites ja sekundites. Kui valmistusaeg on 10 minutit või rohkem, loendatakse aega maha ainult minutites, kuni jõutakse alla 10 minuti.


SEADME KASUTAMINE JÄTKUB

PANINI

- 1 Keerake seade tagurpidi grilliasendisse ja lükake hooba tahapoole. Valige PANINI.
- 2 Seadistage valmistusaeg. Kellaaja ekraani vaatamiseks vajutage nuppu TEMP/TIME. Valige nuppe +/- kasutades valmistusaeg vahemikus 1-20 minutit.
- 3 Seadistage temperatuur. Vajutage nuppu TEMP/TIME ja kasutage nuppe +/-, et valida LOW/ MED/ HIGH.
- 4 Asetage toit võileivagrillile ja sisestage seadmesse. Valmistamine algab, kui grill on korralikult sisestatud.
- 5 Valmistamise alustamiseks vajutage START/ START.
- 6 Valmistamise ajal saate võileivagrilli eemaldada, et toidu valmimisastet kontrollida. Taimer jätkab töötamist, kui asetate küpsetusplaadi tagasi seadmesse.
- 7 Kui valmistusaeg jõuab nulli, teeb seade piiksu, mis näitab, et valmistusüksel on lõppenud.

BAKE

- 1 Keerake seade tagurpidi grilliasendisse ja lükake hooba tahapoole. Valige BAKE.
- 2 Seadistage valmistusaeg. Kellaaja ekraani vaatamiseks vajutage nuppu TEMP/TIME. Valige nuppe +/- kasutades valmistusaeg vahemikus 1-20 minutit.
- 3 Seadistage temperatuur. Vajutage nuppu TEMP/TIME ja kasutage nuppe +/-, et valida LOW/ MED/ HIGH.
- 4 Asetage toit küpsetusplaadile ja sisestage plaat seadmesse. Valmistamine algab, kui plaat on korralikult sisestatud.

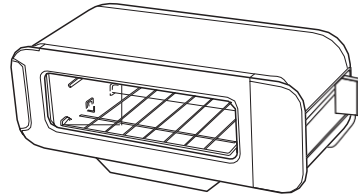

- 5 Valmistamise alustamiseks vajutage START/ START.
- 6 Valmistamise ajal saate võileivagrilli eemaldada, et toidu valmimisastet kontrollida. Taimer jätkab töötamist, kui asetate küpsetusplaadi tagasi seadmesse.
- 7 Kui valmistusaeg jõuab nulli, teeb seade piiksu, mis näitab, et valmistusüksel on lõppenud.

REHEAT

- 1 Keerake seade tagurpidi grilliasendisse ja lükake hooba tahapoole. Valige REHEAT.
- 2 Seadistage valmistusaeg. Kellaaja ekraani vaatamiseks vajutage nuppu TEMP/TIME. Valige nuppe +/- kasutades valmistusaeg vahemikus 1-20 minutit.
- 3 Seadistage temperatuur. Vajutage nuppu TEMP/TIME ja kasutage nuppe +/-, et valida LOW/ MED/ HIGH.
- 4 Asetage toit küpsetusplaadile ja sisestage plaat seadmesse. Valmistamine algab, kui plaat on korralikult sisestatud.
- 5 Valmistamise alustamiseks vajutage START/ START.
- 6 Valmistamise ajal saate võileivagrilli eemaldada, et toidu valmimisastet kontrollida. Taimer jätkab töötamist, kui asetate küpsetusplaadi tagasi seadmesse.

MÄRKUS. Kõigi funktsioonide korral lülituvad kuumutuselemendid kasutamise ajal sisse ja välja, et hoida täpset seadistatud temperatuuri.

- 7 Kui valmistusaeg jõuab nulli, teeb seade piiksu, mis näitab, et valmistusüksel on lõppenud.

PUHASTAMINE


IGAPÄEVANE PUHASTAMINE

Seadet tuleb hoolikalt puhastada pärast iga kasutuskorda.

- 1 Enne puhastamist tõmmake seadme pistik pistikupesast välja ja lase seadmel jahtuda.
- 2 Tühjendage purualus, lükates selle osaliselt seadmest välja (seade peab olema püstiasendis). Pühkige puru ära ja lükake alus tagasi seadmesse.

MÄRKUS. Tühjendage purualust sageli. Enne seadme kasutamist veenduge, et purualus on täiesti sisestatud.

MÄRKUS. Purualust ei saa seadmest välja võtta.

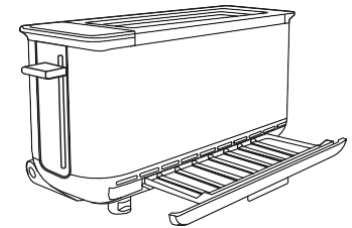

- 3 Puhastage seadme välispinda ja juhtpaneeli niiske lapiga. Võite kasutada mitteabasiivset vedelat puhastusvahendit või pehmetoimelist pihustusvahendit. Kandke puhastusvahend seadme pinnale lapiga, mitte vahetult.



.....
EESTI

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma etteatamiseta.

FOODi ja NINJA on SharkNinja Operating LLC. Registreeritud kaubamärgid.

© 2021 SharkNinja Operating LLC. TRÜKITUD HIINAS

**Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00**

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.eu

ST202EU IB MP 211118 Mv1

SharkNinja Germany GmbH, c/o
Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10.+11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany
ninjakitchen.eu