


Shark **StainStriker**

INSTRUKCIJU BUKLETS

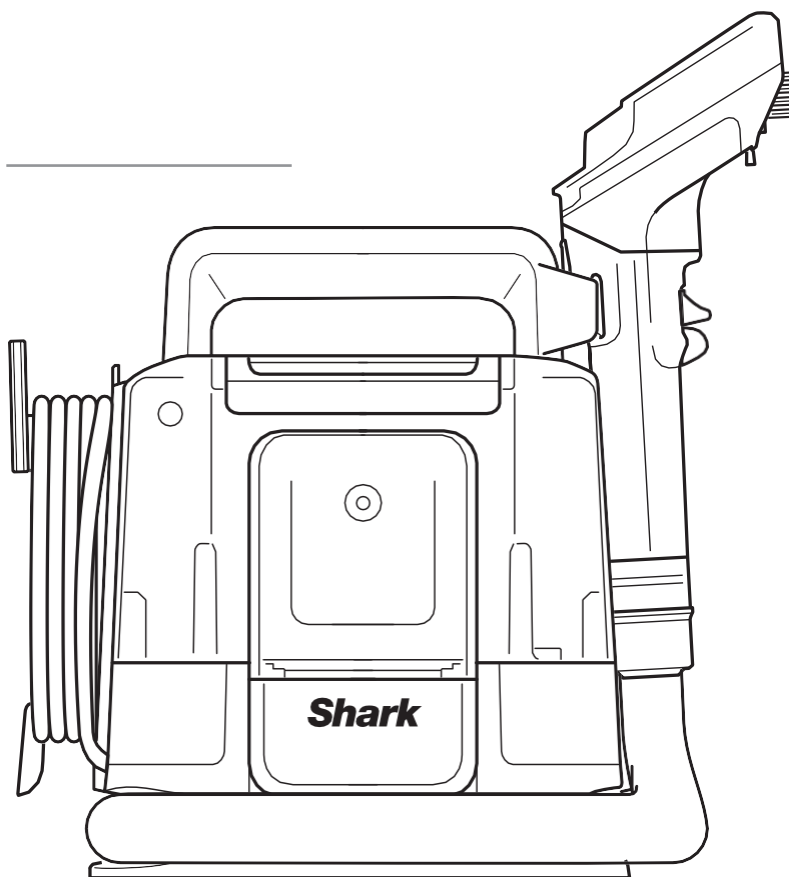

Skenēt QR kodu, lai
skatītu

INSTRUKCIJU VIDEO
un citu informāciju.



Svarīgi drošības norādījumi	3
Komplektācija	4
Pirms sākt darbu	5
Kā izmantot rokas instrumentu	6
Apkope	7
Netīrā ūdens tvertnes tīršana	7
Rokas instrumentu tīršana	7
Sistēmas atbrīvošana no aizsērējumiem	7
Uzglabāšana	8
Tīršanas un žāvēšanas norādījumi	8
Shark tīršanas risinājumi	9
Tehniskās specifikācijas	9
Problēmu novēršana	10
Garantija	11



Šis apzīmējums norāda, ka produktu aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu utilizācija, nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet preču atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai sazinieties ar tirgotāju, pie kura iegādājāties šo preci. Viņi veiks videi drošu šī produkta otrreizēju pārstrādi.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI - TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET - SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU. TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ PIRMS ŠĪS PAKLĀJU/MĒBEĻU TĪRĪŠANAS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.



BRĪDINĀJUMS LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, STRĀVAS TRIECIENA, TRAUMU VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMU RISKU

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ņemot, ja tās par ierīces lietošanu instrui vai uzrauga persona, kura ir atbildīga par šo personu drošību. Jānodrošina, ka bērni nevar rotaļāties ar šo ierīci.


- Nepareiza iekārtas zemējuma pieslēgšana var izraisīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja jums rodas šaubas par kontaktlīdzdas pareizu iezemēšanu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai apkopes speciālistu.
- Nemodificējiet** kontaktdakšu, kas piegādāta kopā ar ierīci.
- Nespiediet** to kontaktlīdzdā un nemēģiniet to modificēt.
- Neraujiet** vadu, neiespiediet durvis un neapņiniet ap asām malām vai stūriem. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu. Netuviniet vadu sakarsētām virsmām.
- Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku iekšējo komponentu bojājumu dēļ, izmantojiet TIKAI Shark Deep Clean Pro/ Oxy Multiplier līdzekli pareizajās tvertnēs, kas paredzētas lietošanai ar šo ierīci. Skatiet norādījumus šajā rokasgrāmatā.
- Apkārt tīršanas vietai var būt slapjš, tāpēc esiet piesardzīgi, lai izvairītos no paslīdēšanas un kritiena.
- Lai izvairītos no nejaušas tīršanas šķidruma aktivizēšanās, uzmanīgi noņemiet un atkal pievienojiet rokas instrumentu tīršanas ierīcei, lai izvairītos no nejaušas tīršanas šķidruma aktivizēšanās.
- Nesmidziniet** šķidrumu uz ādas vai acīs.
- Neplepildiet** šķidruma tvertnes, kamēr tās ir uzmontētas ierīcei. Noņemiet tās pirms piepildīšanas.
- Nedarbiniet**, ja ierīces ārējās virsmas ir mitras. Ja ierīce ir mitra, pirms lietošanas nosusiniet to ar drānu.
- Lai samazinātu strāvas trieciena un neparedzētas darbības risku, pirms regulēšanas, tīršanas, apkopes vai problēmu novēršanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no tīkla.
- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai katra detaļa nav bojāta vai nodilusi. Ja kāda detaļa ir bojāta vai nolietojusies, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu. **Neizmantojiet**, ja jebkura ierīces daļa ir bojāta vai ja ierīce nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā ir nokritusi, bojāta, atstāta ārā vai iemesta ūdenī.
- Neiegremdējiet** vai **neizsmidziniet** ūdeni uz tīršanas ierīces korpusa. Lai notīrītu virsmu, noslaukiet to ar sausu drānu.
- Neļaujiet** ierīci izmantot bērniem kā rotaļlietu. Lietojot to bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
- NEAIZTIECIET** tīršanas ierīces spraudni ar mitrām rokām.
- NELIETOJIET**, ja nav uzstādīta netīrā ūdens tvertne, tīrā šķidruma tvertne vai filtrs..
- Izmantojiet tikai identiskas Shark® rezerves daļas. Izmantojiet tikai Shark® zīmola filtrus un piederumus.
- Ja ierīci pieslēdz pie pagarinātāja, pārliecinieties, ka vads nav garāks par 15 m, lai novērstu motora bojājumus.
- Nelieciet ierīci uz neļādzinām virsmām.
- NEIZMANTOJIET**, lai savāktu:
 - Lielus priekšmetus
 - Cietus vai asus priekšmetus (naglas, skrūves vai monētas)
 - Lielus putekļu daudzumus (piem., nāgļpša putekļus)
 - Dūmojošus vai degošus priekšmetus (karstas ogles, izsmēkus vai sērkokinājus).
 - Uzliesmojošus vai degošus materiālus (šķītavu šķidrums, benzīns vai petroleja).
 - Toksiskus materiālus (hlora balinātājs, amonjaks vai noteku tīršanas līdzeklis).
- AIZLIEGTS** izmantot šādās vietās:
 - Vāji apgaismotas zonas
 - Vietas ārpus telpām
 - Telpas, kas ir slēgtas un var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus dūmus vai tvaikus (šķītavu šķidrums, benzīns, petroleja, krāsas, krāsu atšķaidītāji, kožu iznīcināšanas līdzekļi vai uzliesmojoši putekļi).

AIZLIEGTS: Aktivizēt smidzinātāja sprūdu, ja tas nav vērst pret firāmo vietu. **BRĪDINĀJUMS:** Izsmidzināšana var notikt arī tad, kad ierīce ir izslēgta.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.


- A** Deep Clean Pro tvertne
- B** Nefirā ūdens tvertne
- C** StainStriker tvertne
- D** Spraugu firšanas rīks
- E** Grūti firāmu traipu rīks
- F** 2x abpusējas birstes
- G** 177ml Deep Clean Pro līdzeklis

- H** 355ml OXY Multiplier līdzeklis
- I** Izsmidzināšanas mēlīte
- J** Ieslēgšanas poga
- K** Atvienošanas poga
- L** Platais grūti firāmu traipu rīks*
- M** Džīvnieku traipu rīks*

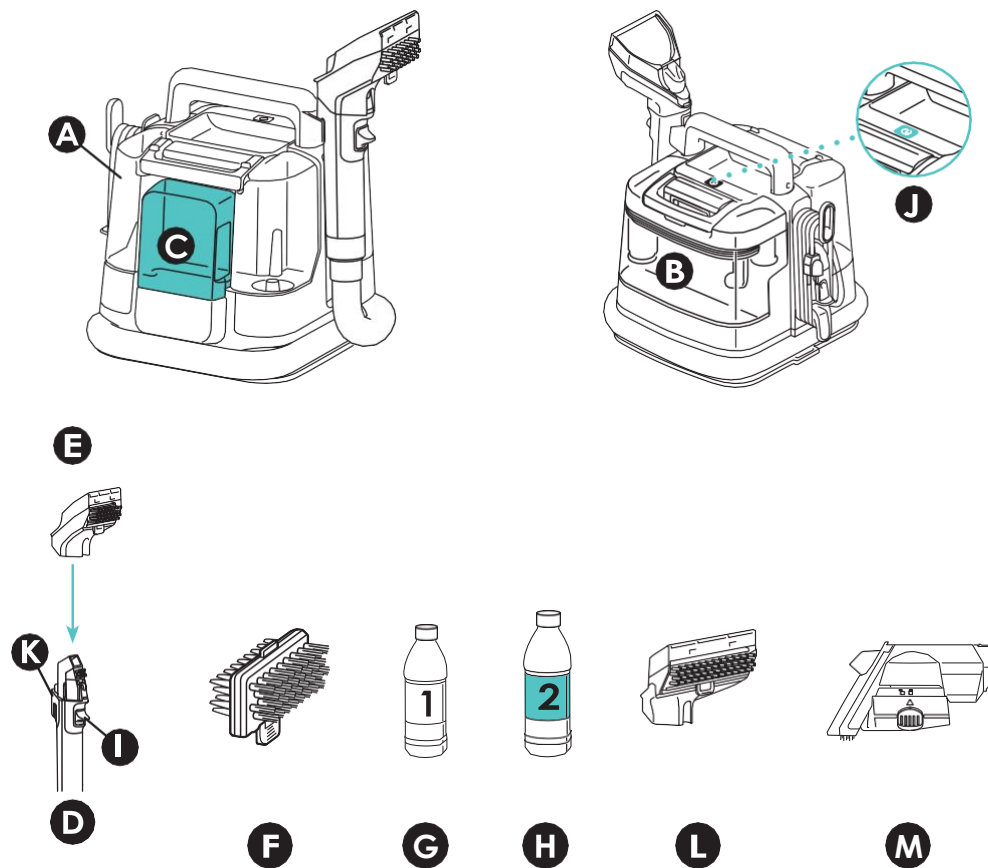


* Instrumenti tiek pārdoti kopā ar Pet modeli PX200EUT (vai tiek pārdoti atsevišķi)


PIEZĪME: Ne visas ierīces tiek piegādātas ar visiem piederumiem. Instrumenti var atšķirties atkarībā no modeļa. Lai uzzinātu par pieejamajiem papildu piederumiem, lūdzu, apmeklējiet www.sharkclean.eu

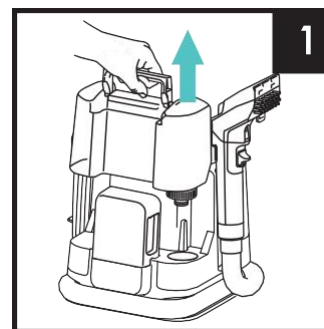


1. Atvienojiet Deep Clean Pro tvertni no ierīces. Apgrieziet tvertni, atskrūvējiet vāciņu un noņemiet to.

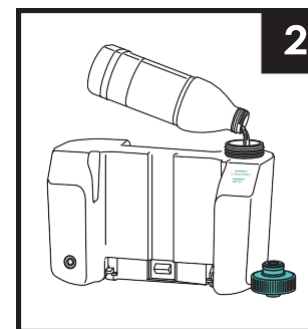


2. Pieļiet Deep Clean Pro tvertni ar ūdeni līdz ūdens uzpildes līnijai. Pēc tam pievienojiet Deep Clean Pro līdzekli līdz koncentrāta uzpildes līnijai.

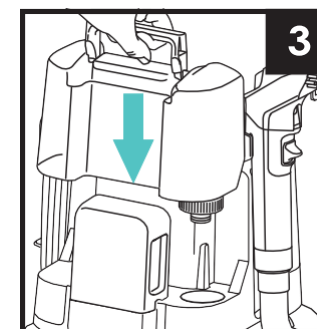


3. Atlieciet vietā vāciņu un ievietojiet tvertni atpakaļ, līdz tā nofiksējas savā vietā.

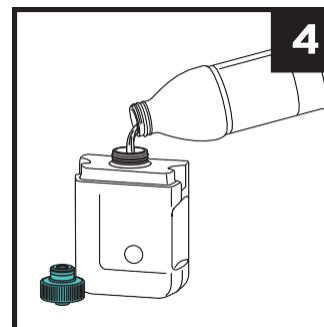

4. Atvienojiet StainStriker tvertni no ierīces un apgrieziet to. Atskrūvējiet vāciņu un ielejiet StainStriker līdzekli tvertnē.

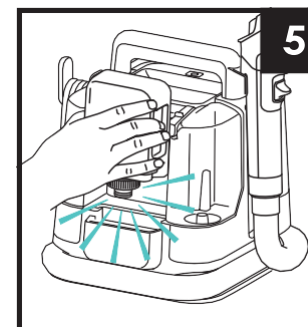


5. Atlieciet vietā vāciņu un ievietojiet tvertni atpakaļ, līdz tā nofiksējas savā vietā.

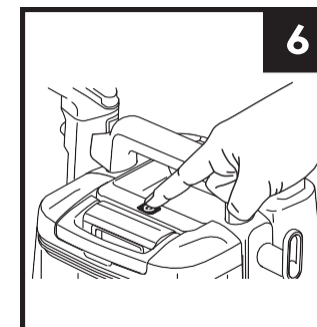

6. Izvelciet strāvas kabeli un pievienojiet to strāvas kontaktligzdai. Ieslēdziet **ON** ierīci, lai sāktu firšanu.

SVARĪGI: Pirms lietojat Stain Striker, vispirms izsūciet ar tradicionālo putekļu sūcēju. Izmantojiet TIKAI Shark zīmola firšanas šķīdumus, Deep Clean Pro/Oxy Multiplier.

MITRU TRAIPU TĪRĪŠANA

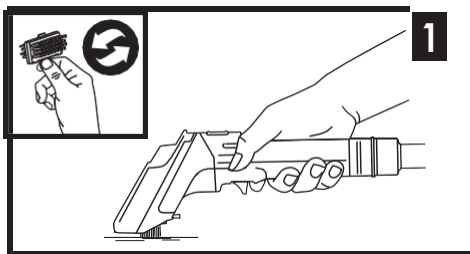


1. Mitru traipu gadījumā sekojiet traipu tīrīšanas vadlīnijām, kas atrodas uz rokas darbarīka. Ieslēdziet, izmantojot ieslēgšanas pogu, un iesūciet šķidrumu. Apsmidziniet traipa vietu. Berzējiet ar sariņiem, pēc tam nolieciet rokas instrumentu uz priekšu un velciet pāri traipa vietai, lai uzsūktu šķidrumu. Vajadzības gadījumā atkārtojiet. Lai izvairītos no ilgāka žūšanas laika, nesmidziniet pārlietu daudz šķidruma.

Piezīme: Grūti aizsniedzamās vietās rīku var izmantot bez rokas instrumenta uzlikas, izmantojot tikai spraugu tīrīšanas rīka komplektu.

Padoms: Saru izvēle - gumijas sari ir vislabāk piemēroti saudzīgi kopjamām virsmām un polsterējumam. Cietie sari ir ideāli piemēroti, lai tīrītu cietas, nedilstošas virsmas.

SAUSU TRAIPU TĪRĪŠANA

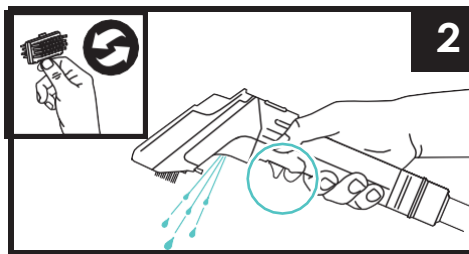




2. Sausu traipu gadījumā sekojiet traipu tīrīšanas vadlīnijām, kas atrodas uz rokas darbarīka. Ieslēdziet, izmantojot ieslēgšanas pogu. Paberziet traipa vietu, pēc tam izsmidziniet un vēlreiz paberziet, tad nolieciet rokas instrumentu uz priekšu un velciet pāri traipa vietai, lai uzsūktu šķidrumu. Vajadzības gadījumā atkārtojiet. Lai izvairītos no ilgāka žūšanas laika, nesmidziniet pārlietu daudz šķidruma.

DŽĪVNIĒKU TRAIPU TĪRĪŠANAS RĪKS


Shark dzīvnieku traipu tīrīšanas rīks ir iekļauts kopā ar dažiem modeļiem. Tas savāc nehigiēniskus netīrumus, novēršot netīrumu nokļūšanu šļūtenē un ierīces iekšpusē. NEIZMANTOJĒT šo rīku, lai savāktu dzīvnieku spalvas. Lai to izmantotu, apsmidziniet slapjos netīrumus, tad savāciet, kā aprakstīts iepriekš. Nesmidziniet pārāk daudz šķidruma.

NEPĀRSNIEDZIET dzīvnieku traipu tīrīšanas rīka tvertnes **MAX FILL** līniju.


Lai netīrumi nesasniegtu šļūteni, turiet rīku vienā līmenī un nesagāziet to. Pēc lietošanas izslēdziet galvenās ierīces strāvas padevi un iztukšojiet rīka tvertni. Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi izmazgājiet tvertni, filtru un pārējo instrumentu ar ziepēm un ūdeni.

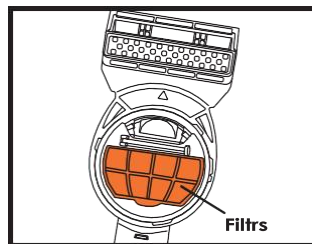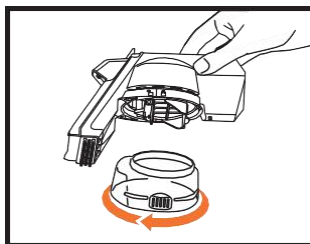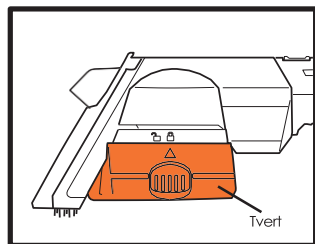


APKOPE

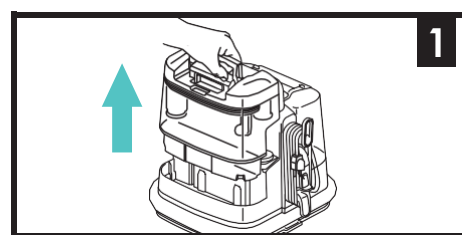


1. Atvienojiet nefirā ūdens tvertni, turot tvertni vertikālā stāvoklī un novietojot to uz līdzenas virsmas. Nospiediet rokturi līdz galam atpakaļ, līdz tas noklikšķ, pēc tam noņemiet vāku.

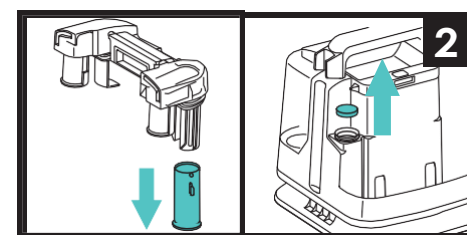


2. Notīriet pludiņvārstu un pārliecinieties, ka tas var brīvi kustēties. Tīrīšanas laikā izņemiet putu filtru no ierīces.

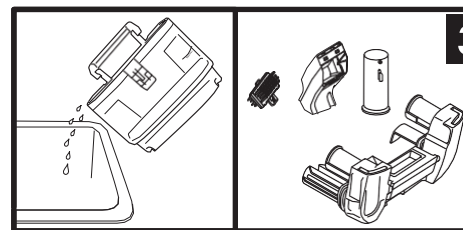

3. Izņemiet nefirā šķidrumu no nefirā ūdens tvertnes, izkratiet visus vajīgos netīrumus. Notīriet no rokas darbarīkiem, sariņiem, vāka un pludiņvārsta visus citus gružus. Pirms atkārtotas uzstādīšanas rūpīgi noskalojiet visas detaļas ar ziepēm un ūdeni un ļaujiet tām pilnīgi izžūt.

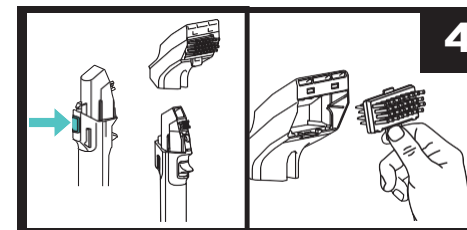


4. Atvienojiet rokas rīku, nospiežot atbrīvošanas pogu. Noņemiet pārsegu no rokas rīka, lai iztīrītu gaisa ceļu. Rūpīgi izmazgājiet rokas rīka sariņus.

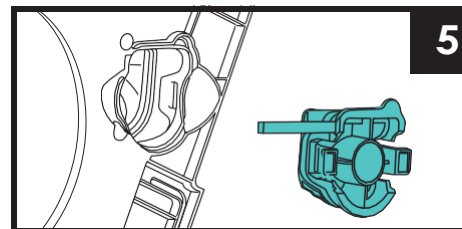


5. Lai atbrīvotos no aizsērējušiem gružiem, noņemiet savienojuma skavu ierīces apakšdaļā. Notīriet visus gružus un aizveriet durtiņas.

PIEZĪME: Pēc katras lietošanas reizes iztīriet ierīci, lai izvairītos no smakām, baktērijām un pelējuma.

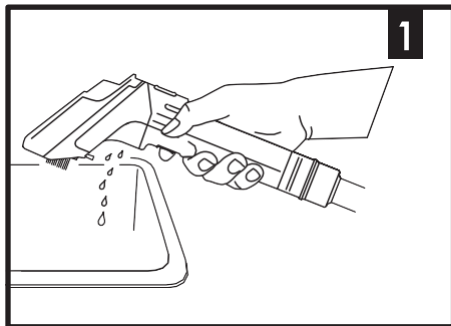

1

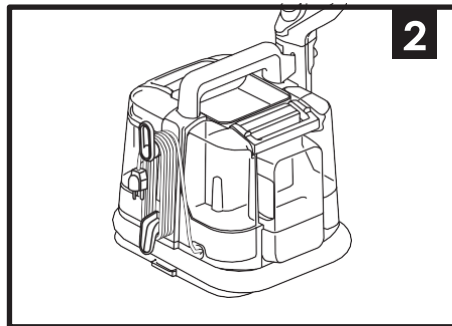

2

1. Atvienojiet ierīci no tīkla un novietojiet to pie izlietnes, tualetes vai kanalizācijas, lai iztukšotu atlikušo šķidrumu no pievienotā rīka. Nofīrējiet ierīci un visas tās daļas (skat. Apkope).

2. Kad tīrīšana ir pabeigta un visas detaļas ir nožāvētas, atkal pievienojiet visus rīkus. Satīniet strāvas vadu. Aptiniet šļūteni ap ierīces pamatni un ievietojiet rokas instrumentu tā turētājā.

TĪRĪŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS NORĀDĪJUMI

TĪRĪŠANA:

- Uzklājot tīrīšanas šķidrumu, pārklājiet trauku tikai tīrīšanas procesa sākumā. Izvairieties no vietas pārsātināšanas vai nepārtrauktas izsmidzināšanas tīrīšanas laikā.
- Vecākiem un izturīgākiem traukiem ļaujiet tīrīšanas šķidrumam iesūkties traukā un iedarboties 5-20 minūtes.
- Svaigu traupu gadījumā tos var tīrīt uzreiz pēc izsmidzināšanas.
- Vienmēr rūpīgi apstrādājiet nefīro vietu. Lai iegūtu labākos rezultātus, velciet birsti vairākos virzienos.
- Vienmēr pārliecinieties, ka, sagatavojot ierīci tīrīšanai, tīrīšanas šķidrums tiek pareizi atšķaidīts.

ŽĀVĒŠANA:

- Izsūknējot šķidrumu, vienmērīgi pārbrauciet pāri tīrīšanas zonai, visu laiku pielietojot lejupvērstu spiedienu.
- Lai nodrošinātu optimālu sūkņēšanu, nolieciet rokas instrumentu tā, lai sūkšanas atveres būtu paralēli tīrīšanas virsmai.
- Turpiniet pārvietot ierīci tīrīšanas zonā līdz rokas instrumenta lodziņā vairs nav redzama šķidruma iesūkšana.

Informācijai
skenējiet QR
kodu, lai skatītu
INSTRUKCIJU
VIDEO.



Shark Deep Clean Pro
Dziļa paklāju tīrīšanas
profesionālā formula
netīrumu noņemšanai.



Shark OXY Multiplier
Izturīga traupu
likvidēšanas formula
spītīgiem traupiem un
smakām.



Lai pasūtītu Shark Deep Clean Pro un Shark OxyMultiplier uzpildes komplektus, skenējiet QR kodu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

PX200 Sērija: 220V - 240V, 60 Hz, 450W

REĢISTRĒJIET ŠO INFORMĀCIJU.

Modeļa numurs: _____

Pirkuma datums (Saglabājiet kvīti): _____

Pirkuma vieta: _____

©2024 SharkNinja Operating LLC.
SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglija, LS15 8ZB

www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rottfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Vācija
SHARK un STAINSTRIKER ir Sharkninja Operating LLC reģistrētas preču zīmes Eiropas Savienībā. Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Nekonsekventa izsmidzināšana vai nenotiek izsmidzināšana	Pārliecinieties, ka abās šķiduma tvertnēs ir filtrēšanas šķidums. Pārliecinieties, ka Deep Clean Pro tvertne ir pareizi uzstādīta. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta un ir ieslēgts strāvas padeves avots.
Vāja iesūkšana vai nav iesūkšanas	Pārliecinieties, ka nefirā ūdens tvertne nav pārpildīta un ir pareizi uzstādīta. Pārbaudiet aizsprostojumu piekļuves vietu zem ierīces un likvidējiet šļūtenes galā iesprūdušos grūžus. Ja ir pievienots filtrēšanas rīks, pārliecinieties, vai tas ir pareizi pievienots. Notīriet visus grūžus no filtrēšanas ierīcēm.
Ierīce neieslēdzas	Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā ieslēgta. Izmēģiniet citu kontaktligzdu. Pārliecinieties, ka ir nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
Šķidruma noplūde no ierīces	Nefirā ūdens tvertne var būt pārpildīta. Pārliecinieties, ka nefirā ūdens tvertne un Deep Clean Pro tvertne ir pareizi uzstādītas. Pārliecinieties, vai nefirā ūdens tvertnes pludiņvārsts nav iesprūdis. Pārliecinieties, ka ierīce atrodas uz stabilas, līdzenas virsmas.
Šķidruma tvertņu noplūde	Pārliecinieties, ka šķidruma tvertņu vāciņi ir pilnībā pievilkti. Pārliecinieties, ka abas tvertnes ir pareizi uzstādītas un vāciņi ir nofiksēti savās vietās.

TRĪS (3) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs iegādājas precī Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr Shark® ir tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka mēs sniedzam jums papildu ražotāja garantiju līdz trim gadiem (2 gads kā standarta garantija un 1 gads pēc reģistrācijas). Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Shark® garantijas

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajam filtrēšanas ierīcei ir jādabojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet arī vietnē sharkclean.eu.

Kā reģistrēt savu Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu filtrēšanas ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).

SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Kad reģistrēsiet garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums. Varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark® ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark izstrādājumam ir trīs gadu garantija.

Uz ko attiecas Shark bezmaksas garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark bezmaksas garantija?

Kad reģistrēsiet garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums.

Varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

- Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē sharkclean.eu.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
- Bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvusi veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® tvaika slotu. Pilnu Shark rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas, garantija var neattiekties.