


Shark **StainStriker**

PX200- KASUTUSJUHEND

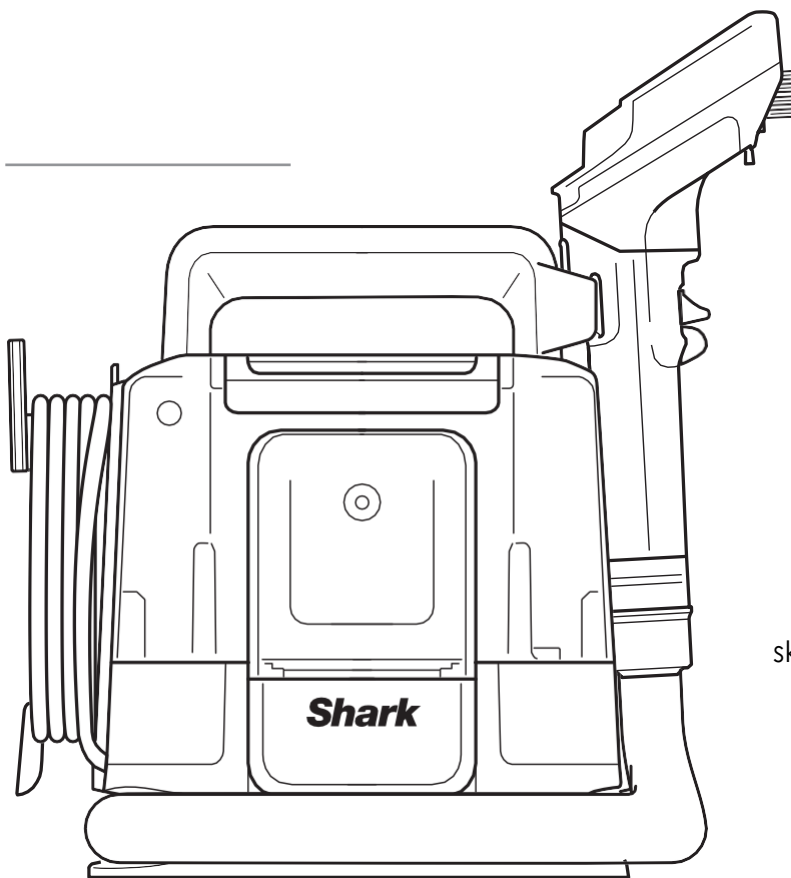

Vaatamiseks
skannige QR-kood
KUIDAS-VIDEOD
ja muud.



SISUKORD

Olulised ohutusjuhised.....	3
Seadme komplekti kuuluvad esemed.....	4
Alustamine.....	5
Käsitarku kasutamine.....	6
Hooldustööd.....	7
Musta vee anuma puhastamine	7
Käsitarku puhastamine	7
Süsteemi ummistuse kõrvaldamine	7
Hoiustamine.....	8
Puhastustööde ja kuivatamise juhised.....	8
Sharki puhastuslahused.....	9
Tehnilised andmed.....	9
Veaotsing.....	10
Garantii.....	11



See tähistus näitab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos tavaprügiga. Materjaliressursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimestele. Viige kasutuskõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti või võtke ühendust kauplusega, millest seadme ostsite. Nemad võtavad seadme vastu keskkonnasäästlikuks ümbertöötlemiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED – KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI – HOIDKE NEED JUHISED ALLES. KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE TÄHELEPANELIKULT NEID JUHISEID

⚠ HOIATUS!

TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI VÕI KEHAVIGASTUSTE JA VARALISE KAHJU OHU VÄHENDAMISEKS:

Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamisel. Ärge lubage lastel seadmega mängida.


- Maandusjuhtme valesti ühendamine võib põhjustada elektrilöögi. Kui teil on kahtlusi, kas pistikupesa on nõuetekohaselt kaitsemaandatud, pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga või teenindustöötajaga.
- ÄRGE** seadistage seadme pistikut ümber.
- ÄRGE** suruge pistikut pessa jõuga ega proovige seda ümber seadistada.
- ÄRGE** sikutage toitejuhet, ärge jätke seda ukse vahele ega tõmmake üle teravate servade. Võtke alati kinni pistikust endast. Seadme juhe tuleb hoida eemal kuumadest pindadest.
- Sisekomponentidest tuleneda võiva tulekahju- või elektrilöögi ohu vähendamiseks kasutage AINULT Shark Deep Clean Pro/Oxy Multiplier lahust õigetes anumates. Vt kaasasolevaid juhiseid.
- Alad, mille ümber puhastate, võivad olla märgad. Olge ettevaatlik, et vältida libisemist ja kukkumist.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate seadmelt tarvikut või paigaldate seda seadmele, et te ei aktiveeriks kogemata puhastuslahuse pihustamist.
- ÄRGE** pihustage lahust nahale ega silmadele.
- ÄRGE** täitke lahuste anumaid seadmes. Võtke need enne täitmist seadmest välja.
- ÄRGE** kasutage, kui seadme välispinnad on märgad. Kui seade on märg, kuivatage see enne kasutamist lapiga.
- Elektrilöögi ohu ja seadme tahtmatu käivitamise vähendamiseks lülitage seade välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja, enne kui seadet reguleerite, puhastate, hooldustööd teete või juhul, kui seadme töös esineb tõrkeid.
- Enne igat kasutuskorda kontrollige kõiki osi kahjustuste või kulumise suhtes. Kahjustunud või kulunud osa ei tohi enam kasutada. **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle mõni osa on kahjustatud või seadme töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha, kahjustunud, seisnud õues või kukkunud vette.
- ÄRGE** asetage seadet vette ega laske sellele sattuda vett. Pühkige seadme pealispinda kuiva lapiga.
- Seade **EI OLE** mänguasi. Kasutamisel laste läheduses tuleb olla tähelepanelik.
- ÄRGE** puudutage pistikut ega seadet märgade kätega.
- ÄRGE** kasutage seadet ilma musta vee anumata, puhta vee anumata ja filtrita.
- Kasutage ainult täpselt samasuguseid Shark® varuosi. Kasutage ainult Shark® filtreid ja tarvikuid.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et see ei ole pikem kui 15 m. Vastasel juhul võite mootorit kahjustada.
- ÄRGE** asetage seadet ebatasasele pinnale.
- ÄRGE** imege seadmesse:
 - suuri esemeid,
 - kõvad või teravad esemed (klaas, naelad, kruvid või mündid),
 - suurt kogust tolmu (nt ehitustolmu),
 - suitsevaid või põlevaid esemeid (kuum süsi, sigaretikonid või tikud),
 - tuleohtlikke või kergsüttavaid materjale (süütevedelik, bensiin või petrooleum),
 - mürgiseid aineid (klooripõhine valgendaja, ammoniaak või torude puhastusvahend).
- ÄRGE** kasutage seadet alljärgnevatel aladel:
 - Halva valgustusega alad.
 - Välitingimused.
 - Suletud ruumid, milles võib olla plahvatusohtlikke või mürgiseid aineid (süütevedelik, bensiin, petrooleum, värv, värvivedeldajad, hallitustõrjevahendid või tuleohtlik tolm)..

ÄRGE: aktiveerige pihustuspäästikut, kui see ei ole suunatud soovitud ala poole. HOIATUS! Seadmest võib lahust pihustuda ka juhul, kui seade on välja lülitatud.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES


- A Anum Deep Clean Pro
- B Musta vee anum
- C Anum StainStriker
- D Praotarvik
- E Raskestieemaldavate plekkide tarvik
- F 2x pööratavad harjased
- G 177 ml Deep Clean Pro lahus

- H 355 ml OXY Multiplier lahus
- I Pihustuspäästik
- J Sisse-välja lülitamise nupp
- K Lahti ühendamise nupp
- L Lai sissesööbinud plekkide tarvik*
- M Lemmiklooma plekkide tarvik*

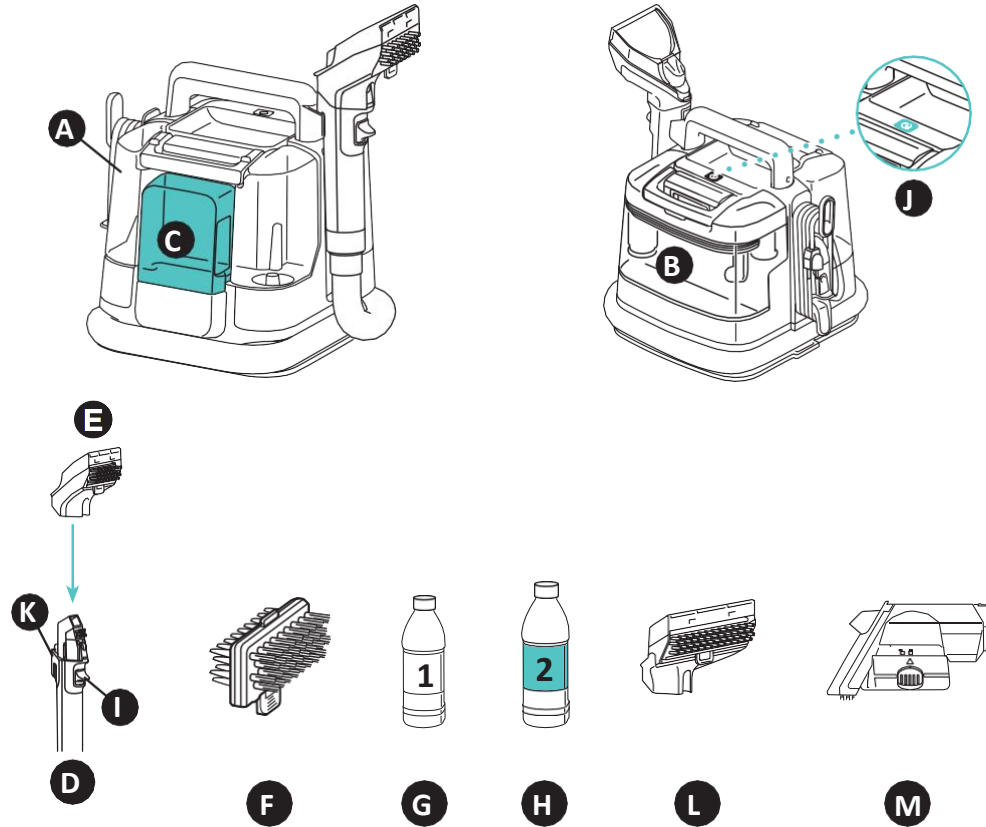


* Tarvikuid müüakse koos lemmikloomade mudeliga PX200EUT (või müüakse eraldi)


MÄRKUS. Kõik tarvikud ei kuulu kõigi seadmete komplekti. Tarvikud võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad. Lisatarvikuid saate osta www.sharkclean.eu

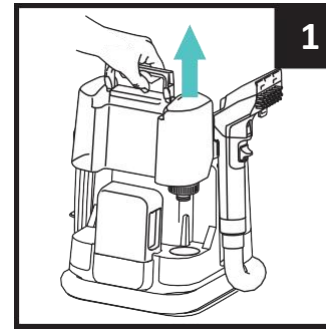


1. Võtke anum Deep Clean Pro seadme küljest ära. Keerake anum tagurpidi, kruvige kork pealt ja eemaldage.

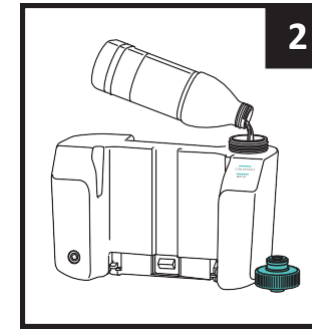


2. Täitke anum Deep Clean Pro veega kuni täitejooneni Water fill. Seejärel lisage Deep Clean Pro lahus kuni täitejooneni Concentration.

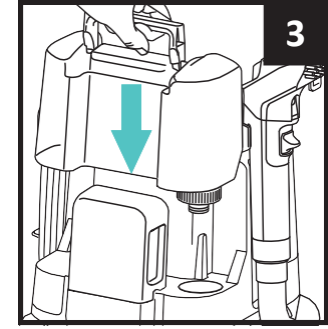


3. Pange kork peale tagasi ja asetage anum tagasi oma kohale, kuni see lukustub oma kohale.

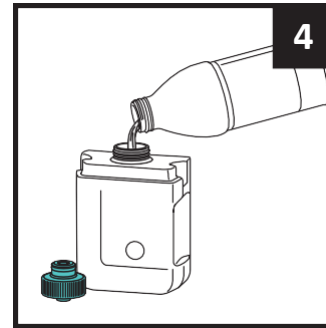

4. Võtke anum StainStriker seadmest välja ja keerake tagurpidi. Kruvige lahti kate ja valage StainStriker lahus anumasse.

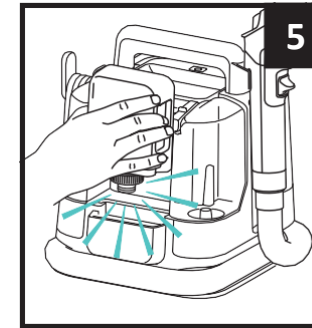


5. Pange kork peale tagasi ja asetage anum tagasi oma kohale, kuni see lukustub oma kohale.

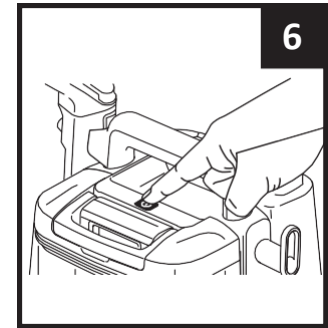

6. Kerige toitejuhe lahti ja ühendage seinapistikupesta. Puhastamise alustamiseks lülitage seade sisse.


OLULINE TEAVE! Enne seadme kasutamist puhastage pind tavalise tolmuimejaga. Kasutage **AINULT** Sharki puhastuslahuseid, Deep Clean Pro/Oxy Multiplier.

MÄRJA PLEKI PUHASTAMINE

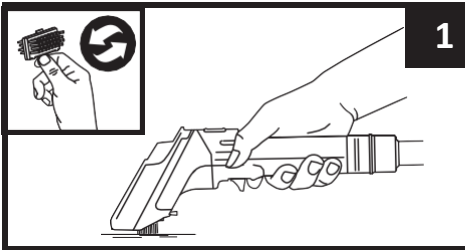

1. Märjade plekkide korral järgige käsitarvikul asuvat plekijuhist. Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse ja imege vedelik seadmesse. Pihustage pleki alale. Hõõruge harjastega, seejärel kallutage käsitarvikut ette ja liigutage üle pleki ala, et vedelik imada. Vajadusel korrake. Pikemate kuivatusaegade vältimiseks ärge pihustage liiga palju vedelikku.

KUIVA PLEKI PUHASTAMINE

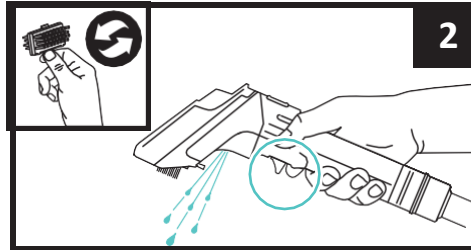

2. Kuivade plekkide korral järgige käsitarvikul asuvat plekijuhist. Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse. Hõõruge plekiga ala, pihustage ja hõõruge uuesti. Seejärel kallutage käsitarvikut ette ja liigutage üle pleki ala, et vedelik imada. Vajadusel korrake. Pikemate kuivatusaegade vältimiseks ärge pihustage liiga palju vedelikku.

Märkus. Raskesti ligipääsetavate kohtade tarvikut saab kasutada ilma käsitarvikuta, kasutades ainult praotarviku seadistust.


Nipp. Harjaste valimine - Kummist harjased sobivad kõige paremini õrnadele pindadele ja pehmele mööblile. Jäigad harjased on ideaalsed raskesieemaldavate plekkide eemaldamisel vastupidavatel põrandatel.

LEMMIKLOOMA PLEKKIDE TARIK



Sharki lemmikloomaplekkide tarik on kaasas valitud mudelitega. Selle tarvikuga saate eemalda ebahügieenilise segaduse, enne kui see jõuab voolikusse ja seadme sisemusse. **ÄRGE** kasutage seda tarvikut loomakarvade eemaldamiseks. Kasutamiseks pihustage lahust ja imege see ülatoodud viisil. Ärge pihustage liiga palju vedelikku. **ÄRGE** ületage lemmikloomatarviku topsil toodud täitejoont **MAX FILL**.

Hoidke tarik ühetasasena ning ärge kallutage seda, et mustus ei jõuaks voolikusse. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja tühjendage tarviku tops. Peske topsi, filtrit ja ülejäänud tarvikut pärast igit kasutuskorda seebi ja veega.

3.

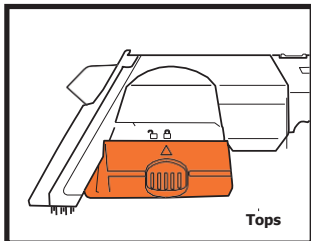


Tops

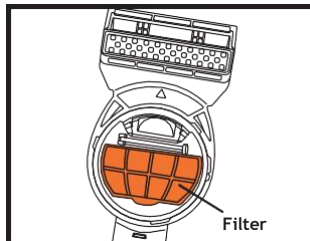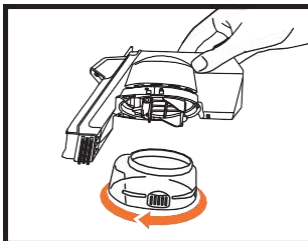


Filter


HOOLDUSTÖÖD

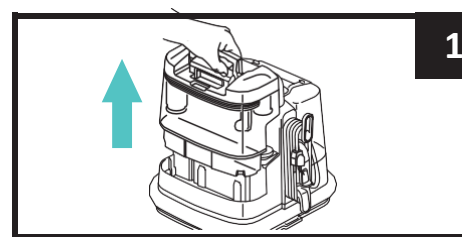


1. Eemaldage musta vee anum. Hoidke anumat püstiasendis ning asetage see ühetasasele pinnale. Lükake käepide kogu ulatuses tagasi, kuni see lukustub klõpsuga, ning tõstke kaas pealt.

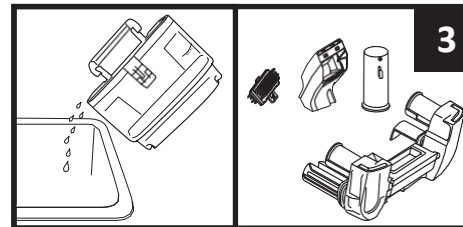


Tühjendage musta vee anum, koputades selle lahtisest mustusest puhtaks. Puhastage käsitarvikud, harjased, kaas ja ujukklapp mustusest. Loputage kõiki osi hoolikalt seebi ja veega ning laske õhu käes kuivada.

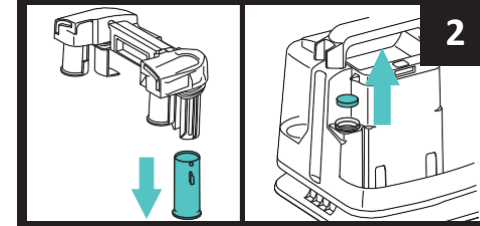

2. Puhastage ujukklapp ja veenduge, et see saab vabalt liikuda. Puhastamise ajal eemaldage vahthfilter seadmest.

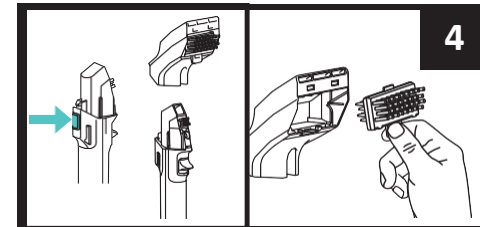


4. Eemaldage käsitarvik, vajutades lahti lukustamise nuppu. Ohukanali puhastamiseks eemaldage käsitarvikult kate. Peske käsitarviku harjaseid hoolikalt.

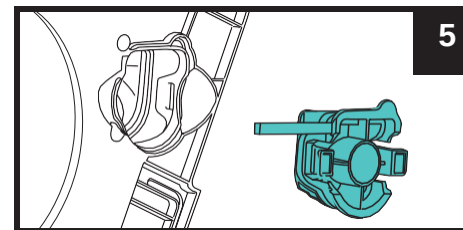


5. Kinnijäänud mustuse puhastamiseks eemaldage seadme põhjas asuv ühenduskamber. Puhastage mustus ja sulgege luuk.

MÄRKUS. Halva lõhna, bakterite ja hallituse tekke vältimiseks puhastage seadet pärast igit kasutuskorda.

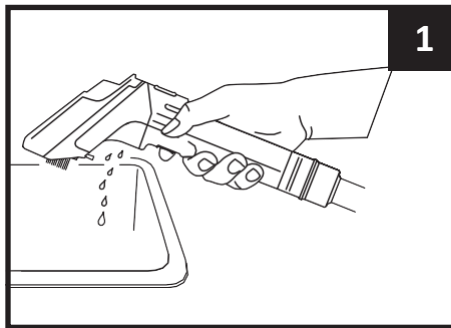

1

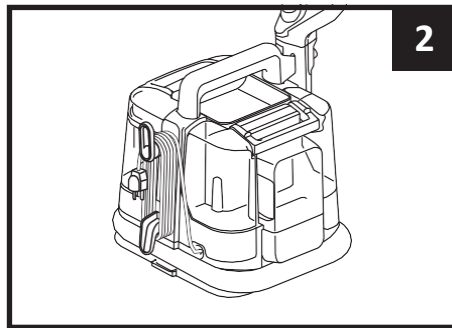

2

1. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ning asetage seadet kraanikausi, WC-poti või äravooluava lähedale, et tühjendada seadme külge kinnitatud tarvik ülejäänud veest. Puhastage seade ja kõik selle osas (vt Hooldustööd).

2. Kui olete puhastamise lõpetanud ja kõik osad on kuivad, pange tarvikud tagasi oma kohale. Kerige toitejuhe kokku. Kerige voolik ümber seadme põhja ja pange käsitarvik hoidikusse.

PUHASTUSTÖÖDE JA KUIVATAMISE JUHIS

PUHASTAMINE

- Puhastuslahuse pealekandmisel katke plekk vaid puhastamise alguses. Ärge katke pleki ala pidevalt ega puhastage lahust seadme kasutamise ajal kogu aeg.
- Sissesööbinud ja raskestieemaldatavate plekkide korral laske puhastuslahusel 5-20 minutit plekil mõjuda.
- Värske pleki saab eemaldada kohe pärast lahuse pihustamist.
- Pleki lahustamiseks töödelge alati kogu ala. Parimate tulemuste saamiseks liigutage harja eri suundades.
- Veenduge alati, et kasutate seadmes õiget puhastuslahust.

KUIVATAMINE:

- Vedeliku imemisel liigutage tarvikut üle puhastatava ala ühtlaste liigutustega, avaldades tarvikule pidevalt allapoole survet.
- Hoidke tarvikut nurga all, nii et imemisavad on puhastuspinnaga paralleelselt. Nii on tagatud optimaalne imemine.
- Jätkake liikumist üle puhastatava ala, kuni käsitarviku aknast on näha, et rohkem vedelikku ei voola.

Skannige QR-kood, et vaadata
KUIDAS_VIDEOSID.



Shark Deep Clean Pro Vaipa
sügavalt puhastav lahus mustuse
eemaldamiseks.



Shark OXY Multiplier
Raskestieemaldatavate plekkide ja
halva lõhna eemaldamise lahus.



Samuti skannige QR-kood, kui soovite tellida lahuseid Shark Deep Clean Pro ja Shark OxyMultiplier.

TEHNILISED ANDMED

PX200 Series: 220 V - 240 V, 60 Hz, 450 W

KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number:

Ostukuupäev:
(Hoidke ostutšekk alles)

Ostukoht:

©2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB

www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rottfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany

SHARK ja STAINSTRIKER on SharkNinja Operating LLC registreeritud kaubamärgid Euroopa Liidus. Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet.

Probleem	Lahendus
Lahust pihustakse ebaühtlaselt või ei pihustata üldse	Veenduge, et mõlemas anum on puhastuslahus. Veenduge, et anum Deep Clean Pro on õigesti paigaldatud. Veenduge, et seadme pistik on ühendatud seinapistikupessa ja selles on vool.
Imemisvõimsus on väike või puudub	Veenduge, et musta vee anum ei ole liiga täis ja et see on õigesti paigaldatud. Vaadake seadme all asuvat ummistusele ligipääsemise kohta ning puhastage vooliku ots mustusest. Kui on paigaldatud puhastustarvik, veenduge, et see on ühendatud õigesti. Eemaldage puhastustarvikutelt mustus.
Seade ei lülitu sisse	Veenduge, et seade on ühendatud korralikult vooluvõrku. Kasutage teist seinapistikupesa. Veenduge, et olete vajutanud sisse-välja lülitamise nuppu.
Seadmest lekib vedelikku	Võib-olla on musta vee anum liiga täis. Veenduge, et musta vee anum ja anum Deep Clean Pro on mõlemad õigesti paigaldatud. Veenduge, et musta vee anuma ujukklapp ei ole kinni kiilunud. Veenduge, et seade on stabiilsel, siledal pinnal.
Lahuse anumad lekivad	Veenduge, et lahuse anumate korgid on tihedalt suletud. Veenduge, et mõlemad anumad on õigesti paigaldatud ja et korgid on oma kohal.

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Oleme kindlad, et meie tooted on kvaliteetsed. Seega anname toote esimesele ostjale täiendava tootjagarantii kuni võimalikud (2 aastat tavagarantii ja 1 aastat lisagarantii, kui registreerite oma toote). Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Shark® garantii
Olete endale ostnud kvaliteetse seadme. See peaks töötama võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootiskvaliteeti.

Igal Sharki seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil sharkclean.eu

Kuidas registreerida oma Sharki garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoimetamise teade).

OLULINE TEAVE!

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Sharki garantii registreerimine?
Garantii registreerimisel on meil teie seadme andmed juba olemas. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Sharki tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Kui kaua Sharki seadmete garantii kehtib?
Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele täieliku 3-aastase garantii.

Mida hõlmab tasuta Sharki garantii? Sharki seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Sharki garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Sharki garantii?
Garantii registreerimisel on meil teie seadme andmed juba olemas. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Sharki tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

1. Kuluva te osade (nagu tarvikud) tavapärane kulumine. Varuosi saate osta sharkclean.eu
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Shark.

Kuskohast ma saan osta Sharki originaalvaruosi ja -tarvikuid?
Sharki varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Shark seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiате sharkclean.eu

NB! Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.



**Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00**

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SHARK ja STAINSTRIKER on SharkNinja Operating LLC registreeritud kaubamärgid Euroopa Liidus.

SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor
Building 3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-
Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany
www.sharkclean.eu

PX200EUT.IB.A5.MP.240517.Mv1