

THOMAS

Staubsaugen erfrischend anders.


DryBOX AMFIBIA

THOMAS DRYBOX AMFIBIA

THOMAS DRYBOX AMFIBIA FAMILY

THOMAS DRYBOX AMFIBIA PET

THOMAS DRYBOX AMFIBIA PET PRO

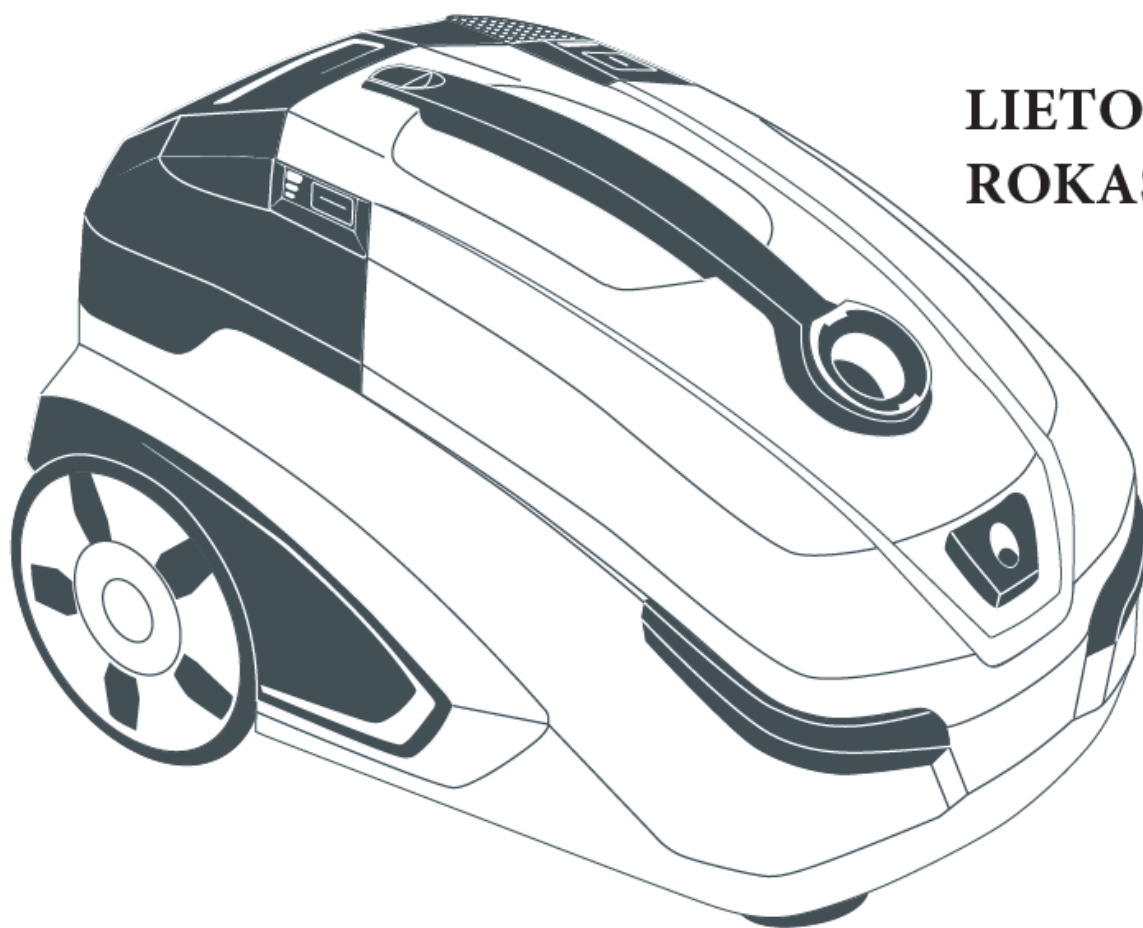

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Satura rādītājs

Apsveicam...	1
Paredzētais lietojums.....	2
Drošības norādījumi.....	3
THOMAS DryBOX AMFIBIA uzbūve	4
Sausā sūkšana	5
Tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšana.....	10
Mitrā sūkšana.....	16
DryBOX nodalījuma tīrīšana.....	17
AQUA-Pure filtra tīrīšana	18
Korpora un filtra tīrīšana.....	21
Apkope	22
Izmantošanas iespējas	24
Darbības traucējumu novēršana.....	26
Informācija par izmešanu atkritumos, klientu apkalpošanu un garantiju	28
Klientu apkalpošanas centru adreses.....	30

Apsveicam...

...ar THOMAS DryBOX AMFIBIA iegādi, kas ir augstākās klases tīrīšanas ierīce, ar kuru var tīrīt paklājus un cietos grīdas segumus, kā arī mīkstās mēbeles.

Izvēloties THOMAS DryBOX AMFIBIA, jūs esat iegādājies ekskluzīvu ierīci, kas nosaka jaunus standartus mājas uzkopšanā.

Šis neparastais putekļu sūcējs izmanto divas dažādas filtra tehnoloģijas, kas ļauj veikt sūkšanu bez maisiņa:

- sausajai sūkšanai paredzētā ciklona filtra tehnoloģija. Tā ir piemērota ātrai un ērtai tīrīšanai mājas apstākļos, un parasti tai nav nepieciešama nekāda iepriekšēja sagatavošanās vai citas tamlīdzīgas darbības;
- izcila ūdens filtra tehnoloģija. Tā nodrošina higiēnisku putekļu sūkšanu, kuras laikā putekļi un citas netīrumu daļiņas tiek savāktas ar ūdens palīdzību. Tā rezultātā tiek iztīrīti ne tikai paklāji, flīzes un mīkstās mēbeles, bet arī gaiss kļūst ievērojami tīrāks un svaigāks. Izmantojot šo filtra tehnoloģiju, jūs varat sūkt arī ūdens bāzes šķidrumus, piemēram, ūdeni, tēju vai kafiju.

To var izmantot kā tīrīšanas ierīci ar tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas funkciju intensīvai paklāju, cieto grīdas segumu (piemēram, flīžu, lamināta) un mīksto mēbeļu tīrīšanai.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai ātri iepazītos ar ierīci un varētu pilnībā izmantot visas tās iespējas.

Ja apiesieties ar savu jauno THOMAS ierīci pareizi un rūpēsieties par to, tā kalpos jums daudzus gadus. Mēs ceram, ka jums patiks to lietot.

Jūsu THOMAS komanda

Paredzētais lietojums



THOMAS DryBOX AMFIBIA ir putekļu sūcējs, kas aprīkots ar:

- a) DryBOX nodalījumu, kas paredzēts tikai sausajai sūkšanai, vai
- b) Aqua filtra sistēmu un tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas sistēmu mitrajai tīrīšanai, kā arī tas ir piemērots mitrajai sūkšanai (ūdens bāzes šķidrumu sūkšanai) un sausajai sūkšanai..

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida bojājumiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas dēļ, vai arī kas izriet no nolūkam neatbilstošas lietošanas. Šī iemesla dēļ, lūdzu, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.



Lūdzu, ņemiet vērā!

Pirms sūkšanas pārlicinieties, vai putekļu sūcējam ir uzstādīta viena no filtru sistēmām. Veicot sūkšanu bez DryBOX nodalījuma vai Aqua filtra sistēmas, ierīce tiks bojāta.

Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka esat izlasījis un sapratis visu lietotāja rokasgrāmatu.

Uzglabāji lietotāja rokasgrāmatu drošā vietā un nododiet to nākamajiem īpašniekiem.

THOMAS DryBOX AMFIBIA nedrīkst izmantot šādiem mērķiem:

- komerciālā nolūkā;
- īpaši smalku daļiņu sūkšanai, piemēram, tonera vai sodrēju sūkšanai, jo tie var pasliktināt filtrēšanas sistēmas darbību un sabojāt ierīci;
- materiālu ar augstu ūdens saistīšanas spēju, piemēram, kaķu vai citu mājdzīvnieku pakaišu, zāģu skaidu, granulu u. c., šādu materiālu sūkšanai;
- degošu vai kūpošu materiālu sūkšanai, piemēram, šķietami nodzēstu izsmēķu, pelnu vai ogļu sūkšanai;
- veselībai bīstamu vielu, kā arī šķīdinātājus saturošu šķidrumu, piemēram, krāsu atšķaidītāju, eļļas, benzīna un kodīgu šķidrumu sūkšanai.

Nekādā gadījumā neizmantojiet THOMAS DryBox AMFIBIA sprādzienbīstamā vidē.



Svarīgi! Šo norādījumu neievērošana var izraisīt ierīces bojājumus un/vai miesas bojājumus.




Informācija. Ievērojiet šo informāciju, lai varētu izmantot šo ierīci optimālā veidā.

Drošības norādījumi



- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un/vai zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai ja tiek sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un lietotāja apkopi, ja vien tiem netiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība.
 - Datu plāksnītē norādītajam spriegumam jāsakrīt ar elektrotīkla spriegumu. Datu plāksnīte atrodas ierīces apakšpusē.
 - Nekādā gadījumā nelietojiet putekļu sūcēju, ja:
 - tā strāvas vads ir bojāts;
 - ierīcei ir redzami bojājumi;
 - ierīce ir nokritusi vai tika nomesta.
 - Ierīci drīkst pieslēgt tikai pie kontaktligzdas ar 16 A drošinātāju.
 - Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci vietās, kur tiek uzglabāti viegli uzliesmojoši materiāli vai var veidoties viegli uzliesmojošas gāzes.
 - Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci ieslēgtu un darbojamies bez uzraudzības.
 - Novietojiet ierīci uz cietas, stabilas virsmas, jo īpaši, ja izmantojat putekļu sūcēju kāpņu tīrīšanai.
 - Darbības laikā nekādā gadījumā nenovietojiet putekļu sūcēju vertikālā stāvoklī. Darbības laikā ierīcei vienmēr stabili jābalstās uz visiem četriem riteņiem.
 - Nenostiepiet un nepārlokiet sūkšanas cauruli.
 - Nestāviet un/vai nesēdiet uz ierīces.
 - Nelietojiet ierīci cilvēku vai dzīvnieku tīrīšanai.
 - Eksploatacijas laikā neturiet uzgaļus un sūkšanas cauruli galvas tuvumā. Tas var radīt miesas bojājumus.
 - Pirms tīrīšanas, apkopes, uzpildīšanas, iztukšošanas vai darbības traucējumu gadījumā izslēdziet visus slēdžus un atvienojiet ierīces strāvas vadu no strāvas padeves.
 - Neatstājiet ierīci ārpus telpām un nepakļaujiet to tiešai mitruma iedarbībai, kā arī neiegremdējiet to šķidrumos.
 - Uzglabājiet ierīci un tās piederumus sausā, tīrā un slēgtā telpā.
 - Nepakļaujiet ierīci karstuma vai ķīmisku šķidrumu iedarbībai.
 - Nekādā gadījumā neatvienojiet ierīci no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada. Vienmēr velciet aiz kontaktdakšas.
 - Nenostiepiet strāvas vadu ap asiem stūriem vai pāri nelīdzenām virsmām.
 - Nekādā gadījumā nemēģiniet pats salabot ierīces, tās piederumu vai strāvas vada bojājumus. Vienmēr nodrošiniet, lai ierīce tiktu nodota pārbaudei un remontam pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā. Ierīces pārveidošana var apdraudēt jūsu veselību. Pārliecinieties, vai tiek izmantotas tikai oriģinālas THOMAS rezerves daļas un piederumi.
- Drošības norādījumi, kas īpaši attiecas uz tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas sistēmu un mitro sūkšanu:**
- Nekādā gadījumā nevērsiet tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas strūklu pret citiem cilvēkiem vai dzīvniekiem, kā arī pret kontaktligzdām vai citām elektroierīcēm.
 - Personām ar jutīgu ādu jāizvairās no tiešas saskares ar tīrīšanas līdzekli.
 - Ja tīrīšanas līdzeklis nonāk saskarē ar gļotādu (acīm, muti u. c.), nekavējoties noskalojiet to ar lielu ūdens daudzumu.
 - Neizmantojiet pagarinātājus mitrās telpās.
 - Pēc šķidrumu sūkšanas vai mitrās tīrīšanas iztukšojiet visas tvertnes. Ķīmiskās vielas (tīrīšanas līdzekļi paklājiem vai cietajiem grīdas segumiem) jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

THOMAS DryBOX AMFIBIA uzbūve

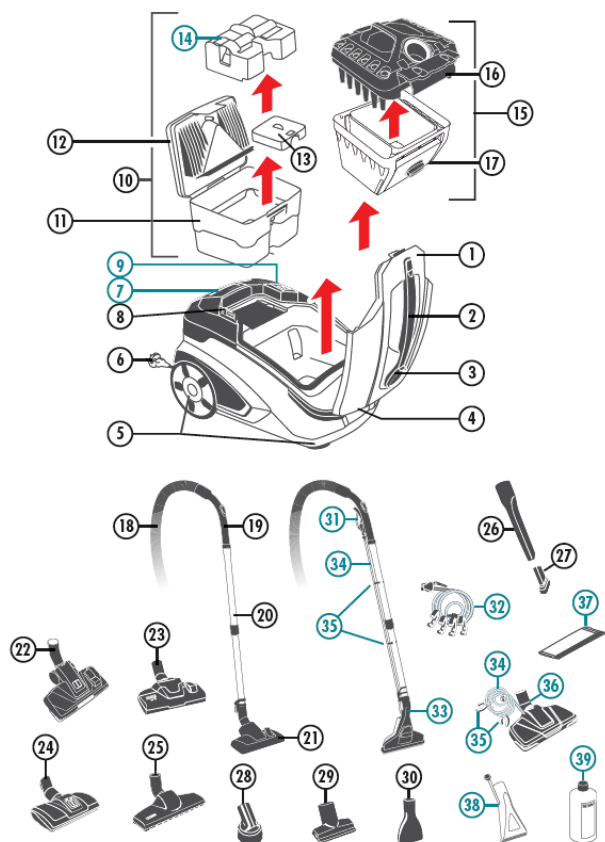

1. Korpusa vāks
2. Pārnēsāšanas rokturis
3. Sūkšanas caurules pieslēgvietā
4. Ātrais savienojums
5. Riteņi
6. Kontaktdakša un strāvas vads
7. Tīrā ūdens tvertne
8. Ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

9. Sūkņa poga

10. Aqua filtrs, kas sastāv no:

11. Netīrā ūdens tvertne

12. Divdaļīgs filtra vāks

13. Sūkšanas filtrs

14. Tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktņš

(Izmantojiet tikai tad, ja tiek sūkti šķidrumi! Neizmantojiet, sūcot putekļus parastā režīmā ar ūdens filtru!)

15. DryBOX nodalījums, kas sastāv no:

16. Vāks

17. Putekļu tvertne

18. Sūkšanas caurule

19. Rokturis ar papildu gaisa plūsmas slēdžsēdži / attālinātās vadības slēdži*

20. Teleskopiskais kāts

21. Grīdas uzgalis ar kājas slēdži*

22. CleanLight grīdas uzgalis*

23. Kombinētais dzīvnieku spalvu uzgalis paklājiem un cietajiem grīdas segumiem*

24. Turbo uzgalis paklājiem*

25. Uzgalis parketam

26. Uzgalis spraugām

27. Putekļu sūkšanas birste*

28. Putekļu birste mēbelēm*

29. Uzgalis mīkstajām mēbelēm*

30. Uzgalis matračiem*

31. Izsmidzināšanas svira

32. Slēgvārsts, izsmidzināšanas caurulīte un skavas*

33. Izsmidzināšanas uzgalis grīdām ar adapteri cietajiem grīdas segumiem* vai ar uzspraužamu adapteri cietajiem grīdas segumiem* un

34. Izsmidzināšanas caurulīte, caurspīdīga

35. Skavas piespīrināšanai pie teleskopiskā kāta

36. Uzgalis parketa tīrīšanai* ar

34. Izsmidzināšanas caurulīte, caurspīdīga

35. Skavas piespīrināšanai pie teleskopiskā kāta

37. Mikrošķiedras lupatiņa "Flīzes"* un/vai mikrošķiedras lupatiņa "Parkets".

38. Izsmidzināšanas uzgalis mīkstajām mēbelēm*

39. THOMAS tīrīšanas līdzekļa koncentrāts ProTex

*Atkarībā no modeļa norādītās aprīkojuma funkcijas var atšķirties vai vairs nebūt pieejamas.

Sausā sūkšana

Sausās sūkšanas procedūra



Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci sausajai sūkšanai, ja nav uzstādīts filtrs. Tādējādi ierīce var tikt bojāta.




Nesūciet šķidrumus, izmantojot sausās sūkšanas režīmu.



Nesūciet lielu daudzumu īpaši smalku putekļu, piemēram, miltus, kakao pulveri, pelnus u. c.

Piegādes brīdī ierīce ir iestatīta izmantošanai sausās sūkšanas režīmā.

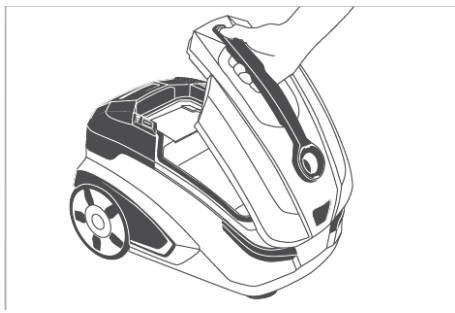

Pārliecinieties, vai ierīce stabili balstās uz visiem četriem riteņiem.

Atveriet korpusa vāku.

Lai to izdarītu, satveriet pārnēsāšanas rokturi. Ar īkšķi nospiediet korpusa vāka atbloķēšanas mehānismu. Pēc tam paceliet korpusa vāku.




Sausā sūkšana, izmantojot DryBOX nodalījumu (ciklona filtra tehnoloģija)

Ielieciet DryBOX nodalījumu ierīcē.

Lai to izdarītu, satveriet aizvērtu DryBOX filtra nodalījumu aiz roktura un ielieciet to ierīcē.

Aizveriet korpusa vāku.

Lai to izdarītu, satveriet pārnēsāšanas rokturi. Pēc tam nospiediet korpusa vāku uz leju. Uzmanīgi piespiediet korpusa vāku, līdz tas ir vienā līmenī ar atbloķēšanas mehānismu un līdz atskan klikšķis, kas liecina, ka vāks ir nofiksējies savā vietā.

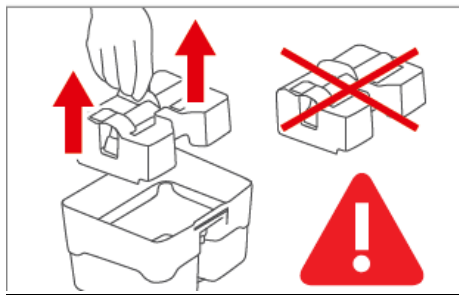


Sausā sūkšana, izmantojot AQUA nodalījumu (ūdens filtra tehnoloģija)

Izņemiet Aqua filtru.

Lai to izdarītu, satveriet Aqua filtru aiz roktura. Izņemiet Aqua filtru, izceļot to no ierīces.



Sausās sūkšanas laikā tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktnis nedrīkst atrasties Aqua filtra netīrā ūdens tvertnē. Ja tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktnis atrodas netīrā ūdens tvertnē, izņemiet to.

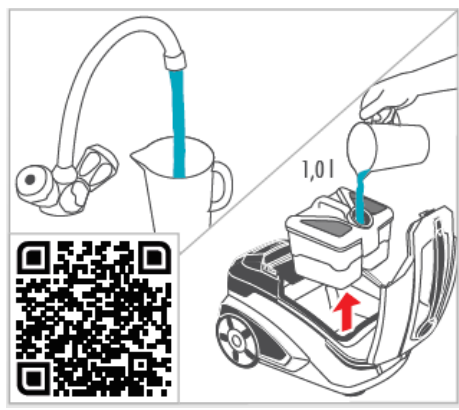

Piepildiet Aqua filtra netīrā ūdens tvertni ar 1 litru tīra ūdens.




Ja tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktnis jau ir izņemts, Aqua filtru var nevērt vaļā, un to var piepildīt tieši caur augšpusē esošo atveri.

Ielieciet Aqua filtru ierīcē.

Lai to izdarītu, turiet aizvērtu Aqua filtru aiz roktura un ielieciet to ierīcē.

Aizveriet korpusa vāku.

Lai to izdarītu, satveriet pārnēsāšanas rokturi. Pēc tam nospiediet korpusa vāku uz leju. Uzmanīgi piespiediet korpusa vāku, līdz tas ir vienā līmenī ar atbloķēšanas mehānismu un līdz atskan klikšķis, kas liecina, ka vāks ir nofiksējies savā vietā.

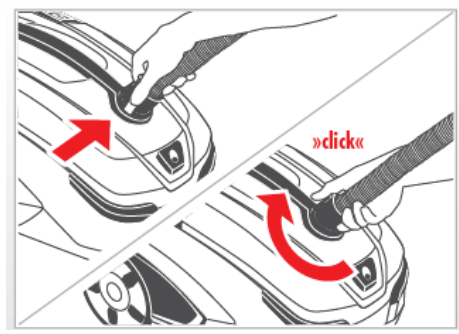

Pievienojiet ierīcei sūkšanas cauruli.

Lai to izdarītu, iespraudiet sūkšanas caurules savienotāju sūkšanas caurules pieslēgvietā. Pagrieziet sūkšanas caurules savienotāju, līdz redzat un dzirdat, ka tas ir nofiksējies savā vietā.




Pievienojiet pie sūkšanas caurules roktura teleskopisko kātu vai uzgali, kuru vēlaties izmantot.


Viegli iespiediet rokturi teleskopiskajā kātā vai uzgalī un pagrieziet to uz sānu.



Sausajai sūkšanai izvēlieties tikai tādus uzgaļus, kas ir piemēroti izmantošanai sausās sūkšanas režīmā.

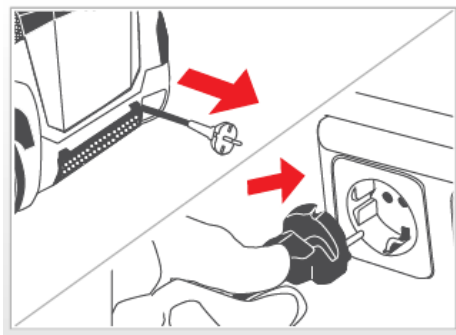

Satveriet strāvas vada kontaktdakšu. Izvelciet strāvas vadu vajadzīgajā garumā. Iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.

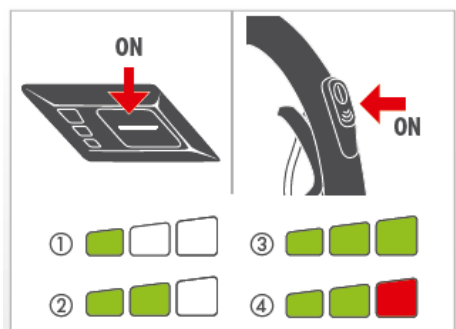


Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas pogu vai izmantojot attālinātās vadības slēdzi*. Pēc ieslēgšanas ierīce sāk darboties režīmā ECO, par ko indikatoru joslā liecina divi zaļi indikatori.

Lai ērti izvēlētos citu sūkšanas jaudas līmeni, īsi nospiediet ieslēgšanas pogu vai +/- pogu uz attālinātās vadības slēdža*. Ir pieejami šādi sūkšanas jaudas līmeņi:

- | | | | |
|---|-------------------|------------|---------------------------|
| ① | 1 zaļš | Min | 50 % no maksimālās jaudas |
| ② | 2 zaļi | Eco | 65 % no maksimālās jaudas |
| ③ | 3 zaļi | High Power | 80 % no maksimālās jaudas |
| ④ | 2 zaļi, 1 sarkans | Max | maksimālā jauda |

*) Atkarībā no modeļa

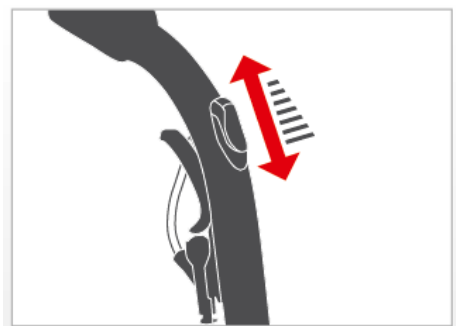


Sūkšana sausās sūkšanas režīmā.



Ievērojiet sadaļā “Izmantošanas iespējas” sniegtos norādījumus.

Nepieciešamības gadījumā sūkšanas jaudu var samazināt mehāniski, atverot papildu gaisa plūsmas slēdslēdzi, kas atrodas uz sūkšanas caurules roktura. Lai turpinātu sūkšanu ar pilnu jaudu, aizveriet papildu gaisa plūsmas slēdslēdzi.

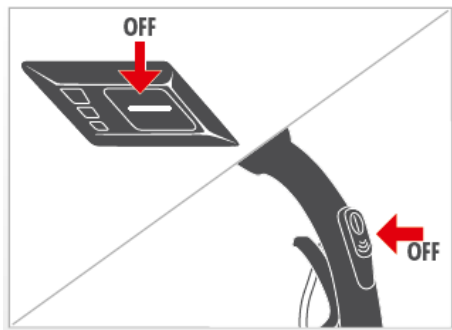

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un nedaudz paturiet nospiestu ieslēgšanas pogu vai uz roktura esošo pogu* (atkarībā no modeļa). Atkārtoti ieslēdzot ierīci, pēc ieslēgšanas tā sāk darboties ar iepriekš izvēlēto sūkšanas jaudas līmeni, ja vien strāvas vads netika atvienots no elektrotīkla.


Nemiet vērā, izmantojot Aqua filtra sistēmu:




Iztīriet netīrā ūdens tvertni / Aqua filtru ne vēlāk kā pēc 30 minūtēm nepārtrauktas darbības (skat. sadaļu “Tīrīšana”. “Aqua filtra tīrīšana, ja tas ir nedaudz netīrs”). Liela putekļu daudzuma gadījumā (sākotnējā lietošana, intensīva tīrīšana), tas būs jādara agrāk. Turot ierīci izslēgtu, atkārtoti piepildiet Aqua filtru ar 1 litru tīra ūdens, kā aprakstīts iepriekš.

Pēc putekļu sūkšanas pabeigšanas izslēdziet ierīci, kā aprakstīts iepriekš.

*) Atkarībā no modeļa

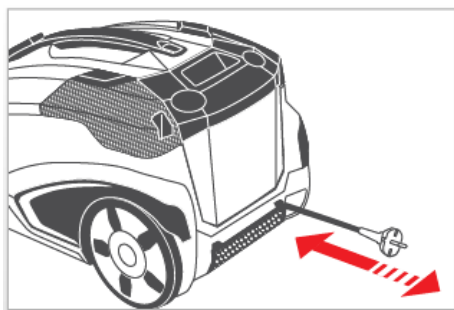

Izvelciet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Viegli pavelciet strāvas vadu ārā no ierīces un pēc tam to atlaidiet. Vads automātiski satīsies atpakaļ.

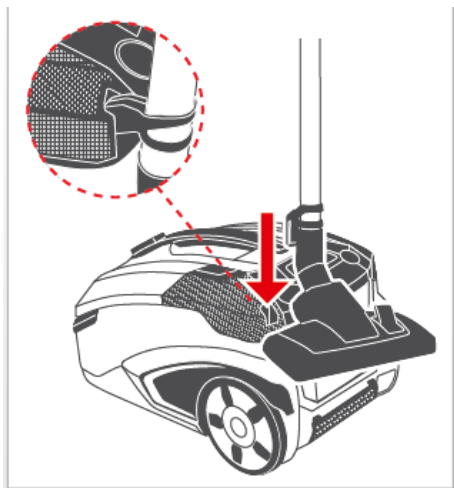

Iestipriniet sūkšanas cauruli statīvā, kas atrodas tīrīšanas ierīces aizmugurē.


Iespraudiet statīva plastmasas aptveri ierīces aizmugurē esošajā padziļinājumā.

Ja nepieciešams, atvienojiet sūkšanas cauruli.

Lai to izdarītu, nospiediet pogu, kas atrodas uz sūkšanas caurules savienotāja. Pagrieziet savienotāju par ceturtdaļu apgrieziena uz sāniem. Izvelciet sūkšanas cauruli no sūkšanas caurules pieslēgvietas.

Ja iztukšotu ierīci ir paredzēts uzglabāt vertikālā stāvoklī, izmantojiet apakšpusē esošo statīvu, lai piestiprinātu sūkšanas cauruli ierīcei.

To darot, ar vienu roku stingri turiet ierīci aiz roktura. Ar otru roku stingri satveriet ierīces priekšpusē apakšējā daļā esošo padziļinājumu. Novietojiet ierīci vertikālā stāvoklī. Iespiediet statīva plastmasas aptveri ierīces apakšējā daļā esošajā padziļinājumā.

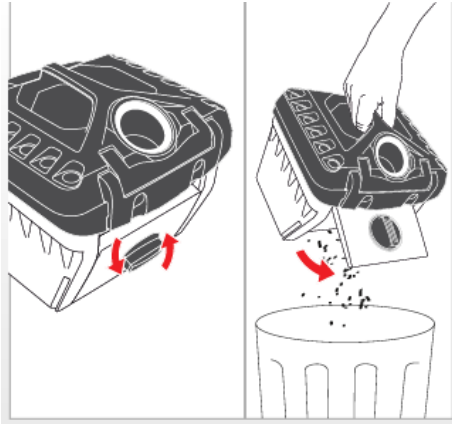

DryBOX nodalījuma iztukšošana (ja nepieciešams)

Izņemiet DryBOX nodalījumu, izceļot to no ierīces, satverot aiz roktura.

Izberiet rupjos netīrumus atkritumu tvertnē.



Lai to izdarītu, pagriežiet rupjo netīrumu tvertnes bloķēšanas mehānismu par ceturtdaļu apgrieziena pulksteņrādītāja kustības virzienā un atveriet iztukšošanas aizbīdni. Izpuriniet netīrumus piemērotā atkritumu tvertnē. Visbeidzot, atkal nobloķējiet iztukšošanas aizbīdni, vēlreiz pagriežot to par ceturtdaļu apgrieziena pulksteņrādītāja kustības virzienā.

Smalko putekļu iztukšošana un pilnīga DryBOX nodalījuma tīrīšana.

Skatiet sadaļu “DryBOX nodalījuma tīrīšana”.

AQUA-Pure filtra tīrīšana un žāvēšana (pēc katras lietošanas reizes)

Skatiet sadaļu “AQUA-Pure filtra tīrīšana”.

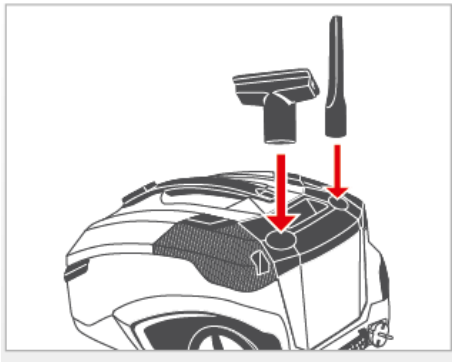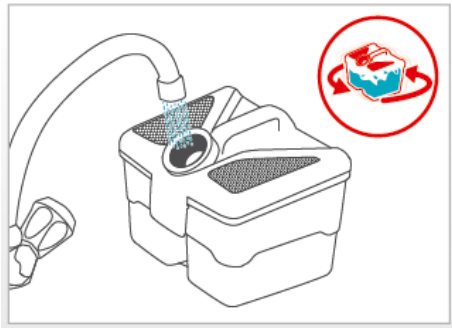

Lai nodrošinātu, ka jūsu THOMAS tīrīšanas ierīces piederumi vienmēr ir viegli pieejami, uzglabājiat uzgaļus piederumiem paredzētajā statīvā, kas atrodas tīrā ūdens tvertnes vākā.

Tīršanas līdzekļa izsmidzināšana

Mitrā tīršana (tīršanas līdzekļa izsmidzināšana), izmantojot AQUA nodalījumu



Nesūciet lielus šķidruma daudzumus, piemēram, no tvertnēm un baseiniem.


Procedūra ir tāda pati kā veicot sauso sūkšanu, izņemot tālāk minēto.

Atveriet Aqua filtru.

Lai to izdarītu, nospiediet Aqua filtra vāka atbloķēšanas slēdzi. Atveriet Aqua filtra vāku un noņemiet to.

Nepiepildiet Aqua filtru ar ūdeni. Ja Aqua filtrā ir ūdens, iztukšojiet to.

Ielieciet tīršanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktni netīrā ūdens tvertnē.

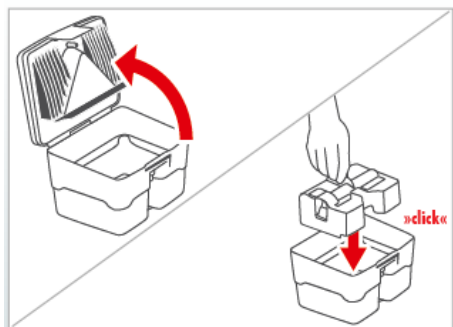

Mitrās sūkšanas laikā tīršanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktnim jāatrodas netīrā ūdens tvertnē.

Aizveriet Aqua filtru.

Lai to izdarītu, ievietojiet Aqua filtra vāku abos netīrā ūdens tvertnes turētājos un viegli piespiediet vāku uz leju, līdz dzirdat, kā bloķēšanas slēdzis nofiksējas savā vietā.



Mitrajai sūkšanai izvēlieties tikai tādus uzgaļus, kas ir piemēroti izmantošanai sausās sūkšanas režīmā.



Mitrās sūkšanas laikā papildu gaisa plūsmas slīdslēdzis, kas atrodas uz sūkšanas caurules roktura, vienmēr ir jātur aizvērts.

Piestipriniet izsmidzināšanas caurulīti pie sūkšanas caurules.*

Piestipriniet fiksācijas skavas ar vienādiem attālumiem pie sūkšanas caurules. Pēc tam piestipriniet izsmidzināšanas caurulīti fiksācijas skavu padziļinājumos.


Piestipriniet smidzināšanas sviru pie roktura.

Lai to izdarītu, iebīdiet izsmidzināšanas sviras plastmasas izvīrējumu uz roktura esošajā padziļinājumā. Pārliecinieties, vai izsmidzināšanas svira ir nofiksēta pareizi (skatīt marķējumu).



Pēc mitrās sūkšanas izsmidzināšanas caurulīti var atkal izņemt no fiksācijas skavām. Izsmidzināšanas sviru arī var atvienot no roktura. Fiksācijas skavas var palikt uz sūkšanas caurules.


*) Atkarībā no modeļa

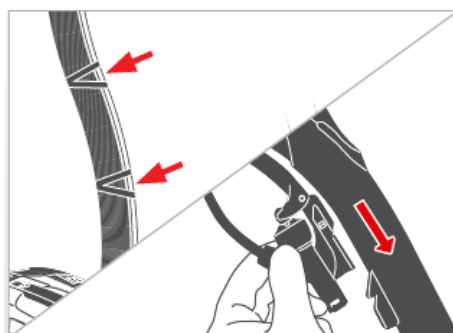



Pievienojiet izsmidzināšanas caurulīti, izmantojot uz ierīces uzstādīto ātro savienojumu.

Lai to izdarītu, satveriet savienotāju. Uzmanīgi iespraudiet to sūkšanas caurules pieslēgvietas ātrajā savienojumā, līdz dzirdat, ka tas ir nofiksējies savā vietā.

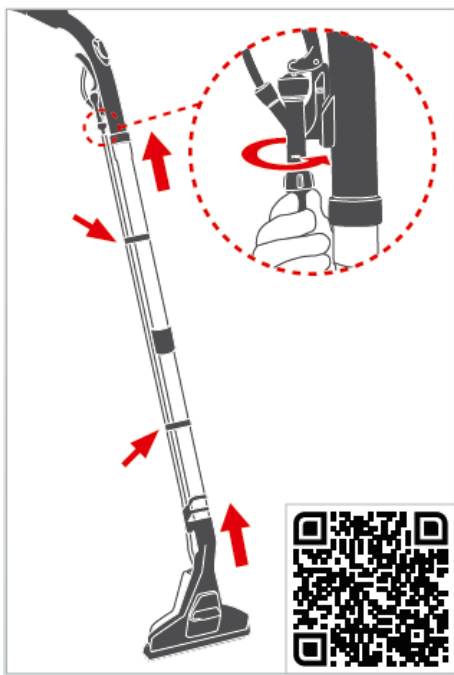


Pievienojiet pareizo teleskopiskā kāta galu pie sūkšanas caurules roktura un pievienojiet izsmidzināšanas uzgali pie teleskopiskā kāta.

Aizveriet izsmidzināšanas uzgali izsmidzināšanas caurulīti, izmantojot uz roktura esošo ātro savienojumu.

Lai to izdarītu, satveriet izsmidzināšanas uzgali izsmidzināšanas caurulītes brīvo galu.

Uzlieciet to uz izsmidzināšanas sviras slēgvārsta. Nofiksējiet to, pagriežot bajonetietveri pa labi.


Piestipriniet abas izsmidzināšanas caurulītes fiksācijas skavas pie teleskopiskā kāta. Iestipriniet izsmidzināšanas caurulīti fiksācijas skavās.

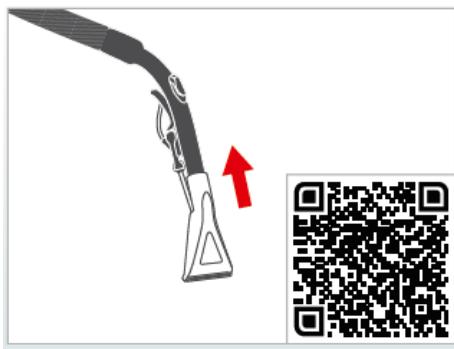

Izmantojot izsmidzināšanas uzgali mīkstajām mēbelēm*, piestipriniet to tieši sūkšanas caurules rokturim.

Piestipriniet izsmidzināšanas sviru, kā aprakstīts iepriekš.

*) Atkarībā no modeļa

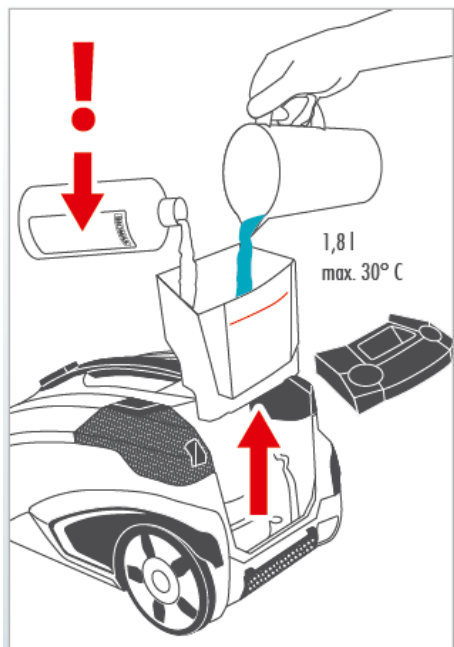


Izņemiet tīrā ūdens tvertni no ierīces. Piepildiet tukšo tīrā ūdens tvertni ar ne vairāk kā 1,8 litriem tīra ūdens (silta ūdens, ne vairāk kā 30 °C). Ielieciet tīrā ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. Informāciju par tīrā ūdens tvertnes izņemšanu un ielikšanu skatiet tālāk sadaļā “Tīrīšana” > “Tīrā ūdens tvertnes tīrīšana”.



Tīrā ūdens tvertni nedrīkst pārpildīt. Lūdzu, ievērojiet maksimālo līmeni.

Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, tīrā ūdens tvertnē pievienojiet atbilstošu daudzumu tīrīšanas līdzekļa koncentrāta THOMAS ProTex saskaņā ar dozēšanas norādījumiem.

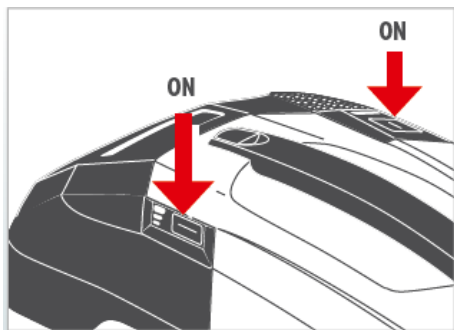


Ieslēdziet ierīci un izvēlieties jaudas līmeni.

Ieslēdziet sūkni, īsi nospiežot sūkņa pogu.



Nekādā gadījumā neieslēdziet sūkni, pirms nav piepildīta tīrā ūdens tvertne.

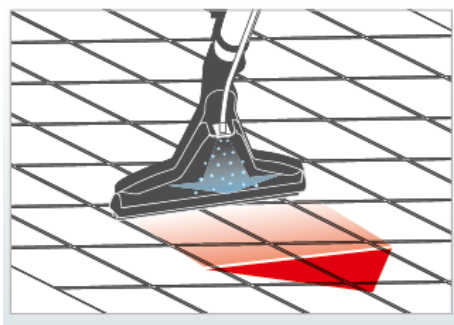


Cieto grīdas segumu tīrīšana ar izsmidzināšanas uzgali grīdām, izmantojot adapteris cietajiem grīdas segumiem*



Ievērojiet sadaļā “Izmantošanas iespējas” sniegtos norādījumus.

Veiciet tīrīšanu ar tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanu. Lai to izdarītu, nospiediet uz roktura esošo slēgvārsta sviru un pārvietojiet izsmidzināšanas uzgali uz priekšu un atpakaļ pa tīrāmo virsmu.

*) Atkarībā no modeļa

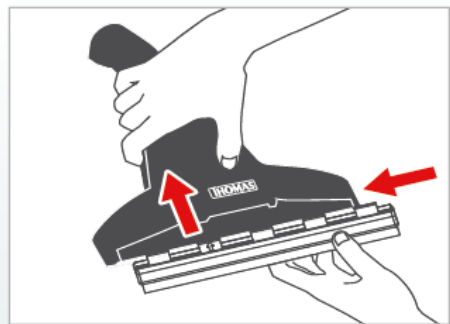

Cieto grīdas segumu tīrīšana ar izsmidzināšanas uzgali grīdām ar uzliekamu adapteri cietajiem grīdas segumiem*

Uzbīdiet adapteri cietajiem grīdas segumiem uz izsmidzināšanas uzgāļa paklājiem. Jūs varat tīrīt cietos grīdas segumus un nožāvēt tos ar vienu kustību.



Nekādā gadījumā netīriet parketa un lamināta grīdas segumus, veicot slapjo uzkopšanu. Mēs lūdzam jums pievērst īpašu uzmanību grīdas seguma ražotāja tīrīšanas un kopšanas norādījumiem. Tie ir jāievēro obligāti.

Cieto grīdas segumu uzkopšanai mēs iesakām izmantot THOMAS tīrīšanas līdzekļa koncentrātu ProFloor.

*) Atkarībā no modeļa



Paklāju tīrīšana

Atlieciet atpakaļ adapteri cietajiem grīdas segumiem.*

Lai to izdarītu, nospiediet bloķēšanas slēdzi, kas atrodas uz tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas uzgāļa. Atlieciet atpakaļ adapteri cietajiem grīdas segumiem, līdz dzirdat, ka tas ir nofiksējies savā vietā.

Veiciet tīrīšanu.

Lai to izdarītu, nospiediet uz roktura esošo slēgvārsta sviru un pārvietojiet izsmidzināšanas uzgāli uz priekšu un atpakaļ pa tīrāmo virsmu.




Ievērojiet sadaļā “Izmantošanas iespējas” sniegtos norādījumus.



Kad esat beidzis tīrīšanu ar tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanu, izskalojiet sūkni, kā arī izsmidzināšanas caurulītes ar tīru ūdeni. Lai to izdarītu, piepildiet tīrīšanas šķīduma tvertni ar aptuveni 0,2 litriem tīra ūdens un izsmidziniet to, piemēram, izlietnē.



*) Atkarībā no modeļa

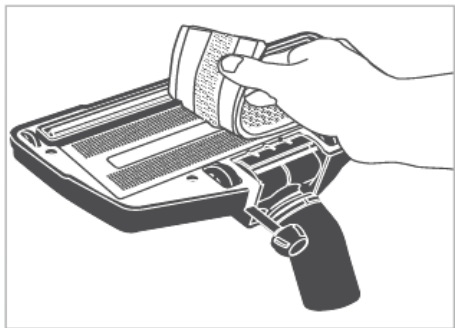

Saudzīga grīdas segumu tīršana ar uzgali parketa tīršanai*

Piestipriniet mikrošķiedras lupatiņu “Parkets” pie velcro joslas, kas atrodas uzgaļa parketa tīršanai apakšā.

Izslaukiet grīdu.

Īsi nospiediet uz roktura esošo slēgvārsta sviru, lai samitrinātu mikrošķiedras lupatiņu. Atlaidiet izsmidzināšanas sviru.

1. Pārvietojot uzgali uz priekšu, uzsūciet visus netīrumus, vienlaikus uzslaukot grīdu ar mitro mikrošķiedras lupatiņu.
2. Pārvietojot uzgali atpakaļ pa to pašu laukumu, savāciet no grīdas mitrumu.




Flīžu un citu izturīgu grīdas segumu tīršanai izmantojiet mikrošķiedras lupatiņu “Flīzes”*



Netīro mikrošķiedras lupatiņu var mazgāt ar rokām vai veļas mazgājamajā mašīnā, bet ne vairāk kā 60 °C temperatūrā. Neizmantojiet veļas mīkstināšanas līdzekli.

*) Atkarībā no modeļa

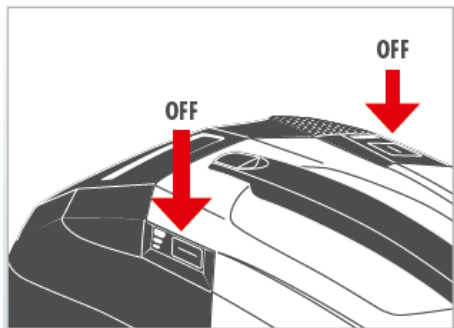

Kad tīrā ūdens tvertne ir tukša vai lai pabeigtu tīrīšanas procedūru, izslēdziet sūkni, nospiežot sūkņa pogu. Izslēdziet ierīci, nospiežot galveno ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.




Izsmidzināšanas caurulītē vai sūknī esošie gaisa burbuļi rada savādu troksni, liecinot, ka tīrā ūdens tvertne ir tukša.




Pirms tīrā ūdens tvertnes atkārtotas piepildīšanas, iztukšojiet vai iztīriet Aqua filtra netīrā ūdens tvertni, kā aprakstīts (skatīt sadaļu “Tīrīšana” > “Aqua filtra tīrīšana, ja tas ir nedaudz netīrs”).



Ja Aqua filtra netīrā ūdens tvertne netiek savlaicīgi iztukšota, pludiņslēdzis izslēgs putekļu sūcēja motoru, kad līmenis tvertnē būs pārāk augsts. Šādā gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni, nospiežot sūkņa pogu. Blakus ieslēgšanas pogai esošajā displejā sāks spīdēt divi zaļi indikatori, bet trešais indikators mirgos sarkanā krāsā.

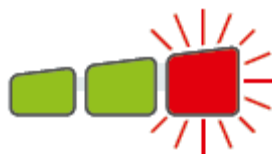

Pēc tvertņu iztukšošanas un ievietošanas atpakaļ ieslēdziet ierīci, lai turpinātu darbu.

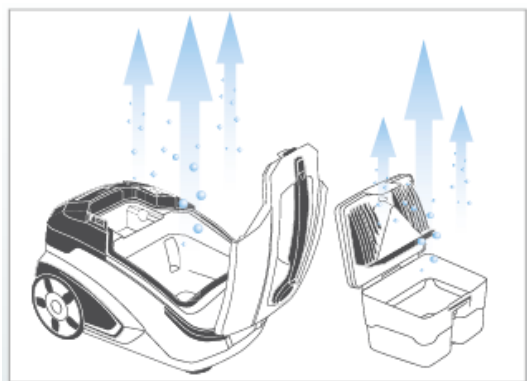

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet un nožāvējiet Aqua filtru, izmantotos uzgaļus un ierīces korpusu.



Netīrais ūdens un slapjās daļas var veicināt baktēriju, sēnīšu un smaku veidošanos.


Mitrā sūkšana

Mitrā sūkšana — šķidrumu sūkšana, izmantojot AQUA nodalījumu



Nesūciet lielus šķidruma daudzumus, piemēram, no tvertnēm un baseiniem.

Procedūra ir tāda pati kā veicot sauso sūkšanu, izņemot tālāk minēto.

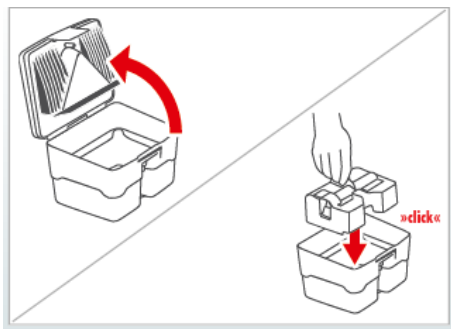

Atveriet Aqua filtru.


Lai to izdarītu, nospiediet Aqua filtra vāka atbloķēšanas slēdzi. Atveriet Aqua filtra vāku un noņemiet to.

Nepiepildiet Aqua filtru ar ūdeni. Ja Aqua filtrā ir ūdens, iztukšojiet to.

Ielieciet tīršanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktņi netīrā ūdens tvertnē.



Mitrās sūkšanas laikā tīršanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktņim jāatrodas netīrā ūdens tvertnē.

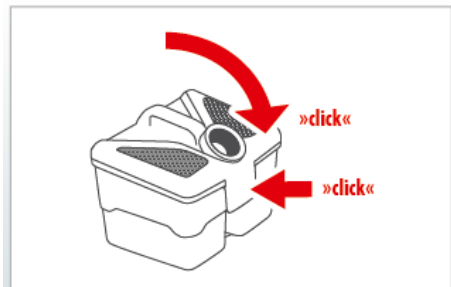

Aizveriet Aqua filtru.

Lai to izdarītu, ievietojiet Aqua filtra vāku abos netīrā ūdens tvertnes turētājos un viegli piespiediet vāku uz leju, līdz dzirdat, kā bloķēšanas slēdzis nofiksējas savā vietā.



Mitrajai sūkšanai izvēlieties tikai tādus uzgaļus, kas ir piemēroti izmantošanai sausās sūkšanas režīmā.




Mitrās sūkšanas laikā papildu gaisa plūsmas slīdslēdzis, kas atrodas uz sūkšanas caurules roktura, vienmēr ir jātur aizvērts.



Veiciet tīršanu ar mitro sūkšanu

Stumiet izvēlēto uzgali uz priekšu un atpakaļ pa virsmu, kuru vēlaties nosusināt.

DryBOX nodalījuma tīrīšana

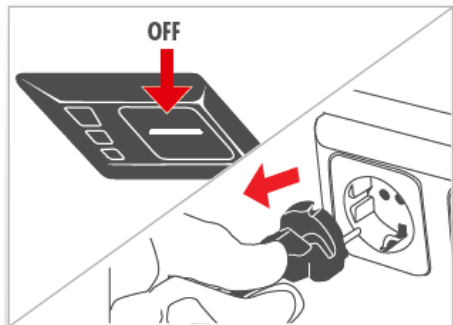

Tīrīšana





Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet tās strāvas vadu no kontaktligzdas.



Neizmantojiet tīrīšanai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.



Pēc mitrās tīrīšanas ļaujiet ierīcei un piederumiem pilnībā nožūt.

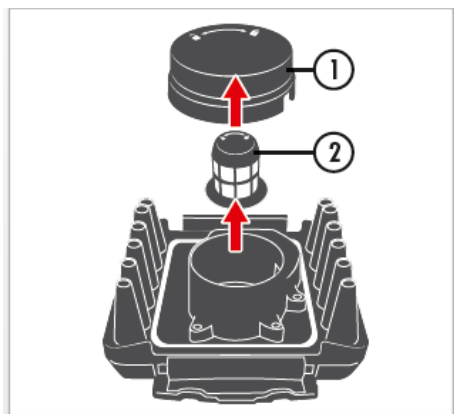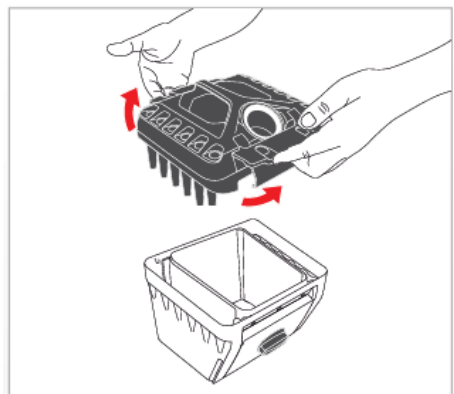


Visa DryBOX nodalījuma tīrīšana

- Iztukšojiet rupjos netīrumus, kā aprakstīts sadaļā “Sausā sūkšana”.
- Novietojiet DryBOX nodalījumu uz līdzenas virsmas.
- Atbloķējiet DryBOX nodalījuma vāku.
- Ar abām rokām paceliet vāku, satverot to aiz bloķēšanas aizbīdņiem.
- Izpuriniet visus atlikušos netīrumus piemērotā atkritumu tvertnē.
- Pagrieziet vāku un atbloķējiet apaļo vāciņu ① ar bloķēšanas simbolu (↔), pagriežot to uz kreiso pusi (←). Izņemiet zem tā esošo rupjo netīrumu sietu ②, arī to pagriežot uz kreiso pusi.
- Iztīriet rupjo netīrumu sietu ② no matiem un pūkām. Ja nepieciešams, nomazgājiet sietu ② zem tekoša ūdens un pēc tam ļaujiet tam kārtīgi nožūt.
- Ja nepieciešams, noskalojiet vāku un netīrumu tvertni zem tekoša ūdens. Pēc tam ļaujiet vākam, kā arī netīrumu tvertnei kārtīgi nožūt.
- Pēc nožāvēšanas ielieciet rupjo netīrumu sietu ② atpakaļ un uzlieciet vāku ①, un abus nofiksējiet (→↔).
- Tagad uzlieciet DryBOX nodalījuma vāku atpakaļ uz netīrumu tvertnes un nofiksējiet vāku, ar abām rokām nospiežot abus bloķēšanas aizbīdņus.



AQUA-Pure filtra tīršana

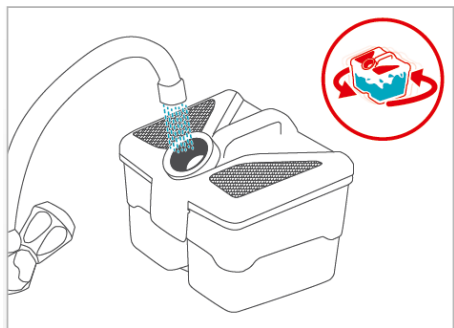

Aqua filtra tīršana, ja tas ir nedaudz netīrs

Veicot tīršanu sausā sūkšanas režīmā Aqua filtra ūdens (1 litrs) ir jānomaina vismaz ik pēc 30 minūtēm, jo tad tas ir kļuvis netīrs vai ir iztvaikojis. Ātrās tīršanas procedūra:


- Neizņemiet netīrā ūdens tvertni no Aqua filtra.
- Piepildiet to ar tīru ūdeni caur atveri. Tādējādi vienlaikus tiek iztīrīta arī atveres iekšpuse.
- Nolieciet Aqua filtru tā, lai ūdens tā iekšpusē saskartos ar visām netīrajām virsmām.
- Novietojiet Aqua filtru uz līdzenas virsmas. Pēc tam atveriet Aqua filtra vāku.
- Izlejiet netīro ūdeni caur izplūdes atveri.
- Vēlreiz izskalojiet to ar tīru ūdeni.
- Aizveriet Aqua filtra vāku.



Šī ātrās tīršanas procedūra, ko izmanto, ja filtrs ir nedaudz netīrs, nenozīmē, ka pēc lietotšanas Aqua filtrs nav jāiztīra.



Ja vēl neesat pabeidzis sūkšanu, neaizmirstiet vēlreiz piepildīt tukšo Aqua filtru ar 1 litru tīra ūdens, pirms atsākat tīršanu sausās sūkšanas režīmā.

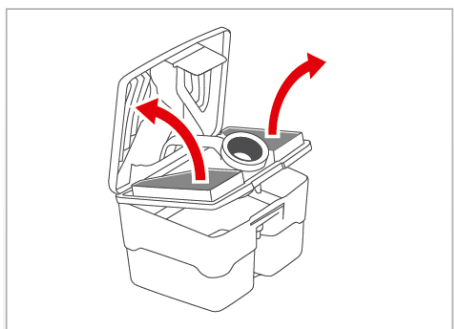

Aqua filtra tīršana, ja tas ir ļoti netīrs

Veiciet sadaļas “Aqua filtra tīršana, ja tas ir nedaudz netīrs” a) līdz e) punktā minētās darbības.


Atveriet Aqua filtru.

Lai to izdarītu, nospiediet Aqua filtra vāka atbloķēšanas slēdzi. Atveriet Aqua filtra vāku un noņemiet to.

Izņemiet abus putu filtrus.

Lai to izdarītu, nospiediet abus fiksatorus. Atveriet abas Aqua filtra vāka daļas. Izņemiet abus putu filtrus.

Attiecas tikai uz mitro sūkšanu un tīršanas līdzekļa izsmidzināšanu: Ja ir uzstādīts mitrās sūkšanas ieliktnis, izceliet to no netīrā ūdens tvertnes.

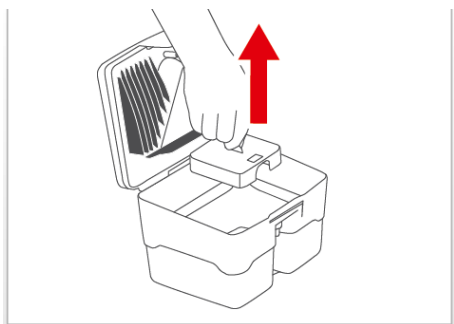


Ja Aqua filtra netīrā ūdens tvertnē joprojām ir netīrumi, rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens un izlejiet netīro ūdeni caur izplūdes atveri.

Ja sūkšanas filtrs ir ļoti netīrs, izņemiet to no netīrā ūdens tvertnes un izskalojiet zem tekoša ūdens.




Nomazgājiet visas Aqua filtra daļas ar tīru, vajadzības gadījumā siltu ūdeni.

Ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.

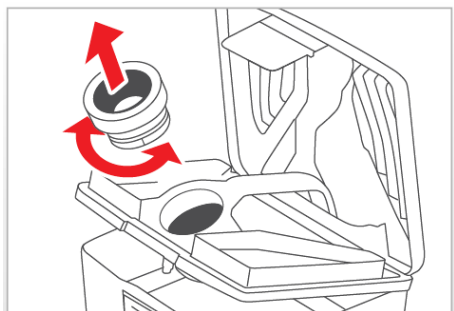

Ja tas ir ļoti netīrs, var noņemt ežektoru, lai to notīrītu, pagriežot pieslēgvietas blīvslēgu.

Noskalojiet ežektoru ar siltu ūdeni.

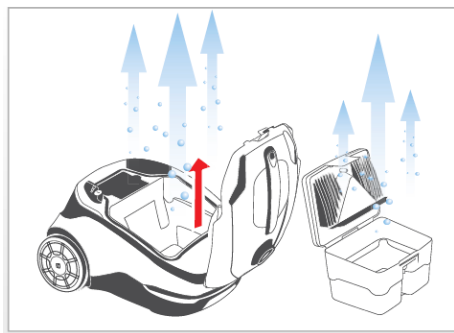


Aqua filtra sistēmas tīrīšana un žāvēšana:

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet un nožāvējiet Aqua filtru, izmantotos uzgaļus un ierīces korpusu.



Netīrā ūdens un slapju daļa atstāšana ierīcē var veicināt baktēriju, sēnīšu un smaku veidošanos.

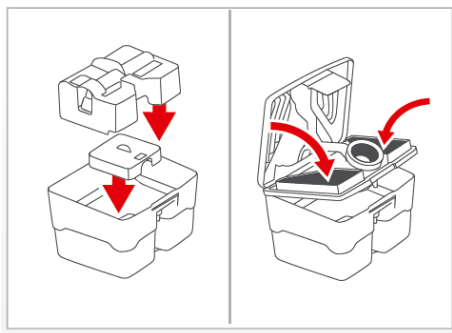


Attiecas tikai uz mitro sūkšanu un tīršanas līdzekļa izsmidzināšanu: Ja tīršanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktnis tika izņemts, ielieciet to netīrā ūdens tvertnē. Pārliedzinieties, vai pludiņslēdzis var brīvi kustēties.

Ievietojiet abus putu filtrus. Aizveriet abas Aqua filtra vāka daļas, līdz redzat un dzirdat, kā tās nofiksējas savā vietā.

Aizveriet AQUA filtru.

Lai to izdarītu, ievietojiet Aqua filtra vāku abos netīrā ūdens tvertnes turētājos un viegli piespiediet Aqua filtru uz leju, līdz dzirdat, kā bloķēšanas slēdzis nofiksējas savā vietā.

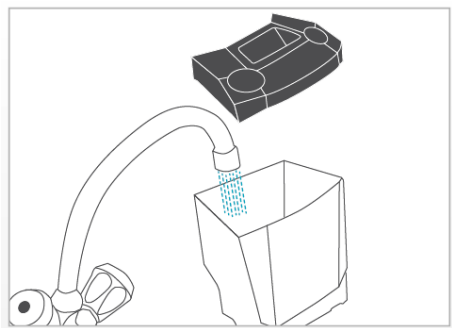

Tīrā ūdens tvertnes tīršana (tikai izmantojot tīršanas līdzekļa izsmidzināšanu)

Izņemiet tīrā ūdens tvertni, izceļot to no ierīces.



Noņemiet tīrā ūdens tvertnes vāku, paceļot to uz augšu, un izlejiet no tvertnes atlikušo ūdeni.

Nomazgājiet tīrā ūdens tvertni un tās vāku ar tīru, siltu ūdeni, lai to notīrītu no tīršanas līdzekļa pārpalikumiem, kas var izraisīt koroziju.

Uzlieciet tīrā ūdens tvertnes vāku atpakaļ.

Ielieciet tīrā ūdens tvertni ierīces aizmugurē.

Korpora un filtra tīrīšana

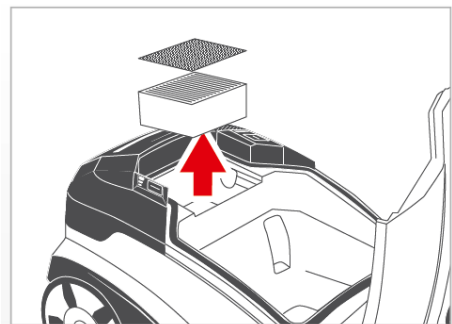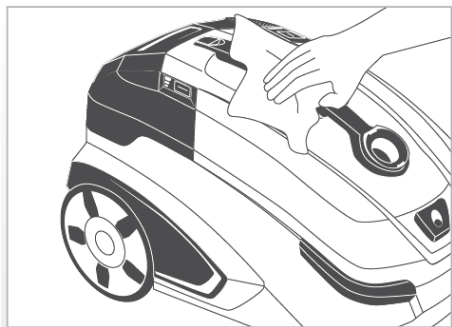

Ierīces korpusa tīrīšana

Izmantojot mīkstu, nedaudz mitru drānu, lai notīrītu netīrumus no ierīces korpusa un no sūkšanas caurules pieslēgvietas un korpusa vāka iekšpusēs.

Noslaukiet sūkšanas tvertnē izšlakstīto ūdeni ar mīkstu drānu.

Īpaši higiēniskā filtra un īpaši higiēniskā priekšfiltra tīrīšana

Ierīcei ir augstas kvalitātes īpaši higiēnisks filtrs, kā arī plāns, zils putu priekšfiltrs, ko pēc vajadzības var tīrīt vairākas reizes atkarībā no mājsaimniecības putekļu veida.

Ja nepieciešams un ja sūkšanas jauda ir samazinājusies, iztīriet īpaši higiēnisko filtru un īpaši higiēnisko priekšfiltru, tomēr dariet to ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos.

Lai to izdarītu, izceliet īpaši higiēnisko priekšfiltru un pēc tam arī īpaši higiēnisko filtru ārā no ierīces, atverot tās korpusa vāku. Padauziet tos pret stingru paklāju. Ja filtri ir ļoti netīri, izskalojiet abus filtrus ar tīru ūdeni.



Neizmantojiet suku vai instrumentus, kas var sabojāt filtra restītes. Pirms abu filtru ievietošanas atpakaļ ierīcē ļaujiet tiem pilnībā nožūt.

Ja pēc tīrīšanas sūkšanas jauda ievērojami nepalielinās vai ja filtri ir ļoti netīri vai bojāti, nomainiet īpaši higiēnisko filtru un īpaši higiēnisko priekšfiltru pret jauniem (skat. sadaļu “Apkope” > “Īpaši higiēniskā filtra un īpaši higiēniskā priekšfiltra nomaiņa”).

Apkope

Apkope



Izmantojiet tikai oriģinālas THOMAS rezerves daļas un piederumus. Tas ir vienīgais veids, kā garantēt pareizu darbību un efektīvu tīrīšanu.

Papildus šeit aprakstītajai apkopei nav nepieciešams veikt citu apkopi. Lai nomainītu bojātās daļas, sazinieties ar THOMAS klientu apkalpošanas centru (skat. sadaļu “Klientu apkalpošana”).

THOMAS filtrus un citus piederumus varat iegādāties pie sava specializētā izplatītāja vai THOMAS klientu apkalpošanas centrā, kā arī tīmekļa vietnē www.robert-thomas.net.




Pirms tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas, atvienojiet strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas!

Putu filtru nomaina

Nomainiet abus putu filtrus, ja tie ir ļoti netīri vai bojāti, tomēr dariet to ne retāk kā vienu reizi 12 mēnešos.


Lai to izdarītu, izņemiet abus putu filtrus no Aqua filtra, kā aprakstīts iepriekš (skat. sadaļu “Tīrīšana” > “Aqua filtra tīrīšana”). Ievietojiet Aqua filtrā divus jaunus putu filtrus.

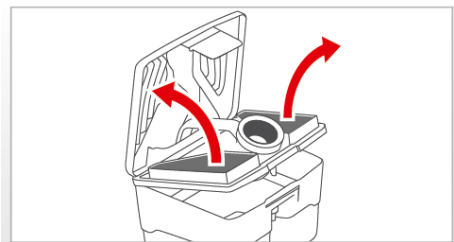

Īpaši higiēniskā filtra un īpaši higiēniskā priekšfiltra nomaina

Nomainiet īpaši higiēnisko filtru un īpaši higiēnisko priekšfiltru, ja tie ir ļoti netīri vai bojāti, tomēr dariet to ne retāk kā vienu reizi 12 mēnešos.


Lai to izdarītu, izceliet īpaši higiēnisko priekšfiltru un pēc tam arī īpaši higiēnisko filtru ārā no ierīces, atverot tās korpusa vāku. Ielieciet divus jaunus filtrus ierīcē paredzētajā nodalījumā.

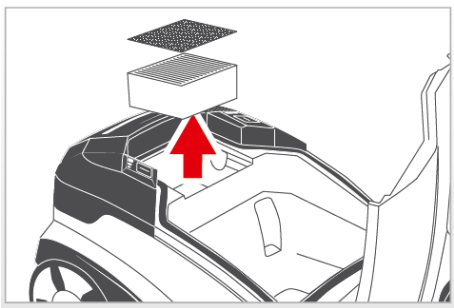


Izplūdes filtra nomaina

Nomainiet izplūdes filtru, ja tas ir ļoti netīrs, tomēr dariet to ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos.

Lai to izdarītu, nospiediet abas plastmasas skavas, kas atrodas uz izplūdes atveres vāka. Atveriet izplūdes atveres vāku. Izņemiet izplūdes filtru un ievietojiet jaunu izplūdes filtru. Aizveriet izplūdes atveres vāku, pārliecinoties, ka redzat un dzirdat, kā abas plastmasas skavas nofiksējas savā vietā.

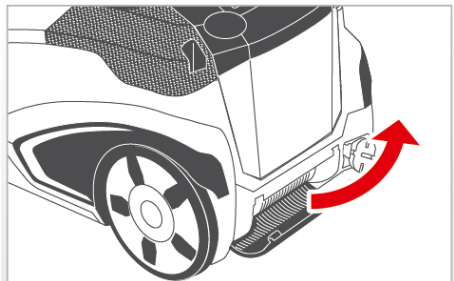

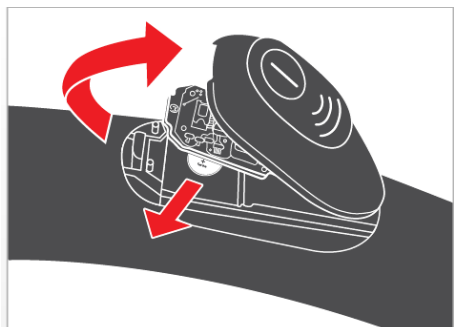

Uz sūkšanas caurules roktura esošā attālinātās vadības slēdža baterijas nomaiņa*



Ja jūsu THOMAS DryBOX AMFIBIA vairs nevar kontrolēt, izmantojot uz roktura esošo attālinātās vadības slēdzi, nomainiet attālinātās vadības slēdža bateriju.

Atveriet attālinātās vadības slēdža korpusu un izņemiet mikroshēmu.

Izmantojot monētu, nospiediet attālinātās vadības slēdža korpusa fiksatoru uz leju.

Noņemiet attālinātās vadības slēdža korpusu. Uzmanīgi izņemiet mikroshēmu.

Izņemiet bateriju no baterijas nodaļuma.


Nododiet izlietoto bateriju vietējā atkritumu savākšanas punktā. Nomainiet bateriju pret tāda paša veida bateriju (apaļā baterija CR 1632 / 3 V).

Ielieciet jauno bateriju no sāna līdz galam baterijas nodaļumā.



Ieliekot bateriju, pievērsiet uzmanību poliem (+/- polam)! Baterijas mīnusa polam jābūt vērstam uz augšu.

*) Atkarībā no modeļa

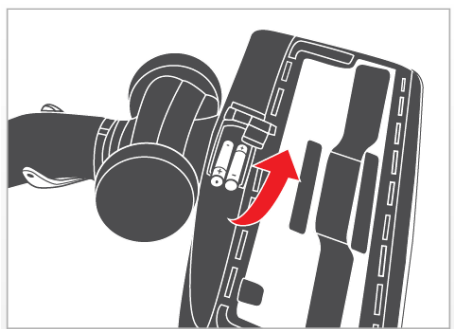

CleanLight* grīdas uzgala bateriju nomaiņa



Ja LED apgaismojums neieslēdzas automātiski, kad tas ir nepieciešams, ņemot vērā apgaismojuma apstākļus un vienlaikus kustinot grīdas uzgali, nomainiet tā baterijas.

Atveriet grīdas uzgala bateriju nodaļuma vāku.

Lai to izdarītu, pagrieziet grīdas uzgali tā, lai tā apakšējā daļa būtu vērsta uz augšu. Nospiediet bateriju nodaļuma vāka fiksatoru un atveriet vāku.

Izņemiet abas baterijas, izceļot tās no bateriju nodaļuma. Nododiet izlietotās baterijas vietējā atkritumu savākšanas punktā. Nomainiet baterijas pret divām jaunām tāda paša veida baterijām (micro / AAA / R6). Ielieciet jaunās baterijas bateriju nodaļumā.



Ieliekot bateriju, pievērsiet uzmanību poliem (+/- polam)!

*) Atkarībā no modeļa

Izmantošanas iespējas

Turpmākajās sadaļās sniegti padomi par trīs dažādiem putekļu sūkšanas režīmiem un kāda veida darbu veikšanai tie ir piemēroti. Tās var uzskatīt par lietošanas instrukcijas papildinājumu. Jebkurā gadījumā ievērojiet lietošanas norādījumus.

Sausā sūkšana

Sausā sūkšana, izmantojot THOMAS DryBOX AMFIBIA, ir līdzīga putekļu sūkšanai ar parasto putekļu sūcēju. Jūs izmantojat vai nu ciklona filtra tehnoloģiju, izmantojot DryBOX nodalījumu, vai ūdens filtra tehnoloģiju, izmantojot AQUA-Pure filtru. Izmantojot pēdējo minēto, putekli tiek savākti ar ūdens palīdzību.

Izmantojiet veicamajam darbam atbilstošu uzgali, izvēloties no piederumu klāsta:

Izmantošana	Uzgalis* piederums* /
Paklājs vai cietais grīdas segums	Grīdas uzgalis, <i>CleanLight</i> grīdas uzgalis
Paklāji	Turbo uzgalis
Parkets un citas viegli saskrāpējamas virsmas	Uzgalis parketam
Matračī, mīkstās mēbeles, automašīna u. c.	Uzgalis matračiem Uzgalis mīkstajām mēbelēm
Spraugas, stūri, automašīna un citas grūti sasniedzamas vietas	Uzgalis spraugām
Mēbeles, klaviatūras, grāmatas u. c.	Putekļu birste

*) Atkarībā no modeļa

Mitro tīrīšanu un tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanu var veikt tikai tad, ja ir uzstādīts AQUA-Pure filtrs.

Izmantojot THOMAS DryBOX AMFIBIA, jūs varat veikt intensīvu grīdas paklāju, mīksto mēbeļu un cieto grīdas segumu tīrīšanu, izmantojot tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas funkciju.

Ar vienu kustību zem spiediena esošais tīrīšanas šķīdums tiek izsmidzināts dziļi šķiedrās, netūrumi tiek izšķīdināti un izmazgāti, un netīrais ūdens tiek izsūkts.

Izmantojiet veicamajam darbam atbilstošu uzgali, izvēloties no piederumu klāsta:

Izmantošana	Uzgalis* piederums* /
Intensīva paklāju tīrīšana un traipu likvidēšana	Izsmidzināšanas uzgalis grīdām
Intensīva mīksto mēbeļu tīrīšana un traipu likvidēšana	Izsmidzināšanas uzgalis mīkstajām mēbelēm
Cieto grīdas segumu tīrīšana	Izsmidzināšanas uzgalis grīdām + adapteris cietajiem grīdas segumiem
Viegli saskrāpējamu virsmu tīrīšana	Uzgalis parketa tīrīšanai + mikrošķiedras lupatiņa


*) Atkarībā no modeļa

Pārliecinieties, vai viss, ko plānojat tīrīt ar mitro tīrīšanu, ir piemērots šai procedūrai. Nekādā gadījumā netīriet ar mitro tīrīšanu smalkus, ar rokām austus paklājus, vai paklājus, kuru krāsa nav noturīga.

Tīriet parketu un lamināta grīdas segumus tikai ar izsmidzināšanu un lupatiņu. Ievērojiet tīrīšanai paredzētā izstrādājuma ražotāja norādījumus par tā kopšanu.

Pārbaudiet to paklāju krāsu noturību, kurus vēlaties tīrīt, uzlejot nelielu daudzumu tīrīšanas šķidruma uz baltas kokvilnas drānas un paberzējot ar to nelielu, parasti neredzamu paklāja gabaliņu. Ja uz auduma nav redzamas krāsas pēdas, varat uzskatīt, ka paklāja krāsas neizbalos. Ja uz drānas ir redzamas krāsas pēdas, neattīriet paklāju ar slapjo tīrīšanu. Šaubu gadījumā konsultējieties ar paklāju speciālistu.

Vienmērīga tīrīšana tiek panākta šādā veidā:

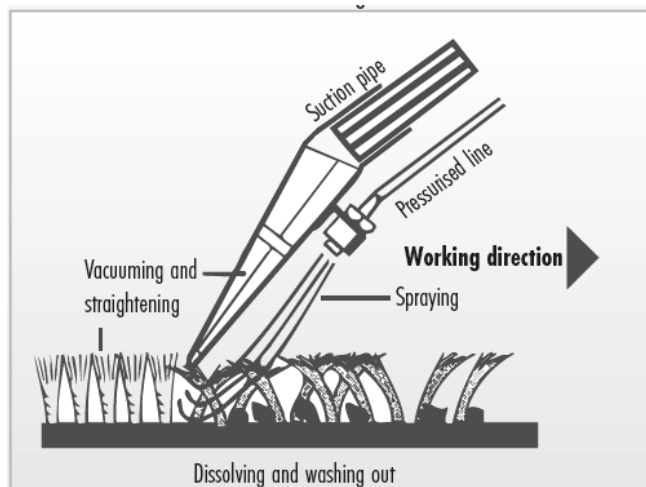

- Nospiediet izsmidzināšanas sviru, līdz sāk plūst tīrīšanas šķidrums, novietojiet izsmidzināšanas uzgali līdzēni uz grīdas seguma un pārvietojiet to ar taisniem vēzieniem uz priekšu un atpakaļ.
- Katra vēziena beigās vai apstājoties atlaidiet izsmidzināšanas sviru, lai apturētu izsmidzināšanu.
- Sasūciet izsmidzināto šķidrumu, vēlreiz novietojot izsmidzināšanas uzgali līdzēni uz grīdas seguma un pārvietojot to ar taisniem vēzieniem uz priekšu un atpakaļ pa apsmidzināto laukumu.
- Kad izsmidzinātais šķidrums ir sasūkts, veiciet jaunu vēzienu uz priekšu un atpakaļ tā, lai nedaudz tiktu pārklāts iepriekšējā vēziena laukums. Veiciet vienu vēzienu pēc otra, līdz ir apstrādāta visa virsma.

Ja uz iztīrītajām vietām ir redzamas šķidruma pēdas, varat šīs vietas vēlreiz izsūkt ar putekļu sūcēju, neveicot izsmidzināšanu. Ļoti netīru vietu tīrīšanai tīrīšanas šķidrumu var izsmidzināt laikā, kad izsmidzināšanas uzgali grīdām tiek virzīts uz

priekšu. Varat arī veikt paklāja iepriekšēju apstrādi, tikai darbinot sūkni. Centieties neizsmidzināt pārāk daudz šķidruma, jo tas var sakrokot paklāju, un tas izlīdzināsies tikai pēc ilgstošas žūšanas. Ja paklājs jau iepriekš ir mazgāts ar šampūnu, izmantojot THOMAS DryBOX AMFIBIA pirmo reizi, netīrā ūdens tvertnē var veidoties lielāks putu daudzums nekā parasti. Šādā gadījumā pievienojiet netīrā ūdens tvertnē pus glāzi etiķa, lai novērstu turpmāku putu veidošanos. Ja no gaisa izplūdes atveres izplūst putas, nekavējoties izslēdziet ierīci un iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Pēc sākotnējās intensīvās tīrīšanas pārmērīgu putu veidošanos var novērst, izmantojot THOMAS tīrīšanas līdzekļa koncentrātu, kas satur īpašu pretputošanas piedevu. Centieties nestaigāt pa paklāju, kamēr tas ir mitrs. Tīrīšanas laikā un pēc tās labi izvēdiniet telpu, lai nodrošinātu ātrāku žūšanu. Kad netīrā ūdens tvertne būs pilna, nostrādās elektriskais pludiņslēdzis, kas izslēgs ierīci, un, lai varētu turpināt sūkšanu, jums būs jāiztīra netīrā ūdens tvertne.

Veiciet slapjo Sūkšanu tikai tikai tad, ja ir uzstādīts AQUA-Pure filtrs

Ar THOMAS DryBOX AMFIBIA var sūkt izlijušus ūdens bāzes šķidrumus, kas nerada apdraudējumu (piemēram, ūdeni, augļu sulu, kafiju vai līdzīgus šķidrumus). Izmantojiet veicamajam darbam atbilstošu uzgali, izvēloties no piederumu klāsta:

Izmantošana	Uzgalis* piederums*	/
Ūdens bāzes šķidrumu tīrīšana no:	• Izsmidzināšanas uzgali grīdām	
• paklājiem	• Izsmidzināšanas uzgali grīdām + adapteris cietajiem grīdas segumiem	
• cietajiem grīdas segumiem (flīzēm, lamināta)	• Uzgalis parketa tīrīšanai + mikrošķiedras lupatiņa	

*) Atkarībā no modeļa

Sūkšanas procedūra ir līdzīga tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanai.

Darbības traucējumu novēršana

Problēma / darbības traucējumi

Vispārīgi (visas funkcijas)

Ierīci nevar ieslēgt

Iemesls / novēršana

- Vai strāvas vads, kontaktdakša un kontaktligzda nav bojāti?
- Pirms pārbaudes atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves; uzticiet visu remontdarbu veikšanu pilnvarotam speciālistam.
- Vai ierīce ir ieslēgta? → Pārbaudiet

Putekļu sūkšana (sausā sūkšana)

Putekļu sūkšanas laikā no ierīces izplūst putekļi

a) Izmantojot DryBOX nodalījumu:

- Vai DryBOX nodalījuma vāks un priekšpusē esošie aizbīdņa fiksatori ir pareizi nofiksēti? → Pārbaudiet
- Vai ir iespējams, ka DryBOX nodalījums ir pārāk pilns? → Ja nepieciešams, iztukšojiet/iztīriet galveno ciklonu.

b) Izmantojot AQUA nodalījumu:

- Vai Aqua filtra sistēma ir uzstādīta, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā?

- Vai netīrā ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens? → Pārbaudiet

Sūkšanas jauda pakāpeniski samazinās

- Vai īpaši higiēniskais filtrs nav aizsērējis? → Iztīriet īpaši higiēnisko filtru

- Vai uzgaļus, sūkšanas cauruli vai caurulītes nav nosprostojuši rupjie netīrumi? → Lietošanas laikā izstiepiet sūkšanas cauruli, lai atbrīvotu to no nosprostojuma; iztīriet nosprostojumu

- Vai korpusa vāks ir aizvērts pareizi? → Pārbaudiet

Nepietiekama sūkšanas jauda

- Vai sūkšanas caurules pieslēgvietas ežektors nav nosprostots? → Noņemiet to un iztīriet vai noskalojiet ar ūdeni.

- Vai īpaši higiēniskais filtrs nav nosprostots? → Iztīriet īpaši higiēnisko filtru

- Vai uzgaļus, sūkšanas cauruli vai caurulītes nav nosprostojuši rupjie netīrumi? → Noņemiet to un iztīriet

- Vai elektroniskā sūkšanas jaudas regulēšanas ierīce ir iestatīta uz MIN? → Iestatiet sūkšanas jaudu uz MAX.

- Vai uz roktura esošais mehāniskais sūkšanas jaudas regulators ir atvērts? → Aizveriet uz roktura esošo slīdslēdzi

Uz korpusa vāka iekšpuses ir vairāki ūdens pilieni

- Iespējams, Aqua filtra sistēmā ir pārāk daudz putekļu → Iztīriet Aqua filtra sistēmu, nomainiet ūdeni

Problēma / darbības traucējumi

Tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšana

Ierīce darbības laikā izslēdzas

Iemesls / novēršana

• Vai netīrā ūdens tvertne ir pilna (nostrādājis pludiņslēdzis)?
→ Iztukšojiet to

• Vai ierīce tika sasvērta uz sānu vai pēkšņi apgāzta (nostrādājis pludiņslēdzis)? → Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas un ieslēdziet to

No izplūdes atverēm plūst ūdens

• Vai netīrā ūdens tvertnē esošais pludiņslēdzis ir netīrs un iestrēdzis, un tāpēc tas vairs nevar reaģēt, kad tvertne ir pilna? → Notīriet pludiņslēdzi un iztīriet tvertni.

Iesūkšanas kamerā uzkrājas pārmērīgi liels daudzums ūdens (daži pilieni tiek uzskatīti par normālu parādību)

• Vai blīvslēgi un blīvējuma virsmas nav ļoti netīras? → Notīriet tos

• Vai esat aizmirsis ievietot tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanas ieliktni? → Pārbaudiet

Netīrā ūdens tvertnē notiek pārmērīga putu veidošanās

• Vai izmantojat oriģinālo THOMAS tīrīšanas līdzekļa koncentrātu? → Nomainiet

Tīrīšanas šķidrums neplūst, lai gan sūknis ir ieslēgts.

• Vai izsmidzināšanai paredzētā šķiduma tvertnē ir tīrīšanas šķidrums? → Papildiniet

• Vai izsmidzināšanas uzgalis nav nosprostots? → Uz brīdi iegremdējiet uzgali siltā ūdenī un pēc tam to iztīriet ar gaisa plūsmu.

• Vai tvertnes savienojuma kanāls nav nosprostots? → Izņemiet tīrā ūdens tvertni un, izmantojot uzgali spraugām. rūpīgi izsūciet visus netīrumus no tvertnes savienojuma kanāla (starp tīrā ūdens tvertni un korpusu).

Pārlietu liels atlikušais mitrums, tīrīšanas šķidrums netiek izsmidzināts pareizi

• Vai elektroniskā sūkšanas jaudas regulēšanas ierīce ir iestatīta uz MIN? → Iestatiet sūkšanas jaudu uz MAX

• Vai uz roktura esošais mehāniskais sūkšanas jaudas regulators ir atvērts? → Aizveriet uz roktura esošo slīdslēdzi

• Vai uzgalis ir novietots uz grīdas pareizi? → Putekļu sūkšanas laikā turiet uzgali nedaudz vertikāli.

Informācija par izmešanu atkritumos, klientu apkalpošanu un garantiju

Informācija par izmešanu atkritumos

- **Iepakojums**
Iepakojums aizsargā putekļu sūcēju no bojājumiem transportēšanas laikā. Tas ir izgatavots no videi nekaitīgiem materiāliem, tāpēc to var nodot otrreizējai pārstrādei. Nododiet visus iepakojuma materiālus, kas jums vairs nav vajadzīgi, vietējā otrreizējās pārstrādes centrā.
- **Tīrīšanas līdzekļa izmešana atkritumos**
Lai atbrīvotos no tīrīšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļa pārpalikumiem vai tīrīšanas līdzekli saturoša netīrā ūdens, skatiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja izstrādājuma datu lapu.
- **Baterijas**
Nododiet izlietotās baterijas vietējā atkritumu savākšanas punktā.
- **Lietotās ierīces**
Ja jūsu THOMAS DryBOX AMFIBIA kalpošanas laiks ir beidzies, nogādāji to savam izplatītājam vai nododiet to otrreizējai pārstrādei. Ierīcē joprojām ir vērtīgi, otrreizējai pārstrādei piemēroti materiāli. Lai noskaidrotu utilizācijas faktiskās iespējas, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai atbildīgajām iestādēm.

Klientu apkalpošana

Informāciju par THOMAS klientu apkalpošanas centru savā reģionā jautāji savam izplatītājam.

Lūdzu, ņemiet vērā arī savas THOMAS DryBOX AMFIBIA datu plāksnītē sniegto informāciju.

Lai saglabātu ierīces drošību, remontdarbus, jo īpaši zem sprieguma esošo daļu remontdarbus, drīkst veikt tikai kvalificēti elektriķi.

Darbības traucējumu gadījumā konsultējieties ar specializēto izplatītāju vai sazinieties tiešā veidā ar rūpnīcas klientu apkalpošanas centru.

Tehniskie dati

Modeļa apzīmējums:	788/M
Barošanas avots:	230 V, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš:	skat. datu plāksnīti
Strāvas vada garums:	aptuveni 8 m
Ierīces izmēri (garums × platums × augstums):	(486×318×306 mm)
Tukšas ierīces svars:	aptuveni 8 kg
Tīrā ūdens tvertnes tilpums:	1,8 litri
Izslēgšanas elektroniskais pludiņslēdzis ar REED sensoru	
Bezpakāpju jaudas intensitātes regulēšana ar Soft-Touch (Touchtronic) funkciju slēdzi	

Garantija

Neskarot izplatītāja juridiskajās garantijas saistības, kas izriet no pārdošanas līguma, mūsu uzņēmums — Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG — adrese: Hellerstrasse 6, D-57290 Neunkirchen (Neinkirhene) — nodrošina ierīcei šādu garantiju saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem:

1. Garantijas termiņš ir 24 mēneši, skaitot no piegādes datuma pirmajam gala lietotājam. Komerciālas lietošanas vai līdzīgas slodzes gadījumā šis periods tiek saīsināts līdz 12 mēnešiem. Lai iesniegtu garantijas prasību, ir jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments.
2. Garantijas perioda laikā mēs novērsīsim visus būtiskos funkcionālos defektus, ja tiks pierādīts, ka tie radušies nekvalitatīvas izgatavošanas vai bojātu materiālu dēļ, pēc mūsu ieskatiem vai nu salabojot bojātās daļas, vai arī tās nomainot. Nomainītās daļas pēc nomaiņas kļūst par mūsu īpašumu. Garantija neattiecas uz viegli plīstošajām daļām, piemēram, stiklu, plastmasu, spuldzēm. Garantija neattiecas arī uz baterijām un akumulatoriem, kas ir bojāti vai kuru kalpošanas laiks ir saīsinājies normāla nolietojuma, akumulatora novecošanās vai nepareizas lietošanas dēļ. Par defektiem garantijas perioda laikā ir jāpaziņo mums, tiklīdz tie tiek atklāti. Garantijas perioda laikā par darbības traucējumu novēršanai nepieciešamo darbu veikšanu un rezerves daļām netiks iekasēta samaksa. Iesniedzot mūsu klientu apkalpošanas centrā nepamatotu garantijas prasību, radušās izmaksas tiks iekasētas no klienta. Remonta darbu veikšanu klienta atrašanās vietā vai uzstādīšanas vietā var pieprasīt tikai liela izmēra ierīču gadījumā. Citas ierīces ir jānosūta uz tuvāko klientu apkalpošanas centru, autorizētu remontdarbniecu vai ražotājam.
3. Garantijas saistības neattiecas uz nelielām novirzēm no izstrādājuma specifikācijām, kas tikai nedaudz ietekmē izstrādājuma vērtību vai funkcionalitāti un ko izraisījusi ķīmiska vai elektroķīmiska iedarbība, ūdens vai bojājumi, ko parasti izraisa neparasti apkārtējās vides apstākļi. Turklāt garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies normāla nolietojuma, lietošanas instrukciju neievērošanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.
4. Garantija vairs nebūs spēkā arī tad, ja ierīces pārveidošanu vai remontu veic personas, kas nav mūsu pilnvarotais pārstāvis.
5. Sniegtie garantijas pakalpojumi ne pagarina, ne atjauno ierīces vai uzstādīto rezerves daļu garantijas periodu. Uzstādīto rezerves daļu garantijas periods beidzas kopā ar visas ierīces garantijas periodu.
6. Mēs neuzņemamies atbildību par papildu vai citām prasībām, jo īpaši prasībām par kompensāciju attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies ārpus ierīces — ja vien mums nav juridiska pienākuma uzņemties šo atbildību.

Mēs piedāvājam jums savu klientu apkalpošanu pakalpojumu arī pēc garantijas perioda beigām. Lūdzu, konsultējieties ar savu izplatītāju vai sazinieties tieši ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu.

Var tikt veiktas tehniskas izmaiņas.

Klientu apkalpošanas centru adreses

Vācija un Šveice

Robert Thomas

Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG

Freier-Grund-Straße 125

57299 Burbach (Burbaha)

Tālrunis: +49 (0) 2735 - 788 – 581

+49 (0) 2735 - 788 - 583

Fakss: +49 (0) 2735 - 788 – 599

E-pasts: service@robert-thomas.de

www.robert-thomas.de

Apvienotā Karaliste

Atlas Refurb & Repair Ltd.

8&9 Etruria Way

Bilston

West Midlands (Rietummidlenda)

WV14 7LH

Tālrunis: 01902 290 362

E-pasts: Thomasenquiries@atlas-refurb.co.uk

Ungārija

Wellbrand Kft.

Soroksári út 94-96

1095 Budapest, Hungary (Ungārija)

Tālrunis: +36 (0) 1 2195435

Fakss: +36 (0) 1 2195436

E-pasts: raktar@wellbrand.hu

www.thomas.hu

service@thomas.hu

Čehijas Republika

SERVIS LAVAMAX s.r.o.

Výstavní 170/10

CZ - 149 00 Praha 4 – Haje (Haje, Prāga)

Tālrunis: +420 261 302 261

Tālrunis: +420 602 285 192

E-pasts: thomas@lavamax.cz

E-pasts: cz-service1@robert-thomas.net

www.lavamax.cz

Slovākija

VIVA SERVIS

Mytna 17

811 07 Bratislava (Bratislava)

Tālrunis: +421 252 491 419

E-pasts: sk-service@robert-thomas.net



Robert Thomas

Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG

Postfach 1820, 57279 Neunkirchen (Neinkirhene)

Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen (Neinkirhene)

Tālrunis: +49 (0) 2735 - 788 – 0

Fakss: +49 (0) 2735 – 788 – 519

E-pasts: service@robert-thomas.de

www.robert-thomas.de

GERMANY (VĀCIJA)



EAC

www.robert-THOMAS.net

