


Shark

StainStriker

PX200 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INSTRUKCIJOS

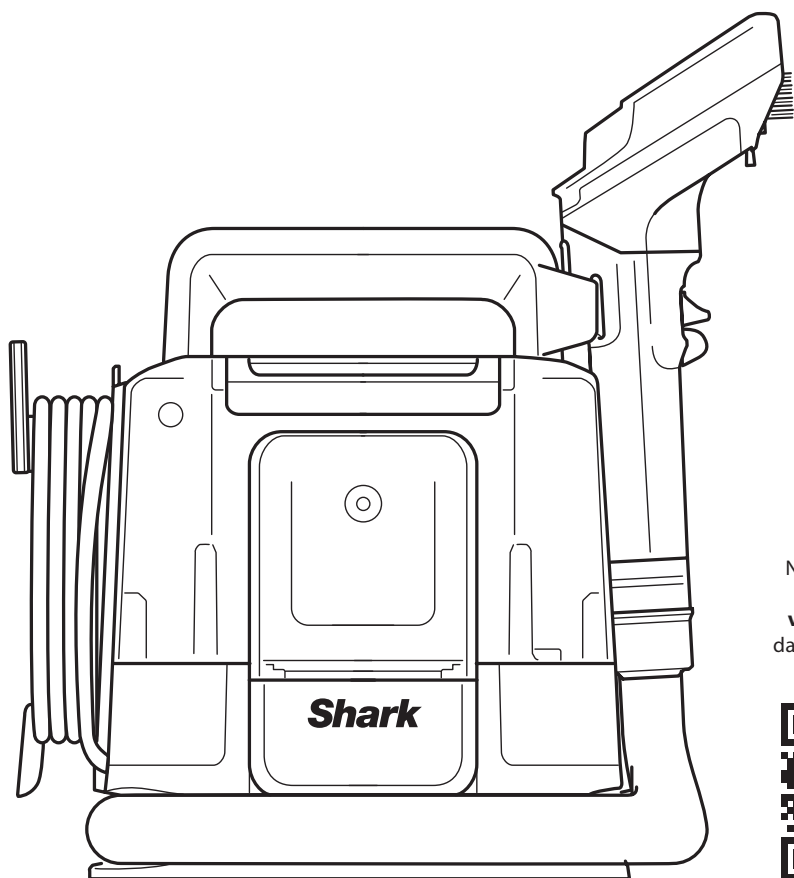

Norėdami peržiūrėti
pagalbinius
vaizdo įrašus ir dar
daugiau, nuskenokite
QR kodą.



Turinys

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI	3
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ!	4
DALYS.....	5
PRADŽIA	6
ŠLAPIOŠ DĖMĖS VALYMAS	7
SAUSOS DĖMĖS VALYMAS	7
GYVŪNŲ DĖMIŲ SUGAUDYMO ĮRANKIS	7
PRIEŽIŪRA	8
SAUGOJIMAS.....	9
VALYMO IR DŽIOVINIMO REKOMENDACIJOS	9
VALYMO SKYSČIAI	10
TECHNINIAI DUOMENYS	10
SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS	11
DVIEJŲ (3) METŲ RIBOTA GARANTIJA.....	12



Šis ženklėjimas nurodo, kad gaminys negali būti šalinamas kartu su buitineis atliekomis. Norint išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai šalinkite gaminį, siekiant prisidėti prie pakartotinio žaliavų naudojimo. Norėdami grąžinti jūsų naudotą gaminį, prašome pasinaudoti grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekti su mažmenininku, pas kurį įsigijote šį gaminį. Jie gali paimti gaminį saugiam perdirbimui aplinkos atžvilgiu.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ ATEIČIAI. PRIETAISAS SKIRTAS TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ KILIMŲ / AP-MUŠALŲ DĖMIŲ VALYTUVĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ.

⚠ DĖMESIO! KAD SUMAŽETŲ GAISRO, NUTRENKIMO ELEKTRA, SUŽEIDIMŲ AR TUR-TO SUGADINIMO PAVOJUS, LAIKYKITĖS TOLIAU PATEIKTŲ NURODYMŲ.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su nepakankamais fiziniais, jutimuiniais ar protiniais gebėjimais arba turintiems per mažai patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba apmokytų saugiai naudotis prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

1. Neteisingai prijungus įrangos įžeminimo laidą, gali kilti nutrenkimo elektra pavojus. Jeigu abejojate ar elektros tinklo lizdas tinkamai įžemintas, tai patikrinkite su kvalifikuoto elektriko ar techninės priežiūros personalo pagalba.
2. **Neperdarinėkite** su prietaisu pateikto kištuko.
3. Kištuko į elektros lizdą nestumkite per jėgą ir **nebandykite** jo perdarinėti.
4. Maitinimo laido netraukykite, neprispauskite durimis, juo nebraukite per aštrias briaunas ar kampus. Kištuką ištraukdami iš lizdo, laikykite ne už laido, o už paties kištuko. Laidą saugokite nuo karštų paviršių.
5. Kad sumažėtų dėl vidinių komponentų gedimo kylantis gaisro ar nutrenkimo elektra pavojus, naudokite TIK produktus Shark Deep Clean Pro / Oxy Multiplier, juos supildami į tinkamus rezervuarus ir prietaise panaudodami kaip numatyta. Žr. šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus.
6. Zonos aplink valomą vietą gali tapti šlapios, todėl būkite atsargūs, kad nepaslystumėte ir nenugriūtumėte.
7. Kad išvengtumėte valymo tirpalo atsitiktinio išteklėjimo, rankinį įrankį prie dėmių valytuvo prijunginėkite ir nuo jo atjunginėkite atsargiai.
8. Tirpalo **nepurškite** ant savo odos ir į akis.
9. Tirpalo **nepilkite** į prietaise įstatytus rezervuarus. Prieš užpildydami, juos išimkite.
10. **Nenaudokite** prietaiso su sudrėkusiu paviršiumi. Jeigu prietaisas sudrėkęs, prieš naudojimą jį sausai nušluostykite skudurėliu.
11. Kad sumažėtų nutrenkimo ir netikėto įsijungimo pavojus, prieš reguliuodami, valydam, tvarkydami ar šalindami sutrikimus, dėmių valytuvą išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.
12. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite, ar nėra jokių sugedusių ar nusidėvėjusių dalių. Jeigu dalis sugedusi arba nusidėvėjusi, nedelsdami nutraukite naudojimą. Dėmių valytuvo **nenaudokite**, jeigu kokia nors jo dalis sugedusi arba veikia ne taip, kaip turėtų, jeigu jis buvo nukritęs, paliktas lauke ar įmestas į vandenį.
13. Dėmių valytuvo korpuso **nenardinkite** į vandenį ir neapipurškite juo. Norėdami nuvalyti paviršių, jį nušluostykite sausu skudurėliu.
14. **Neleiskite** vaikams žaisti prietaisu. Jį naudojant šalia vaikų, juos reikia atidžiai stebėti.
15. Kištuko ar dėmių valytuvo **nelieskite** šlapiomis rankomis.
16. **Nenaudokite** be įdėto nešvaraus vandens rezervuaro, švaraus tirpalo rezervuaro ar filtro.

17. Naudokite tik originalias Shark® atsargines dalis ir tik Shark® markės filtrus bei priedus.

18. Jeigu prietaisą jungiate per ilginamąjį laidą, kad išvengtumėte variklio gedimo, naudokite ne ilgesnį kaip 15 m laidą.

19. Dėmių valytuvo nestatykite ant nelygių paviršių.

20. Nesiurbkite šių daiktų:

- a) didelių daiktų;
- b) kietų ar aštrių daiktų (stiklo, vinių, varžtų ar monetų);
- c) didelių dulkių kiekių (pvz., gipso dulkių);
- d) rūkstančių ar degančių daiktų (rusenančių anglių, nuorūkų ar degtukų);
- e) lengvai užsiliepsnojančių ar degių medžiagų (žiebtuvėlių skysčio, benzino ar žibalo);

f) nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako ar kanalizacijos vamzdžių valiklio).

21. Nenaudokite čia išvardintose vietose:



- a) prastai apšviestos vietos;
- b) lauko zonos;
- c) uždaros erdvės, kuriose gali būti sprogių ar nuodingų dūmų arba garų (žiebtuvėlių skysčio, benzino, žibalo, dažų, dažų skiediklių, kandžių nuodų ar degių dulkių).

NEDARYKITE ŠIŲ DALYKŲ: nenuspauskite purškimo gaiduko, kol prietaisas nenukreiptas į valomą sritį. ĮSPĖJIMAS: net ir atjungtas nuo elektros tinklo, prietaisas dar gali purkšti.

**IŠSAUGOKITE ŠIĄ
INSTRUKCIJĄ!**

DALYS


- A** "Deep Clean Pro" rezervuaras
- B** Nešvaraus vandens rezervuaras
- C** Rezervuaras "StainStriker"
- D** Plyšių valymo įrankis
- E** Sunkiai išvalomų dėmių įrankis
- F** Dvigubas apšukamas šepetukas
- G** 177 ml indelis su "Deep Clean Pro" skysčiu
- H** 355 ml indelis su "OXY Multiplier" skysčiu
- I** Purškimo gaidukas
- J** Maitinimo mygtukas
- K** Atjungimo mygtukas
- L** Plačių sunkiai išvalomų dėmių įrankis*
- M** Gyvūnų dėmių sugaudymo įrankis*

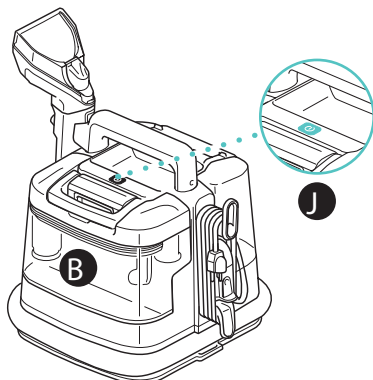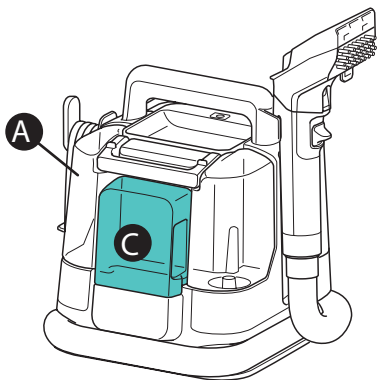


* Įrankiai parduodami su Pet modeliu PX200EUT (arba parduodami atskirai).

PASTABA: ne visi priedai pateikiami su visais prietaisais. Įrankiai gali kisti priklausomai modelio. Prireikus papildomų priedų, apsilankykite adresu www.sharkclean.eu.


PRADŽIA

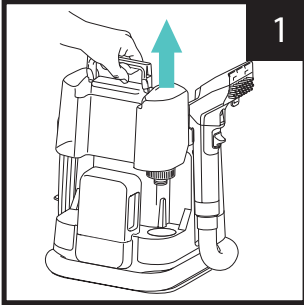


1. Nuo prietaiso atjunkite Deep Clean Pro rezervuarą. Rezervuarą apverskite, atsukite dangtelį ir jį nuimkite.

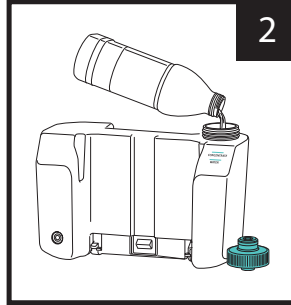


2. Į Deep Clean Pro rezervuarą iki linijos WATER (vanduo) pripilkite vandens. Tada iki linijos CONCENTRATE (koncentratas) pripilkite skysčio Deep Clean Pro.

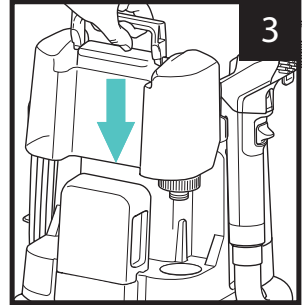


3. Užsukite dangtelį ir tada atgal įstatykite rezervuarą; jis turi spragtelėdamas užsifiksuoti jam skirtoje vietoje.

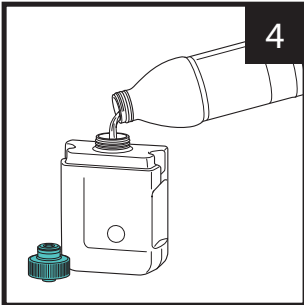

4. Nuo prietaiso atjunkite rezervuarą StainStriker ir apverskite. Atsukite dangtelį ir į rezervuarą pripilkite StainStriker skysčio.

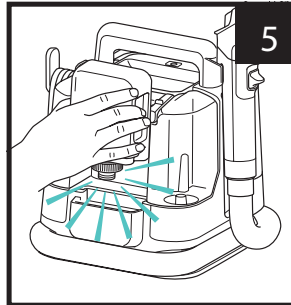


5. Užsukite dangtelį ir atgal taip įstatykite rezervuarą, kad jis spragtelėdamas užsifiksuotų jam skirtoje vietoje.

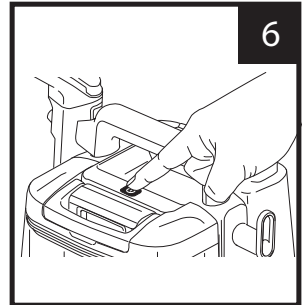

6. Išvyniokite maitinimo kabelį ir prijunkite prie elektros tinklo lizdo. Kad galėtumėte pradėti valymą, įjunkite prietaisą.


SVARBU: prieš naudodami Stain Striker, nusiurbkite įprastiniu dulkių siurbliu. Naudokite **TIK** Shark markės valymo tirpalus Deep Clean Pro / Oxy Multiplier.

ŠLAPIOS DĖMĖS VALYMAS

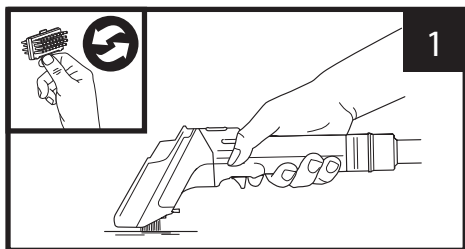

1. Valydami šlapias dėmes, laikykitės ant rankinio įrankio esančių rekomendacijų dėl dėmių. Maitinimo mygtuku įjunkite prietaisą ir nusiurbkite skystus nešvarumus. Apipurškite dėmės sritį. Patrinkite šereliais ir tada, rankinį įrankį palenkę pirmyn, traukdami per dėmę susiurbkite skystį. Jeigu reikia, pakartokite. Kad išvengtumėte labai ilgo džiūvimo, nepipurškite per daug.

SAUSOS DĖMĖS VALYMAS

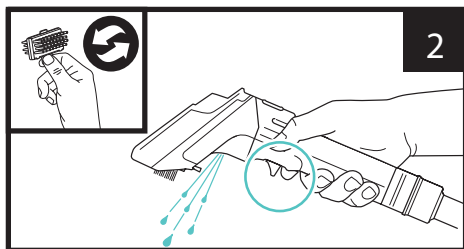




2. Valydami sausas dėmes, laikykitės ant rankinio įrankio esančių rekomendacijų dėl dėmių. Maitinimo mygtuku įjunkite prietaisą. Dėmės sritį patrinkite šereliais, tada apipurškite ir vėl patrinkite; tada, rankinį įrankį palenkę pirmyn, traukdami per dėmę susiurbkite skystį. Jeigu reikia, pakartokite. Kad išvengtumėte labai ilgo džiūvimo, nepipurškite per daug.


Pastaba: sunkiai pasiekiamose vietose prietaisą galite naudoti be uždėto rankinio įrankio ir dirbti tik su plyšių valymo įrankiu.

Patarimas: šerelių pasirinkimas. Guminiai šereliai geriausiai tinka jautresniems paviršiams ir apmušalams. Kieti šereliai idealiai tinka sunkiai nuvalomoms dėmėms ant dėvėjimuisi atsparių paviršių išjudinti.


GYVŪNŲ DĖMIŲ SUGAUDYMO ĮRANKIS

Tam tikrų modelių komplektuose yra Shark gyvūnų dėmių sugaudymo įrankis. Nehigieniškus nešvarumus jis nusiurbia, jiems neleisdamas patekti į žarną ir prietaiso vidų. Šio įrankio nenaudokite gyvūnų plaukams siurbti. Norėdami jį panaudoti, apipurškite šlapius nešvarumus ir tada nusiurbkite, kaip aprašyta anksčiau. Kad išvengtumėte per didelio sudrėkimo, nepurškite per daug. **Neviršykite** indelyje "Pet Tool Cup" esančios maksimalaus užpildymo linijos "MAX FILL". Kad nešvarumai nepatektų į žarną, įrankį laikykite lygiai, nepaversdami jo. Po panaudojimo išjunkite pagrindinio bloko maitinimą ir tinkamoje vietoje ištuštinkite įrankio taurelę. Po kiekvieno panaudojimo vandeniu su muilu gerai išplaukite taurelę, filtrą ir likusias įrankio dalis.

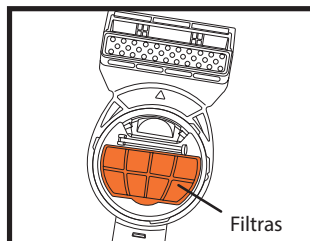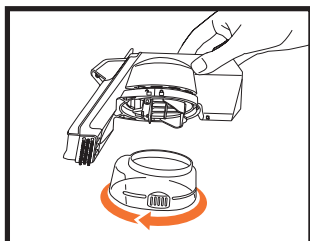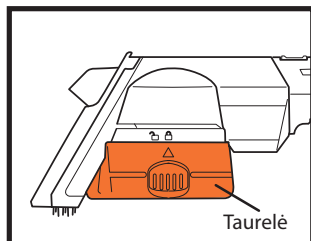


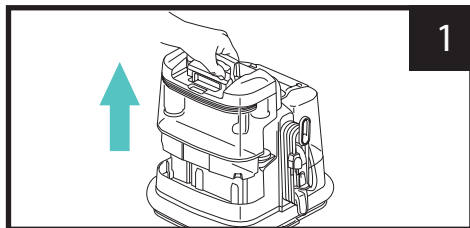


1. Laikydami vertikaliai, atjunkite nešvaraus vandens rezervuarą ir pastatykite ant lygaus paviršiaus. Rankenėlę pastumkite atgal iki spragtelėjimo ir tada nukelkite dangtelį.

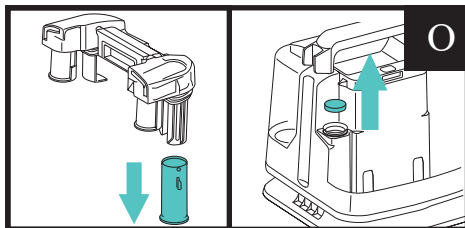


2. Išvalykite plūdinį vožtuvą ir įsitikinkite, kad jis gali laisvai judėti. Kad išvalytumėte putų filtrą, jį išimkite iš bloko.

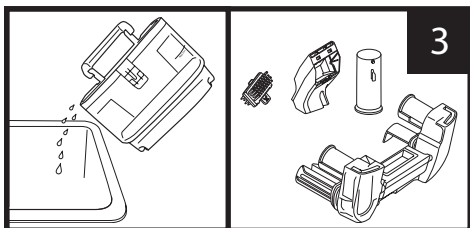

3. Iš nešvaraus vandens rezervuaro tinkamoje vietoje išpilkite nešvarų skystį ir išpurtykite visus atsipalaidavusius nešvarumus. Nuo rankinių įrankių, šerelių, dangtelio ir plūdinio vožtuvo nuvalykite visus kitus nešvarumus. Visas dalis gerai nuplaukite vandeniu su muilu ir prieš sudėdami atgal gerai išdžiovinkite ore.

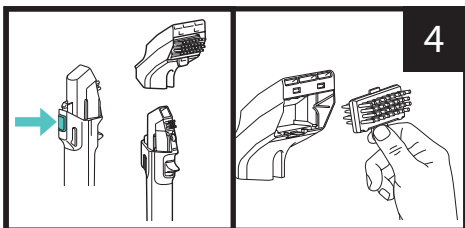


4. Paspaudę atpalaidavimo mygtuką, atjunkite rankinį įrankį. Nuo rankinio įrankio nuimkite dangtelį ir išvalykite oro kanalą. Gerai išplaukite rankinio įrankio šerelius.

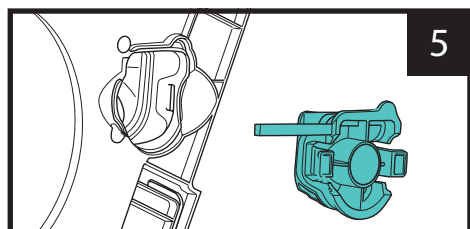


5. Kad pašalintumėte visus užkemšančius nešvarumus, išimkite prietaiso apačioje esančią jungiančiąją apkabą. Nuvalykite visus nešvarumus ir tada uždarykite dureles.

PASTABA: kad išvengtumėte kvapų ir bakterijų bei pelėsių, prietaisą išvalykite po kiekvieno naudojimo.

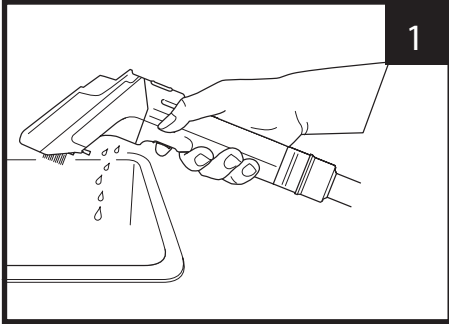

1

1. Prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo ir, kad iš prijungto įrankio galėtumėte pašalinti likusį skystį, pastatykite šalia praustuvo, tualetu ar nutekėjimo grotelių. Išvalykite įrankį ir visas jo dalis (žr. skyrelį Priežiūra).

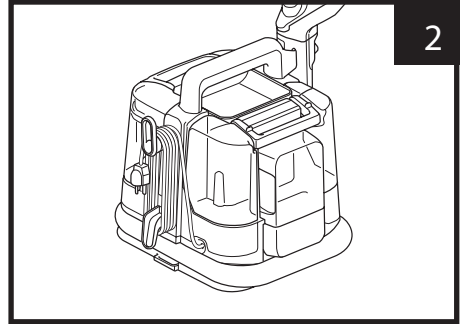

2

2. Baigę valymą ir išdžiovinę visas dalis, prijunkite visus įrankius. Suvyniokite maitinimo laidą. Aplink prietaiso pagrindą apvyniokite žarną ir į laikiklį įstatykite rankinį įrankį.

VALYMO IR DŽIOVINIMO REKOMENDACIJOS

VALYMAS

- Naudodami valymo tirpalą, juo dėmę padenkite valymo proceso pradžioje. Valymo metu venkite per didelio įsotinimo ar nepertraukiamo purškimo.
- Senesnių ir sunkiau išvalomų dėmių atveju valymo tirpalui duokite 5–20 minučių įsigerti į dėmę ir ją paveikti.
- Šviežias dėmes galima valyti iš karto po jų apipurškimo.
- Kad suardytumėte dėmę, gerai patrinkite jos vietą. Kad gautumėte geriausių rezultatų, trinkite įvairiomis kryptimis.
- Prietaisą paruošdami valymui, visuomet naudokite tinkamas tirpalo atskiedimo priemones.

DŽIOVINIMAS

- Nusiurbdami skystį, per valomą zoną braukite tolygiai ir gerai spausdami.
- Kad siurbimas būtų optimalus, rankinį įrankį pakreipkite taip, kad įsiurbimo angos būtų lygiagrečios valomam paviršiui.
- Per valomą sritį braukykite tol, kol per rankinio įrankio langelį nebematysite nusiurbiamo skysčio.

Norėdami surasti daugiau informacijos, nuskenuokite QR kodą ir peržiūrėkite **PAGALBINIUS VAIZDO ĮRAŠUS**.



VALYMO SKYSČIAI



"Shark Deep Clean Pro"

Giliojo kilimų valymo skystis, skirtas nešvarumams ir purvui pašalinti.



"Shark OXY Multiplier"

Sunkiai išvalomų dėmių panaikinimo skystis tokioms dėmėms ir kvapams pašalinti.



Norėdami užsakyti "Shark Deep Clean Pro" ir "Shark Oxy Multiplier" papildymą, nuskenuokite QR kodą.

TECHNINIAI DUOMENYS

PX200 serija: 220 V – 240 V, 60 Hz, 450 W

UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Pirkimo data: _____
(išsaugokite čekį)

Pirkimo vieta: _____

© SharkNinja Operating LLC, 2024

"SharkNinja Europe Limited", 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England (Anglija), LS15 8ZB

www.sharkclean.eu

"SharkNinja Germany GmbH", Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany (Vokietija)
"SHARK" ir "STAINSTRIKER" yra Europos Sąjungoje užregistruoti "Sharkninja Operating LLC" prekių ženklai.

Problema	Sprendimas
Netolygus purškimas arba jo nėra	Įsitikinkite, kad valymo tirpalo yra abiejuose tirpalo rezervuaruose. Įsitikinkite, kad teisingai įdėtas "Deep Clean Pro" rezervuaras. Įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie elektros tinklo ir įjungtas.
Silpnas siurbimas arba jo nėra	Įsitikinkite, kad nešvaraus vandens rezervuaras nepersipildęs ir teisingai įdėtas. Patikrinkite prietaiso apačioje esančią užsikimšimų išvalymo vietą ir pašalinkite visus viduje žarnos gale užstrigusius nešvarumus. Jeigu yra prijungtas valymo įrankis, įsitikinkite, kad tai padaryta teisingai. Iš valymo priedų pašalinkite visus nešvarumus.
Prietaisas neįsijungia	Įsitikinkite, kad kištukas iki galo įstatytas į elektros tinklo lizdą. Pabandykite kitą elektros tinklo lizdą. Įsitikinkite, kad nuspaudėte įjungimo / išjungimo mygtuką.
Iš prietaiso nuteka skystis	Gali būti persipildęs nešvaraus vandens rezervuaras. Įsitikinkite, kad nešvaraus vandens rezervuaras ir "Deep Clean Pro" rezervuaras įstatyti teisingai. Įsitikinkite, kad neužstrigo nešvaraus vandens rezervuare esantis plūdinis vožtuvas. Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant stabiliaus lygaus paviršiaus.
Nutekėjimas iš tirpalo rezervuarų	Įsitikinkite, kad ant tirpalo rezervuarų esantys dangteliai yra gerai užveržti. Įsitikinkite, kad abu tirpalo rezervuarai įstatyti teisingai ir kad dangteliai spragtelėdami užsifiksavo jiems skirtose vietose.

TRIJŲ (3) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai vartotojas perka gaminį Europoje, jam suteikiamos su gaminio kokybe susijusios teisės ("teisės aktuose numatytos teisės"). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti prieš jūsų mažmenininką. Tačiau, kaip "Shark" kompanija, mes pilnai pasitikime savo gaminių kokybe, todėl suteikiame jums 2 metų ir užsiregistravus, dar 1 metų papildomą gamintojo garantiją. Šios sąlygos ir reikalavimai taikytinos tik gamintojo garantijai, jūsų teisės aktuose nustatytoms teisėms jos įtakos neturi.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos mūsų garantijos sąlygos ir apimtis. Jos neturi įtakos jūsų įstatymuose numatytoms teisėms ar mažmenininko pareigoms ir jūsų sutarčiai su juo.

"Shark®» garantijos

Jūsų "Shark" įrenginys yra didelė investicija. Jūsų naujasis įrenginys turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Jam suteikiama garantija yra svarbi ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir gamybos kokybe.

Kiekvienam "Shark" įrenginiui suteikiama nemokama dalių ir darbo garantija. Taip pat rasite pagalbą internetu svetainėje sharkclean.eu.

Kaip užregistruoti "Shark" garantiją?

Garantiją galite užregistruoti internetu per 28 dienas nuo įsigijimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums reikės pateikti toliau nurodytą informaciją apie garų ir šveitimo šluotą:

- Įrenginio įsigijimo data (pirkimo kvitas arba važtaraštis).

SVARBU:

- Garantija galioja tik nuo gaminio įsigijimo datos.
- Išsaugokite kvitą. Jei norėsite pasinaudoti pratęsta garantija, mums prireiks kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio kvito, jūsų garantija gali būti panaikinta.

Kokia yra nemokamos "Shark" garantijos registracijos nauda?

Kai užregistruosite garantiją, turėsime jūsų duomenis, jei kada nors prireiktų su jumis susisiekti. Taip pat galite gauti patarimų ir rekomendacijų, kaip geriausiai išnaudoti savo "Shark" įrenginį, ir išgirsti naujausių žinių apie naujas "Shark®» technologijas ir pristatymus. Jei užregistruosite garantiją internetu, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Kiek laiko galioja naujų "Shark" įrenginių garantija?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad jūsų naujam "Shark" įrenginiui suteikiama dviejų metų garantija.

Kam taikoma nemokama "Shark" garantija?

"Shark" įrenginio remontui arba pakeitimams ("Shark" nuožiūra), įskaitant visas dalis ir darbą. "Shark" garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, juridines teises.

Kam netaikoma nemokama "Shark" garantija?

1. Įprastam dėvimų dalių (pvz., priedų) nusidėvėjimui. Atsarginių dalių galima įsigyti svetainėje sharkclean.eu
2. Žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, neatsargaus elgesio, neatliktos privalomos techninės priežiūros arba žalos, atsiradusios dėl netinkamo transportavimo.
3. Žalai, padarytai dėl "Shark" neleistinos techninės priežiūros.

Kur galima įsigyti originalių "Shark" atsarginių dalių ir priedų?

"Shark" atsarginės dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie sukūrė jūsų "Shark" įrenginį. Visą "Shark" atsarginių dalių ir atsarginių dalių / priedų, skirtų visiems "Shark" įrenginiams, asortimentą rasite svetainėje sharkclean.eu.

Atminkite, kad garantija gali būti netaikoma žalai, atsiradusiai naudojant kitas, nei "Shark" atsargines dalis.

PASTABOS:

PASTABOS:

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features 20 evenly spaced horizontal blue lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The lines are consistent in color and thickness throughout.



"SHARK" ir "STAINSTRIKER" yra registruoti prekės ženklas Europos Sąjungoje.
"SharkNinja Operating LLC" prekės ženklai.

**"SharkNinja Europe Ltd",
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurtas prie Maino,
Vokietija
www.sharkclean.eu**