


beurer


KS19

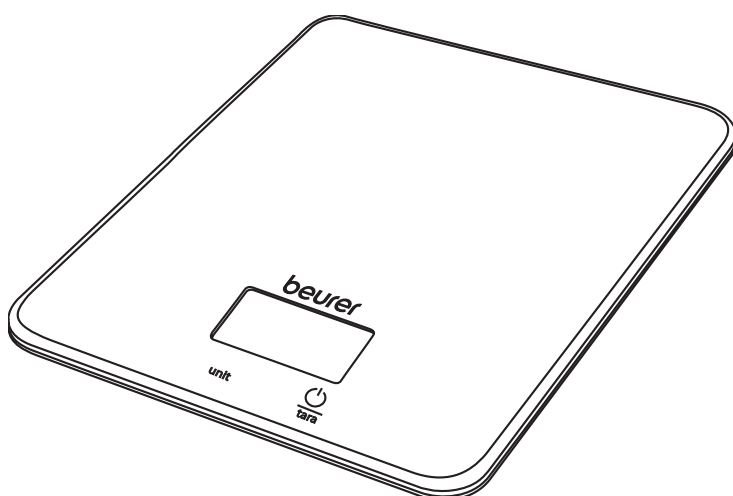


LT Virtuvinės svarstyklės
Naudojimo instrukcija

CE


1. Eksploatavimo pradžia

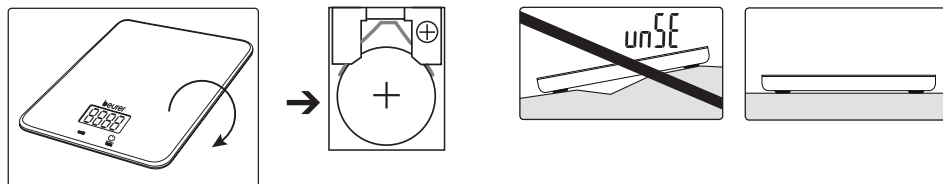


2. Prietaiso suregulavimas

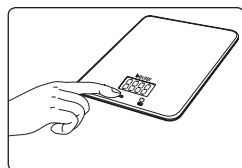

3. Svėrimas ir papildomas svėrimas

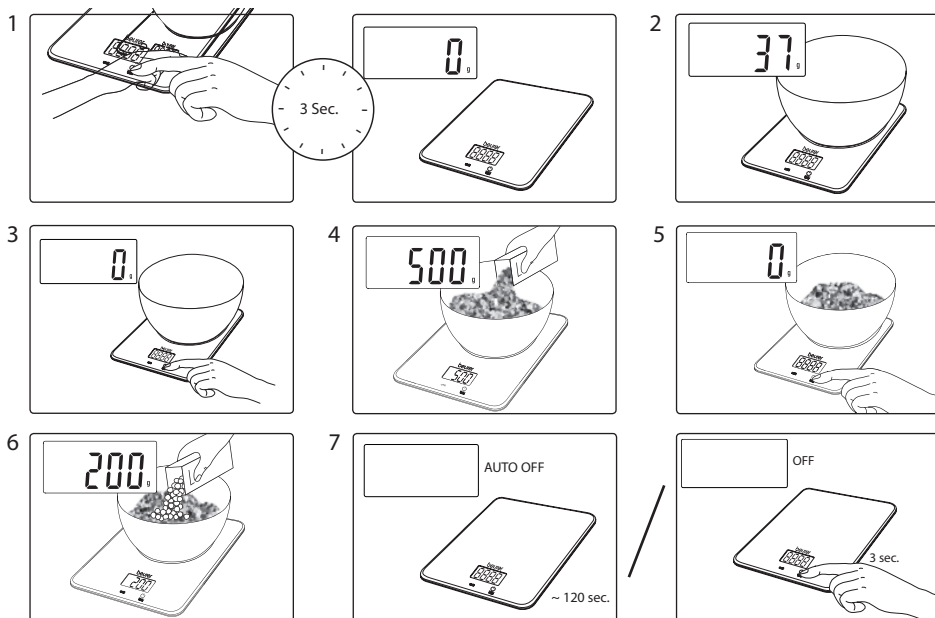

4. Klaidų pranešimai

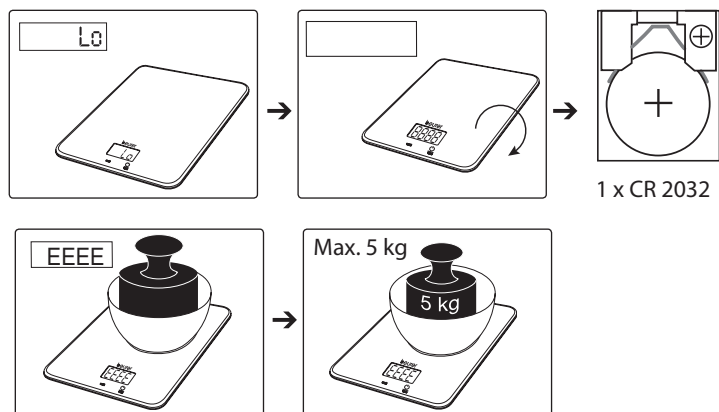

Svarbūs saugos nurodymai

- Didžiausia apkrova 3 kg (6,6 lb), padala 1 g (0,1oz).
- Saugokite jūsų svarstyklės nuo smūgių kietais daiktais, drėgmės, dulkių, cheminių medžiagų, tualetinių priemonių, skystų kosmetikos priemonių, didelių temperatūros svyravimų ir karščio šaltinių (atviros ugnies, šildytuvų).
- Valymas: Svarstyklės valykite drėgna šluoste ir nedideliu ploviklio kiekiu, jei reikia. Niekada nemerkite svarstyklę į vandenį ir neplaukite po tekančiu vandeniu.
- Stiprūs elektromagnetiniai laukai (pvz., išmaniųjų telefonų) gali paveikti svarstyklės tikslumą.
- Svarstyklės nėra skirtos naudojimui komerciniams tikslais.
- Remonto darbus gali atlikti tik "Beurer" klientų aptarnavimo tarnyba arba įgalioti mažmenininkai.

Pastabos dėl baterijų tvarkymo

- Jei ant odos ar į akis pateko baterijų skystis, praplaukite paveiktą sritį vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.
- Pavojus užspringti! Maži vaikai gali praryti ar užspringti baterijomis. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykitės (+) ir (-) poliškumo ženklų.
- Jei išteko baterijos skystis, mūvėdami apsaugines pirštines, išvalykite baterijų skyrių sausa šluoste.
- Saugokite baterijas nuo perteklinio karščio.
- Sprogimo pavojus! Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Neįkraukite baterijų ir nesukelkite jų trumpojo jungimo.
- Jei prietaisu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite baterijas iš baterijų skyriaus.
- Naudokite tik vienodas ar tokio pat tipo baterijas.
- Visada keiskite visas baterijas vienu metu.
- Nenaudokite įkraunamų baterijų.
- Neardykite ir nedeformuokite baterijų.

Garantija/ap tarnavimas

Jei pirkėjas nori pateikti pretenziją dėl garantijos, pirmiausia jis turėtų kreiptis į vietinį pardavėją: žr. pridedamą „Tarptautinės paslaugos“ paslaugų adresų sąrašą.

Prietaiso grąžinimo atveju prašome pridėti pirkimo kvito kopiją ir trumpą gedimo aprašymą.

Taikomos šios garantinės sąlygos:

1. Garantinis laikotarpis taikomas "BEURER" gaminiams yra 5 metai arba ilgiau. Jei ilgiau, taikomas konkrečios šalies garantinis laikotarpis, skaičiuojant nuo Pirkimo datos.
Pretenzijos pagal garantiją atveju būtina patvirtinti pirkimo datą, pateikiant pirkimo kvitą arba sąskaitą.
2. Remontas (viso prietaiso ar jo dalių) nepratęsia garantinio laikotarpio.
3. Garantija negalioja dėl žalos, patirtos dėl:
 - a) netinkamo naudojimo, pvz., naudotojo instrukcijų nesilaikymo,
 - b) kliento ar trečių šalių atlikto remonto ar kitų manipuliacijų,
 - c) žalai kilusiai dėl netinkamo transportavimo tarp gamintojo ir kliento arba tarp aptarnavimo centro ir kliento,
 - d) Garantija negalioja priedams, kurie normaliai susidėvi (movos, baterijos, kt.).
5. Atsakomybė už tiesiogiai ar netiesiogiai patirtus nuostolius, kuriuos sukėlė prietaiso naudojimas, neįtraukta, net jei prietaiso žala yra priimta kaip pretenzija pagal garantiją.

Gali būti klaidų ir pokyčių.


Panaudotas, visiškai išsikrovusias baterijas reikia išmesti į specialiai pažymėtus kontenerius, perduoti į specializuotus surinkimo punktus arba į elektros prietaisų parduotuvę.

Atkreipkite dėmesį į baterijos ženklinimą, įspėjantį apie kenksmingas medžiagas:

Pb = baterijoje yra švino,

Cd = baterijoje yra kadmio,

Hg = baterijoje yra gyvsidabrio.

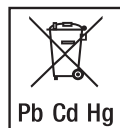

Nebenaudojamą įrenginį neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Įrenginį perduokite į buitinės technikos surinkimo arba perdirbimo punktą. Nebenaudojamą įrenginį išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva). Jei turite klausimų, kreipkitės į vietos komunalinę tarnybą, atsakingą už atliekų tvarkymą.



„Beurer GmbH“ – Söflinger g. 218 - 89077 Ulmas Vokietija)

www.beurer.com-www.beurer.healthguide.comwww.beurer-gesundheitsratgeber.com



704.02-07_KS19_2018_12_18_01_IM1_BEU