





PRECES NR. AS 9578

LV Lietošanas norādījumi

Daudzfunkcionāla griešanas ierīce

4

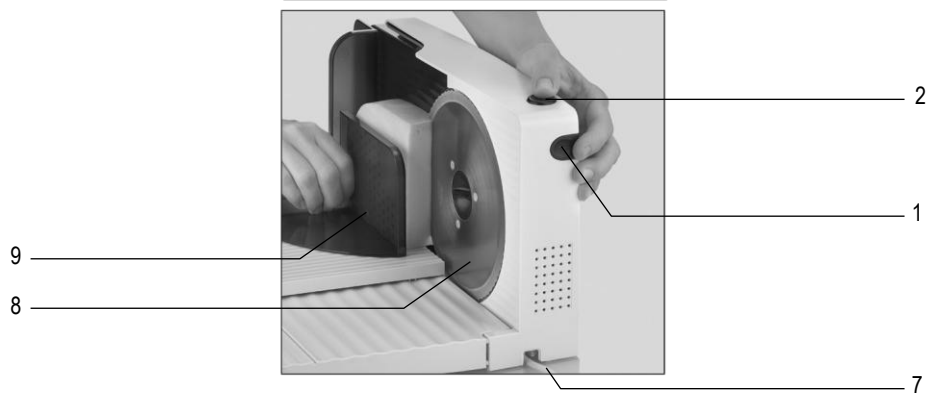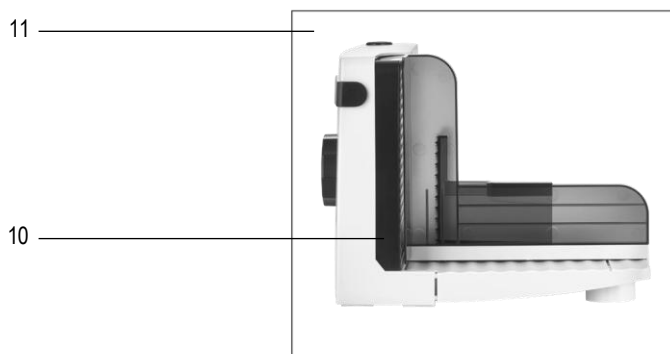

Tehniskie dati

Preces Nr.:	AS 9578
Energijas patēriņš	100 W
Spriegums/frekvence:	220-240 V 50-60 Hz
Griešanas platums	~ 1 - 15 mm
Nerūsējošā tērauda asmens, Ø	170 mm

Daudzfunkcionāla griešanas ierīce

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošana, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Atbrīvošanas poga ()
2. Pogas slēdzis ()
3. Ēdiena paplāte (sastāv no šķīvja un stiprinājuma)
4. Balsta galdiņa vadotnes rēva
5. Balsta galdiņš (salokāms)
6. Griešanas biezuma regulēšanas poga
7. Strāvas vads kabeļa vadīklā
8. Nerūsējošā tērauda asmens
9. Atlikumu turētājs ar pirkstu aizsargu
10. Atdures plāksne
11. Ierīce lietošanas pozīcijā
12. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļa)

Savienojums ar elektrotīklu

Pārlecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē. Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas nodaļai (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārlecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiēt ierīci ar ūdeni un neieieciēt tos ūdenī.
- Pēc katras lietošanas reizes vienmēr iztīriēt ierīci. Noslaukiēt asmeni, ēdiena stūmēju un turētāju ar mitru drānu.
- Ievērojiēt piesardzību, rīkojiēt ar asmeni. Traumu risks!
- Stīkāku informāciju par tīrīšanu skatīēt sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.
- Mēs stingri iesakām lietot ierīci tikai tad, ja bīdāmā paplāte un produktu turētājs ir pareizi uzstādīti un atrodas pareizā stāvoklī. Izņēmumus var pieļaut tikai tad, ja to prasa sagriežamā produkta izmērs vai forma.
- **Uzmanību!** Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt miesas bojājumus!
- Vienmēr atvienojiēt kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:
 - ja ierīce netiek uzraudzīta,
 - pirms katras montāžas un demontāžas,
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - ierīces tīrīšanas laikā.
- Neizvelciēt strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas, pavelkot strāvas vadu, bet turīēt strāvas kontaktdakšu, lai to izņemtu.
- Nekad nepieskarieties elektrotīkla kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - virtuvēs, ko izmanto darbinieki veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās,
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansijas tipa iestādēs.
- Ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu, sensoriskajām un garīgās attīstības spējām, ja

viņi ir saņēmuši uzraudzību vai instrukcijas par ierīces lietošanu un pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.

- Bērniem ir aizliegts lietot šo ierīci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- **Uzmanību:** Glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - šādi materiāli var izraisīt bīstamību, piemēram, nosmakšanas briesmas.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.
- Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Nepieļaujiet, ka griešanas ierīce saskaras ar atklātu liesmu vai karstu virsmu, piemēram, plīts virsmu.
- Nelietojiet griešanas ierīci, ja bīdāmā paplāte, atdures plāksne vai pamatnes plāksne nav pareizi uzstādītas.
- Drošības apsvērumu dēļ pēc lietošanas vienmēr novietojiet atdures plāksni atpakaļ miera (nulles) stāvoklī tā, lai tā būtu vienā līmenī ar asmeni.
- Nepieļaujiet, lai strāvas vads nonāktu saskarē ar ierīces asmeni.
- Sargājiet matus, rokas un valēju apģērbu no kustīgām detaļām, atverēm un ventilācijas atverēm, lai izvairītos no iekļeršanās.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Paredzētais lietošanas veids

- Šī ierīce ir paredzēta maizes, desu, šķiņķa, siera, auksto cepešu un citu svaigu pārtikas produktu, kurus ir grūti sagriezt šķēlēs, griešanai.
- Ierīce nav piemērota saldētu pārtikas produktu, gaļas ar kauliem vai tiklīdz iesaiņotu cepešu griešanai.

Darbības laiks

Ierīce ir paredzēta īslaicīgai darbībai (5 min.), t. i., universālo griešanas ierīci bez pārtraukuma var izmantot līdz 5 minūtēm. Pēc tam motors ir jāizslēdz, lai to atdzēsētu.

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes

- Pilnībā izpakojiet ierīci un noņemiet visas aizsargplēves u.c.
- Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jānotīra ar mitru drānu, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

Produktu turētāja montāža

Ievietojiet produktu turētāja stiprinājuma fiksācijas cilpiņas produktu turētāja baltajā plāksnē, līdz tās aizķeras savā vietā.

Griešanas ierīces novietošana

- Novietojiet universālo griešanas ierīci uz gludas, stabilas atbalsta virsmas.
- Pilnībā izvelciet strāvas vadu un izvelciet to caur kabeļa vadīklu ierīces aizmugurē.

Balsta galdiņa atlocīšana

Nolieciet balsta galdiņu uz leju līdz horizontālam lietošanas stāvoklim, līdz atskan dzirdams klikšķis.

Slidošā paliktņa uzstādīšana

- Turiet produktu turētāju vertikāli pret balsta galdiņu, lai abi produktu turētāja āķiši aizķertos zem balsta galdiņa.
- Pēc tam pavelciet produktu turētāju uz augšu zem balsta galdiņa un nolieciet to 90° leņķī uz balsta galdiņa.
- Tagad produktu turētājs ir nofiksēts balsta galdiņa vadīklā.

Griešanas biezuma iestatīšana

- Griešanas biezumu var vienmērīgi regulēt, izmantojot regulēšanas pogu.
- Lai izvairītos no asmens bojājumiem, pēc katras lietošanas reizes pārbīdiet atdures plāksni ar regulēšanas pogu atpakaļ nulles pozīcijā tā, lai atdures plāksne būtu vienā līmenī ar asmeni.

Drošības slēdzis

- Lai ieslēgtu motoru, vispirms nospiediet atbrīvošanas pogu () un pēc tam pogas slēdzi ().
- Kad pogas slēdzis ir atlaists, ierīce izslēdzas.

Griešana šķēlēs

- Noregulējiet vajadzīgo šķēļu biezumu.
- Novietojiet piemērotu trauku šķēļu uztvēršanai ierīces kreisajā pusē.
- Ar labo roku novietojiet šķēlēs sagriežamo produktu uz bīdāmas paplātes un piespiediet to pie atdures plāksnes.
- Ja nepieciešams, novietojiet atlikumu turētāju uz produktu turētāja ar izliekto pusi pret produktu. Atlikumu turētājs ļauj droši virzīt sagriežamo produktu asmens virzienā.
- Vispirms ar kreiso roku nospiediet atbrīvošanas pogu, vienlaikus nospiežot pogas slēdzi.
- Virziet produktu turētāju pret darbojošos asmeni. Viegli piespiediet griežamo produktu pret asmeni, izmantojot atlikumu turētāju.
- Paņemiet nogrieztās šķēles ierīces kreisajā pusē.

Tīrīšana un kopšana

Vispārīgi norādījumi

- Pirms jebkuru piederumu noņemšanas un ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- Pēc izslēgšanas vienmēr pagaidiet, līdz asmens ir pilnībā apstājies. Atgrieziet atdures plāksni atpakaļ nulles pozīcijā, lai asmens neizvirzītos uz āru.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai cietas birstes.
- Vajadzības gadījumā korpusu noslaukiet ar nedaudz mitru drānu.
- Atlikumu turētāju un produktu turētāju var mazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli (ne trauku mazgājamā mašīnā).

Asmeņa tīrīšana un noņemšana

- **Asmens ir ļoti ass, pastāv risks gūt traumas! Asmeni turiet tikai aiz tā centrālās daļas; neturiet asmeni aiz tā malas.**
- Noslaukiet nerūsējošā tērauda asmeni ar nedaudz mitru drānu.

Regulāri jātīra arī zona aiz asmeņa:

- Lai atbrīvotu asmeni, pagrieziet fiksatoru asmens vidū par aptuveni 90° uz labo pusi vertikālā stāvoklī.
- Lai ievietotu asmeni, ievietojiet to asmens turētājā un pagrieziet fiksatoru pa kreisi horizontālā stāvoklī.

Pamatnes plāksnes noņemšana

- Balsta galdiņu var noņemt, lai to notīrītu.
- Balsta galdiņa abās pusēs ir tapas. Kad balsta galdiņš ir salocīts vertikālā stāvoklī, to aiz tapām var sāņus izvilkt no vadotnes.
- Nomazgājiet balsta galdiņu ūdenī un rūpīgi nosusiniet.
- Pēc tīrīšanas ievietojiet tapas atpakaļ vadotnēs.

Ierīces glabāšana

Lai ietaupītu vietu, noņemiet atlikumu turētāju un produktu turētāju, kā arī salokiet balsta galdiņu.

Vada spole

Pēc lietošanas satiniet strāvas vadu ap vada spoli ierīces apakšā.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918, Igaunija, www.sandman.ee