





ART NR AS 9578

Kasutusjuhend

Mitmeotstarbeline viilutaja

7

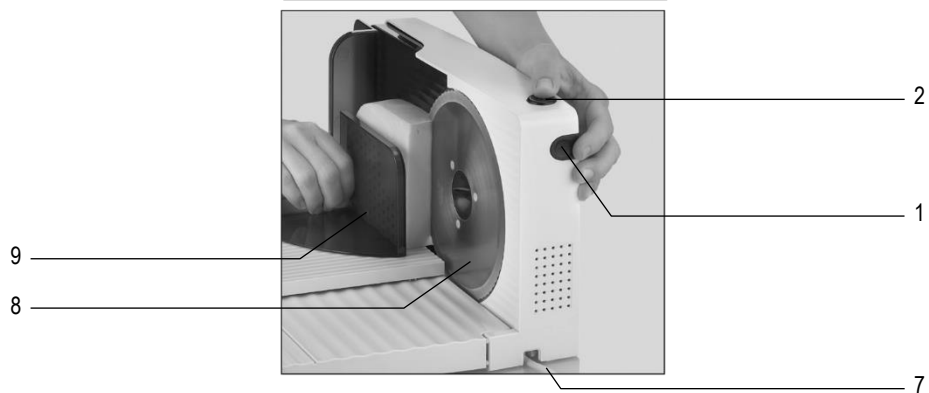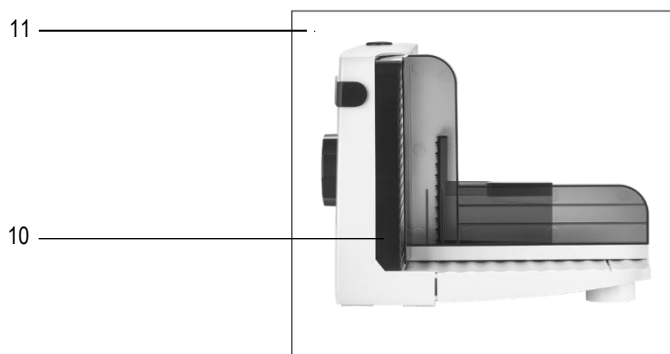

Tehnilised andmed	
Osa nr	AS 9578
Elektrikulu	100 W
Pinge / sagedus	220–240 V 50-60 Hz
Lõike laius	~ 1- 15 mm
Roostevabast terasest lõiketera, Ø	170 mm

Mitmeotstarbeline viulutaja

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Tutvustus

1. Lahti lukustamise nupp ()
2. Vajutatava nupuga lüliti ()
3. Toidu alus (koosneb plaadist ja lisaseadmest)
4. Tugilaua juhtsoon
5. Tugilaud (kokkupandav)
6. Lõikepaksuse reguleerimise nupp
7. Toitejuhe kokkukerimisseadmes
8. Roostevabast terasest lõiketera
9. Jäägihoidik ja sörmekaitse
10. Stopp-plaat
11. Seade tööasendis
12. Andmeplaat (seadme allosas)

Vooluvõrku ühendamine

Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektri-seadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Pärast kasutamist puhastage seade alati. Pühkige lõiketera, toidualust ja jäägihoidikut niiske lapiga.
- Olge lõiketera käsitsemisel ettevaatlik. Vigastusoh!
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt *Puhastamine ja hooldustööd*.
- Soovitame tungivaltl kasutada seadet

vaid koos nõuetekohaselt oma asendisse paigaldatud lükatava aluse ja otsahoidikuga. Erandid võib teha juhul, kui viiulatatava toidu suurus või kuju on seda tingib.

- **Hoiatus!** Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastuse!
- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati
 - kui seade jääb järelevalveta,
 - enne seadme töövalmis seadmist ja osadeks lahti võtmist,
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - seadme puhastamise ajaks.
- Ärge hoidke pistiku välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtmest, vaid pistikust endast.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega!
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite ja muude sarnaste asutuste kööginurgad,
 - põllumajandusasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - *bed-and-breakfast* tüüpi kodumajutused.
- Isikud, kes oma füüsiliste või vaimsete võimete või kogenematususe või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalveta või juhendamisetä ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

• Ärge lubage lastel seadmega mängida.

- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid laste käeulatuses eemal.
Need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või alla ühenduses lahtise tule või mis tahes soojusallikatega nagu pliidiplaadid.
- Ärge kasutage seadet, kui lükatav alus, stopp-plaat või alusplaat ei ole korralikult oma kohal.
- Ohutuse tagamiseks viige stopp-plaat pärast seadme kasutamist alati puhkeasendisse (nullasend), nii et see on lõiketera suhtes vabalt.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu lõiketera.
- Hoidke juuksed, käed ja avarad rõivad eemal seadme liikuvatest osadest, avadest ja õhuavadest.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud leiva, vorsti, singi, juustu, külma liha ja muude kõvade toitude viilutamiseks.
- Seade ei sobi külmutatud liha, kontidega liha või võrgus olevate rullpraadide lõikamiseks.

Tööaeg

Seade ei ole mõeldud pikemat aega järjest kasutamiseks. Kasutage seda järjest kuni 5 minutit. Seejärel tuleb seadme mootor välja lülitada ja sel puhata lasta.

Enne seadme esmakordset kasutamist

- Võtke seade pakendist välja ja eemaldage kõik kaitsekiled.
- Puhastage seadet niiske lapiga (vt *Puhastamine ja hooldustööd*).

Toidualuse kokkupanek

Sisestage toidualuse tarviku kinnitussakid toidualuse valgesse plaati, kuni see kinnitub oma kohale.

Seadme paigutamine

- Asetage seade siledale, stabiilsele tugipinnale.
- Keri toitejuhe täielikult lahti ja viige see läbi seadme tagaküljel asuva juhtmehoidiku.

Tugilaua lahtivoltimine

Voltige tugilaud alla horisontaalasendisse, kuni kuulete klõpsu.

Viilutusaluse paigaldamine

- Hoidke toidualust vertikaalselt vastu tugilauda, nii et alusel asuvad kaks konksu kaakuvad tugilaua alla.
- Seejärel tõmmake toidualust tugilaua all ülespoole ja voltige see 90° tugilauale.

- Toidualus on nüüd tugilaua juhiksoones.

Paksuse seadistamine

- Lõikepaksust saab seadistada sammude kaupa, kasutades selleks reguleerimisnuppu.
- Lõiketera kahjustamise vältimiseks lükake reguleerimisnupuga stopp-plaat pärast igat kasutuskorda tagasi nullasendisse, nii et stopp-plaat on lõiketera suhtes vabalt.

Ohutuslülit

- Mootori sisse lülitamiseks vajutage esmalt lahti lukustamise nuppu (☞) ja seejärel vajutatava nupuga lülitit (☞).
- Vajutatava nupuga lüliti lahtilaskmisel lülitub seade välja.

Viilutamine

- Seadistage viilude soovitud paksus.
- Asetage seadme vasakule küljele sobiv kogumisalus.
- Asetage viilutatav toit parema käega viilutusalusele ja suruge see vastu stopp-plaati.
- Vajadusel asetage jäägihoidik toidualusele, nii et kare pool on suunaga toidu poole. Jäägihoidik tagab viilutatava toidu ohutu suunamise.
- Esmalt vajutage vasaku käega lahti lukustamise nuppu, surudes samal ajal vajutatava nupuga lüliti.
- Suunake toidualus vastu töötavat lõiketera. Suruge lõigatavat toitu jäägihoidikuga kergelt vastu lõiketera.
- Eemaldage lõigatud toit seadme vasakule poolele.

Puhastamine ja hooldustööd Üldine

- Enne tarvikute eemaldamist ja seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati seinapistikupesast välja.
- Pärast seadme väljalülitamist oodake alati, kuni lõiketera on täielikult seisma jäänud. Viige stopp-plaat puhkeasendisse (nullasend), nii et lõiketera ei ulatu välja.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage karedaid harju ega tugevatoimelisi puhastusaineid.
- Vajadusel puhastage korpus veidi niiske lapiga.
- Jäägihoidikut ja toidualust võib puhastada sooja pesuvahendilahusega. Ärge peske neid nõudepesumasinas.

Lõiketera puhastamine ja eemaldamine

- **Lõiketera on väga terav! Oht end vigastada! Hoidke lõiketera ainult keskosast, mitte servast.**
 - Pühkige roostevabast terasest lõiketera ainult veidi niiske lapiga.. Lõiketera tagust ala tuleb puhastada regulaarselt:
- Lõiketera vabastamiseks keerake selle keskosas asuvat lukku umbes 90° paremale vertikaalasendisse.
- Lõiketera sisestamiseks seadistage see terahoidiku ja keerake lukk vasakule horisontaalasendisse.

Alusplaadi eemaldamine

- Tugilaua saab puhastamiseks ära võtta.
- Tugilaua mõlemal küljel on vardad. Vertikaalasendisse avatud tugilaua saab koos varrastega juhikust külgepidi välja tõmmata.
- Puhastage tugilauda voolava veega ja kuivatage hoolikalt.

- Pärast puhastamist pange vardad juhikutesse tagasi.

Seadme hoiulepanek

Ruumi säästmiseks eemaldage jäägihoidik ja toidualus ja voltige tugilaud kokku.

Toitejuhtme kokkukerimisseade

Toitejuhtme saab pärast seadme kasutamist panna hoiule seadme alla.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga.

Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

SEVERIN

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Faks +49 2933 982-1333

information@severin.de

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

KASUTUSJUHE AS 9578 04/24
Jätame endale õiguse toodet tehniliselt muuta. Mudeli tehnilisi andmed võivad muuttuda.

www.severin.com

