



SEVERIN



ART.-NO. **AS 9578**

LT Naudojimo instrukcija

Daugiafunkcinė pjaustyklė

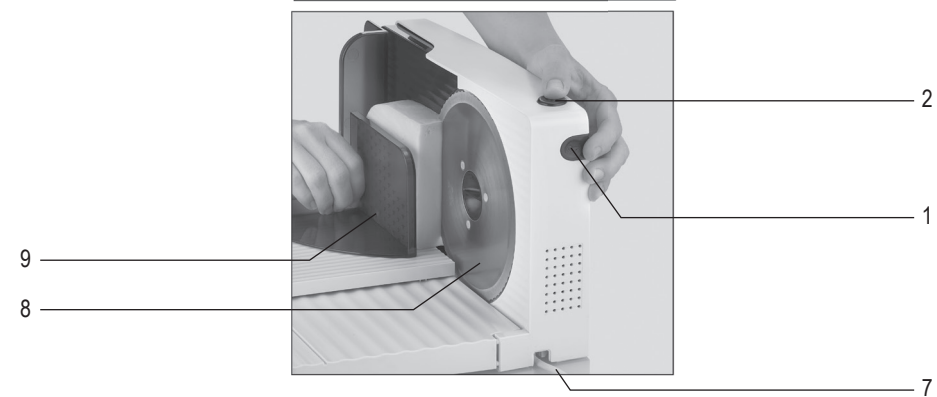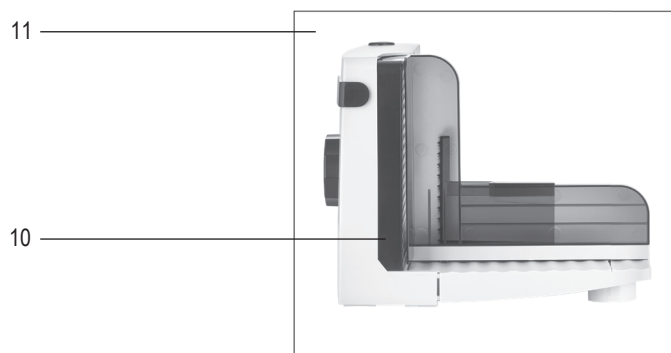

Techniniai duomenys	
Artikulo Nr.	AS 9578
Galia	100 W
Įtampa/Dažnis	220-240 V~ 50-60 Hz
Pjovimo plotis	~ 1 - 15 mm
Nerūdijančio plieno peilis 	170 mm

Daugiafunkcinė įtaisyklė

Gerbiamas kliente,

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo naudotis ateityje. Prietaisą gali naudoti tik su šiomis instrukcijomis susipažinę asmenys.

1. Atleidimo mygtukas (🔌)
2. Mygtukinis jungiklis (🔘)
3. Maisto padėklas (susidedantis iš lėkštės ir priedo)
4. Atraminio stalo kreipiamasis griovelis
5. Atraminis stalas (sulankstomas)
6. Pjovimo storio reguliavimo rankenėlė
7. Maitinimo laidas griovelyje
8. Nerūdijančio plieno peilis
9. Likučių laikiklis su apsauga, kad nesusižeistumėt pirštų
10. Apsauginė plokštelė
11. Prietaisas naudojimo padėtyje
12. Vardinė lentelė (prietaiso apačioje)

prie elektros tinklo

Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje etiketėje pažymėtą įtampą. Šis gaminys atitinka visas privalomas CE ženklinimo direktyvas.

Svarbūs saugos nurodymai

- Siekiant išvengti pavojaus, šio elektros prietaiso arba jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei

reikalingas remontas, siųskite prietaisą į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. priedą).

- Prieš valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio ir visiškai atvėsęs.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nevalykite prietaiso vandeniui ir nemerkite jo į vandenį.
- Po naudojimo visada išvalykite prietaisą. Ašmenis, maisto padėklą ir maisto likučių laikiklį nuvalykite drėgna šluoste.
- Būkite atsargūs peilio ašmenys labai aštrūs. Rizika susižeisti!
- Daugiau informacijos apie valymą rasite skyriuje Valymas ir priežiūra.
- Primygtinai rekomenduojame prietaisą naudoti tik su tinkamai sumontuotu ir saugiai pastatytu stumdomuoju padėklu ir likučių laikikliu. Išimtyms gali būti daromos tik tuo atveju, jei to reikalauja įtaistomo maisto dydis ar forma.
- **Įspėjimas!** Netinkamai naudodami prietaisą (piktnaudžiaujant) gali te susižaloti!
- Visada ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo:
 - kai paliekate be priežiūros,
 - prieš kiekvieną surinkimą ir išardymą,
 - po naudojimo,

- įvykus bet kokiam gedimui,
- valant prietaisą.
- Netraukite maitinimo kištuko iš lizdo laikydami už maitinimo laido, o laikykite už kištuko.
- Niekada nelaikykite elektros tinklo kištuko šlapiomis rankomis.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašiose vietose, pvz.
 - parduotuvių, biurų ir panašių darbo vietų darbuotojų virtuvėse,
 - žemės ūkio darbo aplinkoje,
 - klientų viešbučiuose, moteliuose ir pan. bei panašiose įstaigose,
 - nakvynės ir pusryčių tipo patalpose.
- Fiziškai silpnesni asmenys, taip pat asmenys su ribotais jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys stokoiantys patirties ir žinių, gali naudotis prietaisu tik, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip naudotis prietaisu, ir visiškai supranta visus su tuo susijusius pavojus ir saugos priemones.
- Vaikams negalima leisti naudotis prietaisu.
- Prietaisas ir jo maitinimo laidas turi būti laikomi atokiai nuo vaikų.
- Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.
- **Įspėjimas:** Bet kokias pakavimo medžiagas laikykite atokiau nuo vaikų - šios medžiagos yra potencialus pavojus šaltinis, pvz. yra uždegimo pavojus.
- Kiekvieną kartą naudojant prietaisą reikia kruopščiai patikrinti, ar nėra defektų pagrindiniame korpuse, įskaitant maitinimo laidą, ir visuose prie jo pritvirtintuose įtaisuose. Jei prietaisas, pavyzdžiui, nukrito ant kieto paviršiaus arba jei maitinimo laidas buvo traukiamas per didelę jėgą, prietaiso naudoti negalima: net ir nepastebimi pažeidimai gali turėti neigiamos

įtakos prietaiso eksploataavimo saugai.

- Neleiskite, kad pjaustyklė nebūtų arti atviros liepsnos ar šalia bet kokių įkaitusių paviršių, pvz. kaitlentėmis.
- Negalima naudoti pjaustyklės, jei netinkamai pritvirtintas slankiojantis padėklas, stabdymo plokštė arba pagrindo plokštė.
- Saugumo sumetimais po naudojimo visada grąžinkite stabdymo plokštelę į ramybės (nulinę) padėtį, kad ji būtų vienoje plokštumoje su ašmenimis.
- Neleiskite, kad maitinimo laidas liestųsi su peilio ašmenimis.
- Laikykite plaukus, rankas ir laisvus drabužius atokiau nuo judančių dalių, angų ir ventiliacijos angų, kad neįsipainiotumėte.
- Neprisiiimama jokia atsakomybė, jei dėl netinkamo naudojimo arba nesilaikant šių instrukcijų padaroma žala.

Numatytas naudojimas

- Šis prietaisas skirtas pjaustyti duoną, dešrą, kumpį, sūrį, šaltus kepsnius ir kitus sunkiai pjaustomus šviežius maisto produktus.
- Prietaisas netinka šaldytiems maisto produktams, mėsai su kaulais ar tinklėlyje susuktiems kepsniams pjaustyti.

Veikimo laikas

Prietaisas skirtas trumpalaikiam veikimui (trumpas veikimas 5 min.), t. y. daugiavfunkcine pjaustykle be pertraukos galite naudotis iki 5 minučių. Po to variklis turi būti išjungtas, kad atvėstų.

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą

- Visiškai išpakuokite prietaisą ir nuimkite visas apsaugines plėveles ir pan.
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, jį nuvalykite drėgna šluoste, kaip aprašyta skyriuje Valymas ir priežiūra.

Maisto laikiklio surinkimas

Įstatykite maisto laikiklio tvirtinimo fiksatorius į baltą maisto laikiklio lėkštę, kol jie užsifiksuos.

Pjaustyklės padėties nustatymas

- Daugiafunkcinę pjaustyklę pastatykite ant lygaus, stabilaus atraminio paviršiaus.
- Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir praveskite jį pro prietaiso gale esantį laido griovelį.

Atraminio staliuko atlenkimas

Atraminį staliuką atlenkite į horizontalią naudojimo padėtį, kol išgirsite garsų spragtelėjimą.

Stumdomojo padėklo montavimas

- Laikykite maisto laikiklį vertikaliai prie atraminio staliuko taip, kad du maisto laikiklio kabliukai laikytųsi po atraminio staliuku.
- Tada patraukite maisto laikiklį į viršų po atraminio stalu ir užlenkite jį 90° kampu ant atraminio stalo.
- Dabar maisto laikiklis yra atraminio stalo kreipiamajame griovelyje.

Storio nustatymas

- Pjovimo storį galima tolygiai reguliuoti reguliavimo rankenėle.
- Kad ašmenys nebūtų pažeisti, po kiekvieno naudojimo reguliavimo rankenėle pastumkite stabdymo plokštelę atgal į nulinę padėtį, kad stabdymo plokštelė būtų viename lygyje su peiliu.

Apsaugos jungiklis

- Norėdami įjungti variklį, pirmiausia paspauskite atleidimo mygtuką (☺➡), o tada mygtukinį jungiklį (☺).
- Atleidus mygtukinį jungiklį, prietaisas išsijungia.

Pjaustymas

- Sureguliuokite norimą griežinėlių storį.
- Kairėje prietaiso pusėje padėkite tinkamą surinkimo padėklą.
- Dešine ranka sudėkite pjaustomą maistą ant slankiojančio padėklo ir prispauskite jį prie stabdymo plokštelės.
- Jei reikia, padėkite maisto likučių laikiklį ant maisto laikiklio šurkščia puse į maistą.

Likučių laikiklis užtikrina saugų pjaustomo maisto nukreipimą.

- Pirmiausia kairiaja ranka paspauskite atleidimo mygtuką, tuo pat metu spausdami mygtukinį jungiklį.
- Maisto laikiklį nukreipkite į veikiančius ašmenis. Lengvai prispauskite pjaustomą maistą prie ašmenų su likučių laikikliu.
- Išimkite supjaustytą maistą į kairę nuo prietaiso.

Valymas ir priežiūra

Bendrosios nuostatos

- Visada ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo prieš atjungdami bet kokius priedus ir prieš valydami prietaisą.
- Išjungę prietaisą visada palaukite, kol ašmenys visiškai sustos. Sustabdymo plokštelę grąžinkite į ramybės (nulinę) padėtį, kad ašmenys nebūtų išsikišę.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nevalykite prietaiso vandeniu ir nemerkitė jo į vandenį.
- Nenaudokite aštrių, abrazyvinių valymo priemonių ar kietų šepetėlių.
- Prireikus korpusą nuvalykite tik šiek tiek drėgna šluoste.
- Maisto likučių laikiklį ir maisto laikiklį galima valyti šiltame vandenyje su plovikliu (ne indaplovėje).

Peilio valymas ir nuėmimas

- Peilio ašmenys yra labai aštrūs, kyla pavojus susižeisti! Peilį laikykite tik už jo centrinės dalies; nelaikykite už ašmenų.
- Nerūdijančio plieno peilį nuvalykite šiek tiek drėgna šluoste.

Taip pat turėtumėte reguliariai valyti už peilio esančią erdvę:

- Norėdami atlaisvinti peilį, pasukite jo viduryje esantį užraktą į dešinę, į vertikalią padėtį, 90° kampu.
- Norėdami įdėti peilį, įstatykite juos į laikiklį ir pasukite užraktą į kairę, į horizontalią padėtį.

Pagrindo plokštės nuėmimas

- Norint išvalyti atraminę lentelę, ją galima nuimti.
- Atraminis stalas iš abiejų pusių kreipiamas kaiščiais. Kai jis yra atlenktas į vertikalią padėtį, atraminį staliuką su kaiščiais galima ištraukti iš kreiptuvo..
- Išvalykite atraminį stalą skalavimo vandeniui ir kruopščiai nusausinkite.
- Po valymo vėl įkiškite kaiščius į kreiptuvą.

Prietaiso laikymas

Norėdami sutaupyti vietos laikymui, išimkite likučių laikiklį ir maisto laikiklį ir atlenkite atraminį stalą.

Maitinimo laido laikiklis

Panaudoję prietaisą, maitinimo laidą susukite laidą į prietaiso apačioje esantį laikyklį.

Utilizacija



Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus, reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti.

Tinkamas šalinimas apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą. Jūsų vietos valdžios institucija gali suteikti informacijos šiuo klausimu..

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modello specificfakacja gali būti keičiama.
I/M Nr. AS 9578 04/24

