


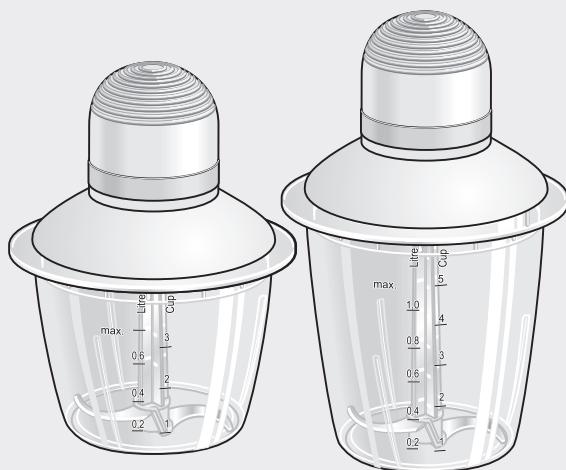







MMR08A1



BOSCH

LT NAUDOJIMOSI INSTRUKIJA

1

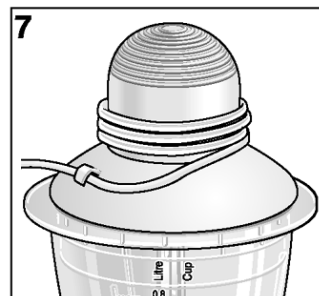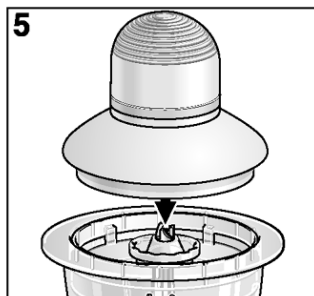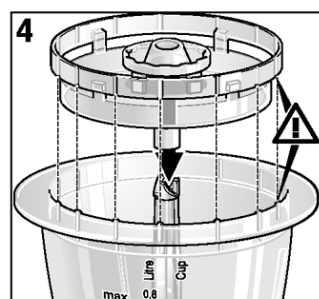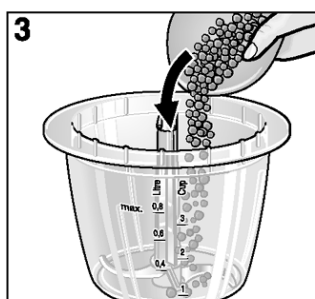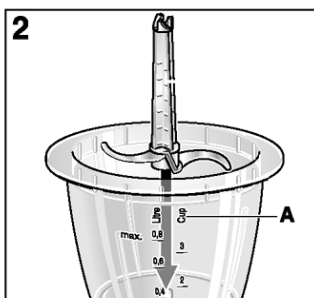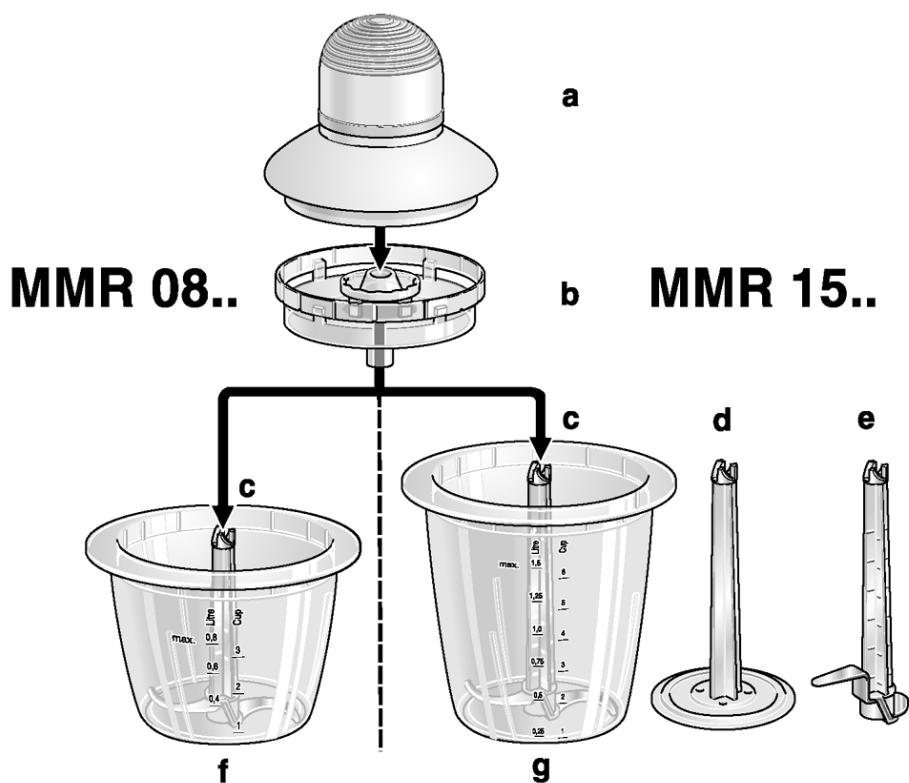

Šis įrenginys skirtas buitiniam, o ne pramoniniam naudojimui.

Įrenginį naudokite nedideliame maisto produktų kiekiui, naudojamam buityje, perdirbti. Šios naudojimosi instrukcijos tinka keliems modeliams. Naudojimosi instrukcijas išsaugokite. Perduodami įrenginį kitam vartotojui, visuomet pridėkite Naudojimosi instrukciją.

Apžvalga

Atverskite puslapius su iliustracijomis.


Pav. 1

a. Variklio blokas

Naudojamas įrenginiui įjungti ir išjungti ir režimui keisti.

 Nepertraukiamas veikimas

= Variklio bloką paspauskite žemyn

 Pulsinis veikimas (I)

= Variklio bloką paspauskite žemyn, palaikykite – atleiskite – paspauskite žemyn, palaikykite – atleiskite

b. Dangtelis

Naudojamas indui uždaryti ir užfiksuoti – įsitikinkite, kad dangtelis uždėtas teisingai! Dangtelio nedėkite kreivai! Įrenginio naudoti negalima, jei dangtelis uždėtas netinkamai.

Įrankiai

c. Ašmenys pjaustyti, pvz., žolelėms, svogūnams, vaisiams, daržovėms, sūriui ir mėsai.

d. Plakimo diskas grietinėlei, kiaušinių baltymams plakti, majonezui ir pieno kokteilams gaminti (pienas turi būti ne šaltesnis nei 8°C).

e. Ledų smulkinimo ašmenys ledo kubeliams smulkinti.

Indas (galima naudoti mikrobangų krosnelėje)

f. Pagamintas iš **plastiko** (maks. talpa 800 ml)
arba

g. Pagamintas iš **stiklo** (maks. talpa 1500 ml)

Saugos instrukcijos

⚠ Elektros iškvos pavojus!

Įrenginį junkite ir naudokite tik pagal specifikacijas, nurodytas charakteristikų lentelėje. Įrenginio nenaudokite, jeigu jis pats ir/arba jo laidas pažeisti.

Įrenginį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pasinaudoję įrenginiu, prieš valydami, palikdami įrenginį be priežiūros ar įvykus gedimui visada ištraukite maitinimo kištuką. Laido netraukite per aštirus kraštus ir nelaikykite ant karštų paviršių. Visus remonto darbus, pavyzdžiui, sugadinto laido keitimą, gali atlikti tik klientų aptarnavimo skyriaus specialistai.

Indo nedėkite ant karšto pagrindo. Įrenginį naudokite tik su originaliais priedais.

Atsargiai apdorokite karštus skysčius. Apdorojant skysčiai gali ištikšti.

Įrenginio nelieskite šlapiomis rankomis, nelaikykite po tekančiu vandeniu ir nepanardinkite į skystį.

Variklio bloko nenuimkite, kol jis visiškai nesustos.

Niekada neįjunkite tuščio įrenginio.

⚠ Pavojus susižeisti!

Aštrūs ašmenys gali sužeisti. Ašmenis imkite tik už plastikinės rankenėlės. Įrenginį išjungus ašmenys dar kurį laiką sukasi.

⚠ Pavojus apsiplikyti!

Pilkite ir apdorokite ne daugiau kaip 0,5 litro putojančio ar karšto skysčio plastikiniame inde arba 1,0 litro stikliniame inde.

Utilizavimas

Informacijos apie utilizavimo būdus teiraukitės vietinės valdžios pareigūnų arba įrenginį pardavusio prekybos centro ekspertų.

Įrenginio naudojimas

Pav. 2-6

Įspėjimas!

Smulkintuvas netinka kavos pupelėms, cukrui malti ar ridikėliams pjaustyti. Prieš apdorodami produktus, pašalinkite visas kietas dalis (pvz., iš mėsos pašalinkite sausgysles, kremzles ir kaulus). Sušalusius produktus pjaustykite tik su ledo smulkinimo ašmenimis.

Prieš naudodami pirmą kartą išvalykite įrenginį ir įrankius.

- Visiškai išvyniokite maitinimo kabelį.
- Indą pastatykite ant lygaus, švaraus darbastalio.
- Į indą įstatykite įrankį.
- Į indą įdėkite maisto produktus. Atkreipkite dėmesį į matavimo skalę (A).
- Uždėkite dangtį – neuždėkite kreivai!
- Uždėkite ir užfiksukite variklio bloką.
- Įrenginys neįsijungs, jei variklio blokas nebus užsifiksavęs teisingoje padėtyje.
- Įkiškite maitinimo kištuką į el. lizdą.
- Indą laikykite vieną ranka, o kita paspauskite variklio bloką.

Nepertraukiamas režimas skirtas produktams smulkiai pjaustyti, kiaušinių baltymams ir grietinėlei plakti. Pulsinis režimas skirtas svogūnams, vaisiams kubeliais pjaustyti ir ledo kubeliams smulkinti.

Po naudojimo

- Ištraukite maitinimo kištuką.
- Nuimkite variklio bloką ir dangtį.
- Išimkite įrankį, tada išimkite maisto produktus.

Įrenginio valymas

Įspėjimas!

Niekada variklio bloko nepanardinkite į vandenį ir neplaukite indaplovėje.

- Ištraukite maitinimo kištuką.
- Variklio bloką valykite drėgnu skudurėliu, tada nusauskinkite.
- Įrankius, indą ir dangtelį galite plauti indaplovėje arba po tekančiu vandeniu, naudodami šepetėlį.

Niekada ašmenų nevalykite plikomis rankomis. Naudokite šepetėlį. Ašmenis laikykite tik už plastikinės rankenėlės.

Pastaba: jei apdorojate, pvz., raudonąjį kopūstą, plastikinės dalys pasidengs raudona plėvele, kurią galima pašalinti užlašinus kelis lašus kepimo aliejaus.

Supjaustę svogūnus ar česnaką, indą nedelsdami išvalykite.

Įrenginio laikymas

Pav. 7

- Maitinimo kabelį apvyniokite aplink variklio bloką.

Praktiniai patarimai ir receptai

Toliau pateikti patarimai padės paprasčiau naudotis įrenginiu ir pasiekti puikiausių rezultatų.

Prieš naudodami įrenginį:

- Prieš apdorodami produktus, mėsą, sūrį, šviežius vaisius ar daržoves supjaustykite 1 cm kubeliais.
- Žoleles nuplaukite, pašalinkite stiebelius ir palikite apdžiūti.
- Sūrį atvėsinkite šaldytuve.
- Sausą duoną supjaustykite gabaliukais.

- Iš mėsos pašalinkite kremzles, kaulus ir sausgysles.
- Prieš plakdami kiaušinių baltymus įsitikinkite, kad indas sausas ir jame nelikę riebalų.

Pastaba:

Lentelėje pateikti laikai yra tik apytikrės vertės, kurios priklauso nuo produktų kiekio ir norimo smulkumo.

Trumpiau Mažesnis kiekis ir/ar ne smulkus pjaustymas

Ilgiau Didesnis kiekis ir/ar smulkesnis pjaustymas

Produktas	Įrankis	Maksimalus kiekis		Intervalų skaičius (l) 	Laikas sekundėmis 
		Stiklinis indas	Plastikinis indas		
Petražolės	Ašmenys	40 g	30 g	5 – 15 (l)	
Česnakai, svogūnai	Ašmenys	200 g	150 g	5 – 10 (l)	
Vaisiai/daržovės	Ašmenys	200 g	200 g	10 – 15 (l)	
Migdolai/graikiniai riešutai	Ašmenys	200 g	200 g		20 – 30 s
Sūris	Ašmenys	200 g	150 g		20 – 30 s
Mėsa	Ašmenys	200 g	200 g		15 – 25 s
Maistas kūdikiams	Ašmenys	200 g	200 g		10 – 20 s
Blynų tešla	Ašmenys	1,0 l	0,7 l		30 – 45 s
Kokteiliai	Ašmenys	1,5 l	0,8 l		- 30 s
Smulkintas ledas	Ledų smulkinimo ašmenys	200 g arba apie 8 kubelius		4 – 6 (l)	
Kiaušinių baltymai	Plakimo diskas	4 kiaušinių baltymai			60 – 90 s
Grietinėlė	Plakimo diskas	400 ml			15 – 20 s

Daržovių sriuba

Ingredientai

1 morka ir vienas mažas salieras, poras, cukinija, žiedinis kopūstas ar panaši daržovė, 1 vidutinio dydžio virta bulvė, ¼ l mėsos sultinio, petražolių, baziliko (jei reikia), druskos, juodųjų pipirų, 100 g grietinės, 1 kiaušinio trynys

Įrankis

Ašmenys

Paruošimas

- Daržoves paruoškite, nuplaukite ir supjaustykite dideliais gabalais.
- Mėsos sultinį su daržovėmis užvirkite.
- Išvirtą sriubą ir daržoves supilkite į indą ir plakite.
- Išplaktą sriubą supilkite į indą, pagardinkite žolelėmis, druska ir pipirais.
- Sumaišykite kiaušinio trynį ir grietinėlę, supilkite į sriubą. Neleiskite užvirti.

Pieno kokteilis

Ingredientai

300 ml šalto pieno, 100 g braškių ar kitų vaisių, keli lašai vanilės esencijos + 1 valgomasis šaukštas cukraus, 2-3 valgomieji šaukštai vanilinių ledų

Įrankis

Ašmenys

Paruošimas

- Visus ingredientus sudėkite į indą ir plakite 30 sek. Patiekite iš karto.

Padažas salotoms

Ingredientai

200 g grietinės, 200g jogurto, 3 česnako skiltelės, 2-3 valgomieji šaukštai pomidorų padažo, žiupsnelis druskos, cukraus, 3-6 valgomieji šaukštai acto

Įrankis

Ašmenys

Paruošimas

- Visus ingredientus sudėkite į indą ir plakite 20 sek.

Majonezas

Ingredientai

1 kiaušinis, 1 valgomasis šaukštas garstyčių, 1 valgomasis šaukštas acto, druskos, pipirų, 100 ml aliejaus ir dar 150 ml aliejaus

Įrankis

Plakimo diskas

Paruošimas

Visų ingredientų temperatūra turi būti vienoda.

- Ingredientus ir 100 ml aliejaus sudėkite į indą ir plakite 20 sek.
- Įpilkite 150 ml aliejaus ir plakite dar 30-45 sek. Majonezą galima paruošti mažame inde naudojant ašmenis.

Medaus sviestas

Ingredientai mažam indui

75 g sviesto (kambario temperatūros), 150 g medaus

Ingredientai dideliame indui

100 g sviesto (kambario temperatūros), 200 g medaus

Įrankis

Ašmenys

Paruošimas

- Minkštą sviestą ir medų sudėkite į indą ir plakite 10 sek.

Garantija

Šio įrenginio garantines sąlygas nustato bendrovės atstovai, įsikūrę toje šalyje, kur įrenginys parduodamas. Daugiau informacijos apie garantines sąlygas teiraukitės prekybos atstovų, iš kurių įsigijote įrenginį. Aptarnavimas garantinio termino metu atliekamas tik pateikus pardavimo sąskaitą ar kvitą.

Gali keistis.

Brangus pirkėjau,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesiti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

Mes Jums padėsime greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!

Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!

Prašome pateikti šią **informaciją**:

1. Tikslus Jūsų **adresas ir telefono numeris**
2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
3. **Pirkimo data**
4. Gaminio numeris (**E-No.**), nurodytas etiketėje
5. Pagaminimo data (**FD**), nurodyta etiketėje

Etiketės pavyzdys

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERAT 		
DIN 8953	KLASSE N	BRUTTIVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz 120 W	
KÄLTEMITTEL	R12 0,140 Kg	
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
	TYP GU 5D 14.1	made in Germany
 		

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

Garantinės sąlygos

Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kuriuo metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

LT Lietuva / Lithuania

Senuku prekybos centras UAB

Jonavos g. 62
Kaunas, Lt-44192
Tel.: +370 37 212 146
Fax: +370 37 212 165
e-mail: garrem@senukai.lt

UAB AG Service

Kalantos g. 32
Kaunas, Lt-52494
Tel.: +370 37 301 032
Fax: +370 37 331 363
Nemokama linija: 8 800 775 77
e-mail: servisas@agservice.lt

Baltic continent JSC

Euksio Btr. 23
Vilnius, Lt-09132
Tel.: +370 5 274 17 88
Fax: +370 6 500 97 88

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1
LT-03116 Vilnius
Tel.: +370 5 273 7368
Fax: +370 5 273 7368
e-mail: svc@technocentras.lt