


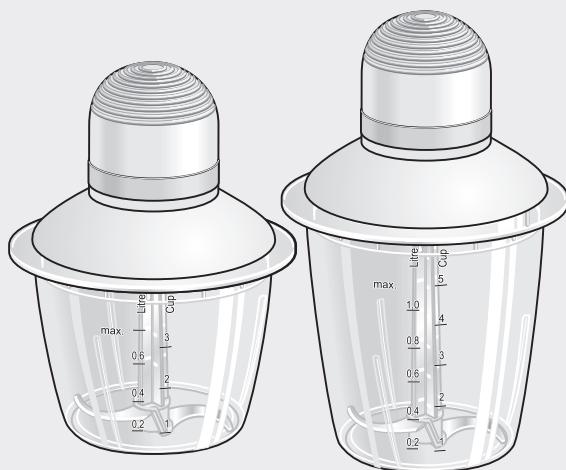







MMR08A1



BOSCH

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1

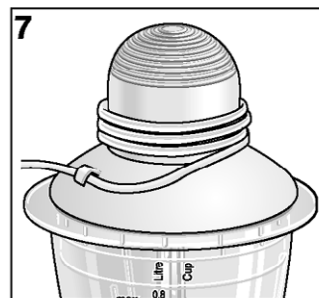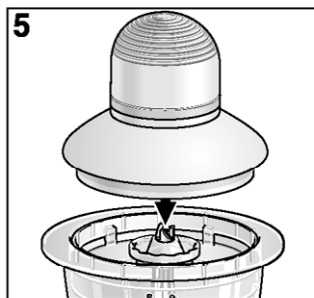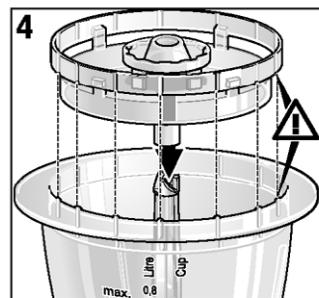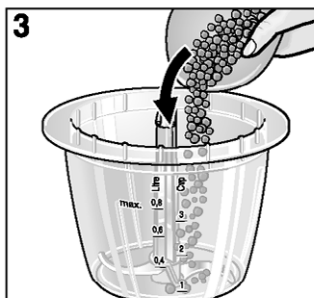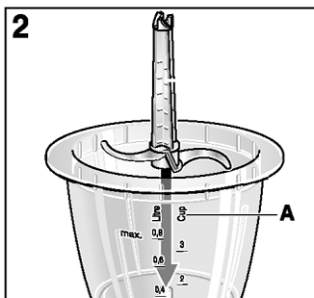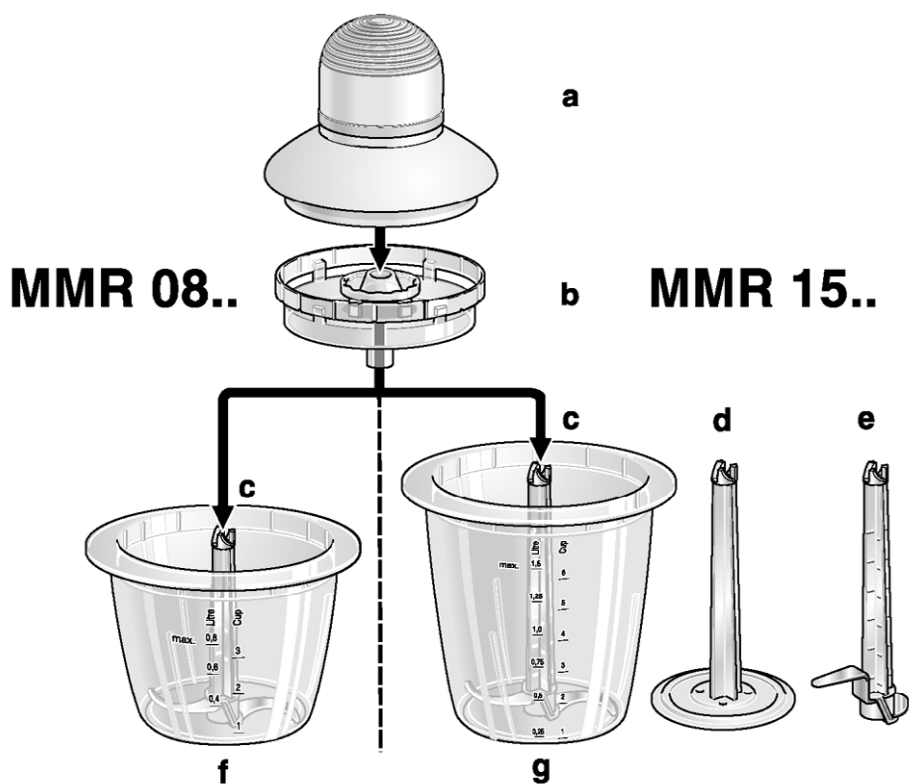

Ierīce ir paredzēta lietošanai mājās nevis rūpnieciskos apstākļos.

Lietojiet ierīci normāla produktu daudzuma pārstrādāšanai mājās. Šī lietošanas instrukcija paredzēta vairākiem modeļiem. Lūdzu, saglabājiēt lietošanas instrukciju. Nododot ierīci lietošanā trešajai personai, pievienojiet arī lietošanas instrukciju.

Pārskats

Lūdzu, atlokiēt ilustrētās lapas.

Att. 1


a. Motora bloks

Tiek lietots, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci un nomainītu darbības režīmu.



Nepārtraukta darbība.

= Piespiediet motora bloku uz leju.



Pārtraukta darbība (I)

= Piespiediet motora bloku uz leju, turiet piespiestu - atlaidiet – nospiediet uz leju, turiet piespiestu – atlaidiet.

b. Pārsegs

Lietot krūzes ciešai noslēgšanai un palīgierīču piespīrināšanai – pārliecinieties, lai pārsegs būtu piespīrināts pareizi! Nolieciet pārsegu šķībi! Ierīci nav iespējams darbināts, ja pārsegs ir novietots nepareizi.

Palīgierīces

c. Asmens augu, sīpolu, augļu, dārzeņu, siera un gaļas griešanai.

d. Putojamais disks krējuma, olu kulšanai, majonēzes un piena kokteiļu gatavošanai (auksta piena, maks. 8°C).

e. Ledus smalcināmais asmens ledus gabaliņu smalcināšanai.

Krūze (mikroviļņu izturīga)

f. izgatavota no **plastmasas** (tilpums: maks. 800 ml/ 1 pt 8 fl oz)
vai

g. izgatavota no **stikla** (tilpums: maks. 1500 ml/ 2 ¾ pt)

Drošības noteikumi

⚠ Elektriskā šoka risks!

Pievienojiet un lietojiet ierīci tikai saskaņā ar tās tehnisko pasi. Nelietojiet ierīci, ja tās vads vai pati ierīce ir bojāta.

Glabājiēt ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Pēc ierīces lietošanas, pirms tīrīšanas, izejot no telpas vai ierīces traucējumu gadījumā vienmēr izraujiet tīkla vadu. Neatstājiēt tīkla vadu blakus asām malām vai karstām virsmām. Lai izvairītos no savainojumiem, bojāta tīkla vada labošanu uzticiet klientu apkalpošanas servisa darbiniekiem.

Nelieciet krūzi uz karstas pamatnes. Darbiniet tikai tādu ierīci, kas aprīkota ar oriģinālām detaļām.

Esiet uzmanīgi, pārstrādājiēt karstus šķidrumus. Pārstrādāšanas laikā tie var izšļakstīties.

Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām, nelieciet to zem tekoša ūdens un nemērciet šķidrumā.

Nenoģemiet motora bloku līdz brīdim, kad tas ir pilnībā apstājiēs.

Nekad nedarbiniet tukšu ierīci.

⚠ Risks savainoties!

Iespēja savainoties ar asajiem asmeņiem. Nēmiet asmeņus tikai aiz plastmasas rokturiem. Kad ierīce tiek izslēgta, tā vēl kādu laiku turpina darboties.

⚠ Risks applaucēties!

Plastmasas krūzē pievienojiet un pārstrādājiēt maksimāli 0,5 litrus putojoša vai karsta šķidruma, bet metāla krūzē - 1 litru.

Informācija, kas attiecas uz vecās ierīces pārstrādāšanu

Par pašreizējiām pārstrādes metodēm jautājiēt jūsu izplatītiājam vai vietēji pašvaldībā.

Ierīces lietošana

Att. 2-6

Brīdinājums!

Smalcinātājs nav paredzēts kafijas pupiņu smalcināšanai, redīsu griešanai vai cukura smalcināšanai. Pirms pārtikas pārstrādāšanas noņemiet visas cietās daļas (piem., cīpslas, skrimšļus un kaulus no gaļas). Ļoti sasaldētu pārtiku smalciniet, izmantojot tikai ledus smalcinātāju.

Lietojot ierīces un palīgierīces pirmo reizi, notīriet tos.

- Pilnībā attiniet tīkla vadu.
- Novietojiet krūzi uz tīras un līdzenas virsmas.
- Ievietojiet palīgierīci krūzē.
- Ielieciet krūzē pārtiku. Vērojiet skalū, lai redzētu pievienotās pārtikas daudzumu (A).
- Piestipriniet pārsegu – nepiestipriniet šķībi!
- Piestipriniet motora bloku. Novietojiet to vietā.
- Ierīce nesāks darboties, ja pārsegs būs pievienots nepareizi.
- Iespraudiet tīkla vadu.
- Ar vienu roku pieturiet krūzi, bet ar otru piespiediet motora bloku.

Turpiniet darbību, lai sagrieztu pārtiku, lai sakultu olas un saputotu krējumu; vai darbiniet ierīci ar pārtraukumiem, lai sagrieztu gabaliņos sīpolus vai augļus tāpat arī ledus smalcināšanai.

Pēc ierīces lietošanas

- Izraujiet tīkla vadu.
- Noņemiet motora bloku un pārsegu.
- Izņemiet palīgierīci un pēc tam pārtiku.

Ierīces tīrīšana

Brīdinājums!

Nekad nelieciet ierīci zem tekoša ūdens un nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.

- Izraujiet tīkla vadu.
- Izslaukiet motora bloku ar mitru drēbi un pēc tam izžāvējiet.
- Mazgājiet palīgierīces, krūzi un pārsegu trauku mazgājamā mašīnā vai tekošā ūdenī, izmantojot birsti.

Netīriet asmeņus ar kailām rokām. Izmantojiet birsti. Turiet asmeņus aiz plastmasas rokturiem.

Ievērojiet: Pārstrādājot, piemēram, sarkanās bietes, tās var nokrāsot ierīces plastmasas detaļas. Krāsu var notīrīt ar dažiem pilieniem cepamās eļļas.

Pēc sīpolu vai ķiploku pārstrādāšanas iztīriet krūzi nekavējoties.

Ierīces uzglabāšana

Att. 7

- Aptiniet tīkla vadu ap motora bloku.

Praktiski padomi un receptes

Sekojošie padomi palīdzēs jums darbā ar ierīci iegūt labākus rezultātus.

Pirms ierīces lietošanas:

- Pirms pārstrādāšanas sagrieziet gaļu, sieru, svaigus augļus vai dārzeņus aptuveni 1 cm/ $\frac{1}{2}$ lielos gabaliņos.
- Nomazgājiet augus, noņemiet stublājus un nedaudz pažāvējiet.
- Atdzesējiet sieru ledusskapī.
- Sausu maizi sagrieziet gabaliņos.


- Atdaliet no gaļas cīpslas, skrimšļus un kaulus.
- Pirms kult olas pārliecinieties, lai tās nebūtu taukainas un būtu sausas.

levērojiet:

Laiki, kas norādīti sekojošajā tabulā, ir aptuveni nepieciešamie produktu pārstrādei atkarībā no daudzuma un vēlamā rezultāta.

Īsāks laika brīdis Mazs daudzums un/vai ne tik smalks rezultāts

Ilgāks laika brīdis Liels daudzums un/vai smalkāks rezultāts

Pārtika	Palīgierīce	Maksimālais daudzums		Intervālu skaits (l) 	Laiks/ sekundēs 
		Stikla krūze	Plastmasas krūze		
Pētersīļi	Asmens	40 g/ 1½ oz	30 g/ 1 oz	5 – 15 (l)	
Ķiploki, sīpoli	Asmens	200 g/ 7 oz	150 g/ 5½ oz	5 – 10 (l)	
Augļi/dārzeņi	Asmens	200 g/ 7 oz	200 g/ 7 oz	10 – 15 (l)	
mandeles/valrieksti	Asmens	200 g/ 9 oz	200 g/ 7 oz		20 – 30 s
Siers	Asmens	200 g/ 7 oz	150 g/ 5½ oz		20 – 30 s
Gaļa	Asmens	200 g/ 7 oz	200 g/ 7 oz		15 – 25 s
Bērnu pārtika	Asmens	200 g/ 7 oz	200 g/ 7 oz		10 – 20 s
Pankūku mīkla	Asmens	1.0 l/ 1¼ pt	0.7 l/ 1¼ pt		30 – 45 s
Kokteiļi	Asmens	1.5 l/ 2¼ pt	0.8 l/ 1 pt 8 fl oz		- 30 s
Sasmalcināts ledus	Ledus smalcināšanas disks	200 g/ vai 7 oz aptuveni 8 ledus gabaliņi		4 – 6 (l)	
Olu baltumi	Putošanas disks	4 olu baltumi			60 – 90 s
Krējums	Putošanas disks	400 ml/ 14 fl oz			15 – 20 s

Dārzeņu biezenis

Sastāvdaļas

1 burkāns un neliels gabaliņš selerijas, puravs, kabači, puķu kāposts vai kāds cits dārzeņš, 1 neliels vārīts kartupelis, ¼ l/1½ pt gaļas buljona, pētersīlis, baziliks (ja nepieciešams), sāls, melnie pipari, 100 g/ 4 oz saldaiss krējums, 1 olu dzeltenums

Palīgierīce

Asmens

Gatavošana

- Sagatavojiet, nomazgājiet un sagrieziet dārzeņus gabaliņos.
- Uzvāriet buljonu un dārzeņus.
- Izlejiet uzvārīto buljonu un dārzeņus krūzē un veidojiet biezeni.
- Izlejiet biezeni atpakaļ katlā un apberiet ar augiem, sāli un pipariem.
- Sajauciet olas dzeltenumu un saldo krējumu un gatavojiet putru. Neļaujiet uzvārīties.

Piena kokteilis

Sastāvdaļas

300 ml/½ pt auksta piena, 100 g/4 oz zemeņu vai citu augļu, daži pilieni vaniļas esences + 1 tējķ. cukura, 2-3 tējķ. vaniļas saldējuma.

Palīgierīce

Asmens

Gatavošana

- Salieciet visas sastāvdaļas krūzē un jaučiet 30 sek. Pasniedziet uzreiz.

Salātu mērce

Sastāvdaļas

200 g/ 7 oz skāba krējuma, 200g/7oz jogurta, 3 ķiploka daiviņas, 2-3 tējķ., tomātu mērces, šķipsna sāls, cukurs, 3-6 tējķ., etiķis.

Palīgierīce

Asmens

Gatavošana

- Salieciet visas sastāvdaļas krūzē un jaučiet 20 sek.

Majonēze

Sastāvdaļas

1 ola, 1 tējķ. sinepju, 1 tējķ. etiķa, sāls, pipari, 100 ml/ 3½ fl oz eļļas un pārējie 150 ml/ ¾ pt eļļas.

Palīgierīce

Putošanas disks

Gatavošana

Sastāvdaļu temperatūrai ir jābūt vienādai.

- Ielieciet sastāvdaļas un ielejiet 100 ml eļļas krūzē, un jaučiet aptuveni 20 sek.
- Pievienojiet vēl 150 ml eļļas un jaučiet vēl 30-45 sek. Majonēzi var gatavot mazā traukā, izmantojot asmeni.

Medus sviests

Sastāvdaļas mazajai krūzei

75 g/3 oz sviesta (istabas temperatūrā), 150 g/ 3½ oz medus.

Sastāvdaļas lielajai krūzei

100 g/3½ oz sviesta (istabas temperatūrā). 200 g/7 oz medus.

Palīgierīce

Asmens

Gatavošana

- Ielieciet sviestu un medu krūzē un jaučiet aptuveni 10 sek.

Garantija

Šīs ierīces garantijas noteikumus nosaka mūsu uzņēmuma pārstāvji valstī, kurā ierīce ir pārdota. Sīkāku informāciju par garantijas noteikumiem jūs varat uzzināt pie izplatītāja, kurš pārdeva jums ierīci. Ja garantijas laikā rodas sūdzības par ierīci, uzrādiet pirkuma čekus.

Garantijas noteikumi var mainīties bez brīdinājuma

Cienījamais klient!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz **specifikāciju etiķetes**
5. Ražošanas datums (**FD**) uz **specifikāciju etiķetes**

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifikāciju plāksnīte.

Specifikāciju etiķetes piemērs

E-NR. XYZ1234/00		FD/202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT ***		
DIN 6953		KLASSE N
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		BRUTTIVOLUMEN 134 l
KOMPRESSOR 220-240 V ~ 50 Hz 120 W		NUTZVOLUMEN 119 l
KÜLTENMITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/25 bar		EIGENSICHER
 YFP		GU 5D 14.1
		made in Germany

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

"General Serviss" SIA

Buļļu iela 70c

Rīga, LV-1067

Tel. +371 6742 52 32

GSM +371 2630 48 60

e-mail: info@serviscentrs.lv

www.serviscentrs.lv

ELKOR Serviss

Brīvības gatve 201

Rīga, LV-1039

Tel. +371 67070520, +371 67070536

Fakss +371 67070524

e-mail: info@elkorserviss.lv

www.elkorserviss.lv

"Elektronika Serviss" SIA

Tadaļķu iela 4

Rīga, LV1004

Tel. +371 67717060

Fakss: +371 676 012 35

e-mail: serviss@elektronika.lv

www.elektronika.lv