


Shark

StainStriker

HairPro Pet

Tekstiilipesur

KASUTUSJUHEND PX250EUT

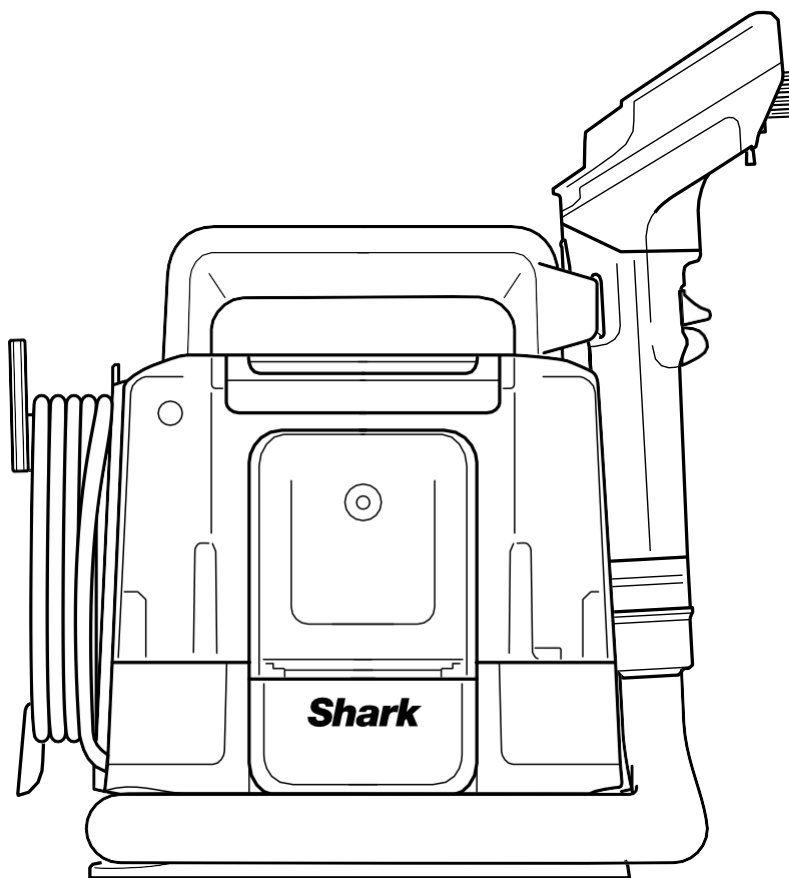

Skannige Qr-kood, et
vaadata **KUIDAS-
VIDEOSID** ja muud.



Olulised ohutusjuhised	3
Seadme komplektis	4
Esmased toimingud	5
Tarvikud	6
Puhastusjuhised	8

Käsitarkvute ja vooliku puhastamine	9
Hooldustööd	10
Veaotsing	11
Garantii	12



See tähistus näitab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos tavaprügiga. Materjaliressursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimestele.

Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti või võtke ühendust kauplusega, millest seadme ostsite. Nemat võtavad seadme vastu keskkonnasäästlikuks ümbertöötlemiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED – KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI – HOIDKE NEED JUHISED ALLES. KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE TÄHELEPANELIKULT NEID JUHISEID

⚠ HOIATUS!

Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuset tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamise. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI VÕI KEHAVIGASTUSTE JA VARALISE KAHJU OHU VÄHENDAMISEKS:

- Maandusjuhtme valesti ühendamine võib põhjustada elektrilöögi. Kui teil on kahtlusi, kas pistikupesa on nõuetekohaselt kaitsesandatud, pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga või teenindustöötajaga.
- ÄRGE** seadistage seadme pistikut ümber.
- ÄRGE** suruge pistikut pessa jõuga ega proovige seda ümber seadistada.
- ÄRGE** sikutage toitejuhet, ärge jätke seda ukse vahele ega tõmmake üle teravate servade. Võtke alati kinni pistikust endast. Seadme juhe tuleb hoida eemal kuumadest pindadest.
- Sisekomponentide kahjustustest tuleneda võiva tulekahju ja elektrilöögi ohu vähendamiseks kasutage ainult puhastusvahendit Shark Deep Clean Pro/Oxy Multiplier ja kasutage seda anumates, mis on mõeldud kasutamiseks koos seadmega. Vt kaasasolevaid juhiseid.
- Alad, mille ümber puhastate, võivad olla märjad. Olge ettevaatlik, et vältida libisemist ja kukkumist.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate seadmelt tarvikut või paigaldate seda seadmele, et te ei aktiveeriks kogemata puhastuslahuse pihustamist.
- ÄRGE** pihustage lahust nahale ega silmadele.
- ÄRGE** täitke lahuste anumaid seadmes. Võtke need enne täitmist seadmest välja.
- ÄRGE** kasutage, kui seadme välispinnad on märjad. Kui seade on märg, kuivatage see enne kasutamist lapiga.
- Elektrilöögi ohu ja seadme tahtmatu käivitamise vähendamiseks lülitage seade välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja, enne kui seadet reguleerite, puhastate, hooldustööd teete või juhul, kui seadme töös esineb tõrkeid.
- Enne igat kasutuskorda kontrollige kõiki osi kahjustuste või kulumise suhtes. Kahjustunud või kulunud osa ei tohi enam kasutada.
ÄRGE kasutage seadet, kui selle mõni osa on kahjustatud või seadme töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha, kahjustunud, seisnud õues või kukkunud vette.
- ÄRGE** asetage seadet vette ega laske sellele sattuda vett. Pühkige seadme pealispinda kuiva lapiga.
- Seade **EI OLE** mänguasi. Kasutamisel laste läheduses tuleb olla tähelepanelik.
- ÄRGE** puudutage pistikut ega seadet märgade kätega.
- ÄRGE** kasutage seadet ilma musta vee anumata, puhta vee anumata ja filtrita.
- Kasutage ainult täpselt samasuguseid Shark® varuosi. Kasutage ainult Shark® filtreid ja tarvikuid.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et see ei ole lühem kui 15 m. Vastasel juhul võite mootorit kahjustada.
- ÄRGE** asetage seadet ebatasasele pinnale.
- ÄRGE** imege seadmesse:
 - suuri esemeid,
 - kõvad või teravad esemed (klaas, naelad, kruvid või mündid),
 - suurt kogust tolmu (nt ehitustolmu),
 - suitsevaid või põlevaid esemeid (kuum süsi, sigaretikonid või tikud),
 - tuleohtlikke või kergsüttivaid materjale (süütevedelik, bensiin või petrooleum),
 - mürgiseid aineid (klooripõhine valgendaja, ammoniaak või torude puhastusvahend).
- ÄRGE** kasutage seadet alljärgnevatel aladel:
 - Halva valgustusega alad.
 - Väliitingimused.
 - Suletud ruumid, milles võib olla plahvatusohtlikke või mürgiseid aineid (süütevedelik, bensiin, petrooleum, värv, värvivedeldajad, hallitustõrjevahendid või tuleohtlik tolm)..

ÄRGE: aktiveerige pihustuspäästikut, kui see ei ole suunatud soovitud ala poole. HOIATUS! Seadmest võib lahust pihustuda ka juhul, kui seade on välja lülitatud.

Toodet ei tohi kasutada lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised. Sellised isikud tohivad toodet kasutada ainult järelevalvel või juhendamisel.

Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks..

Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeenindus või vastava väljaõppe saanud tehnik.


Enne seadme puhastamist või hooldustööd tuleb selle pistik alati seinapistikupesast välja tõmmata.

Vedeliku jaotussüsteemiga seadme juhistes on täpsustatud kasutatava vedeliku kogus ja tüüp.


HOIDKE NEED JUHISED ALLES

- A Anum Deep Clean
- B Musta vee anum
- C Anum StainStriker
- D HairPro integreeritud praootsak
- E HairPro raskestieemaldatavate plekkide tarvik
- F Pööratavad harjased
- G 177 ml Deep Clean Pro lahus
- H 355 ml OXY Multiplier lahus
- I Karvakoguja


- J Pihustuspäästik
- K Pihustusava
- L Eemaldatavad harjased
- M Imiava
- N Tarviku vabastamise nupp
- O HairPro lai tugevate plekkide tarvik
- P HairPro lemmiklooma plekkide tarvik
- Q HairPro lemmikloomakarvade tarvik
- B Sisse-välja lülitamise nupp

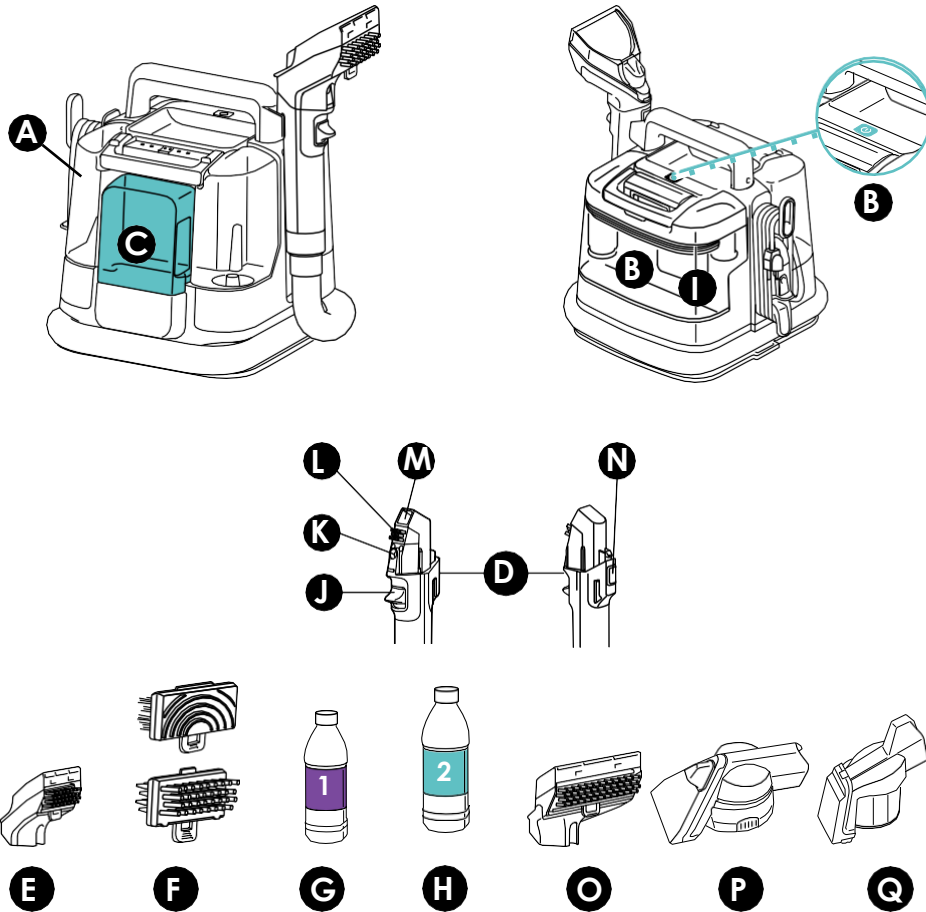


MÄRKUS. Kõik tarvikud ei kuulu kõigi seadmete komplekti. Tarvikud võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad. Lisatarvikuid saate osta www.sharkclean.co.uk

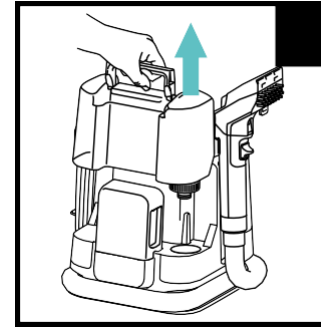


1. Võtke anum Deep Clean seadmest välja. Keerake anum tagurpidi, kruvige kork pealt ja eemaldage.

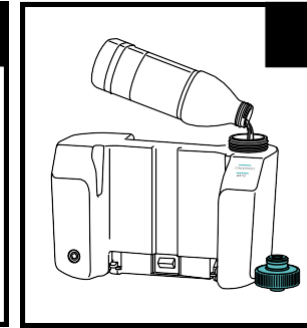


2. Täitke anum Deep Clean veega kuni täitejooneni Water fill. Seejärel lisage Deep Clean Pet lahus kuni täitejooneni Concentration.

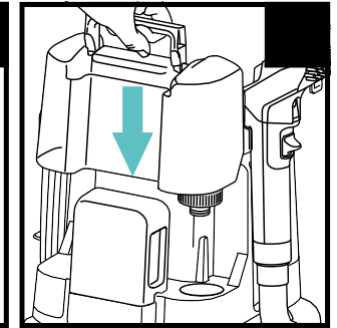


3. Pange kork peale tagasi ja asetage anum tagasi oma kohale, kuni see lukustub oma kohale.

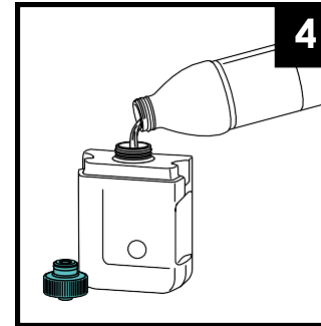

4. Võtke anum StainStriker seadmest välja ja keerake tagurpidi. Kruvige lahti kate ja valage StainStriker lahus anumasse.

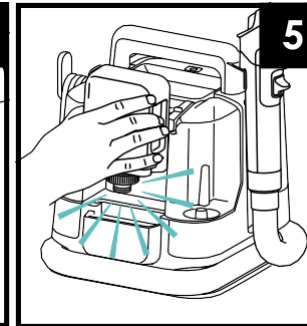

5. Pange kork peale tagasi ja asetage anum tagasi oma kohale, kuni see lukustub oma kohale.


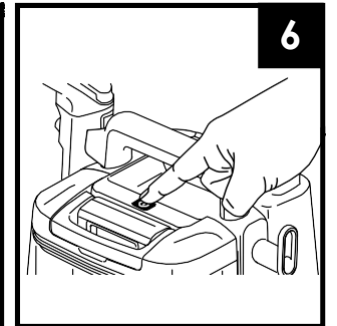


6. Kerige toitejuhe lahti ja ühendage seinapistikupessa. Puhastamise alustamiseks lülitage seade sisse.

NÕUANNE: Enne esimest kasutuskorda eemaldage musta vee anum ja pange see kindlalt oma kohale tagasi.

OLULINE TEAVE! Enne plekkide puhastamist puhastage pind tavalise tolmuimejaga. Kasutage selles seadmes **AINULT** Shark kaubamärgi puhastuslahuseid.





TARVIKUD

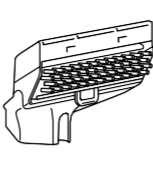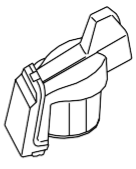	HairPro integreeritud praootsak	HairPro raskesti-eemaldatavate plekkide tarvik	HairPro lai raskesti-eemaldatavate plekkide tarvik	HairPro lemmiklooma karvade tarvik	HairPro lemmiklooma plekkide tarvik
					
Tugevad plekid	✓	✓	✓		
Nõrgad plekid	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓
Suured plekid			✓		
Väheste karva eemaldamine	✓	✓	✓	✓	
Rohke karva eemaldamine				✓	
Lemmikute tekitatud segaduse koristamine					✓
Märg-kasutuseks (lahusega)	✓	✓	✓	✓	✓
Kuivade plekkide lahustamiseks	✓	✓	✓	✓	✓
Rinse & Go Self Wash	✓	✓			

*Kasutage karvahaaratseid / kummist sõtkujaid.

MÄRKUS. Puhastage kõiki tarvikuid pärast kasutamist ja laske neil enne hoiulepanekut täielikult kuivada.

TARVIKUD

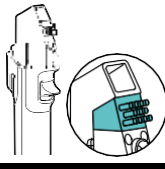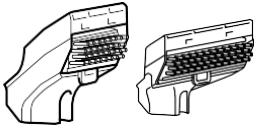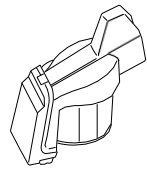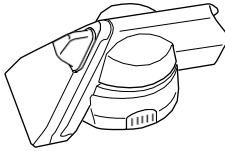HairPro integreeritud praootsak	Raskesti ligipääsetavatele kohtadele ja väikeste plekkide eemaldamiseks.
	Nõuanded: - Kasutage vaheldumisi harjaseid (tugevad plekid) ja kummist sõtkujat (kerged plekid või õrnad pinnad). - Harjaste eemaldamiseks pigistage sakke ja tõmmake väljapoole. - Puhastamiseks kasutage Rinse & Go Self Wash.
HairPro tugevate plekkide tarvik	Suurematele plekkidele ja põhjalikuks puhastamiseks.
	Nõuanded: - Kasutage vaheldumisi harjaseid (tugevad plekid) ja karvahaaratseid (vähe karva, kerged plekid või õrnad pinnad). - Puhastamiseks kasutage HairPro tugevate plekkide tarvikut ja Rinse & Go Self Wash. - HairPro laia tugevate plekkide tarviku puhastamiseks eemaldage aken ja loputage veega.
HairPro Pet loomakarvade eemaldaja	Rohke karva koristamiseks ja kergete plekkide eemaldamiseks.
	Nõuanded: - Kasutage lühikesi tahapoole liigutusi. - Keerake topsi kaks korda, eemaldage, tühjendage ja puhastage. - Seadme tööjõudluse säilitamiseks tuleb topsi sageli tühjendada. - Võrkfiltrit saab eraldi puhastamiseks keerates eemaldada. - Esiakna saab puhastamiseks ära võtta. Tagasipanekuks pange esmalt alumine osa kohakuti ja seejärel lukustage aken klõpsuga oma kohale.
HairPro Pet loomakarvade eemaldaja	Koristab ebahügieenilise lemmikute tekitatud segaduse - ja seade püsib seejuures täiesti hügieeniline.
	Nõuanne. - Pihustage, hõõruge ja eemaldage plekk. - Keerake topsi kaks korda, eemaldage, tühjendage ja puhastage. - Tühjendage topsi regulaarselt. - Lekke vältimiseks hoidke tarvik ühetasasena. - Võrkfiltrit saab puhastamiseks allapoole keerates eemaldada. - Esiakna saab puhastamiseks ära võtta. Tagasipanekuks pange esmalt alumine osa kohakuti ja seejärel lukustage aken klõpsuga oma kohale.

PUHASTAMIS- JA KUIVATAMISNIPID

PUHASTAMINE:






- Ärge pihustage plekile liiga palju lahust.
- Vanemate plekkide korral laske lahusel mõjuda 5-20 min.
- Puhastage värsked plekid kohe.
- Paremaks eemaldamiseks hõõruge mitmes suunas.
- Veenduge, et lahust on õigesti lahjendatud.


KUIVATAMINE:

- Liigse vedeliku eemaldamisel rakendage pidevat ja ühtlast survet.
- Õhuavade täielikuks fikseerimiseks pinnale kallutage tarvikut veidi ettepoole. Nii on tagatud parim võimalik tulemus.
- Liikuge mööda pinda, kuni kogu vedelik on koristatud.




Skannige QR-kood, et vaadata KUIDAS_VIDEOSID

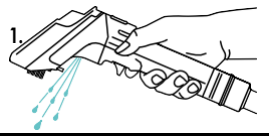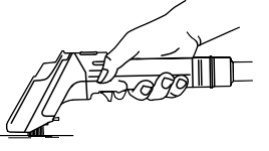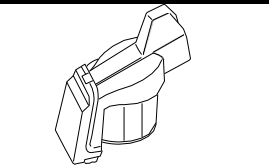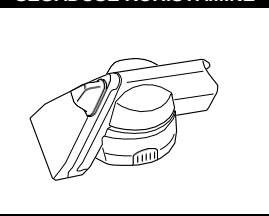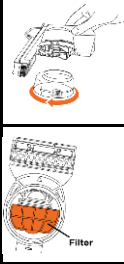PLEKI MÄRGPUHASTUS 	1. Järgige HairPro praootsakul toodud plekijuhiseid. 2. Lülitage seade sisse ja imege vedelik seadmesse. 3. Pihustage lahust plekile ja hõõruge. 4. Pleki ja liigse vedeliku eemaldamiseks kallutage otsakut ette. 5. Vajadusel korra. Märkus. 24 tunni pärast veenduge, et plekk sai korralikult eemaldatud. Vajadusel korra.
PLEKI KUIVPUHASTUS 	1. Järgige HairPro praootsakul toodud plekijuhiseid. 2. Hõõruge plekki. 3. Lülitage seade sisse. 4. Pihustage lahust plekile ja hõõruge. 5. Pleki ja liigse vedeliku eemaldamiseks kallutage otsakut ette. 6. Vajadusel korra. Märkus. 24 tunni pärast veenduge, et plekk sai korralikult eemaldatud. Vajadusel korra.
KARVADE KORISTAMINE 	1. Kasutage karvahaaratseid / kummist sõtkujaid. 2. Enne pleki puhastamist eemaldage lühikeste tahapoole liigutustega karvad. 3. Karvade imemiseks kallutage otsakut sageli ette. 4. Nippe karvade koristamiseks vt eeltoodud puhastusjuhised ja tarvikute osast. Märkus. Rohke karvaga pindade korral kasutage HairPro Pet loomakarvade eemaldajat.
LEMMIKUTE TEKITATUD SEGADUSE KORISTAMINE 	• Seadme hügieenilisuse tagamiseks kasutage HairPro lemmikloomade plekkide tarvikut. • Pihustage, hõõruge ja eemaldage plekk. • ÄRGE ületage topsil toodud täitejoont MAX FILL. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja tühjendage tarviku tops. • Peske akent, topsi, filtrit ja ülejäänud korpust üleni seebivahuse veega. • Nippe vt tarvikute juhistest. 
PRAO PUHASTAMINE 	• Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks kasutage HairPro praootsakut. • Sõltuvalt puhastatavast plekist või karvade kogusest vahetage harjased vastavalt tugevate plekkide eemaldamise või kummist haaratsite vastu. • Praootsaku harjaste eemaldamiseks pigistage musta harjaste vahetüki mõlemat külge ja tõmmake väljapoole.
PÖÖRATAVAD HARJASED 	• HairPro tugevate plekkide tarvik, HairPro lai tugevate plekkide tarvik ja integreeritud HairPro praootsak on kõik vahetatavate harjastega. • Tugevate plekkide harjased sobivad kõige paremini tugevate plekkide puhastamiseks, samal ajal kui karvahaaratsid on mõeldud karvade kogumiseks ja plekkide puhastamiseks õrnadel pindadel.

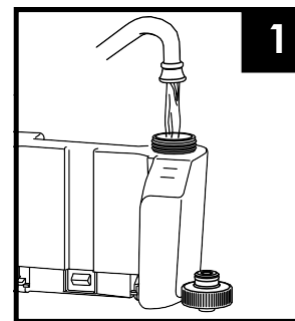


1. Veenduge, et anum Deep Clean on vähemalt osaliselt täidetud puhastuslahuse ja veega.

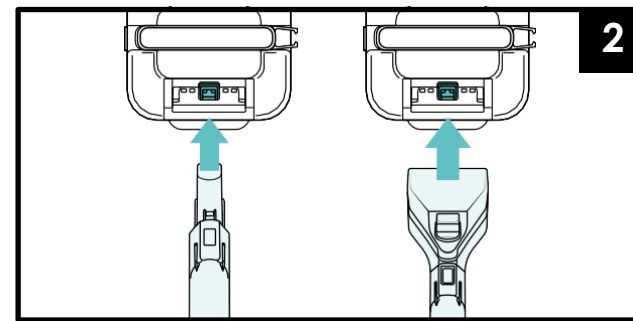


2. Lülitage seade sisse. Pange käsitarvik kohakuti ja suruge seda alla, et lukustada isefikseeruv nupp, millega saate käsitarvikut puhastuslahusega loputada. Kallutage tarvikut üles ja alla ning raputage voolikut, et tagada parim võimalik ühtlane puhastamine. Puhastamise lõppedes hoidke tarvikut üleval ja laske sel töötada 3 sekundit. Lülitage seade välja.

Märkus. Funktsiooni Rinse & Go saab kasutada ainult HairPro praootsakuga ja HairPro tugevate plekkide tarvikuga. Ülejäänud tarvikutel eemaldage aken, topsid, filtrid ja harjased ning peske neid sooja seebivahuse veega. Enne hoiulepanekut laske kõigil tarvikutel kuivada.

Nõuanne. Pärast lemmikute tekitatud segaduse tarviku puhastamist pange läbipaistev aken tagasi oma kohale, pannes esmalt põhja (1) harjaste kohale ja keerates siis ülespoole, kuni aken lukustub oma kohale (2).

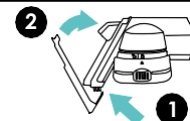


HOOLDUSTÖÖD

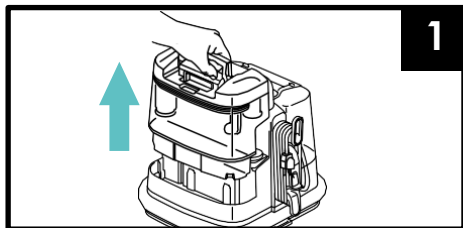


1

1. Eemaldage musta vee anum, hoides anumat püstiasendis ja asetades selle ühetasasele pinnale. Lükake käepide kogu ulatuses tagasi, kuni see lukustub klõpsuga, ning tõstke kaas pealt.

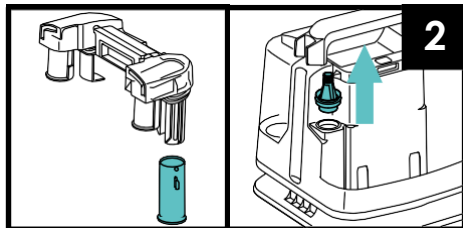


2

2. Puhastage ujukklapp ja veenduge, et see saab vabalt liikuda. Võtke filter seadmest välja ja vajadusel peske seda.

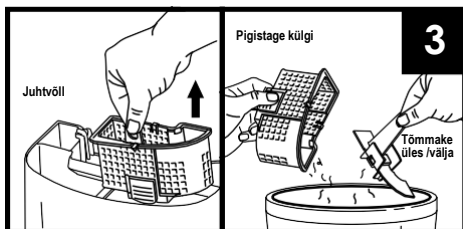


3

3. Karvakoguja eemaldamiseks tõmmake seda käepidemest. Pigistage prügikasti kohal sakid kokku ja tõstke käepidet, et tühjendada karvakoguja karvadest ja mustusest.

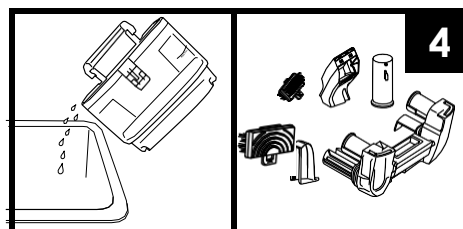


4

4. Tühjendage musta vee anum veest. Loputage ja puhastage anumat seebivahuse veega, et tagada tihendite puhastamine. Enne oma kohale tagasipanekut laske kuivada.

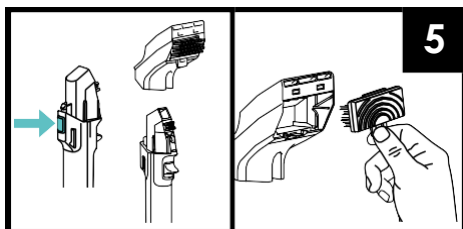

5

Eemaldage käsitarvik, vajutades lahti lukustamise nuppu. Võtke aken ja harjased tarviku küljest ära ja loputage hoolikalt.

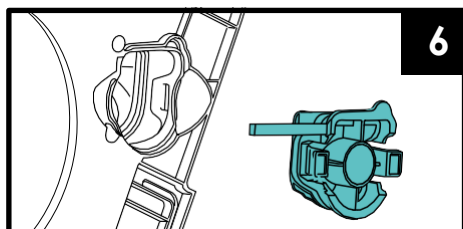

6

Mustuse eemaldamiseks avage seadme all asuv luuk. Pärast puhastamist sulgege luuk.

MÄRKUS. Halva lõhna, bakterite ja hallituse tekke vältimiseks puhastage seadet pärast iga kasutuskorda. Enne kogu ja kolbi tagasipanekut musta vee anumasse veenduge, et need on kuivad.

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

Probleem	Lahendus
Lahust pihustatakse ebaühtlaselt või ei pihustata üldse	Veenduge, et mõlemas anum on puhastuslahus. Veenduge, et anum Deep Clean Pro on õigesti paigaldatud. Veenduge, et seadme pistik on ühendatud seinapistikupeessa ja selles on vool.
Imemisvõimsus on väike või puudub	Veenduge, et musta vee anum ei ole liiga täis ja et see on õigesti paigaldatud. Vaadake seadme all asuvat ummistusele ligipääsemise kohta ning puhastage vooliku ots mustusest. Kui on paigaldatud puhastustarvik, veenduge, et see on ühendatud õigesti. Eemaldage puhastustarvikutelt mustus.
Seade ei lülitu sisse	Veenduge, et seade on ühendatud korralikult vooluvõrku. Kasutage teist seinapistikupeset. Veenduge, et olete vajutanud sisse-välja lülitamise nuppu.
Seadmest lekib vedelikku	Võib-olla on musta vee anum liiga täis. Veenduge, et musta vee anum ja anum Deep Clean mõlemad õigesti paigaldatud. Veenduge, et musta vee anuma ujukklapp ei ole kinni kiilunud. Veenduge, et seade on stabiilsel, siledal pinnal.
Lahuse anumad lekivad	Veenduge, et lahuse anumate korgid on tihedalt suletud. Veenduge, et mõlemad anumad on õigesti paigaldatud ja et korgid on oma kohal.
Funktsioon Rinse & Go/ Self-Wash ei tööta käsitarvikuga	Veenduge, et läbipaistva akna ots on täielikult sisestatud Self-Wash sonde. Kui funktsioon ikka ei tööta, liigutage käsitarvikut edasi-tagasi, et vedelik paremini voolaks. Kontrollige, et veeanumas oleks piisavalt vett. <i>Märkus. Seda funktsiooni saab kasutada ainult praootsakuga ja HairPro tugevate plekkide tarvikuga.</i>
Mustus on voolikusse kinni jäänud	Koputage või raputage voolikut funktsiooni Rinse & Go Self-Wash kasutamise ajal.

PUHASTUSLAHUSED



Shark Deep Clean Pet Vaipa
sügavalt puhastav lahus
mustuse eemaldamiseks



Shark OXY Multiplier
Rasketieemaldatavate plekkide
ja halva lõhna eemaldamise
lahus.



Skannige Qr-kood, et
tellida täitepakendeid ja
tutvuda kõigi meie
toodetega.

TEHNILISED ANDMED

PX250 Series: 220-240 V, 50-60 Hz, 450 W
KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Modeli number: _____

Ostukuupäev: _____
(Hoidke ostutähtselt alles)

Ostukoht: _____

©2024 SharkNinja Operating LLC.
SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany
SHARK ja STAINSTRIKER on SharkNinja Operating LLC registreeritud kaubamärgid Ühendkuningriikides. Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet.

Hooldustöökoode: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SHARK ja STAINSTRIKER on SharkNinja Operating LLC registreeritud kaubamärgid Euroopa Liidus.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany www.sharkclean.eu

