

Hisense

LT


LT

PL


PL

**PAŠILDYMO STALČIUS
SZUFLADA DO OGRZEWANIA**


WDH14BG

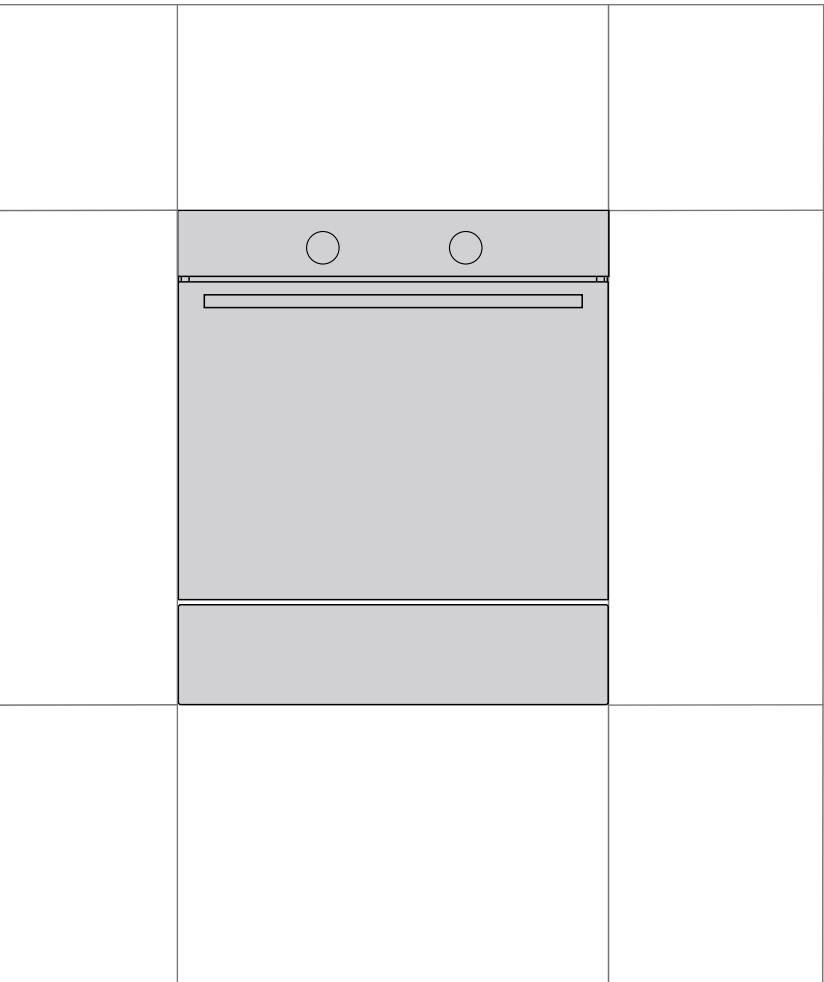


1.

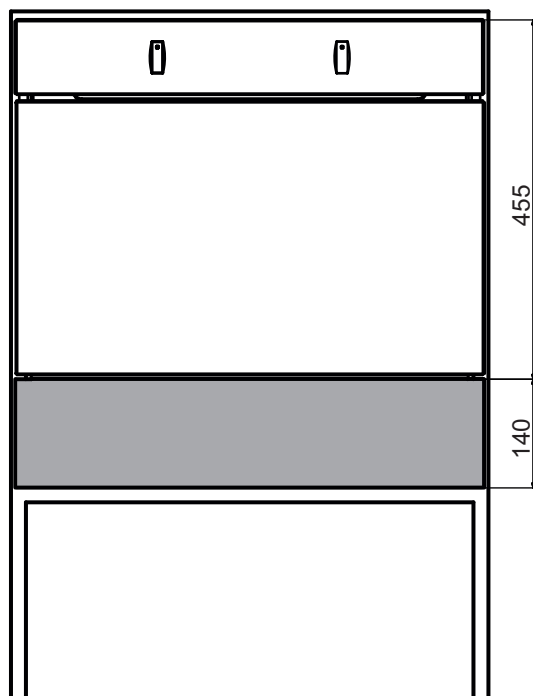


2.







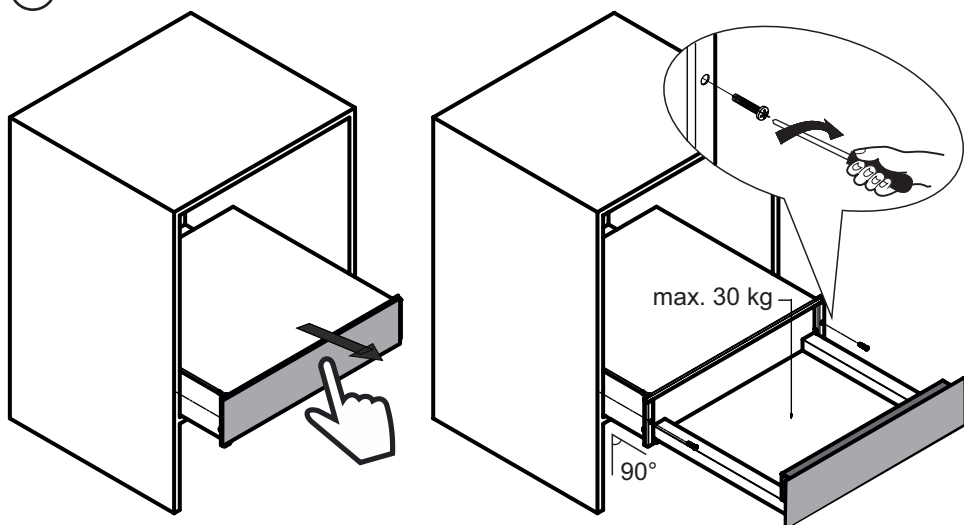


3.

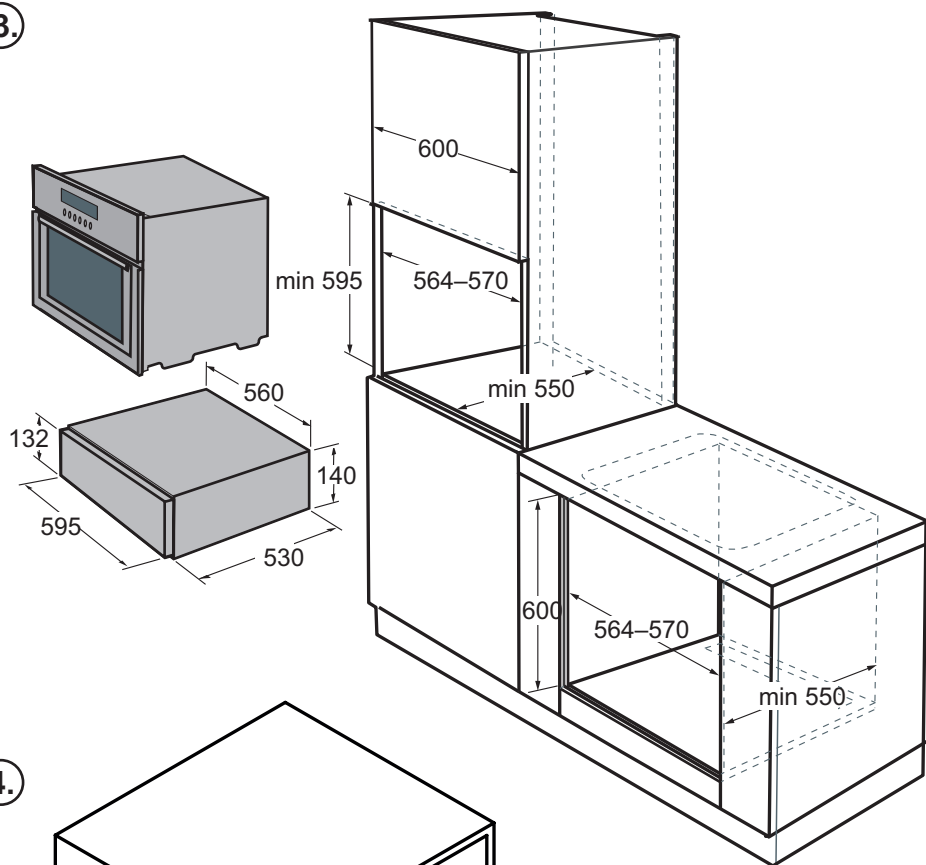

4.

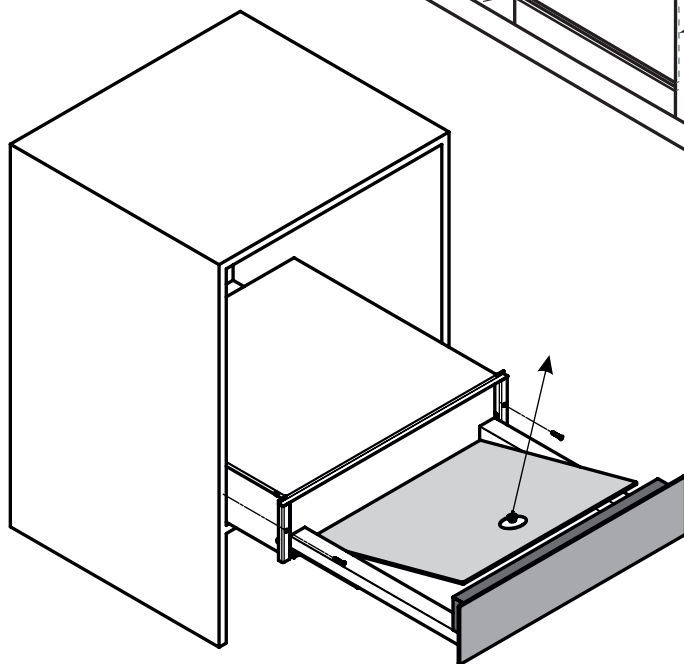

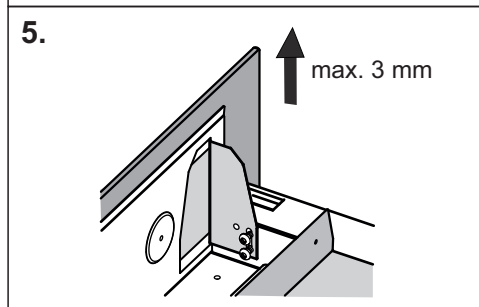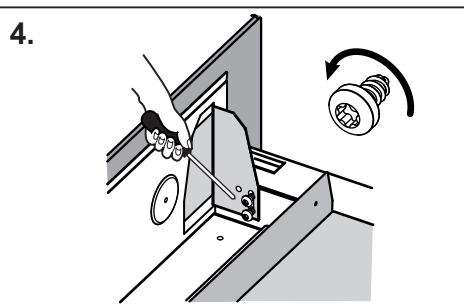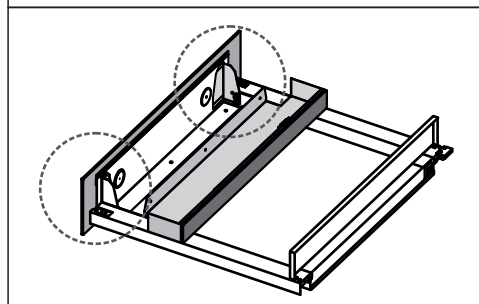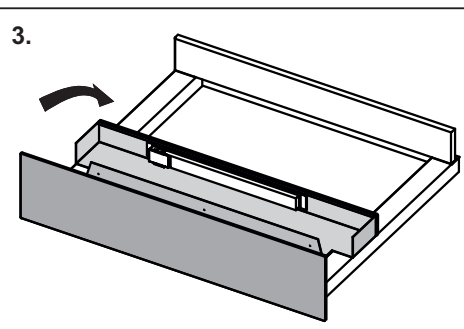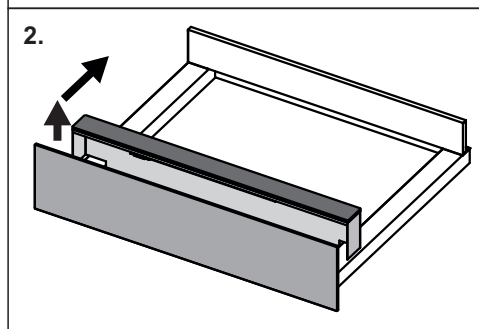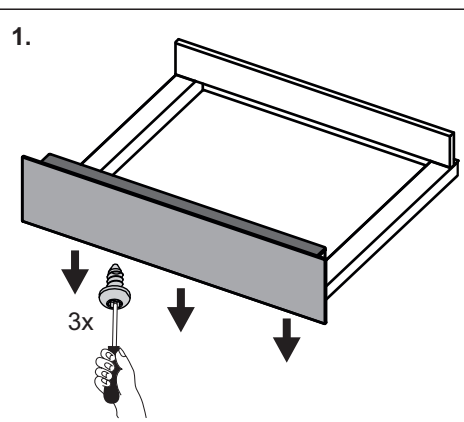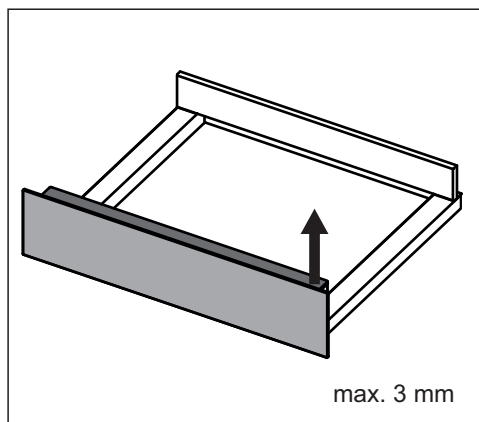

Gerb. kliente,

Jūs įsigijote mūsų naujos prietaisų serijos gaminį. Tikimės, kad mūsų gaminys jums tarnaus gerai ir ilgai.

Perskaitykite šią instrukciją prieš montuodami ir naudodami šį prietaisą. Instrukcijoje yra svarbios informacijos apie tai, kaip saugiai ir ekonomiškai naudoti prietaisą. Išsaugokite šią instrukciją kartu su prietaisu, kad prareikęs galėtumėte ją pasinaudoti ateityje.



Svarbi informacija



Patarimai, pastabos

TURINYS

5	SVARBI INFORMACIJA, INSTRUKCIJOS IR REKOMENDACIJOS	PRISTATYMAS IR APRAŠYMAS
8	PRIETAISO APRAŠYMAS IR NAUDOJIMAS	
10	PAŠILDYMO STALČIAUS NAUDOJIMAS	NAUDOJIMAS
12	PRIETAISO IR PAKUOTĖS ŠALINIMAS	PRIEŽIŪRA IR PRETENZIJŲ PAREIŠKIMAS
12	VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	
12	PRETENZIJOS	
13	PRIETAISO PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO TINKLO	MONTAVIMAS
14	MONTAVIMO INSTRUKCIJOS	
14	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	
15	TECHNINIAI DUOMENYS	TECHNINIAI DUOMENYS

SVARBI INFORMACIJA, INSTRUKCIJOS IR REKOMENDACIJOS

SAUGOS PRIEMONĖS



Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba jei jie yra išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir supranta jo keliamus pavojus. Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

Prieš prijungdami patikrinkite, ar gaminio duomenų lape nurodyti vardinės įtampos duomenys atitinka jūsų elektros tinklo įtampą. Vadovaujantis nacionaliniais standartais ir taisyklėmis, prietaisą montuoti ir prijungti prie elektros tinklo gali tik įgaliotas techninės priežiūros specialistas arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą prietaisui ar žmonių sveikatai, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso montavimo ar prijungimo.

Montavimo data turi būti patvirtinta raštiškoje Garantijoje.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už prietaiso gedimą dėl netinkamo naudojimosi arba elektros tinklo apsaugos sistemų defektų buvimo (pvz.: viršįtampių).

Prietaisą naudokite po to, kai jis bus įmontuotas į spintą.

Dėmesio! Niekada neišmontuokite prietaiso dangčio. Galimas kontaktas su veikiančiomis prietaiso dalimis kelia pavojų naudotojo saugumui.

Dėmesio! Išmontuojant ar surenkant prietaisą ne įprastinėmis jo naudojimo sąlygomis, elektros tiekimas į prietaisą turi būti atjungtas ir apsaugotas padėtyje OFF (IŠJUNGTĄ). Atjungiant prietaisą reikia atlikti vieną iš šių veiksmų:

- Išjunkite paskirstymo dėžėje esantį saugiklį arba grandinės pertraukiklį.
- Ištraukite kištuką iš lizdo. Netraukite kištuko iš lizdo suėmę už laido: suimkite už paties kištuko ir tada traukite.

Trukdžiai prietaiso veikimui arba neprofesionalus techninis aptarnavimas gali kelti rimtų sužalojimų ar pavojų sveikatai, taip pat gali sugadinti patį prietaisą. Prietaiso montavimą ir visus jo taisymo, dalių keitimo ar patikrinimo darbus gali atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros specialistas arba panašios kvalifikacijos asmuo. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už asmens sužalojimus ar

nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar neprofesionalaus taisymo.

Siekiant užkirsti kelią pavojingų situacijų atsiradimui, pažeistą maitinimo kabelį gali pakeisti tik techninės priežiūros specialistas arba kitas tokią profesinę kompetenciją turintis asmuo.

Jeigu prietaiso gedimas įvyksta garantinio laikotarpio metu, prietaiso taisyti patiems negalima. Nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą asmenį, kompetentingą atlikti tokius taisymo darbus. Gamintojas nėra atsakingas už galimus nuostolius, atsirandančius dėl šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų ir rekomendacijų nesilaikymo.

Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje!

Netinkamas prietaiso naudojimas gali kelti pavojų jo naudotojui.

Šis prietaisas turėtų būti naudojamas tik pietų pašildymui, maisto išlaikymui šiltu, jogurto paruošimui ir panašioms naudojimo būdams. Bet kuris kitas naudojimo būdas nėra priimtinas ir gali būti pavojingas. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar defektus, atsiradusius dėl netinkamo ar neteisingo prietaiso naudojimo.

Priklausomai nuo pasirinktos temperatūros ir veikimo trukmės, temperatūra prietaiso viduje gali siekti iki 80°C. Norėdami išimti indus iš pašildymo stalčiaus, naudokite orkaitės pirštines arba virtuvinį rankšluostį.

ĮSPĖJIMAS: Pats prietaisas ir jo prieinamos dalys naudojimo metu bus karšti.

Prie prietaiso negalima prileisti jaunesnių nei 8 m. vaikų, nebent jie būtų prižiūrimi suaugusiojo.

Nesėdėkite ir nesiremkite į stalčių. Tai gali sugadinti teleskopines jungtis.

Didžiausia stalčiaus apkrova yra 30 kg.

DĖMESIO! Gaisro pavojus: nedėkite sintetinių indų ar degių daiktų į pašildymo stalčių. Tokie indai ar daiktai gali išsilydyti arba užsidegti įjungus stalčių.

Nenaudokite kitiems tikslams, pavyzdžiui, patalpų šildymui. Dėl aukštos temperatūros gali užsidegti šalia prietaiso esantys degūs daiktai.

Prietaisui valyti niekada nenaudokite garinių ar slėginių valytuvų.

Galimas elektros smūgio pavojus. Garai gali pažeisti elektrines dalis ir sukelti trumpąjį jungimą. Garų slėgis gali visam laikui pažeisti prietaiso paviršių ir jo dalis.

Kai nebenaudojate prietaiso, pvz., pasibaigus jo eksploatavimo laikui, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir ištraukite maitinimo kabelį, kad užtikrintumėte saugią prietaiso būseną.

PRIETAISO PASKIRTIS

Prietaisas yra skirtas įprastam maisto ruošimui buityje ir jo negalima naudoti kitiems tikslams. Atskiros prietaiso naudojimo galimybės yra išsamiai aprašytos šioje instrukcijoje.

PRIETAISO APRAŠYMAS IR NAUDOJIMAS

Šis prietaisas yra skirtas įmontuoti į virtuvės įrenginius bei skirtas pietų lėkščių pašildymui, maisto atšildymui, maisto išlaikymui šiltu ir jogurtų ruošimui.


Pašildymas atliekamas, naudojant konvekcinę sistemą, kuri pumpuoja šiltą orą į stalčių. Dėl oro cirkuliacijos indai yra pašildomi tolygiai ir greitai. Nepaisant to, galinėje stalčiaus dalyje esantys indai gali būti netgi karštesni nei esantys priekinėje dalyje.

Valdymo skydelyje yra valdymo jutikliai su iš anksto nustatytomis programomis, taip pat rankinis režimas, kuris leidžia pasirinkti temperatūros diapazoną nuo 40 iki 80°C (10°C intervalais) ir automatinį išsijungimą pasibaigus nustatytam pašildymo laikotarpiui (1-4 val.).

Prietaisas šildys tinkamai tik tada, kai stalčius yra tinkamai uždarytas.

VALDYMO ELEMENTAI

Jutiklio valdymas įjungiamas pirštu palietus atitinkamą valdymo skydelio simbolį. Dėl to valdymo skydelis turi būti švarus ir sausas.

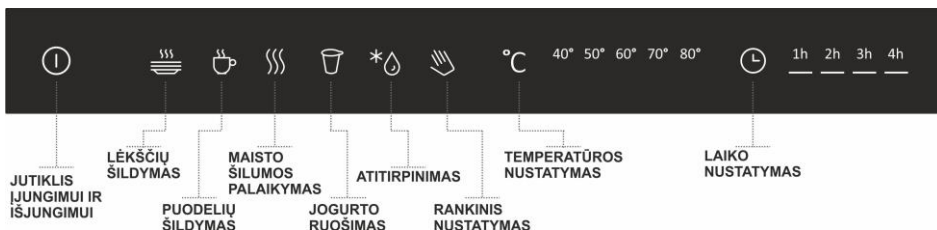

Jutiklis įjungimui ir išjungimui

Lėkščių šildymas
Puodelių šildymas
Maisto šilumos palaikymas
Jogurto ruošimas
Atitirpinimas

Automatinės programos

Rankinis nustatymas
Temperatūros nustatymas
Laiko nustatymas

Rankinis valdymas

Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pirmąjį naudojimą išvalykite prietaisą pagal skyriuje „Valymas ir priežiūra“ pateiktas instrukcijas.

Tada bent dviem valandoms palikite veikiantį pašildymo stalčių, nustatę didžiausią temperatūrą. Šios procedūros metu užtikrinkite gerą virtuvės vėdinimą. Šio prietaiso dalys yra apsaugotos specialia danga, kurios kvapas gali būti jaučiamas šio pirmojo kaitinimo metu. Šis kvapas ir dūmai po trumpo laiko išnyks. Tai nereiškia, kad prietaisas ar jo jungtis koku nors būdu yra sugedę.

Talpa

Talpa gali skirtis, priklausomai nuo naudojamų indų dydžio.

Orientacinis talpos vadovas

Serviravimo rinkinys 6 asmenims

6 pietų lėkštės	25,5 cm skersmens.
6 sriubinės lėkštės	22 cm skersmens.
6 desertinės lėkštės	23,5 cm skersmens.
1 ovali lėkštė	32 cm pločio
1 serviravimo lėkštė	19,5 cm skersmens.
1 serviravimo lėkštė	18,5 cm skersmens.

Didžiausia stalčiaus apkrova yra 30 kg.

PAŠILDYMO STALČIAUS NAUDOJIMAS

- 1 - Atidarykite stalčių...
- 2 - ĮJUNKITE stalčių, paspausdami liečiamo jutiklio įjungimo/išjungimo mygtuką.
- 3 - Sudėkite indus į stalčių.
- 4 - Pasirinkite tinkamą programą arba rankinį valdymą ir nustatykite temperatūrą bei laiką.
- 5 - Uždarykite stalčių.

Pašildymo laiko pabaigoje šildymo sistema sustos ir pasigirs garsinis signalas. Signalas bus nepertraukiamai girdimas vieną minutę, o tada kas minutę pasigirs trumpas signalas. Stalčius išsijungia praėjus penkioms minutėms po pasirinktos programos užbaigimo.

Jeigu norite nutraukti pasirinktos programos veikimą, atidarykite stalčių ir nuspauskite liečiamą jutiklį, kad išjungtumėte programą. Tada galite pasirinkti kitą programą arba prailginti pašildymo trukmę po stalčiaus atidarymo.



Pastaba

Pertraukus automatinę programą, pašildymo stalčius persijungs į rankinį valdymą. Šio pakeitimo negalima atlikti su programa „Jogurtas“.

Pašildymo laikas

Šildymo laiko trukmei įtakos gali turėti įvairūs veiksniai:

Indų medžiaga ir storis
Šildomų indų kiekis
Išdėstymo būdas stalčiuje
Temperatūros nustatymas

Dėl to tobulas pašildymas gali trukti skirtingą laiko tarpą. Iš anksto nustatytos programos šiuo atžvilgiu yra tik orientacinės. Po kurio laiko suprasite, koks yra idealus konkrečių indų pašildymo laikas.

Indai galinėje stalčiaus dalyje gali būti karštesni nei priekinėje dalyje. Indų išėmimui iš stalčiaus naudokite orkaitės pirštines arba virtuvinę šluostę.

PAŠILDYMO STALČIAUS NAUDOJIMAS

Stalčiaus įjungimas

Stalčių galima įjungti, paspaudus ON (ĮJUNGIMO) liečiamą jutiklį.



AUTOMATINĖS PROGRAMOS

Lėkščių šildymas

Pasirinkite programą lėkščių pašildymui.



Ši automatinė programa turi iš anksto nustatytą **80°C temperatūrą** ir **1 val.** pašildymo laiką. **Ji yra skirta išankstiniam pietų porcijų pašildymui.** Iš anksto pašildytos lėkštės išlaiko patiekiamo maisto temperatūrą.

Puodelių šildymas

Pasirinkite programą puodelių pašildymui.



Ši automatinė programa turi iš anksto nustatytą **60°C temperatūrą** ir **1 val.** pašildymo laiką. **Ji yra skirta išankstiniam puodelių pašildymui,** tokių šiltų gėrimų kaip "Espresso" kava ruošimui.

Maisto šilumos palaikymas

Pasirinkite programą maisto išlaikymui šiltu.



Ši automatinė programa turi iš anksto nustatytą **60°C temperatūrą** ir **2 val.** pašildymo laiką. Ji yra skirta pagaminto maisto išlaikymui šiltu lėkštėje arba serviravimo induose.

Jogurto ruošimas

Pasirinkite programą jogurto paruošimui.



Ši automatinė programa turi iš anksto nustatytą **40°C temperatūrą** ir **4 val.** pašildymo laiką. **Ji yra skirta jogurto ruošimui.** Ši procedūra reikalauja tikslaus laiko nustatymo ir tiksliai nustatytos trukmės, todėl šių verčių keisti negalima.

Patarimas: Jogurto ruošimas

Įkaitinkite 1 litrą šviežio nenugriebto pieno iki maždaug 80°C temperatūros ir leiskite atvėsti iki 40°C. Į pieną įmaišykite 2 šaukštus balto jogurto su gyvąja bakterijų kultūra. Supilkite pieną į stiklainius. Stiklainiai turi būti visiškai švarūs, geriausiai sterilizuoti. Sudėkite stiklainius į stalčiaus centrą. Nestatykite stiklainių arčiau nei 10 cm nuo galinės stalčiaus sienelės. Oras turi cirkuliuoti aplink stiklainius, palikite tarpus tarp jų. Pasirinkite jogurto programą. Programa bus baigta po 4 valandų, tada palikite jogurtą stalčiuje papildomoms 2 valandoms be kaitinimo. Jogurtas bus paruoštas po 10 valandų laikymo šaldytuve, kur jis turi subręsti.

Atitirpinimas

Pasirinkite atitirpinimo programą.



Ši automatinė programa turi iš anksto nustatytą **40°C temperatūrą** ir **4 val.** pašildymo laiką.

Ji yra skirta šaldyto maisto atitirpinimui. Sudėkite šaldytą maistą į gilesnį indą ar lėkštę, kad surinktumėte atšildymo metu išsiskiriantį vandenį.

RANKINIS VALDYMAS

Pasirinkite rankinio valdymo liečiamą jutiklį.



Pasirinkite reikiamą temperatūrą, pakartotinai spausdami liečiamą temperatūros nustatymo jutiklį.



Temperatūros diapazono 40-80°C pasirinkimas pateikiamas 10°C intervalais.

Pasirinkta temperatūra yra rodoma temperatūros ekrane.

40° 50° 60° 70° 80°

Pasirinkite reikiamą pašildymo laiką.



Pašildymo laiko nuo 1 iki 4 val. pasirinkimas pateikiamas 1 val. intervalais.

Pasirinktas laikas yra rodomas laiko ekrane.

1h 2h 3h 4h

Užraktas nuo vaikų

Užraktas nuo vaikų naudojamas tam, kad vaikai neįjungtų stalčiaus valdiklių. Užraktą nuo vaikų galite įjungti paspaudę ir 5 sekundes palaikę liečiamą jutiklį "Rankinis valdymas".



Tada jutikliai bus išjungti. Švies tik simbolis "Rankinis valdymas". Užraktą nuo vaikų galima išjungti dar kartą paspaudus ir 5 sekundes palaikius liečiamą jutiklį "Rankinis valdymas".

Stalčiaus išjungimas

Stalčių galite išjungti, paspausdami OFF (IŠJUNGIMO) liečiamą jutiklį.



Stalčius išsijungia automatiškai pasibaigus nustatytam pašildymo laikui.

PRIETAISO IR PAKUOTĖS ŠALINIMAS



Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad šio prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jis turi būti pristatytas perdirbimui į elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Tinkamai išmesdami šį prietaisą, galite padėti išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai (kuris gali atsirasti netinkamai šalinant gaminį). Išsamesnę informaciją apie šio gaminio perdirbimą galite gauti kompetentingoje vietinėje institucijoje, buitinių atliekų išmetimo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Pakavimo medžiagos apsaugo prietaisą transportavimo metu. Perdirbant pakuotes galima sutaupyti žaliavų ir sumažinti atliekų kiekį. Jei pakuotę išmetate patys, teiraukitės vietos valdžios institucijų, kur yra artimiausias surinkimo centras.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



Dėmesio!

Prietaiso valymui niekada nenaudokite garinių valytuvų ar aukšto slėgio valymo įrenginių. Norėdami nuimti vidinį stiklinį dugną, naudokite pridedamą vakuuminę rankeną. Žr. pav. Nr. 4. Visus paviršius nuvalykite minkšta kempine, lašeliu ploviklio ir drungnu vandeniu. Tada nusauskinkite visus paviršius minkšta šluoste. Nuvalykite priekinę stiklo plokštę stiklo valymui skirtomis priemonėmis ir minkštu skudurėliu. Nenaudokite grandiklio.

Negalima naudoti: ploviklių, kurių sudėtyje yra sodos, rūgščių ar chlorido, abrazyvinių ploviklių (miltelių arba kremo), abrazyvinių kempinių (pvz., plieno drožlių šveistukų) arba kempinių, kuriose yra abrazyvinio ploviklio likučių.

PRETENZIJOS

Jei per garantinį laikotarpį prietaisas sugedo, netaisykite jo patys. Pretenziją pateikite parduotuvėje, kurioje pirkote prietaisą, arba pas Garantijos sąlygose nurodytus techninio aptarnavimo atstovus. Teikdami pretenziją vadovaukitės Garantinio lapo ir Garantijos sąlygų tekstu. Pretenzija galioja tik su tinkamai užpildytu Garantiniu lapu.

PRIETAISO PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO TINKLO


Vadovaujantis nacionaliniais standartais ir taisyklėmis, prietaisą prie elektros tinklo gali prijungti tik įgaliotas asmuo.

Prietaisas, skirtas visų prietaiso polių atjungimui, turi būti įtrauktas į grandinę prieš prietaisą, kad būtų galima prietaisą atjungti nuo tinklo. Šis įsipareigojimas nėra būtinas, kai maitinimo laidas yra su kištuku ir šį kištuką galima lengvai ir be kliūčių ištraukti iš lizdo.

Prietaisas pristatomas su 1,5 mm skersmens trijų gyslų H05VV-F3G1,5 tipo kabeliu. Laido galai turi būti pritvirtinti, kad nesudiltų nuo prispaudimo.

Prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo su tinkama įtampa, kaip nurodyta techninių duomenų lentelėje, ir naudojant atitinkamos galios maitinimo liniją.

PRIJUNGIMAS

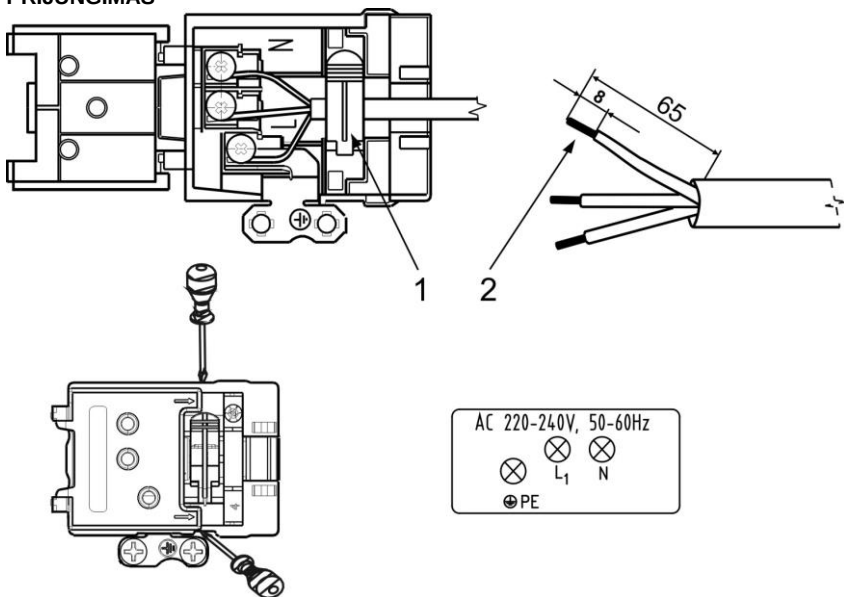

1. Spaustukas nuo laido plyšimo
2. Laido galai sutvirtinti užspaustu gnybtu

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Prietaiso montavimo metu, atsižvelgiant į prietaisą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

Tinkamo prijungimo prie elektros tinklo patikrinimas.

Šildymo elemento, ventiliatoriaus ir reguliavimo elementų veikimo patikrinimas.

Visų prietaiso funkcijų, jo veikimo ir priežiūros pademonstravimas klientui.



SVARBI PASTABA!

Atliekant bet kokius veiksmus su prietaisu, išskyrus įprastą naudojimą, būtina atjungti maitinimą, pvz.: ištraukus kištuką iš elektros lizdo arba išjungus priešais prietaisą esantį pagrindinį jungiklį.



Šis prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu arba su atskira nuotolinio valdymo sistema.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

DĖMESIO! Visus remonto darbus turėtų atlikti tik techninės priežiūros specialistas arba panašios kvalifikacijos asmuo. Gamintojo neįgaliotų asmenų atliekami remonto darbai gali kelti pavojų.

Jei yra nedidelių defektų, pirmiausia patikrinkite, ar galite ištaisyti gedimą šios instrukcijos pagalba.

Indai nėra pakankami pašildyti.

Patikrinkite, ar:

- prietaisas yra įjungtas;
- buvo nustatyta tinkama temperatūra;
- galinė stalčiaus sienelė nėra visiškai uždengta indais;
- indai nebuvo šildomi per ilgai.

Pašildymo laikas priklauso nuo skirtingų veiksnių, įskaitant:

- indų medžiagos ir storio;
- indų kiekio;
- indų išdėstymo.

Indai iš viso nepašilo.

Patikrinkite, ar:

- neperdegė saugiklis arba nesuveikė paskirstymo dėžėje esantis grandinės pertraukiklis.
- ar girdisi veikiančio ventiliatoriaus garsas.

Jei ventiliatorius veikia, šildymo elementas yra sugedęs.

Apie sugedusį temperatūros jutiklį praneša mirksintis temperatūros ekranas ir nutrūkstantis garsinis signalas. Tada stalčius automatiškai išsijungia.

TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniai duomenys	
PAŠILDYMO STALČIUS	WDH14BG
Išmatavimai	560 x 595 x 140 mm
Elektros įtampa	220-230 V ~; 50/60 Hz
Bendra elektros įvestis	410 W

Hisense UK LTD
Ground floor, Munroe Court, White Rose
Office Park, Millshaw Park Lane, Leeds
LS11 0EA United Kingdom
www.hisense.co.uk

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com



Gamintojas pasilieka teisę atlikti nedidelius instrukcijos pakeitimus, atsiradusius dėl techninių ar technologinių gaminio pakeitimų, kurie neturi įtakos gaminio funkcijoms.

SAP 919841lt

Hisense

www.hisense.co.uk

