


Shark **StainStriker**

HairPro Pet

INSTRUKCIJU BUKLETS

INSTRUKCIJU BUKLETS

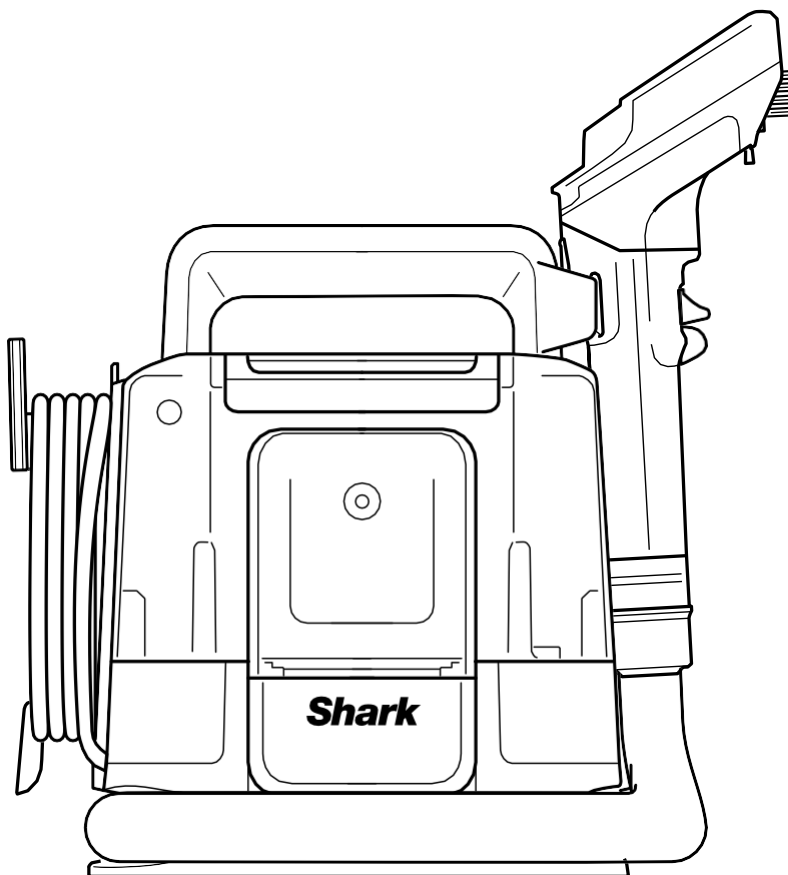

Skenēt QR kodu, lai
skatītu
INSTRUKCIJU VIDEO
un daudz citu rīku.



Svarīgi drošības norādījumi	2
Komplektācija	3
Darba sākšana	4
Piederumi	5
Tīrīšanas norādījumi	7
Rokas piederumu un šļūtenes tīrīšana	8
Apkope	9
Diagnostika	10
Garantija	11



Šis apzīmējums norāda, ka produktu aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu utilizācija, nododiet to atseļai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu.

Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, lūdz, izmantojiet preču atgriešanas un savākšanas sistēmas, vai sazinieties ar tirgotāju, no kura iegādājāties precī. Viņi veiks videi drošu šī produkta atseļai pārstrādi.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI - TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET - SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU. TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ PIRMS ŠĪS PAKLĀJU/MĒBEĻU TĪRĪŠANAS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.

BRĪDINĀJUMS LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, STRĀVAS TRIECIENA, TRAUMU VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMU RISKU

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tās par ierīces lietošanu instrū vai uzrauga persona, kura ir atbildīga par šo personu drošību. Jānodrošina, ka bērni nevar rotāties ar šo ierīci.




1. Nepareiza iekārtas zemējuma pieslēgšana var izraisīt elektriskās strāvas trieciena risku. Ja jums rodas šaubas par kontaktligzdas pareizu iezemēšanu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai apkopes speciālistu.
2. Nemodificējiet kontaktdakšu, kas piegādāta kopā ar ierīci.
3. Nespiediet to kontaktligzdā un nemēģiniet to modificēt.
4. Neraujiet vadu, neiespiediet durtis un neaptiniet ap asām malām vai stūriem. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu. Netuviniet vadu sakarsētām virsmām.
5. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku iekšējo komponentu bojājumu dēļ, izmantojiet TIKAI Shark Deep Clean Pro/ Oxy Multiplier līdzekli pareizajās tvertnēs, kas paredzētas lietošanai ar šo ierīci. Skatiet norādījumus šajā rokasgrāmatā.
6. Apkārt tīrīšanas vietai var būt slāpš, tāpēc esiet piesardzīgi, lai izvairītos no paslīdēšanas un kritiena.
7. Lai izvairītos no nejaušas tīrīšanas šķidruma aktivizēšanās, uzmanīgi noņemiet un atkal pievienojiet rokas instrumentu tīrīšanas ierīcei, lai izvairītos no nejaušas tīrīšanas šķidruma aktivizēšanās.
8. Nesmidziniet šķidrumu uz ādas vai acīs.
9. Nepiepildiet šķidruma tvertni, kamēr tā ir uzmontēta ierīcei. Noņemiet tās pirms piepildīšanas.
10. Nedarbiniet, ja ierīces ārējās virsmas ir mitras. Ja ierīce ir mitra, pirms lietošanas nosusiniet to ar drānu.
11. Lai samazinātu strāvas trieciena un neparedzētas darbības risku, pirms regulēšanas, tīrīšanas, apkopes vai problēmu novēršanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no tīkla.
12. Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai katra detaļa nav bojāta vai nodilusi. Ja kāda detaļa ir bojāta vai nolietojusies, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
Neizmantojiet, ja jebkura ierīces daļa ir bojāta vai ja ierīce nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā ir nokritusi, bojāta, atslāta ārā vai iemesta ūdenī.
13. **Neiegremdējiet** vai **neizsmidziniet** ūdeni uz tīrīšanas ierīces korpusa. Lai notīrītu virsmu, noslaukiet to ar sausu drānu.
14. **NELĀUJIET** bērniem izmantot šo ierīci vai rotāties ar to. Lietojot to bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
15. **NEAIZTIECIET** tīrīšanas ierīces spraudni ar mitrām rokām.
16. **NELIETOJĒT**, ja nav uzstādīta netīrā ūdens tvertne, tīrā šķidruma tvertne vai filtrs.
17. Izmantojiet tikai identiskas Shark® rezerves daļas. Izmantojiet tikai Shark® zīmola filtrus un piederumus.
18. Ja ierīci pieslēdz pie pagarinātāja, pārliecinieties, ka vads nav garāks par 15 m, lai novērstu motora bojājumus.
19. Nelieciet ierīci uz nelīdzenām virsmām.
20. **NEIZMANTOJĒT**, lai savāktu:
 - a) Lielus priekšmetus
 - b) Cietus vai asus priekšmetus (naglas, skrūves vai monētas)
 - c) Lielus putekļu daudzumus (piem., rīgpīša putekļus)
 - d) Dūmojošus vai degošus priekšmetus (karstas ogles, izsmēķus vai sērkokļus).
 - e) Uzliesmojošus vai degošus materiālus (šķītavu šķidrums, benzīns vai petroleja).
 - f) Toksiskus materiālus (hlora balinātājs, amonjaks vai noteku tīrīšanas līdzeklis).
21. **AIZLIEGTS** izmantot šādās vietās:
 - a) Vāji apgaismotas zonas
 - b) Vietas ārpus telpām
 - c) Telpas, kas ir slēgtas un var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus dūmus vai tvaikus (šķītavu šķidrums, benzīns, petroleja, krāsas, krāsu atšķaidītāji, kožu iznīcināšanas līdzekļi vai uzliesmojoši putekļi).

AIZLIEGTS: Aktivizēt smidzinātāja sprūdu, ja tas nav vērst pret tīrāmo vietu.


BRĪDINĀJUMS: Izsmidzināšana var notikt arī tad, kad ierīce ir izslēgta.
22. Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, izņemot, ja viņiem tiek sniegta uzraudzība vai instrukcijas.
23. Uzraugiet bērnus un neļaujiet viņiem rotāties ar ierīci.
24. Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaini veic ražotājs, servisa pārstāvis vai cita līdzīgi kvalificēta persona, lai novērstu bīstamību.
25. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
26. Šķidruma dozēšanas sistēmā ir norādīts izmantojamā šķidruma daudzums un veids.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.


- A** Dziļās tīrīšanas tvertne
- B** Nefīrā ūdens tvertne
- C** StainStriker tvertne
- D** HairPro integrētais spraugu tīrīšanas rīks
- E** HairPro Tough Stain tīrīšanas rīks
- F** Abpusējas birstes
- G** 177ml Deep Clean Pro līdzeklis
- H** 355ml OXY Multiplier līdzeklis
- I** Spalvu grozs
- J** Izsmidzināšanas mēlīte
- K** Izsmidzināšanas izvads
- L** Noņemami sari
- M** Iesūces atvere
- N** Piederuma atbrīvošanas poga
- O** HairPro platais traipu tīrīšanas rīks
- P** HairPro dzīvnieku traipu tīrīšanas rīks
- Q** HairPro dzīvnieku spalvu tīrīšanas rīks
- R** Ieslēgšanas poga

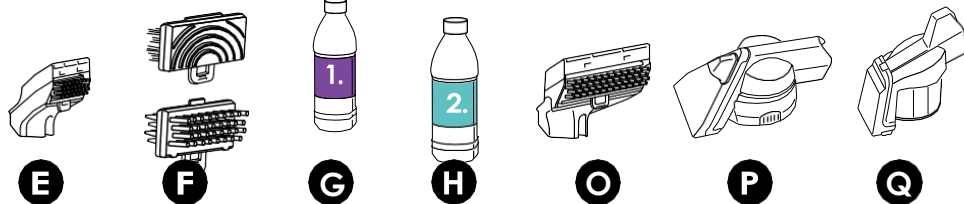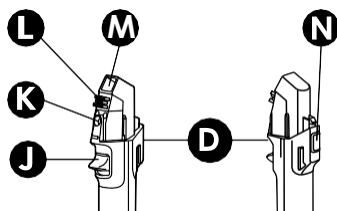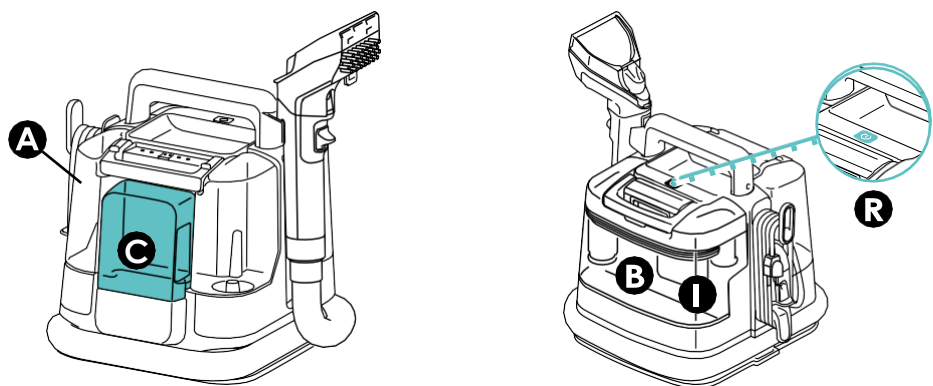


PIEZĪME: Ne visas ierīces tiek piegādātas ar visiem piederumiem. Instrumenti var atšķirties atkarībā no modeļa. Lai uzzinātu par pieejamajiem papildu piederumiem, lūdzu, apmeklējiet www.sharkclean.co.uk

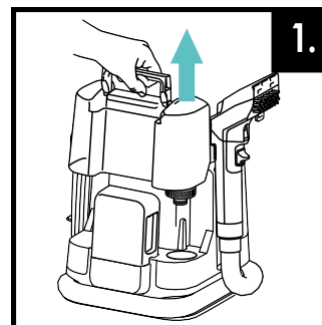


1. Noņemiet dziļās tīrīšanas Noņemiet tvertni no ierīces. Apgrīziet tvertni, atskrūvējiet vāciņu un noņemiet to.

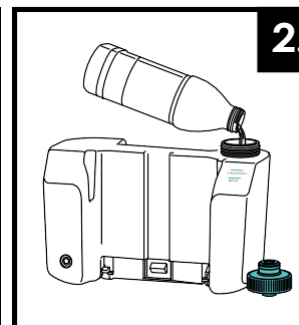


2. Ielejiet ūdeni dziļās tīrīšanas tvertnē līdz līnijai. Pēc tam pievienojiet Deep Clean Pet līdzekli līdz koncentrāta uzpildes līnijai.

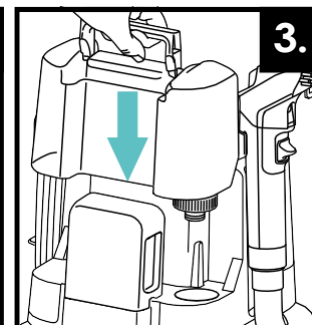


3. Uzlieciet vāciņu, pēc tam uzlieciet tvertni atpakaļ līdz tā nofiksējas vietā.

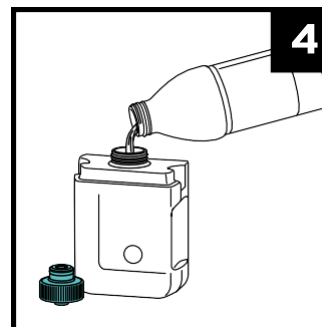

4. Noņemiet StainStriker tvertni no ierīces un apgrīziet to. Atskrūvējiet vāciņu un ielejiet Oxy Multiplier līdzekli tvertnē.

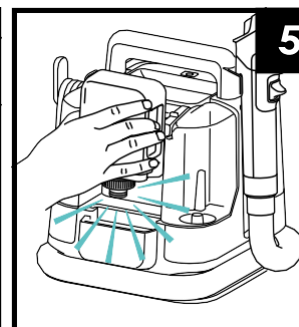



5. Atlieciet vietā vāciņu un ievietojiet tvertni atpakaļ, līdz tā nofiksējas savā vietā.

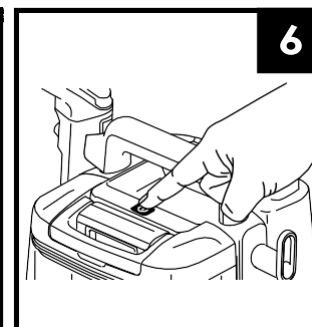

6. Izvelciet strāvas kabeli un pievienojiet to strāvas kontaktligzdai. Ieslēdziet **ON** ierīci, lai sāktu tīrīšanu.





PADOMS: Pēc pirmās lietošanas reizes noņemiet nefīrā ūdens tvertni un stingri nofiksējiet to, pārliecinoties, ka virsmas ir pienācīgi noslēgtas.

SVARĪGI: Pirms sākt tīrīšanu, vispirms izsūciet ar tradicionālo putekļu sūcēju. Izmantojiet **TIKAI** Shark zīmola tīrīšanas līdzekļus

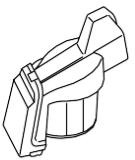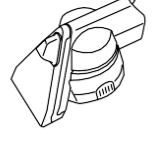	HairPro integrētais spraugu tīrīšanas rīks	HairPro Tough Stain spraugu tīrīšanas rīks	HairPro Tough Stain platais spraugu tīrīšanas rīks	HairPro dzīvnieku spalvu savācējs	HairPro dzīvnieku neīrūmu savācējs
					
Grūti tīrāmiem traipiem	✓	✓	✓		
Viegli tīrāmiem traipiem	✓*	✓*	✓*	✓	✓
Lieliem traipiem			✓		
Spalvu savākšanai - nedaudz	✓	✓	✓	✓	
Spalvu savākšanai - daudz				✓	
Pet Mess Pick Up rīks					
Mītrajai tīrīšanai (ar šķīdumu)					✓
Sausu neīrūmu savākšanai	✓	✓	✓	✓	✓
Rinse & Go Self Wash	✓	✓	✓	✓	✓

*Izmantojiet spalvu savākšanas/gumijas lāpstiņas.

PIEZĪME: Pēc lietošanas notīriet katru piederumu un pirms uzglabāšanas ļaujiet tam pilnībā nožūt.

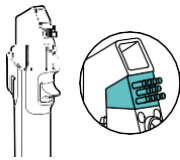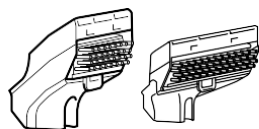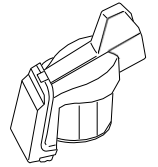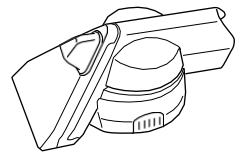HairPro integrētais spraugu tīrīšanas rīks	Grūti aizsniedzamām vietām un maziem traipiem.
	Padomi: - Varat uzstādīt birsti izturīgu traipu tīrīšanai un gumijas lāpstiņas vieglu traipu tīrīšanai vai saudzīgi kopjamu virsmu tīrīšanai. - Lai noņemtu birsti, saspiediet un pavelciet uz āru. - Tīriet ar Rinse & Go Self Wash.
HairPro Tough Stain traipu tīrīšanas rīki	Lielākiem traipiem un dziļākai tīrīšanai.
	Padomi: - Varat uzstādīt birsti izturīgu traipu tīrīšanai un spalvu savākšanas lāpstiņas spalvu savākšanai vai saudzīgi kopjamu virsmu tīrīšanai. - Tīriet HairPro Tough Stain rīku Rinse & Go Self Wash. - Tīriet HairPro Wide Tough Stain rīku, noņemot lodziņu un izskalojot ar ūdeni.
HairPro dzīvnieku spalvu savācējs	Spalvu savākšanai un nelielu traipu tīrīšanai.
	Padomi: - Izdariet īsas, atpakāļ vērstas kustības, lai savāktu spalvas. - Pagrieziet tvertni, lai to noņemtu, iztukšotu un iztīrītu. - Regulāri iztukšojiet tvertni, lai saglabātu veiktspēju. - Sieta filtru var pagriezt un noņemt atsevišķai tīrīšanai. - Priekšējo lodziņu var noņemt tīrīšanai. Lai atkal to uzstādītu, savietojiet apakšējo daļu un nofiksējiet vietā.
HairPro dzīvnieku neīrūmu savācējs	Savāc nehigiēniskus dzīvnieku radītus neīrūmus un neļauj tiem piesārņot jūsu ierīci.
	Padomi: - Apsmidziniet, noberziet un savāciet neīrūmus. - Pagrieziet tvertni, lai to noņemtu, iztukšotu un iztīrītu. - Regulāri iztukšojiet tvertni. - Turiet piederumu horizontāli, lai novērstu izlīšanu. - Sieta filtru var pagriezt un noņemt atsevišķai tīrīšanai. - Priekšējo lodziņu var noņemt tīrīšanai. Lai atkal to uzstādītu, savietojiet apakšējo daļu un nofiksējiet vietā.

TĪRĪŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS PADOMI

TĪRĪŠANA:







- Neapsmidziniet traipu visu laiku, tas kļūs pārāk slapjš.
- Ļaujiet šķīdumam uz vecākiem traipiem iedarboties 5-20 minūtes.
- Svaigus traipus notīriet pēc iespējas ātrāk.
- Berziet vairākos virzienos, lai atvieglotu traipu tīrīšanu.
- Pārliecinieties, ka šķīdums ir pareizi atšķaidīts.


ŽĀVĒŠANA:

- Savāciet lieko šķīdumu, vienmērīgi un nomainīgi piespiežot piederumu.
- Nedaudz nolieciet rīku uz priekšu, lai atveres pilnībā pietuvinātu virsmai un nodrošinātu optimālu iesūkšanu.
- Turpiniet apstrādāt virsmu, līdz viss šķīdums ir savākts.




Informācijai
skenējiet QR kodu,
lai skatītu
**INSTRUKCIJU
VIDEO.**

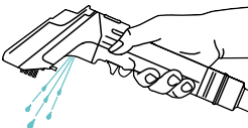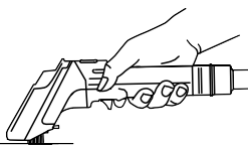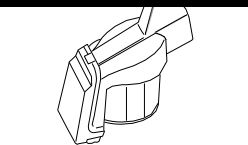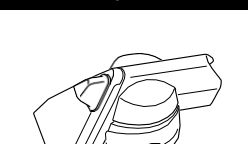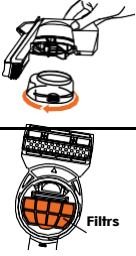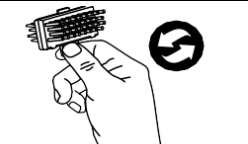MITRU TRAIPU TĪRĪŠANA 	1. Rīkojieties kā norādīts uz HairPro spraugu tīrīšanas rīka. 2. Ieslēdziet ierīci un savāciet šķidrumu. 3. Apsmidziniet un noberziet traipu. 4. Nolieciet rīku uz priekšu, lai iztīrītu traipu un savāktu lieko šķidrumu. 5. Atkārtojiet, ja nepieciešams. Piezīme: Pārbaudiet traipus pēc 24 stundām, lai pārliecinātos, ka tie ir pilnībā notīrīti. Ja nepieciešams, tīrīšanu atkārtojiet.
SAUSU TRAIPU TĪRĪŠANA 	1. Rīkojieties kā norādīts uz HairPro spraugu tīrīšanas rīka. 2. Berziet traipu. 3. Ieslēdziet ierīci. 4. Apsmidziniet un noberziet traipu. 5. Nolieciet rīku uz priekšu, lai iztīrītu traipu un savāktu lieko šķidrumu. 6. Atkārtojiet, ja nepieciešams. Piezīme: Pārbaudiet traipus pēc 24 stundām, lai pārliecinātos, ka tie ir pilnībā notīrīti. Ja nepieciešams, tīrīšanu atkārtojiet.
SPALVU SAVĀKŠANA 	1. Izmantojiet spalvu savākšanas/gumijas lāpstiņas. 2. Pirms traipa tīrīšanas, izdariet īsas, atpakaļ vērstas kustības, lai savāktu spalvas. 3. Bieži nolieciet rīku uz priekšu, lai savāktu visas spalvas. 4. Lai uzzinātu vairāk par spalvu savākšanu, skatiet tīrīšanas rokasgrāmatu un piederumu sadaļu. Piezīme: Ja uz virsmas ir daudz spalvu, izmantojiet HairPro dzīvnieku spalvu savācēju.
DZĪVNIEKU ATSTĀTO TRAIPU TĪRĪŠANA 	- Izmantojiet HairPro Pet Mess Trapping rīku, lai novērstu nehiģiēnisku nefirumu nonākšanu ierīcē. - Apsmidziniet, berziet un savāciet nefirumus, turot piederumu vienā līmenī. - NEPĀRSNIEDZIET tvertnes MAX FILL līniju. Pēc lietošanas izslēdziet ierīces strāvas padevi un iztukšojiet rīka tvertni. - Rūpīgi nomazgājiet lodziņu, tvertni, filtru un pārējo korpusa daļu ar ziepjūdeni. - Skatīt sīkākus norādījumus sadaļā Piederumi. 
SPRAUGU TĪRĪŠANA 	- Grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai izmantojiet integrēto HairPro spraugu tīrīšanas rīku. - Atkarībā no tā, vai nepieciešams tīrīt traipus vai savākt spalvas, izmantojiet birstes vai gumijas lāpstiņas. - Lai noņemtu spraugu tīrīšanas rīka birstes, saspiediet abas melnā birstes ieliktnā puses un velciet uz āru. - Ievērojiet iepriekš sniegtos tīrīšanas norādījumus.
ABPUSĒJAS BIRSTES 	- HairPro Tough Stain rīkam, HairPro platajam rīkam un integrētajam HairPro spraugu tīrīšanas rīkam var uzstādīt birsti. - Izturīgu traipu tīrīšanas birstes ir vislabāk piemērotas izturīgu traipu tīrīšanai, savukārt spalvu savākšanas lāpstiņas ir paredzētas spalvu savākšanai un traipu tīrīšanai saudzīgi kopjamām virsmām.

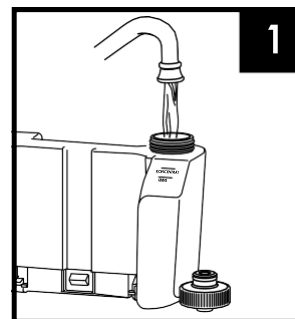


1. Pārliecinieties, ka dziļās tīrīšanas tvertne ir vismaz daļēji piepildīta ar tīrīšanas šķidrumu un ūdeni.

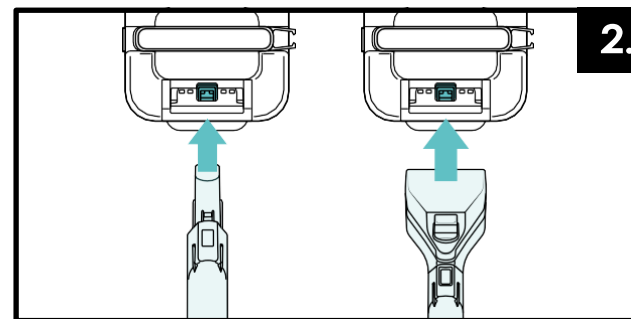


2. Ieslēdziet strāvas padevi. Savietojiet rokas piederumu un nospiediet uz leju, lai ieslēgtu pašattīršanās pogu un izskalotu rokas piederumu ar tīrīšanas šķidrumu. Lai nodrošinātu optimālu un vienmērīgu tīrīšanu, kratot šūteni, nolieciet rīku uz augšu un uz leju. Pēc tīrīšanas pabeigšanas turiet rīku augstu paceltu un ļaujiet ierīcei darboties 3 sekundes. Izslēdziet strāvas padevi.

Piezīme: Rinse & Go funkcija ir sāderīga tikai ar HairPro spraugu tīrīšanas rīku un HairPro rīku izturīgiem traipiem. Pārējiem instrumentiem noņemiet lodziņu, tvertnes, filtrus (ja tādas ir) un notīriet tos ar ziepjūdeni. Pirms uzglabāšanas ļaujiet visiem piederumiem nožūt.

Padoms: Pēc mājdzīvnieku nefirumu savākšanas rīka tīrīšanas atlieciet vietā caurspīdīgo lodziņu, vispirms novietojot apakšējo daļu (1) virs birstes un pēc tam pagriežot to uz augšu, līdz tas nofiksējas savā vietā (2).

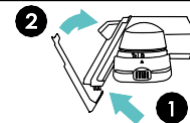


APKOPE

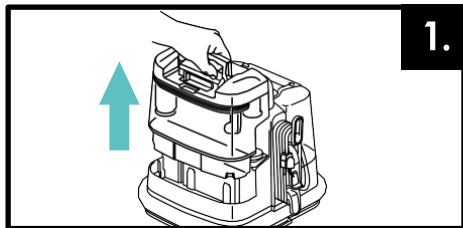


1.

1. Noņemiet nefirā ūdens tvertni, turot tvertni vertikālā stāvoklī, un novietojiet to uz līdzenas virsmas. Nospiediet rokturi līdz galam atpakaļ, līdz tas noklikšķ, pēc tam noņemiet vāku.

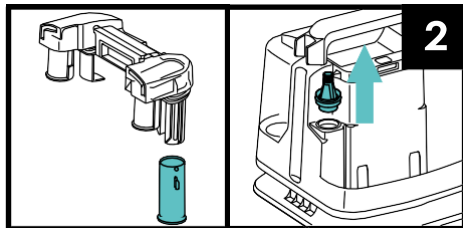


2.

2. Notīriet pludiņvārstu un pārliecinieties, ka tas var brīvi kustēties. Izņemiet filtru no ierīces un, ja nepieciešams, izskalojiet.

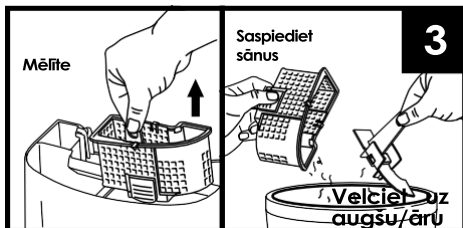


3.

3. Izņemiet grozu, pavelkot rokturi uz augšu. Virs atkritumu tvertnes saspiediet mēlītes un paceliet rokturi, lai izfīrītu grozu no spalvām un gružiem.

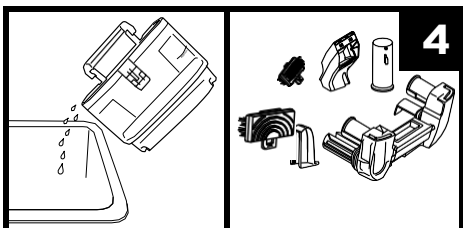


4.

4. Ja nepieciešams, izlejiet nefirā ūdeni no tvertnes. Izskalojiet un izfīrīet tvertni ar ziepjūdeni, pārliecinoties, ka uz blīvēm nav gružu. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet nožūt gaisā.

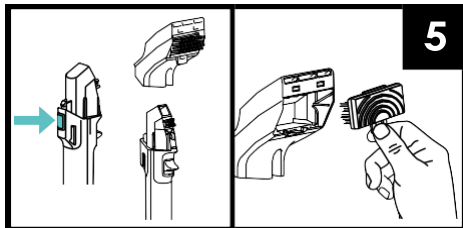

5.

5. Noņemiet rokas rīku, nospiežot atbrīvošanas pogu. Noņemiet lodziņu un birstes no piederuma un rūpīgi izskalojiet.

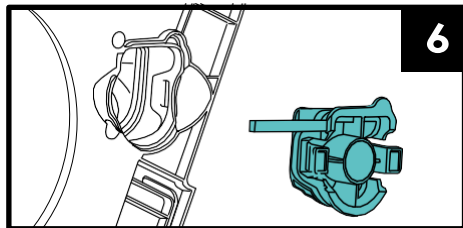

6.

6. Ja gruži ir iestrēguši, izfīrīet tos, atverot piekļuves durtiņas zem ierīces. Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka durtiņas ir droši noliķētas vietā.

PIEZĪME: Pēc katras lietošanas reizes izfīrīet ierīci, lai izvairītos no smakām, baktērijām un pelējuma. Pirms atkārtotas uzstādīšanas nefirā ūdens tvertnē pārliecinieties, ka nefirums savākšanas grozs un gremdvirzulis ir tīrs un sauss.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Nekonsekventa izsmidzināšana vai nenotiek izsmidzināšana	Pārliecinieties, ka abās šķiduma tvertnēs ir tīrīšanas šķidrums. Pārliecinieties, ka Deep Clean Pro tvertne ir pareizi uzstādīta. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta un ir ieslēgts strāvas padeves avots.
Vāja iesūkšana vai nav iesūkšanas	Pārliecinieties, ka nefirā ūdens tvertne nav pārpildīta un ir pareizi uzstādīta. Pārbaudiet aizsprostojumu piekļuves vietu zem ierīces un likvidējiet šļūtenes galā iesprūdušos gružus. Ja ir pievienots tīrīšanas rīks, pārliecinieties, vai tas ir pareizi pievienots. Notīriet visus gružus no tīrīšanas ierīcēm.
Ierīce neieslēdzas	Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā ieslēgta. Izmēģiniet citu kontaktligzdu. Pārliecinieties, ka ir nospiesta ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
Šķidruma noplūde no ierīces	Nefirā ūdens tvertne var būt pārpildīta. Pārliecinieties, ka nefirā ūdens tvertne un dziļās tīrīšanas tvertne ir pareizi uzstādītas. Pārliecinieties, vai nefirā ūdens tvertnes pludiņvārst nav iesprūdis. Pārliecinieties, ka ierīce atrodas uz stabilas, līdzenas virsmas.
Šķidruma tvertņu noplūde	Pārliecinieties, ka šķidruma tvertņu vāciņi ir pilnībā pievilkti. Pārliecinieties, ka abas tvertnes ir pareizi uzstādītas un vāciņi ir noliķēti savās vietās.
Rinse & Go/Self-Wash nedarbojas rokas piederumu	Pārliecinieties, ka caurspīdīgā lodziņa gals ir pilnībā ievietots Self-Wash sistēmas rievā. Ja Self-Wash joprojām nedarbojas, pagrieziet rokas rīku uz priekšu un atpakaļ, lai uzlabotu šķidruma plūsmu. Pārliecinieties, ka firā ūdens tvertnē ir pietiekami daudz šķidruma. <i>Piezīme: Šī funkcija ir saderīga tikai ar integrēto spraugu tīrīšanas rīku un noturīgu traipu tīrīšanas rīku.</i>
Šļūtenē ir iestrēguši gruži	Izmantojot Rinse & Go Self-Wash, piesitiet šļūtenei vai kratiet to, lai izfīrītu netīrumus.

TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI



Shark Deep Clean Pet
Dziļās pakļāu tīrīšanas līdzeklis mājdzīvnieku netīrumu tīrīšanai



Shark OXY Multiplier
Izturīga traipu likvidēšanas formula spītīgiem traipiem un smakām.



Lai pasūfītu uzpildes un iepazītos ar mūsu pilno līdzekļu klāstu, skenējiet QR kodu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

PX250 sērija: 220V - 240V, 50-60Hz, 450W
REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums (Saglabājiet kvīti) _____

Iegādes vieta: _____

©2024 SharkNinja Operating LLC.

Importētājs: Sandman Grupa, AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918

SHARK un STAINSTRIKER ir SharkNinja Operating LLC reģistrētas preču zīmes Apvienotajā Karalistē. Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta.

Kad patērētājs iegādājas preci Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr Shark® ir tik pārliecīnāti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka mēs sniedzam jums papildu ražotāja garantiju līdz trim gadiem (2 gads kā standarta garantija un 1 gads pēc reģistrācijas). Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Shark® garantijas

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajam finišāns ierīcei ir jādabojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija.
Tiešsaistes atbalstu atradīsiet arī vietnē sharkclean.eu.

Kā reģistrēt savu Shark garantiju?

Garantiju var registrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu finišanas ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).

SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Kad reģistrēsiet garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums.

Varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, uzzināt jaunākās ziņas par jaunajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark® ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark izstrādājumam ir trīs gadu garantija.

Uz ko attiecas Shark bezmaksas garantija? Shark

ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark bezmaksas garantija?

Kad reģistrēsiet garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums.

Varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

1. Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē sharkclean.eu.
2. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvaldīšanas laikā.
3. Bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvuši veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® tvaika slotu. Pilnu Shark rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas, garantija var neattiekties.

Piezīmes:

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

LATVIEŠU

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LATVIEŠU