

Hisense

EE


ET

LV


LV

**SOOJENDUSSAHTEL
SILDĪŠANAS ATVILKTNE**


WDH14BG

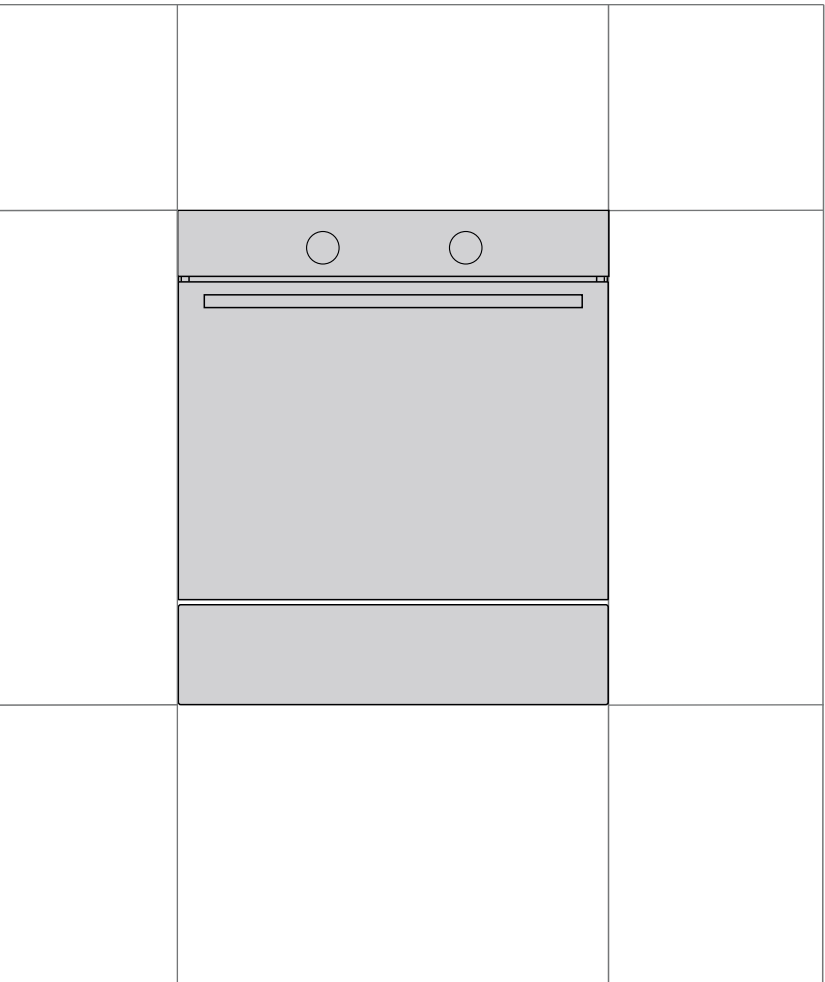


1.

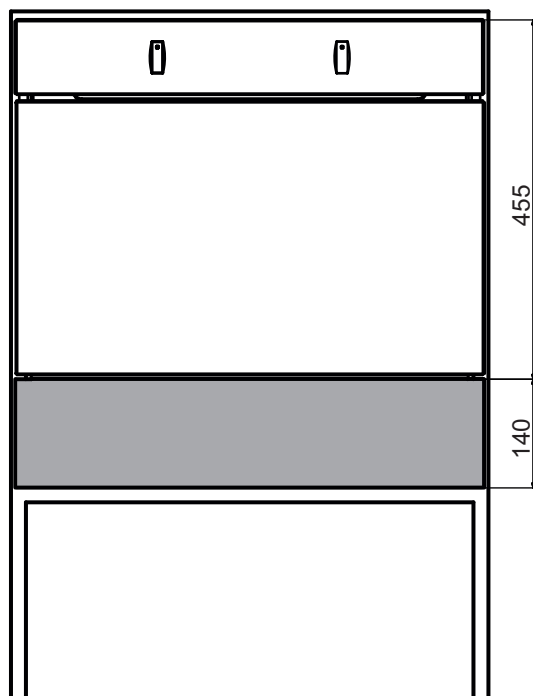


2.







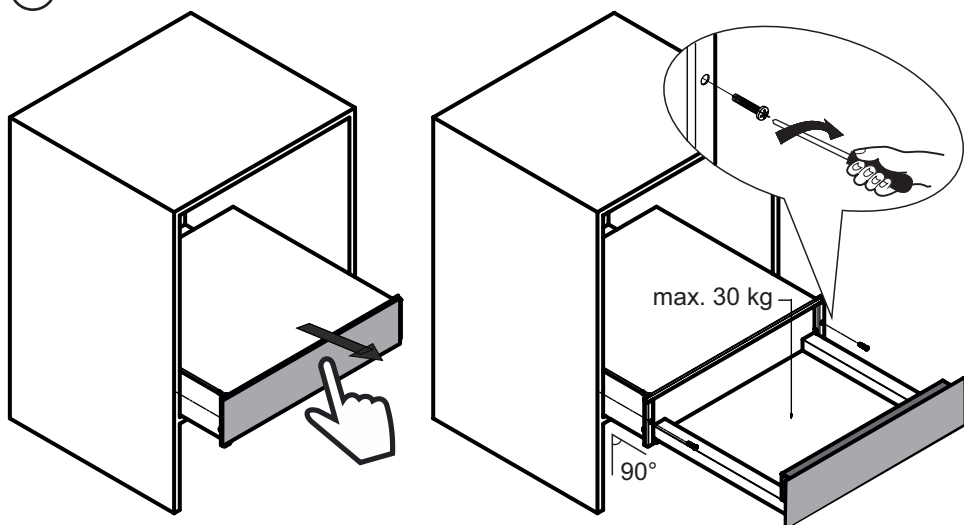


3.

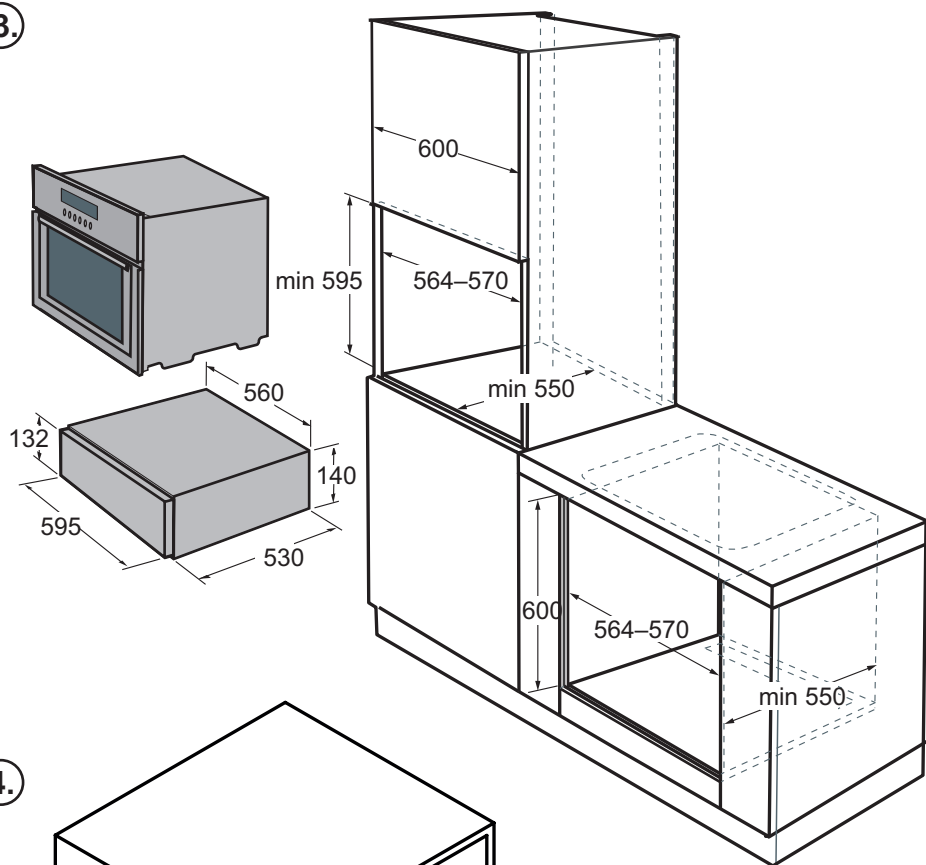

4.

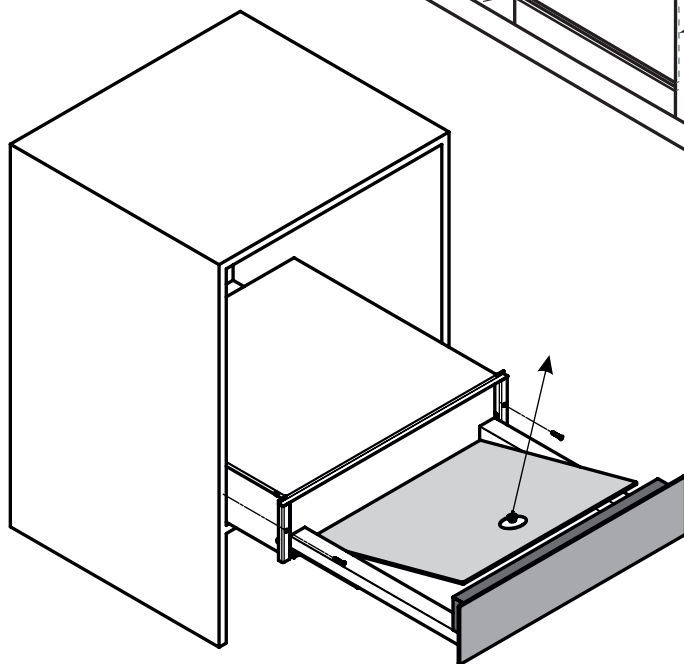

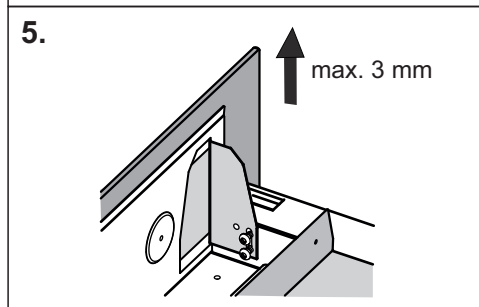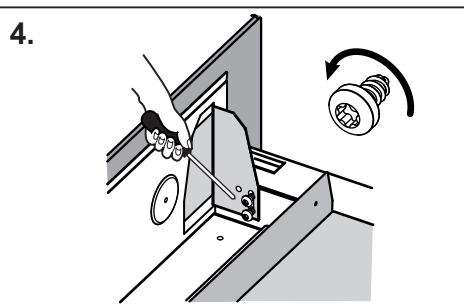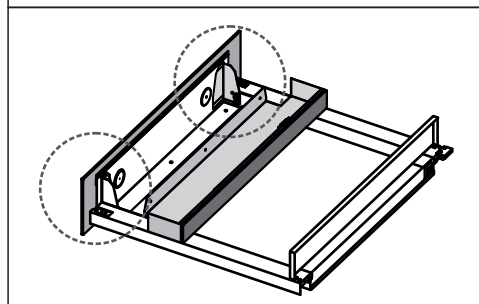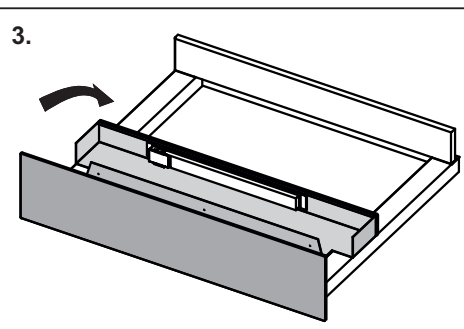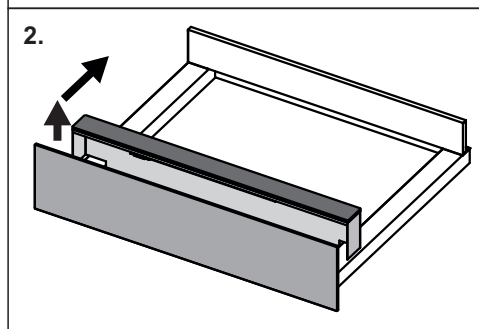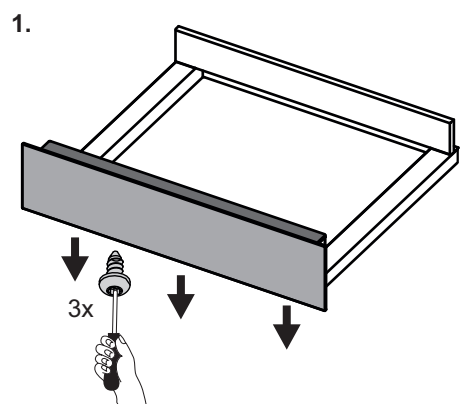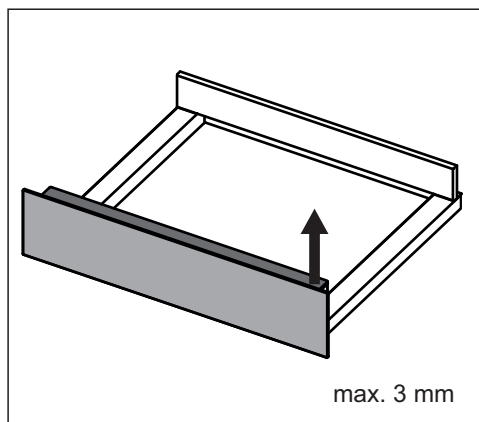

Godātais klient!

Jūs esat iegādājies iekārtu no mūsu jauno iekārtu sērijas. Ceram, ka mūsu iekārta jums kalpos labi un ilgi.

Pirms šīs iekārtas uzstādīšanas izlasiet šo rokasgrāmatu. Tajā ietverta svarīga informācija par to, kā droši un ekonomiski lietot šo iekārtu. Glabājiet rokasgrāmatu kopā ar iekārtu turpmākai iespējamai vajadzībai.



Svarīga informācija



Ieteikumi un piezīmes

SATURS

16	SVARĪGA INFORMĀCIJA, NORĀDĪJUMI UN IETEIKUMI	IEVADS UN
17	IEKĀRTAS APRAKSTS UN DARBĪBA	APRAKSTS
21	SILDĪŠANAS ATVILKTNES LIETOŠANA	DARBĪBA
23	ATBRĪVOŠANĀS NO IEKĀRTAS UN IEPAKOJUMA	APKOPE UN
23	TĪRĪŠANA UN APKOPE	ATJAUNOŠANA
23	PRETENZIJAS	
24	IEKĀRTAS PIEVIEÑOŠANA ENERĢOTĪKLAM	UZSTĀDĪŠANA
25	UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI	
25	TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA	
26	TEHNISKIE DATI	TEHNISKIE DATI

SVARĪGA INFORMĀCIJA, NORĀDĪJUMI UN IETEIKUMI



DROŠĪBAS PASĀKUMI

Šo ierīci bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai arī bez pieredzes un zināšanām drīkst lietot tikai tad, ja tas notiek pieaugušo uzraudzībā vai arī šīs personas ir instruētas par ierīces drošu lietojumu un apzinās iespējamās apdraudējumus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt apkopi bez uzraudzības.

Pirms iekārtas pievienošanas pārbaudiet, ka dati, kas attiecas uz iekārtas datu lapā norādīto nominālo spriegumu, atbilst jūsu elektrotīkla spriegumam. Iekārtu drīkst uzstādīt un pievienot pie elektrotīkla tikai sertificēts apkopes tehniķis vai līdzīgi kvalificēta persona, ievērojot valstī noteiktos standartus un noteikumus.

Ražotājs neuzņemas atbildību par iekārtai vai cilvēka veselībai nodarītu kaitējumu, ko izraisījusi nepareiza uzstādīšana vai pievienošana.

Uzstādīšanas datumam jābūt apstiprinātam rakstiskajā garantijā.

Ražotājs neuzņemas atbildību par iekārtai nodarītu kaitējumu, ko izraisījusi nepareiza lietošana vai defekti elektrotīkla aizsargsistēmās (piem., pārspriegums).

Lietojiet iekārtu pēc tam, kad tā uzstādīta skapītī.

Brīdinājums! Nekādā gadījumā neizjauciet iekārtas apvalku. Iespējama saskare ar detaļām, kas atrodas zem sprieguma, apdraud lietotāja drošību.

Brīdinājums! Veicot jebkāda veida ierīces demontāžu vai montāžu ārpus tās parastās standarta lietošanas, elektroapgādei ir jābūt atvienotai un nodrošinātai IZSLĒGTĀ stāvoklī. Atvienojot iekārtu, jāveic viena no tālāk minētajām darbībām:

- izslēdziet sadalītāja kārbā drošinātāju vai strāvas slēdzi;
- izvelciet no rozetes kontaktdakšu. Nevelciet kontaktdakšu aiz vada, bet satveriet pašu kontaktdakšu.

Iekārtas izjaukšana vai neprofesionāla apkope var radīt smagu traumu risku vai kaitējumu veselībai, kā arī kaitējumu pašai iekārtai. Iekārtas uzstādīšana un visi remonta darbi, pārveidojumi vai pārbaudes jāveic tikai sertificētam apkopes tehniķim vai līdzīgi kvalificētai personai. Ražotājs neuzņemas atbildību par

miesas bojājumiem vai zaudējumiem, ko radījušas nepareizas manipulācijas vai neprofesionāla iekaušanās iekārtas darbībā.

Lai novērstu bīstamas situācijas, bojātu strāvas vadu drīkst nomainīt tikai apkopes tehniķis vai cita profesionāli kompetenta persona.

Ja garantijas laikā iekārtai rodas bojājumi, necentieties remontēt iekārtu saviem spēkiem. Apturiet iekārtas darbību un lūdziet remontu veikt sertificētai personai, kas ir kompetenta izpildīt šādu darbu. Ražotājs neatbild par iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un ieteikumus.

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībās!

Nepareiza iekārtas lietošana var apdraudēt lietotāju.

Iekārta jāizmanto tikai trauku uzsildīšanai, ēdiena uzglabāšanai siltumā, jogurta pagatavošanai un līdzīgai izmantošanai. Cita veida lietošana nav pieļaujama un var būt bīstama. Ražotājs neuzņemas atbildību par zudumiem vai defektiem, kas radušies iekārtas nepiemērotas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

Atkarībā no izvēlētās temperatūras un darbības ilguma temperatūra iekārtas iekšpusē var paaugstināties līdz 80°C. Izņemot traukus no sildīšanas atvilktnes, izmantojiet cepeškrāsns cimdus vai virtuves dvieli.

BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā iekārta un tās viegli pieejamās daļas sakarsīs.

Uzmaniet, lai iekārtas tuvumā neatrastos bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, ja vien tos neuzrauga kāds pieaugušais.

Nesēdiet uz atvilktnes un neatbalstieties uz tās. Šādi rīkojoties, var sabojāt izbīdāmās detaļas.

Atvilktnes maksimālais noslogojums ir 30 kg.

BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! Neievietojiet sildīšanas atvilktnē sintētiska materiāla traukus vai viegli uzliesmojošus priekšmetus. Pēc sildīšanas atvilktnes ieslēgšanas šādi trauki vai priekšmeti var sākt kust vai aizdegties.

Nelietojiet sildīšanas atvilktni citiem mērķiem, piemēram, telpu apsildei. Augstās temperatūras ietekmē var aizdegties iekārtas tuvumā esoši viegli uzliesmojoši priekšmeti.

Iekārtas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces.

Pastāv elektriskā trieciena risks. Tvaiks var sabojāt elektriskās detaļas un izraisīt īssavienojumu. Tvaika spiediens var pilnībā sabojāt iekārtas virsmu un detaļas.

Beidzot lietot iekārtu, piemēram, tās ekspluatācijas beigās, atvienojiet to no strāvas un izņemiet barošanas kabeli, lai garantētu, ka iekārta ir droša.

IEKĀRTAS PAREDZĒTĀ IZMANTOŠANA

Iekārta ir paredzēta parastai ēdiena gatavošanai mājstaimniecībās, un to nevajadzētu izmantot citam nolūkam.

Šajā rokasgrāmatā ir pilnībā aprakstītas iekārtas lietošanas īpašās iespējas.

IEKĀRTAS APRAKSTS UN DARBĪBA

Šī iekārta ir paredzēta uzstādīšanai virtuves skapīī, un to var izmantot trauku uzsildīšanai, ēdiena atlaidināšanai, ēdiena turēšanai siltumā un jogurta pagatavošanai.


Sildīšanu veic konvekcijas sistēma, kas iesūkņē atvilkņē siltu gaisu. Savukārt gaisa cirkulācija nodrošina, ka trauki tiek uzsildīti vienmērīgi un ātri. Tomēr trauki, kas atrodas atvilktnes dziļumā, var kļūt karstāki nekā tie, kas atrodas priekšpusē.

Vadības panelī ietilpst vadības sensori ar iepriekš noteiktām programmām, kā arī manuāls režīms, kas piedāvā temperatūras izvēli no 40 līdz 80°C (ar 10°C soli) un automātisku izslēgšanos iestatītā sildīšanas perioda (1–4 stundas) beigās.

Iekārta sildīs pareizi tikai tad, ja atvilktnē būs pienācīgi aizvērta.

VADĪBAS ELEMENTI

Sensoru vadību aktivizē, ar pirkstu pieskaroties attiecīgajam simbolam uz vadības paneļa. Tādēļ vadības panelim jābūt tīram un sausam.

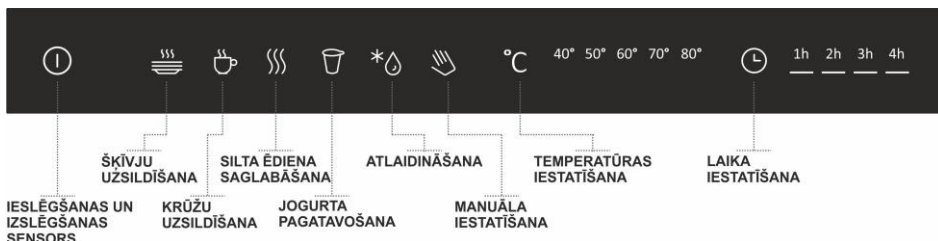

Ieslēgšanas un izslēgšanas sensors

Nahřivání talřřů
Šķřvju uzsildřšana
Krřžu uzsildřšana
Silta ēdiena saglabāšana
Jogurta pagatavošana
Atlaidināšana

Automātiskās programmas

Manuāla iestatřšana
Temperatūras iestatřšana
Laika iestatřšana

Manuālās darbības

Pirms pirmās lietošanas

Pirms pirmās lietošanas notřriet iekārtu atbilstoši sadaļā “Třřšana un apkope” sniegtajiem norādřjumiem.

Pēc tam vismaz uz divām stundām ļaujiet sildřšanas atvilktnēi darboties maksimālajā temperatūrā. Šās darbības laikā nodrošiniet virtuvē piemērotu ventilāciju. Iekārtas detaļas aizsargā řpašs pārkļājums, kas pirmās sildřšanas laikā var izdalřt smaržu un dūmus. Pēc řsa brřža smarža un dūmi izzudīs. Tas nenozīmē, ka iekārta vai tās savienojumi ir kaut kādā veidā bojāti.

Ietilpība

Ietilpība var mainīties atkarībā no izmantoto trauku lieluma.

Orientējoši ietilpības rādītāji

Servīze 6 personām

6 lēzenie šķīvji	25,5 cm diam.
6 zupas šķīvji	22 cm diam.
6 deserta šķīvji	23,5 cm diam.
1 ovāls šķīvis	32 cm plats
1 servēšanas šķīvis	19,5 cm diam.
1 servēšanas šķīvis	18,5 cm diam.

Atvilktnes maksimālais noslogojums ir 30 kg.

SILDĪŠANAS ATVILKTNES LIETOŠANA

- 1 - Atveriet atvilktni...
- 2 - Ieslēdziet atvilktni, pieskaroties ieslēgšanas/izslēgšanas skāriensensoram.
- 3 - Ievietojiet atvilktnē traukus.
- 4 - Atlasiet piemērotu programmu vai izvēlieties manuālu vadību un iestatiet temperatūru un laiku.
- 5 - Aizveriet atvilktni.

Sildīšanas laika beigās sildīšanas sistēma pārtrauks darboties un atskanēs signāls. Signāls vienu minūti skanēs nepārtraukti, un pēc tam ik pēc minūtes atskanēs īss signāls. Piecas minūtes pēc atlasītās programmas beigām atvilktnē izslēgsies.

Ja vēlaties pārtraukt atlasīto programmu, atveriet atvilktni un piespiediet skāriensensoru, lai to izslēgtu. Pēc atvilktnes atvēršanas varat atlasīt citu programmu vai pagarināt sildīšanu.



Piezīme

Pārtraucot automātisko programmu, sildīšanas atvilktnē pārslēgsies uz manuālo vadību. Programmā "Jogurts" šādas izmaiņas nevar veikt.

Sildīšanas ilgums

Sildīšanas ilgumu var ietekmēt dažādi faktori

- Trauku materiāls un biezums
- Sildāmo trauku daudzums
- Trauku izkārtojums atvilktnē
- Temperatūras iestatījums

Tādēļ ideālai vispārējai uzsildīšanai var būt dažāds ilgums. Šajā ziņā iepriekš iestatītas programmas darbojas tikai orientējoši. Pēc kāda laika jūs sapratīsiet, kāds ir ideālais sildīšanas ilgums tieši jūsu traukiem.

Trauki, kas atrodas atvilktnes dziļumā, var kļūt karstāki nekā tie, kas atrodas atvilktnes priekšpusē. Trauku izņemšanai no atvilktnes lietojiet cepeškrāsns cimdus vai virtuves dvieli.

SILDĪŠANAS ATVILKTNES LIETOŠANA

Sildīšanas atvilktnes ieslēgšana

Atvilktni var ieslēgt, piespiežot skāriensensoru "ON".



AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS

Šķīvju uzsildīšana

Atlasiet programmu šķīvju uzsildīšanai.



Šīs automātiskās programmas iepriekš iestatītā **temperatūra ir 80°C** un uzsildīšanas ilgums – **1 stunda**. Tā ir paredzēta vakariņu servīzes uzsildīšanai. Iepriekš uzsildīti šķīvji saglabā pasniegtā ēdiena temperatūru.

Krūžu uzsildīšana

Atlasiet programmu krūžu uzsildīšanai.



Šīs automātiskās programmas iepriekš iestatītā **temperatūra ir 60°C** un uzsildīšanas ilgums – **1 stunda**. Tā ir paredzēta iepriekšējai krūžu uzsildīšanai, pagatavojot karstos dzērienus, piemēram, espresso kafiju.

Silta ēdiena saglabāšana

Atlasiet programmu, kas paredzēta, lai saglabātu ēdienu siltu.



Šīs automātiskās programmas iepriekš iestatītā **temperatūra ir 60°C** un uzsildīšanas ilgums – **2 stundas**. Tā ir paredzēta, lai gatavu ēdienu saglabātu siltu šķīvī vai servēšanas šķīvjos.

Jogurta pagatavošana

Atlasiet programmu jogurta pagatavošanai.



Šīs automātiskās programmas iepriekš iestatītā **temperatūra ir 40°C** un uzsildīšanas ilgums – **4 stundas**. Šai funkcijai nepieciešams precīzs temperatūras iestatījums un precīzi noteikts ilgums, tādēļ šīs vērtības nevar izmainīt.

Padoms! Jogurta pagatavošana

Uzkarsējiet 1 litru pilnpiena līdz aptuveni 80°C temperatūrai un pēc tam ļaujiet tam atdzist līdz 40°C temperatūrai. Iemaisiet pienā 2 ēdamkarotes baltā jogurta ar tīrkultūru. Ielejiet pienu burkā. Burkām jābūt pilnīgi tīrām, ideālā gadījumā – sterilizētām. Ievietojiet burkas atvilktnes vidū. Nenovietojiet burkas tuvāk par 10 cm no atvilktnes aizmugurējās sienas. Starp burkām jācirkulē gaisam, tādēļ novietojiet tās cieši citu pie citas. Atlasiet jogurtam paredzēto programmu.

Programmas ilgums ir 4 stundas; pēc tam atstājat jogurtu atvilktnē vēl 2 stundas bez sildīšanas. Jogurts būs gatavs pēc 10 stundu ilgas nogatavināšanas ledusskapī.

Atlaidināšana

Atlasiet atlaidināšanai paredzēto programmu.



Šīs automātiskās programmas iepriekš iestatītā **temperatūra ir 40°C** un uzsildīšanas ilgums – **2 stundas. Tā ir paredzēta sasaldētas pārtikas atlaidināšanai.** Ievietojiet sasaldēto pārtiku dziļākā traukā vai šķīvī, lai tajā uzkrātos atlaidināšanas ūdens.

MANUĀLĀS DARBĪBAS

Atlasiet manuālās darbības skāriensensoru.



Atlasiet vajadzīgo temperatūru, atkārtoti piespiežot temperatūras skāriensensoru.



Temperatūras atlase no 40 līdz 80°C ir pieejama ar 10°C soli.

Atlasītā temperatūra tiek parādīta temperatūras displejā.

40° 50° 60° 70° 80°

Atlasiet vajadzīgo sildīšanas laika posmu.



Sildīšanas ilguma atlase no 1–4 stundām ir pieejama ar 1 stundas soli.

Atlasītais laika periods parādās laika displejā.

1h 2h 3h 4h

Bērnu drošības funkcija

Bērnu drošības funkciju izmanto, lai novērstu iespēju, ka bērni piekļūst atvilktnes vadības elementiem. Bērnu drošības funkciju var ieslēgt, 5 sekundes turot piespiestu skāriensensoru "Manuālā darbība".



Sensori kļūs neaktīvi. Iedegsies tikai simbols "Manuālā darbība". Bērnu drošības funkciju var izslēgt, 5 sekundes turot piespiestu skāriensensoru "Manuālā darbība".

Sildīšanas atvilktnes izslēgšana

Atvilktni var izslēgt, piespiežot izslēgšanas skāriensensoru "OFF".



Iestatītā sildīšanas laika beigās atvilktnē izslēdzas automātiski.

ATBRĪVOŠANĀS NO IEKĀRTAS UN IEPAKOJUMA



Simbols uz iekārtas vai tā iepakojuma norāda, ka šo iekārtu nedrīkst nodot sadzīves atkritumos. Tā jānogādā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā. Jūs varat palīdzēt samazināt negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību (ko varētu izraisīt neatbilstoša atbrīvošanās no iekārtas), atbrīvojoties no šīs iekārtas pareizā veidā. Sīkāku informāciju par šīs iekārtas pārstrādi varat saņemt pilnvarotā vietējā iestādē, sadzīves atkritumu pārstrādes dienestā vai veikalā, kurā iegādājāties iekārtu.

Iepakojuma materiāli aizsargā iekārtu transportēšanas laikā. Pārstrādājot iepakojumu, iespējams ietaupīt izejmateriālus un samazināt atkritumu daudzumu.

Ja atbrīvojaties no iepakojuma saviem spēkiem, vietējās iestādēs uzziniet, kur atrodas tuvākais atkritumu savākšanas centrs.

TĪRĪŠANA UN APKOPE



Brīdinājums

Iekārtas tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces.

Iekšējās stikla pamatnes izņemšanai izmantojiet komplektā iekļauto vakuuma rokturi. Sk. 4. attēlu.

Notīriet visas virsmas ar mīkstu sūkli un remdenu ūdeni, kam piepilināts mazliet tīrāmā līdzekļa. Pēc tam notīriet visas virsmas ar mīkstu drānu.

Notīriet priekšējo stikla paneli ar stiklam paredzētu tīrīšanas līdzekli un mīkstu drānu. Nelietojiet skrāpi.

Nelietot! Tīrīšanas līdzekļus, kas satur sodu, skābes vai hloru, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus (pulvera vai krēmveida), abrazīvus sūkļus (piem., tērauda stiepli spilventiņus) vai sūkļus ar abrazīva tīrīšanas līdzekļa atliekām.

PRETENZIJAS

Ja garantijas perioda laikā iekārtā rodas defekts, necentieties to salabot saviem spēkiem. Iesniedziet pretenziju veikalā, kurā iegādājāties iekārtu, vai garantijas nosacījumos minētajiem servisa pārstāvjiem. Iesniedzot pretenziju, ņemiet vērā garantijas lapas un garantijas nosacījumu tekstu. Pretenzija ir derīga tikai kopā ar iesniegtu pienācīgi aizpildītu garantijas lapu.

IEKĀRTAS PIEVIENOŠANA ENERGETOTĪKLAM


Ierīci drīkst uzstādīt un pievienot elektrotīklam tikai sertificēta persona, ievērojot valstī noteiktos standartus un noteikumus.

Ierīce, kas atvieno visus iekārtas polus, jāiekļauj ķēdē pirms ierīces, kas paredzēta iekārtas atvienošanai no tīkla. Ja barošanas vads ir apgādāts ar kontaktdakšu un to var viegli un bez traucējumiem izvilkt no rozetes, šis nosacījums nav nepieciešams.

Iekārtu piegādā kopā ar 1,5 mm diametra H05VV-F3G1,5 tipa trīsdzīslu kabeli. Lai vada gali nespurotos, tie jānostiprina, piespiežot pie kabeļa galiem.

Iekārtai jābūt pievienotai pie strāvas avota, kura spriegums atbilst datu plāksnītē norādītajam, turklāt jābūt izmantotai atbilstošas kategorijas piegādes līnijai.

PIEVIENOŠANA ENERGETOTĪKLAM

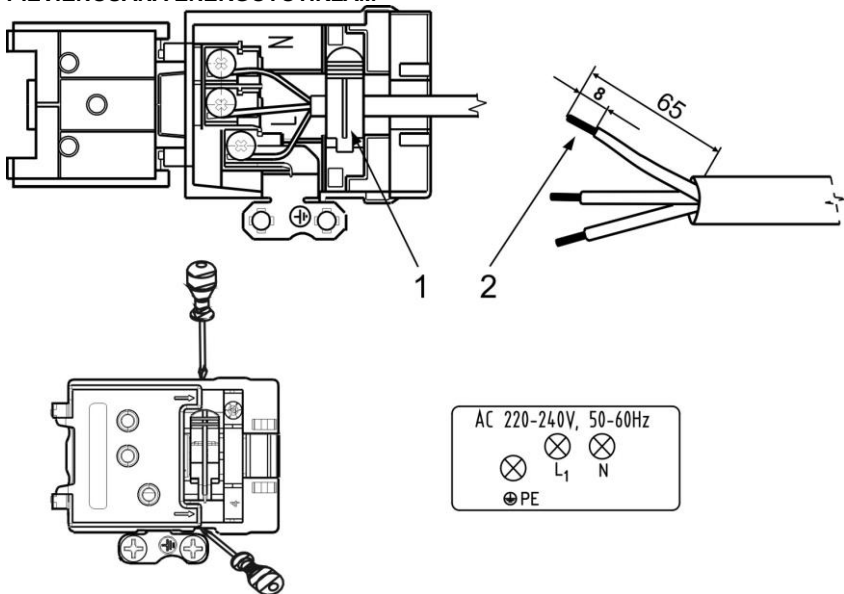

1. Spāile pret vada nodilšanu.
2. Ar saspieztām spailēm nostiprināti vadu gali.

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzstādot iekārtu, jāveic tālāk norādītās darbības, kas attiecas uz iekārtu:

Jāpārbauda, vai izveidots pareizs savienojums ar elektrotīklu.

Jāpārbauda sildelementa, ventilatora un regulēšanas elementu darbība.

Jānodemonstrē klientam visas iekārtas funkcijas, darbība un apkope.



SVARĪGA PIEZĪME!

Veicot ar iekārtu jebkura veida manipulācijas, izņemot parastu lietošanu, jāatvieno strāva, piem., izvelkot no rozetes kontaktdakšu vai izslēdzot galveno slēdzi, kas atrodas iekārtas priekšpusē.



Iekārta nav paredzēta darbināšanai, izmantojot ārēju taimeru vai ar atsevišķu tālvadības pults sistēmu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS! Visi remontdarbi jāveic servisa tehniķim vai līdzīgi kvalificētai personai. Remontdarbi, ko veic ražotāja nepilnvarotas personas, var būt bīstami.

Sīku defektu gadījumā vispirms pārbaudiet, vai kļūmi nevar izlabot, izmantojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Trauki netiek pietiekami uzsildīti.

Pārbaudiet, vai ir ievēroti šādi nosacījumi:

- iekārta ir ieslēgta;
- ir iestatīta piemērota temperatūra;
- šķīvjī pilnībā nenosedz atvilktnes aizmugurējo sienu;
- trauki tika sildīti pietiekami ilgi.

Sildīšanas ilgums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tostarp:

- trauku materiāla un biezuma;
- trauku daudzuma;
- trauku izvietojuma.

Trauki vispār nav uzsildīti.

Pārbaudiet, vai ir ievēroti šādi nosacījumi:

- nav izsīsti drošinātāji vai sadales kārbā nav izslēdzies strāvas slēdzis;
- varat saklausīt, ka darbojas ventilators.

Ja ventilators darbojas, tas nozīmē, ka ir bojāts sildelements.

Mirgojošs temperatūras displejs un saraustīts skaņas signāls norāda uz bojātu temperatūras sensoru. Tādā gadījumā atvilktnē automātiski izslēgsies.

TEHNISKIE DATI

Tehniskie dati	
SILDĪŠANAS ATVILKTNE	WDH14BG
Izmēri	560 x 595 x 140 mm
Elektriskais spriegums	220-230 V ~; 50/60 Hz
Kopējā elektriskā jauda	410 W

Hisense UK LTD
Ground floor, Munroe Court, White Rose
Office Park, Millshaw Park Lane, Leeds
LS11 0EA United Kingdom
www.hisense.co.uk

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com



Ražotājs patur tiesības ieviest rokasgrāmatā nelielas izmaiņas, kas izriet no produkta tehniskām vai tehnoloģiskām izmaiņām un neietekmē iekārtas pamatfunkcijas.

SAP 919842lv

Hisense

www.hisense.co.uk

