



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pesukuivati

WQG245DXSN

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised



Lisateavet ja selgitusi leiate internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi



Sisukord

1 Ohutus	3	11 Põhimõtteline käsitlemine	23
1.1 Üldised juhised	3	11.1 Seadme sisselülitamine	23
1.2 Sihtotstarbeline kasutamine	3	11.2 Programmi seadistamine	23
1.3 Kasutajate ringi piiramine	3	11.3 Ukse avamine	24
1.4 Ohutu paigaldamine	4	11.4 Pesu sissepanemine	24
1.5 Ohutu kasutamine	6	11.5 Programmi käivitamine	24
1.6 Ohutu puhastamine ja hool- damine	8	11.6 Pesu juurdelisamine	24
2 Varalise kahju vältimine	9	11.7 Programmi katkestamine	24
3 Keskkonnakaitse ja sääst- mine	9	11.8 Pesu väljavõtmine	24
3.1 Pakendi käitlemine	9	11.9 Seadme väljalülitamine	24
3.2 Energia säästmine	9	11.10 Ebemesõel	24
3.3 Energiasäästurežiim	9	11.11 Kondensveemahuti	26
4 Paigaldamine ja ühendamine ...	10	12 Kuivatusaste	27
4.1 Seadme eemaldamine pa- kendist	10	12.1 Kuivatusastme muutmine	27
4.2 Tarnekomplekt	10	12.2 Kuivatusastme kohan- damine	27
4.3 Nõudmised paigalduskohale ..	10	13 Lapselukk	27
4.4 Vee äravooluvoolik	11	13.1 Lapseluku aktiveerimine	27
4.5 Seadme loodimine	13	13.2 Lapseluku inaktiveerimine	27
4.6 Seadme ühendamine voolu- võrku	13	14 Põhiseadistused	28
5 Tutvumine	14	14.1 Põhiseadistuste ülevaade	28
5.1 Seade	14	14.2 Põhiseadistuste muutmine	28
5.2 Juhtpaneel	15	15 Seadme hooldus	28
6 Ekraan	15	15.1 Seadme hoolduse etteval- mistamine	28
7 Nupud	17	15.2 Seadme lihtsa hoolduse läbi- viimine	29
8 Programmid	20	15.3 Seadme intensiivse hoolduse läbiviimine	29
8.1 Automaatprogrammid	20	16 Puhastamine ja hooldamine ..	30
8.2 Ajaprogrammid	21	16.1 Niiskusandur	30
9 Tarvikud	22	16.2 Kondensveemahuti filter	30
10 Pesu	23	17 Tõrgete kõrvaldamine	31
10.1 Pesu ettevalmistamine	23	18 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus	34
10.2 Hooldustähis hool- dusetikelil	23		

18.1 Kasutatud seadme jäätme- käitlus	34
--	----

19 Klienditeenindus	35
----------------------------------	-----------

19.1 Tootenumber (E-Nr) ja toot- misnumber (FD-nr)	35
---	----

20 Kulumäärad	35
----------------------------	-----------

21 Tehnilised andmed	37
-----------------------------------	-----------



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised



- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- kuivatis kuivatamiseks ja veega pestud kangaste kuivatamiseks ja värskendamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 3-aastased lapsed ja koduloomad seadmest eemal.

1.4 Ohutu paigaldamine

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatu paigaldus on ohtlik.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud. Paigaldis peab olema piisavalt suure juhtmeristlõikega.
- ▶ Kasutage rikkevoolu-kaitselüliti kasutamisel ainult tüüpi märgiga .
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Ärge mitte kunagi ühendage seadet vooluahelasse, mis lülitaks energiavarustuse võtte poolt regulaarselt sisse ja välja.
- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.

- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriette-võtte poole.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.

- ▶ Ärge tõstke seadet üksi.

Kui seade paigaldatakse asjatundmatult pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, siis võib paigaldatud seade alla kukkuda.

- ▶ Kuivati paigaldamisel pesumasina peale tuleb tingimata kasuta-da kuivati tootja tarnitud ühenduskomplekti . Mis tahes muu pai-galdusmeetodi kasutamine on keelatud.

→ "Tarvikud", Lk22

- ▶ Ärge paigaldage seadet pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, kui kuivati tootja ei paku sobivat ühenduskomplekti.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakus-se eri tootjate seadmeid ning erineva sügavuse ja laiusega seadmeid.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavat püstikut postamendile, seadmed võivad alla kukkuda.

⚠ **HOIATUS – Lämpumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

⚠ **ETTEVAATUST – Vigastusoht!**

Seade võib töötades vibreerida või paigast liikuda.

- ▶ Paigutage seade puhtale, ühetasasele ja tugevale pinnale.
- ▶ Joondage seade vesiloodi abil ja reguleerige jalad sobivasse asendisse.

Asjatundmatult paigaldatud voolikud ja võrgujuhtmed tekitavad ko-mistamise ohu.

- ▶ Paigaldage voolikud ja võrgujuhtmed nii, et komistusohtu ei te-kiks.

Kui seadet liigutada, hoides kinni eenduvatest osadest, nt seadme uksest, võivad need osad küljest murduda.

- ▶ Ärge tõmmake seadet eenduvastest osadest.

⚠ ETTEVAATUST – Sisselõikamisoht!

Seadme teravad servad võivad tekitada lõikevigastusi.

- ▶ Ärge puudutage seadme teravaid servi.
- ▶ Seadme paigaldamisel ja transportimisel kasutage kaitsekindaid.

1.5 Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → *Lk35*

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuumas ruumis keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukse lukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

⚠ HOIATUS – Lämbumisoht!

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Seadme läheduses olev tuhk võib tekitada plahvatuse.

- ▶ Kasutamise ajal hoidke seadme ümbrus puhas.

⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!

Seadme kondensaatvesi ei ole joogivesi ja võib olla ebemetega saastunud.

- ▶ Ärge joone seadme kondensaatvett ja ärge kasutage seda muul moel.

Pesu- ja hooldusvahendid võivad allaneelamisel põhjustada mürgistust.

- ▶ Kogemata allaneelamise korral pöörduge arsti poole.
- ▶ Pesu ja hooldusvahendeid hoidke lastele ligipääsmatus kohas.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Seadmes olev külmaaine R290 on keskkonnaohutu, kuid tuleohtlik ja võib lahtise tule või süüteallikatega kokkupuute korral süttida.



- ▶ Hoidke lahtine tuli ja süüteallikad seadmest eemal,

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Ebemesõelas olevad jäägid võivad kuivades süttida.

- ▶ Puhastage ebemesõela regulaarselt.

Kergesti süttivad esemed, näiteks tulemasinad või tuletikud võivad kuivades süttida.

- ▶ Enne kuivatamist eemaldage rõivaste taskutest kõik tuleohtlikud esemed.

Must pesu, mis on kokku puutunud lahusti, õli, vaha, vahaeemaldi, värvi, rasva või plekieemaldiga, võib kuivatamisel süttida.

- ▶ Ärge kuivatage seadmes pesu, mida ei ole pestud.
- ▶ Enne kuivatamist peske pesu hoolikalt kuuma vee ja pesuvahendiga.
- ▶ Ärge kasutage seadet, kui pesu on eelnevalt puhastatud tööstuslike kemikaalidega.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Kui kuivatamine enneaegselt katkeb, siis ei jahtu pesu piisavalt ja võib süttida.

- ▶ Ärge katkestage kuivatusprogrammi enneaegselt.
- ▶ Kui kuivatamine enneaegselt katkeb, siis võtke vesu kohe välja ja laotage laiali.

⚠ ETTEVAATUST – Vigastusoht!

Seadme peale ronimise või seadme peal seismise korral võib katteplaat puruneda.

► Ärge ronige seadme peale ja ärge seiske seadme peal.

Seadme avatud ukse peale istumise või toetumise korral võib seade ümber minna.

► Ärge istuge ega toetage seadme ukse peale.

► Ärge asetage seadme uksele mingeid esemeid.

Käe asetamisel pöörlevasse trumlisse võite kätt vigastada.

► Enne käe asetamist trumlisse oodake, kuni trummel on täielikult seiskunud.

1.6 Ohutu puhastamine ja hooldamine

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

► Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.

► Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.

► Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.

► Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

► Enne puhastamist tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekorgid.

► Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid, muude osade kasutamine on ohtlik.

► Kasutage ainult tootja varuosi ja tarvikuid.

⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!

Lahusteid sisaldavate puhastite kasutamisel võivad tekkida mürgised aurud.

► Lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

2 Varalise kahju vältimine

TÄHELEPANU

Loputusvahendi, pesupulbri, hooldusvahendi ja puhastusvahendi vale doseerimine võib piirata seadme talitlust.

- ▶ Järgige tootja doseerimissoovitusi. Maksimaalse lubatud pesukoguse ületamine piirab seadme talitlust.
- ▶ Ärge ületage asjaomase programmi jaoks ette nähtud maksimaalset pesukogust.
→ "Programmid", Lk20

Seadme ülekuumenemine võib piirata seadme talitlust.

- ▶ Kasutamise ajal peab seadme ventilatsiooniava olema vaba.
- ▶ Tagage ruumis piisav ventilatsioon. Kergemad esemed, nagu juuksekarvad ja ebemed võivad töötamise ajal sattuda ventilatsiooniavasse ja piirata seadme talitlust.
- ▶ Kasutamise ajal hoidke seadme ümbrus puhas.
- ▶ Hoidke kerged esemed seadmest eemal.

Kui ebemekaitse (olenevalt mudelist ebemesõel, ebemehoidik, filtrimatt) puudub, on mittetäielik või defektne, siis võib seade kahjustada saada.

- ▶ Kui ebemekaitse puudub, on mittetäielik või defektne, siis ei tohi seadet kasutada.

Vahtmaterjal või vahtkumm võib kuivatamisel kuju muuta või sulada.

- ▶ Ärge kuivatage vahtmaterjali või vahtkummi sisaldavat pesu.

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.

- ▶ Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.
- ▶ Puhastage seadet üksnes vee ja pehme niiske lapiga.
- ▶ Eemaldage kohe kõik pesuvahendijäägid, pritsmed ja muud jäägid.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

- Kasutage seadet hästi ventileeritud ruumis ja hoidke ventilatsiooniava vaba.
- Enne kuivatamist tsentrifuugige pesu pesumasinas.
- Igal kuivatamisel kasutage ära programmide täielik täitekogus. Programmid → Lk20
- Ärge ületage programmide maksimaalset täitekogust. Programmid → Lk20
- Pärast kuivatamist puhastage ebemesõel.
→ "Ebemesõela puhastamine", Lk24

3.3 Energiasäästurežiim

Kui seadet lühikest aega ei kasutata, lülitub seade automaatselt energiasäästurežiimile.

Energiasäästurežiim lõpetatakse, kui hakkate seadet taas kasutama.

4 Paigaldamine ja ühendamine

4.1 Seadme eemaldamine pakendist

TÄHELEPANU

Trumlisse jäänud esemed, mis pole mõeldud seadmega kasutamiseks, võivad põhjustada varalist kahju ja seadet kahjustada.

► Enne kasutamist eemaldage trumlist esemed ja tarnekomplekti kuuluvad tarvikud.

1. Eemaldage seadmelt kogu pakendimaterjal ja kaitseümbrised.
→ *"Pakendi käitlemine"*, Lk9
2. Veenduge, et seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi.
3. Avage uks. → Lk24
4. Võtke lisatarvikud trumlist välja.
5. Sulgege uks.

4.2 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

TÄHELEPANU

Mittetäieliku või defektse lisatarviku kasutamine võib mõjutada seadme toimivust või seadet kahjustada ja tekitada varalist kahju.

- Ärge kasutage seadet mittetäieliku või defektse lisatarvikuga.
- Vahetage lisatarvik enne seadme kasutuselevõttu välja.
→ *"Tarvikud"*, Lk22

Tarnekomplektis sisaldub:

- Pesukuivati
- Kaasapandud dokumendid
- Vee äravooluvoolik koos ühendusadapteriga, kinnitusmaterjali ja põlvega → Lk11

4.3 Nõudmised paigalduskohale

Järgige paigalduskohale esitatud nõudeid.

TÄHELEPANU

Kui seade on suurema kalde all kui 40°, võib jääkvesi välja voolata ja põhjustada varalist kahju.

► Kallutage seadet ettevaatlikult.

► Transportige seadet püstiasendis. Seadmes sisalduv külmuv jääkvesi võib seadet kahjustada.

► Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada külmumisohuga ruumides ega vabas õhus.

Seade sisaldab jahutusvedelikku ja seadme käitamine vahetult pärast transportimist võib seadet kahjustada.

► Laske seadmel pärast transportimist kaks tundi seista, enne kui selle tööle rakendate.

Põrandal

Asetage seade puhtale, ühetasasele ja stabiilsele pinnale.

Joondage seade välja. → Lk13


Pesumasina ja kuivati torn

Selle seadme ülesseadmisel pesumasina-kuivati-tornina kasutage ainult kuivati tootja originaalühenduskomplekti.

■ Ühenduskomplekt → Lk22

Asetage seade ainult sama tootja pesumasinal. Seadme sügavus ja laius peavad kattuma pesumasina mõõtmetega.

Ärge paigaldage pesumasina-kuivati-torni postamendile.

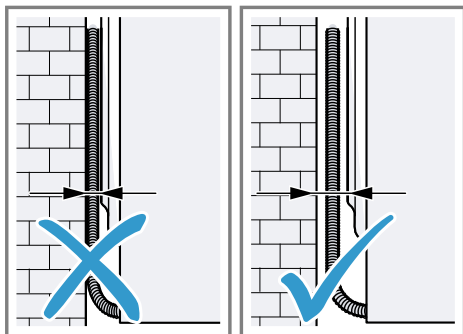vastu sein

Ärge kiiluge voolikuid ega toitejuhtmeid sein ja seadme vahele kinni.

4.4 Vee äravooluvoolik

Kuivatamise ajal tekib kondensvesi, mille kogub seade kondensveemahutisse. Kasutage vee äravooluvoolikut selleks, et juhtida liigne kondensvesi otse kanalisatsiooni.

Märkus: Kasutage seda seadet koos tarnekomplekti kuuluva vee äravooluvoolikuga. → Lk11

Kui ühendate külge vee äravooluvooliku, ei pea te kondensveemahutit korrapäraselt tühjendama. → "Kondensveemahuti tühjendamine", Lk26

Vee äravooluvooliku ühendamine

Kui te ei soovi seadme kondensveemahutit regulaarselt tühjendada, ühendage seadmega vee äravooluvoolik.


TÄHELEPANU

Kui seadet kasutatakse ilma külgekinnitatud kondensvee voolikuta või vee äravooluvoolikuta, võib vedelik liitmikust välja tungida.

- Enne seadme kasutamist kinnitage liitmiku külge kondensvee voolik või vee äravooluvoolik.

Nõuded


- Seade ja tarvikud on lahti pakitud. → Lk10
 - Seade on paigalduskohas üles pandud.
1. Tõmmake kondensvee voolik liitmikult maha.

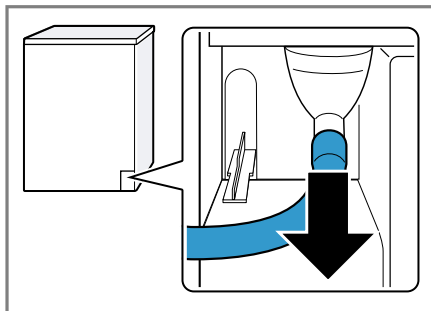


Kondensvee voolik on tehases liitmiku külge kinnitatud.

Märkus: Kondensvee vooliku eemaldamisel võib liitmikust eralduda pisut vedelikku.


2. Lükake kondensvee voolik hoidiku peale.

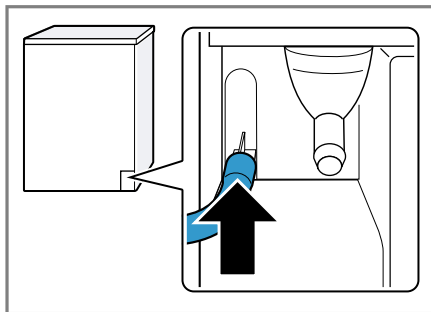

3. Lükake vee äravooluvoolik lõpuni liitmiku peale.

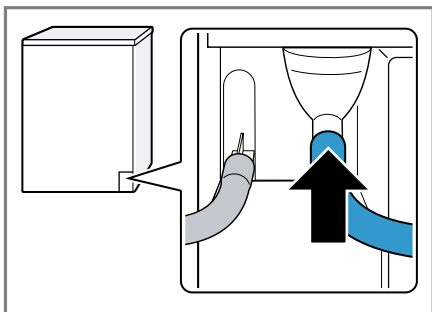

4. Tühjendage kondensveemahuti.
→ Lk26
5. Eemaldage kork ülemisel küljel olevast süvendist ① ja pange see alumisel küljel olevasse süvendisse ②.

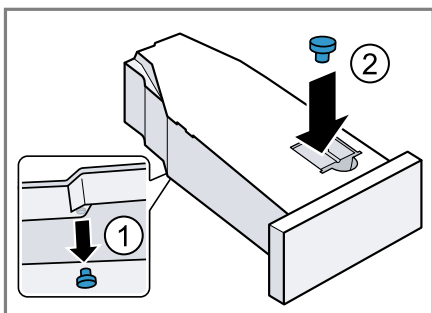

6. Lükake kondensveemahuti sisse.
→ Lk27
7. Ühendage seade vee äravooluga.
→ Lk12

Nõuanne: Kui soovite kondensvett uuesti kondensvee mahutisse koguda (nt seadme asukoha muutmise korral), tehke kõik toimingud vastupidises järjekorras.


Vee äravoolu ühendusviisid

TÄHELEPANU

Kui äravool on ummistunud või suletud, võib kogunev vesi seadmesse tagasi voolata.

- Kontrollige enne seadme kasutamist, kas vesi saab kiiresti ära voolata ja kõrvaldage ummistused.


Äravool sifooni.

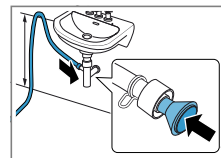

Kinnitage ühenduskoht voolikuklambri abil (12-22 mm). Kinnitage vee tühjendusvoolik voolikujuhiku abil minimaalselt 80 cm ja maksimaalselt 100 cm kõrgusele.


Märkus: Y-jaga-jaga → Lk22 saate sama sifooni äravooluga ühendada muu seadme, nt pesumasina vooliku.

Äravool valamuse.

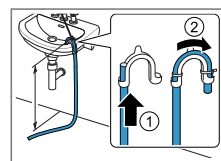

Lükake äravooluvoolik täielikult läbi põlve ja fikseerige kinnitusmaterjaliga. Kinnitage põlv maksimaalselt 100 cm kõrgusele.

Äravool kanalisatsiooni.

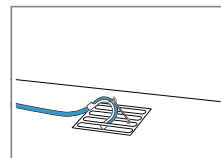


Lükake äravooluvoolik täielikult läbi põlve ja fikseerige kinnitusmaterjaliga. Kinnitage põlv kanalisatsiooni külge.

4.5 Seadme loodimine

Müra ja vibratsiooni vähendamiseks loodige seade korralikult.

- ▶ Seadme loodimiseks keerake seadme jalgu. Kontrollige paigutust loodi abil.

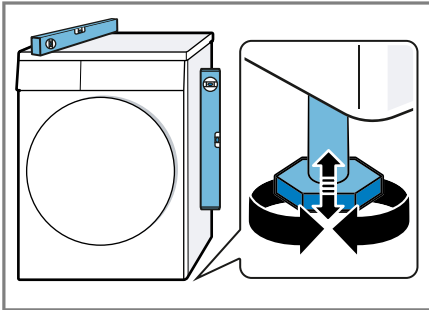

Kõik seadme jalad peavad maapinnale toetuma.


4.6 Seadme ühendamine vooluvõrku

1. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupessa. Seadme ühendusandmed leiate tehnilistest andmetest → Lk37.
 2. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.
- ✓ Seade on nüüd töövalmis.

5 Tutvumine

5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

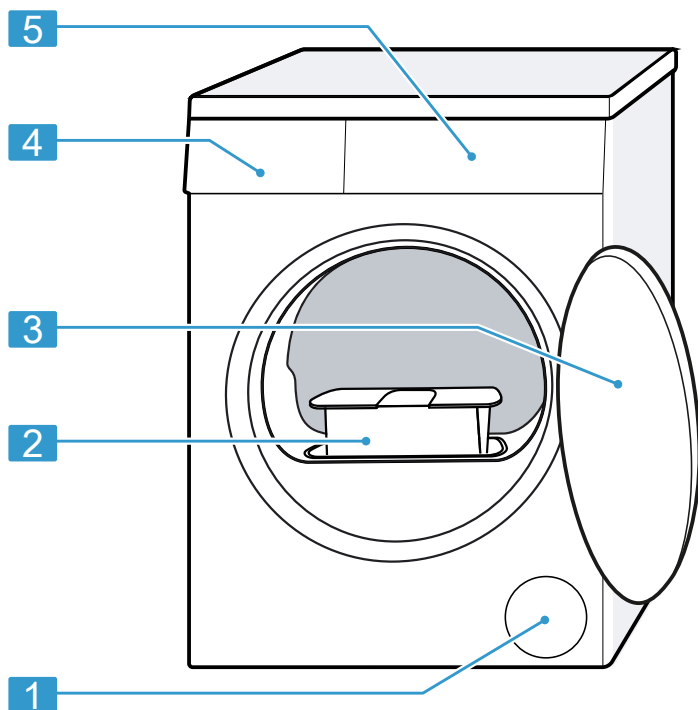


Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda näiteks värvi ja kuju poolest.

1	Ventilatsiooniava
2	Ebemesõel → Lk24
3	uks → Lk24

4	Kondensveemahuti → Lk26
5	Juhtpaneel → Lk15

5.2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

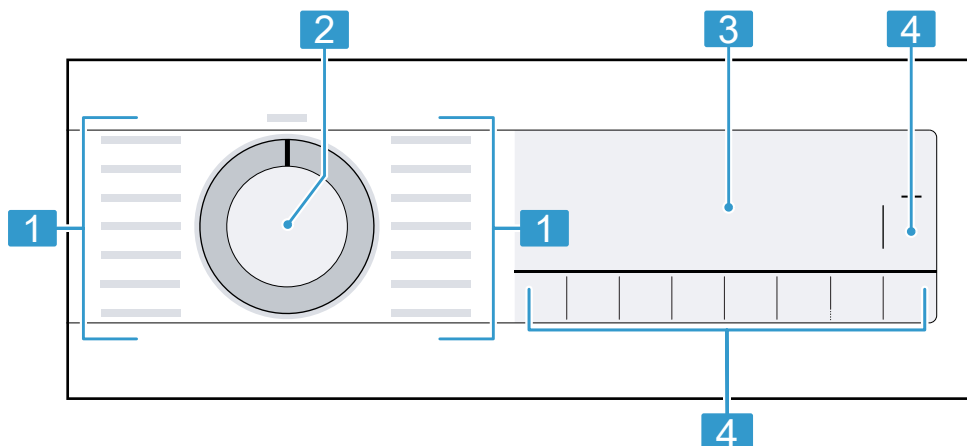

1 Programmid → Lk20


2 Programmi valikunupp → Lk23

3 Ekraan → Lk15

4 Nupud → Lk17

6 Ekraan

Ekraanil näete aktuaalseid seadistusväärtusi, valikuvõimalusi või viitetekste. Ekraanile ilmuvad olenevalt programmi olekust viited alal 8:88, nt E nd.

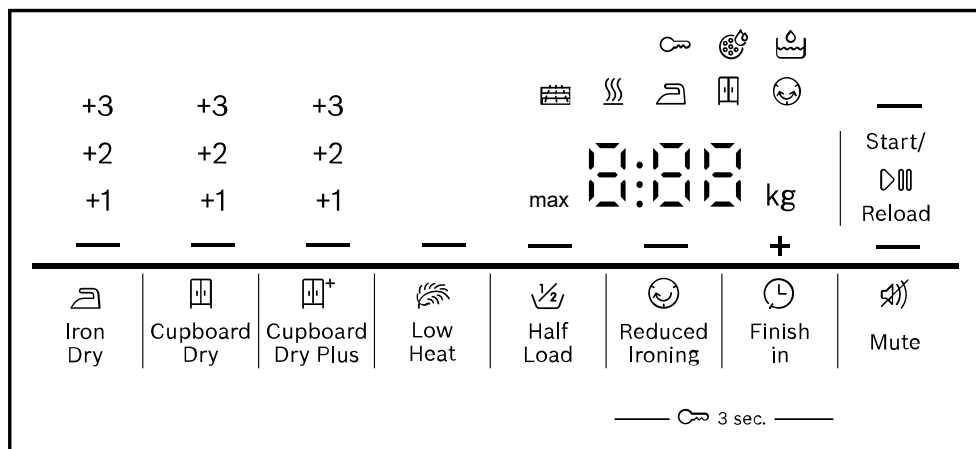

Näitlikud ekraanikuvad

Näit	Kirjeldus
0:40 ¹	Programmi eeldatav kestus või programmi järelejäänud aeg tundides ja minutites.
1:25	Ajaprogramm on seadistatud. → <i>Lk21</i>
9,0 ¹	Soovituslik maksimaalne laadimiskogus seadistatud programmi jaoks, kilogrammides.
+ 0:45 ¹	Programmi lõpetusaeg → <i>Lk19</i>
∞	■ põleb: lapselukk on aktiveeritud. ■ vilgub: lapselukk on aktiveeritud ja seadet on kasutatud. → <i>Lk27</i>
— (Start/  Reload)	Käivitamine, katkestamine või peatamine ■ põleb: programm on käimas ning seda saab katkestada või peatada. ■ vilgub: programmi saab käivitada või jätkata.
— ( Iron Dry)	Soovitud kuivatusaste on aktiveeritud. → <i>Lk27</i>
— ( Cupboard Dry)	Soovitud kuivatusaste on aktiveeritud. → <i>Lk27</i>
— ( Cupboard Dry Plus)	Soovitud kuivatusaste on aktiveeritud. → <i>Lk27</i>
+1 +2 +3	Kohandatud kuivatusaste on aktiveeritud. → <i>Lk27</i>
— ( Reduced Ironing)	Kortsumise vähendamine on aktiveeritud. → " <i>Nupud</i> ", <i>Lk19</i>
— ( Low Heat)	Säästlik kuivatamine tundlikele kangastele on aktiveeritud. → <i>Lk19</i>
4.5 kg — ( Half Load)	Pool täitekogust on aktiveeritud. → <i>Lk20</i>
— ( Mute)	Vaikne kuivatus ilma helisignaalideta on aktiveeritud. → <i>Lk20</i>
	Tühjendage kondensveemahuti ja lükake sisse. → <i>Lk26</i>
	Puhastage ebemesõel. → <i>Lk24</i>
CrE	Käivitage lihtsa seadmehoolduse programm. → <i>Lk28</i>
Hot	Jahutamisprotsess jahutab pesu pöörlevas trumlis olenevalt programmi olekust mõne minuti vältel, et vältida pesu kahjustamist. Protsessi saab katkestada luugi avamisega. Märkus: Ärge muutke seadistatud programmi.

¹ Näide

Näit	Kirjeldus
	Automaatne isepuhastus puhastab seadme soojusvahetit. Märkus: Ärge eemaldage kondensveemahutit ja ärge katkestage programmi.
	Programmi staatus: kuivatamine
	Programmi olek: kuivatusaste triikimiskuiiv
	Programmi olek: kuivatusaste kapikuiiv
	Programmi staatus: kortsumiskaitse
— (Start/  Reload)	Programmi staatus: paus
End	Programmi staatus: programmi lõpp

7 Nupud

Siit leiate nuppude ja nende seadistamise võimaluste ülevaate.

Nupp	Valik	Kirjeldus
Start/  Reload	■ käivitamine ■ seiskamine ■ pausile panek	Programmi käivitamine, seiskamine või pausile panek.
 3 sec.	■ aktiveerimine ■ inaktiveerimine	Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine. Juhtpaneeli kindlustamine juhusliku vajutamise vastu. Kui lapselukk on aktiveeritud ja seade välja lülitatud, jääb lapselukk aktiveerituks. → "Lapselukk", Lk27

Nupp	Valik	Kirjeldus
☐ Cupboard Dry Plus	☐ Cupboard Dry Plus +1 +2 +3	- Valikuga ☐ Cupboard Dry Plus on soovitud kuivatusaste aktiveeritud. Soovitud kuivatusaste määrab kindlaks, kui niiske või kuiv on pesu pärast programmi lõppemist. → "Kuivatusaste", Lk27 - Valikuga +1 , +2 või +3 on soovitud kuivatusastet kohandatud. → "Kuivatusastme kohandamine", Lk27
☐ Cupboard Dry	☐ Cupboard Dry +1 +2 +3	- Valikuga ☐ Cupboard Dry on soovitud kuivatusaste aktiveeritud. Soovitud kuivatusaste määrab kindlaks, kui niiske või kuiv on pesu pärast programmi lõppemist. → "Kuivatusaste", Lk27 - Valikuga +1 , +2 või +3 on soovitud kuivatusastet kohandatud. → "Kuivatusastme kohandamine", Lk27

Nupp	Valik	Kirjeldus
 Iron Dry	■  Iron Dry ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Valikuga  Iron Dry on soovitud kuivatusaste aktiveeritud. Soovitud kuivatusaste määrab kindlaks, kui niiske või kuiv on pesu pärast programmi lõppemist. → "<i>Kuivatusaste</i>", Lk27 ■ Valikuga +1 , +2 või +3 on soovitud kuivatusastet kohandatud. → "<i>Kuivatusastme kohandamine</i>", Lk27
 Reduced Ironing	■ aktiveerimine ■ inaktiveerimine	Kortsumise vähendamise aktiveerimine või inaktiveerimine. Trummel liigutab pesu 120 minuti jooksul pärast programmi lõppemist korrapärase ajavahemike järel, et hoida ära pesu kortsumist.
 Low Heat	■ aktiveerimine ■ inaktiveerimine	Õrna kuivatuse aktiveerimine või inaktiveerimine. Õrnade kangaste, nt polüakrüül või elastaani puhul alandatakse temperatuuri. Programmi kestus pikeneb.
 Finish in	■ Programmi lõpetusaeg ■ Programmi kestus	■ Määrake kindlaks programmi lõpetusaeg. Programmi kestus sisaldub juba seatud tundide arvus. Pärast programmi käivitumist kuvatakse programmi kestust. ■ Programmi kestuse reguleerimine ajaprogrammide jaoks. → "<i>Ajaprogrammid</i>", Lk21

Nupp	Valik	Kirjeldus
🔇 Mute	- aktiveerimine - inaktiveerimine	Käsitsemisignaalide ja viitesignaalide aktiveerimine või inaktiveerimine.
🔄 Half Load	- aktiveerimine - inaktiveerimine	Üksikute pesuesemete või väikeste pesukoguste kuivatamine.

8 Programmid

Pesu võite kuivatada automaatprogrammi või ajaprogrammiga.

Märkus: Pesu hooldusetikettidel on toodud täiendavad juhised programmi valimiseks.

→ "Hooldustähis hooldusetiketil", Lk23

8.1 Automaatprogrammid

Automaatprogrammid on programmid, kus niiskussensorid mõõdavad kuivatamise ajal pesu jääniiskust. Programm lõpeb alles siis, kui väljareguleeritud soovitud kuivatusaste on saavutatud.

Igal automaatprogrammil on kuivatusaste → Lk27. Kuivatusaste määrab kindlaks, kui kuiv või niiske on pesu pärast programmi lõppemist.

Nõuanne: Valige kuivatusaste vastavalt kangale või soovitud kuivatustulemusele.

Programm	Kirjeldus	max pesukogus (kg)
Bomull	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste pesuesemete kuivatamine.	9,0
Eco	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste pesuesemete kuivatamine. Energiasäästlik programm.	9,0
Syntet	Sünteeilisest ja segakiust tekstiilide kuivatamine.	3,5
Mix	Puuvillaste ja sünteeiliste tekstiilide kuivatamine.	3,0
Sängkläder	Puuvillaste tekikottide ja padjapüüride ning linade kuivatamine. Märkus: Trumli liikumine on kohandatud suurte pesuesemete kuivatamiseks.	3,5
Fintvätt	Satiinist, sünteeilisest materjalist ja segakiust tekstiilide kuivatamine.	2,0

Programm	Kirjeldus	max pesukogus (kg)
Dunprogram	Suletäidisega tekstiilide, tekkide või suletekkide kuivatamine. Märkused ■ Suuri pesuesemeid, näiteks tekke ja magamiskotte kuivatage eraldi. ■ Pärast programmi lõppu kloppige pesu, et täidis ühtlaselt jaotuks. ■ Kui kuivatate patja ja padi ei ole pärast programmi lõppu veel täiesti kuiv, kuivatage padi ajaprogrammiga. → Lk21	1,5
Hygien Plus	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste pesuesemete kuivatamine. Sobib kõrgendatud hügieeninõuete täitmiseks.	4,0
Sport	Spetsiaalkiust, mikrokiust ja sünteetilisest materjalist kiiresti kuivavate spordirõivaste kuivatamine.	1,5
Skjortor	Puuvillaste, linaste, sünteetiliste või segakiust särkide ja pluuside kuivatamine. Märkus: Optimaalse kuivatamistulemuse saavutamiseks kuivatage ühekorraga maksimaalselt 5 särki või 5 pluusi. Pärast kuivatamist triikige pesu või pange see rippuma. Nii jaotub jääkniiskus ühtlaselt.	1,5
Snabb 40'	Sünteetilisest materjalist ja kergest puuvillast tekstiilesemete kuivatamine.	2,0
Handdukar	Vastupidavate ja keetmist taluvate puuvillaste või linaste käterättide ja hommikumantlite kuivatamine.	6,0

8.2 Ajaprogrammid

Ajaprogrammid on kindlaks määratud või seadistatava kestusega programmid. Programm lõpeb pärast aja möödumist ka siis, kui pesu ei ole veel kuiv. Ajaprogrammid sobivad üksikute pesuesemete või õhukeste tekstiilide kuivatamiseks.

Programm	Kirjeldus	max pesukogus (kg)
Yllefinish	Masinpestavad villast esemete või villa sisaldavate tekstiilide kuivatamine. Märkus: Esemetest eemaldatakse osa vett, aga neid ei kuivatata. Võtke esemed programmi lõppedes välja ja laske neil kuivada.	0,5
Tidsprogram varmt	Kõikide materjalide kuivatamine peale villase ja siidi. Sobib eelkuivatatud või veidi niiskele pesule ja mitmekihilise, paksema pesu järelkuivatamiseks.	3,0

9 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Nõuanne: Mõned lisatarvikud on saadaval ka teistes värvitoonides. Võtke ühendust müügiesindusega. → Lk35

	Kasutamine	Tellimisnumber
Ühenduskomplekt	Ruumi kokkuhoiu mõttes asetage seade sobivale sama tootja sama sügavuse ja laiusega pesumasinale.	WTZ2741C
Villakorv	Kuivatage või õhutage üksikuid villaseid esemeid, spordijalatseid ja kaisuloomi villakorvis.	WMZ20600
Y-jagaja	Ühendage lisaseadme vee äravoolu voolik siifooni sama äravooluga.	15000490
Vee äravooluvoolik	Üleliigne kondensvesi juhtige otse kanalisatsiooni, kondensveemahutit korrapäraselt tühjendamata.	WTZ1110

	Kasutamine	Tellimisnumber
Seadme hooldusvahend	Varuosa seadme intensiivhoolduse funktsiooni jaoks.	00312474

10 Pesu

10.1 Pesu ettevalmistamine

TÄHELEPANU

Pesusse jäänud esemed võivad pesu ja tromlit kahjustada.

- Enne kuivatamist eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed.

Märkus

Kui valmistate pesu ette, säästate seadet ja tekstiile.

- Puhastage pesu harjaga tolmust ja liivast
- Sorteeri pesu värvi ja kanga liigi järgi ning järgige hooldusetiketil olevaid juhiseid
- sulgege kõik lukud, takjakinnitused, haagid ja nõöbid
- Eemaldage kardinakonksud
- Asetage pesu trumliisse laialilaotult
- Tsentrifuugige pesu enne kuivatamist
- Villaseid esemeid, spordijalatseid ja pehmeid mänguloomi kuivatage ainult villakorvis Villakorv

10.2 Hooldustähis hooldusetiketil

Hooldustähis: kuivatamine

Sümbol	Kangad
	vastupidavad puuvillast, linast tekstiilesemad, nt käterätikud, voodipesu, aluspesu
	sünteetilisest kangast ja segakiust kangast pesu-

Sümbol Kangad

	esemed, õrnad pesuese- med, nt funktsionaalne pe- su, päevasärgid
	siidist ja nailonist esemeid, õhukindlaid ja kummeerit- tud esemeid, sünteetilisi kardinaid mitte kuivatada kuivatis

11 Põhimõtteline käsitlemine

11.1 Seadme sisselülitamine

Nõue: Seade on nõuetekohaselt paigaldatud ja ühendatud. → *Lk10*

- Seadke programmi valiknupp mõnele programmile.


Märkus: Trumli valgustus kustub automaatselt.

11.2 Programmi seadistamine


1. Seadke programminupp soovitud programmile. → *Lk20*
2. Soovi korral kohandage programmi seadistusi. → *Lk17*
Programmiseadistusi ei salvestata programmi jaoks püsivalt.

11.3 Ukse avamine

1. Haarake uksekäepideme alt kinni ja tõmmake ust.

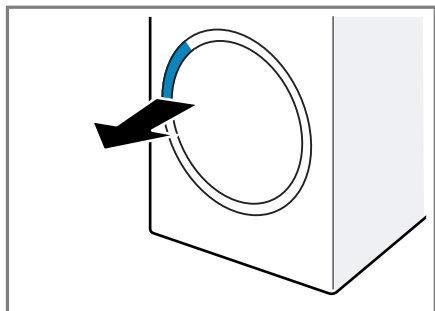

2. Avage uks.

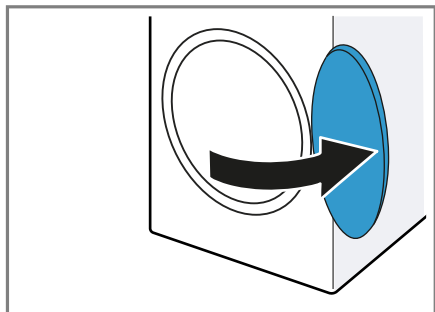

11.4 Pesu sissepanemine

Märkus: Kortsude tekkimise vältimiseks ärge ületage maksimaalset täitekogust. → *Lk20*

Nõuded

- Pesu on ette valmistatud ja sorteeritud. → *Lk23*
 - Trummel on tühi.
1. Avage uks. → *Lk24*
 2. Asetage pesu trumliisse.
 3. Sulgege uks.
Kontrollige, et pesu ei jääks ukse vahele.

11.5 Programmi käivitamine

Nõuded

- Programm on seadistatud. → *Lk23*
- Uks on suletud.

- ▶ Vajutage **Start/** **Reload**.
- ✓ Ekraan näitab programmi allesjäanud kestust või lõpetusaega.
- ✓ Ekraanil kuvatakse pärast programmi lõppu: "End" .

Märkus: Kui ekraanile ilmub "Hot" , siis jahutab seade pesu.
Kui "Hot" kustub, on pesu jahtunud.

11.6 Pesu juurdelisamine

Pärast programmi käivitamist võite pesu igal ajal välja võtta või lisada.

1. Vajutage **Start/** **Reload**.
Jahutusprotsess käivitub automaatselt umbes 30 sekundi pärast ja jahutab pesu pöörleva trumli korral.
Kui soovite jahutusprotsessi vältida või katkestada, siis avage uks.
→ *Lk16*
2. Avage uks. → *Lk24*
3. Lisage või eemaldage pesu.
4. Sulgege uks.
5. Käivitage programm. → *Lk24*

11.7 Programmi katkestamine

1. Vajutage **Start/** **Reload**.
2. Avage uks. → *Lk24*
3. Võtke pesu välja. → *Lk24*

11.8 Pesu väljavõtmine

1. Avage uks. → *Lk24*
2. Võtke pesu trumlist välja.

11.9 Seadme väljalülitamine

- ▶ Seadke programminupp peale.

11.10 Ebemesõel

Kuivatamisel kogutakse pesu küljes olevad ebemed ebemesõela. Ebemesõel kaitseb seadet ebemete eest.

Ebemesõela puhastamine

Kui kuivatusprogramm on lõppenud või kui ekraanile ilmub töötamise ajal


vastav teade, siis puhastage ebemesõel pärast programmi lõppu.

Märkus: Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.


Nõuded

- Ekraanile ilmub pärast kuivatamist "End"
- või ekraanile ilmub kulgeva töötamise ajal: .

1. Avage uks. → Lk24
2. Eemaldage ukse siseküljelt ebemed.
3. Eemaldage kaheosaline ebemesõel üksteise järel.

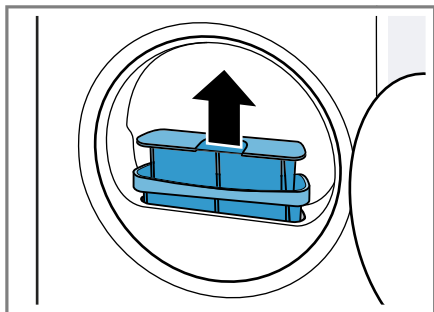


4. Eemaldage ebemed ebemefiltri süvisest.

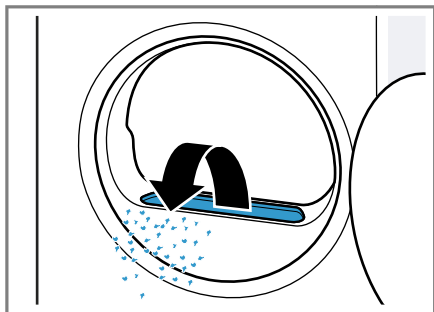


Veenduge, et ebemed ei lange õhukanalisse.

5. Avage mõlemad ebemesõelad ① ja eemaldage ebemed ②.

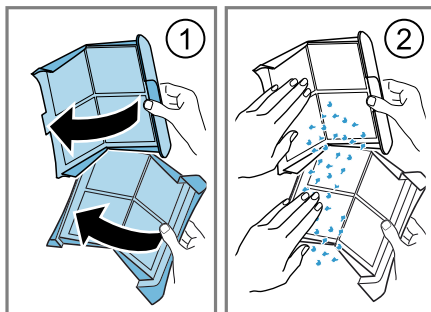


Eemaldage ebemed ja visake need olmeprügi hulka, et vältida vee saastumist mikroplastiga.

6. Peske mõlemat ebemesõela hoolikalt sooja voolava vee all ja kuivatage.

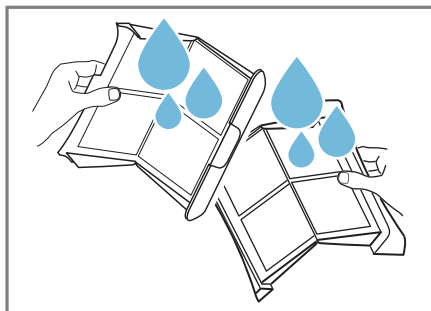


Märkus: Koguge pesuvesi anumasse, nt ämbrisse. Pärast puhastamist valage anuma sisu läbi filtri, nt kohvifiltri. Käideldge kohvifilter koos olmejäätmetega, et vältida heitvee saastumist mikroplastiga.

7. Sulgege mõlemad ebemesõelad ja pange kokku.

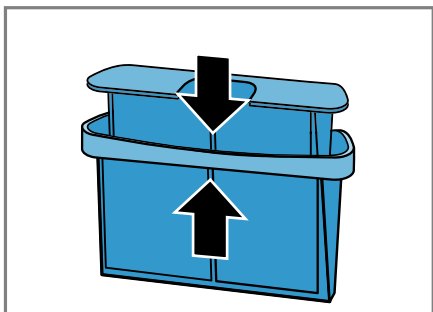

8. Asetage kaheosaline ebemesõel kohale.

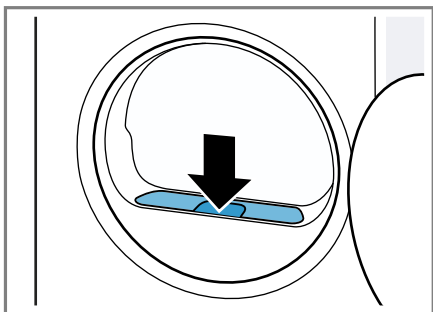

9. Sulgege uks.

11.11 Kondensveemahuti

Kuivatamise ajal tekib kondensvesi, mille kogub seade kondensveemahutisse.

Märkus: Kasutage seda seadet koos tarnekomplekti kuuluva vee äravooluvoolikuga. → Lk11

Kui ühendate külge vee äravooluvooliku, ei pea te kondensveemahuti korrapäraselt tühjendama.


→ "Kondensveemahuti tühjendamine", Lk26

Kondensveemahuti tühjendamine


Kui kuivatusprogramm on lõppenud või kuivatusprogramm on peatunud ja näete ekraanil juhust, tühjendage kondensveemahuti.

Nõuded

- Ekraanile ilmub pärast kuivatamist: "End"
 - või ekraanile ilmub peatunud töö ajal: ۛ .
1. Tõmmake kondensaatveepaak horisontaalselt välja.

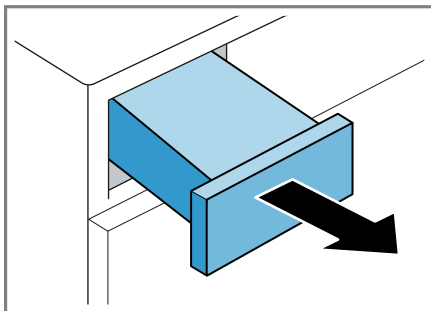

2. Tühjendage kondensveemahuti.

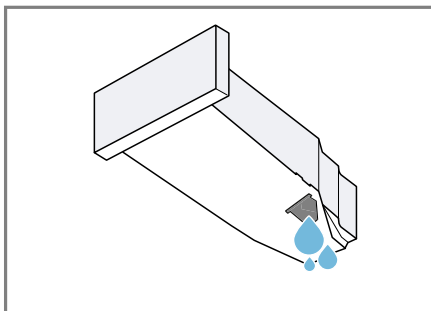


Kontrollige regulaarselt kondensveemahuti filtrit ja puhastage määratud filter. → Lk30

Veenduge, et lükkate kondensveemahuti enne seadme kasutamist sisse. → Lk27

3. Kui kuivatusprogramm on peatunud, käivitage programm. → Lk24

Kondensveemahuti sisselükkamine

- ▶ Lükake kondensveemahuti lõpuni sisse.

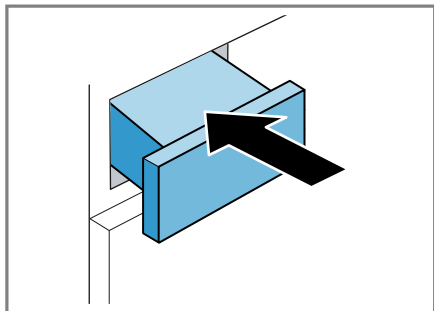

12 Kuivatusaste

Iga automaatprogrammi jaoks on ette antud kuivatusaste. Kuivatusaste määrab kindlaks, kui kuiv või niiske on pesu pärast programmi lõppemist.

Kuivatusaste	Kirjeldus
☐ Cupboard Dry Plus	Mitmekihiline paksust materjalist pesu, mis kuivab halvasti.
☐ Cupboard Dry	Tavaline ühekihiline pesu.
☐ Iron Dry	Tavaline ühekihiline pesu. Pesu on pärast programmi lõppu veel veidi niiske. Kortsude vältimiseks triikige pesu kohe pärast kuivatamist või riputage riidepuule.

12.1 Kuivatusastme muutmine

Mõne automaatprogrammi puhul saate kuivatusastet muuta, et pesu läheks kuivemaks või jääks niiskemaks.

1. Seadistage automaatprogramm. → *Lk20*
- ✓ Ekraanile ilmub ette antud kuivatusaste.
2. Vajutage ☐ **Cupboard Dry** , ☐ **Cupboard Dry Plus** või ☐ **Iron Dry** .
- ✓ Ekraanile ilmub — (☐ Cupboard Dry), — (☐ Cupboard Dry Plus) või — (☐ Iron Dry).

12.2 Kuivatusastme kohandamine

Kui leiate, et pesu on pärast teatud kuivatusastmega kuivatamist liiga niiske, võite kuivatusastet kohadada.

1. Seadistage automaatprogramm. → *Lk20*
- ✓ Ekraanile ilmub ette antud kuivatusaste.
2. Vajutage uuesti ☐ **Cupboard Dry** , ☐ **Cupboard Dry Plus** või ☐ **Iron Dry** , et muuta kuivatusastet vahemikus "+1" (kuiv) kuni "+3" (kõige kuivem).

13 Lapselukk

Kaitske oma seadet juhusliku käsitsemise eest.

13.1 Lapseluku aktiveerimine

- ▶ Vajutage mõlemale nupule ☐ **3 sec.** ca 3 sekundi vältel.
- ✓ Ekraanile kuvatakse ☐ .
- ✓ Juhtelemendid on lukustatud.
- ✓ Lapselukk jääb aktiveerituks ka pärast seadme väljalülitamist ja volukatkestuse korral.

13.2 Lapseluku inaktiveerimine


Nõue: Lapseluku inaktiveerimiseks peab seade olema sisse lülitatud.

- ▶ Vajutage mõlemale nupule  **3 sec.** ca 3 sekundi vältel. Selleks et jooksvat programmi mitte katkestada, peab programmi valiku nupp olema lähteprogrammi peal.
- ✓  kustub ekraanil.

14 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

14.1 Põhiseadistuste ülevaade

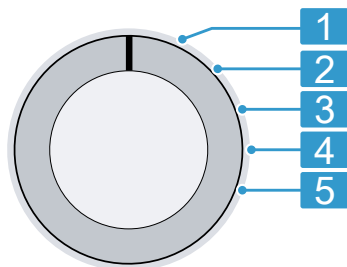

Programminupp koos programmi asenditega

- | | |
|----------|---|
| 1 | Ei ole põhiseadistus. |
| 2 | Pärast programmi lõppemist kõlava helisignaali tugevuse reguleerimine.
0 (väljas) kuni 4 (väga vali) |
| 3 | Helisignaali tugevuse reguleerimine nuppude valimisel:
0 (väljas) kuni 4 (väga vali) |
| 5 | Käivitatud programmide arvu kuvamine. |

14.2 Põhiseadistuste muutmine

1. Seadke programminupp asendisse 1. → Lk28

2. Vajutage  **Iron Dry** ja samal ajal keerake programminupp asendisse 2.
- ✓ Ekraanil on aktuaalne väärtus.
3. Pöördnupuga valige välja soovitud põhiseadistus. → Lk28
4. Väärtuse muutmiseks vajutage  **Finish in** .
5. Muudatuse salvestamiseks lülitage seade välja.

15 Seadme hooldus

Seade pakub puhastusprogramme lihtsaks ja intensiivseks seadmehoolduseks.

Selleks et eemaldada seadmest võimalikku kergest mustust, viige läbi kerge hooldus, kui ekraanile ilmub pärast pikemat kasutamist "CrE" selle kohta juhis.

Märkus: Kerge hooldus kestab umbes 1 tunni.

Viige läbi seadme intensiivne hooldus, et eemaldada seadmest võimalikku tõrksat mustust ja lõhna, kui seade on üle kuu aja kasutamata seisnud.

Märkused

- Intensiivne seadmehooldus kestab umbes 4 tundi ja seda ei tohi katkestada.
- Seadme intensiivseks hoolduseks vajate originaalset hooldusvahendit → Lk23.

15.1 Seadme hoolduse ettevalmistamine

Seadme ettevalmistamine


Nõue: Trummel on tühi.

1. Lülitage seade välja. → Lk24
2. Puhastage ebemesöel. → Lk24
3. Tühjendage kondensveemahuti. → Lk26

Kondensveemahuti ettevalmistamine

Kui juhite seadme kondensvee väljalaskevooliku kaudu ära, valmistage kondensveemahuti enne seadme hooldamist ette.

1. Eemaldage kork ülemisel küljel olevast süvendist ① ja pange see alumisele küljele ②.

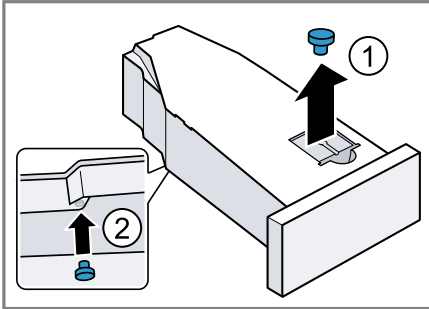

2. Puhastage kondensveemahuti filter.

15.2 Seadme lihtsa hoolduse läbiviimine

Nõue: Seade on hoolduseks ette valmistatud. → Lk28

1. Valage kondensveemahutisse ca 1,5 liitrit sooja kraanivett.
Hoidke täidetud kondensveemahuti alati horisontaalselt, et vedelik välja ei voolaks.
2. Lükake kondensveemahuti sisse, nii et see fikseerub kohale.
3. Seadke programminupp asendisse 1. → Lk28
4. Vajutage **Iron Dry** ja hoidke all seadke programminupp asendisse 4 → Lk28.
5. Laske nupp **Iron Dry** lahti.
✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP1" ja programmi kestust.

6. Vajutage **Start/Reload**.

- ✓ Hooldus käivitub ja kõlab helisignaali.
 - ✓ Hoolduse lõppedes ilmub ekraanile "End" ja kõlab helisignaali.
7. Tühjendage kondensveemahuti. → Lk26
 8. Kui juhite kondensvee väljalaskevooliku kaudu ära, eemaldage kork kondensveemahuti põhjalt ja asetage see kondensveemahuti ülemise poole süvendisse. → Lk29
 9. Lükake kondensveemahuti sisse, nii et see fikseerub kohale.
 10. Lülitage seade välja. → Lk24

15.3 Seadme intensiivse hoolduse läbiviimine

Seadme intensiivse hoolduse käivitamine

Nõue: Seade on hoolduseks ette valmistatud. → Lk28

1. Valage kondensveemahutisse üks pudel seadme hooldusvahendit ja ca 1,5 liitrit sooja kraanivett.
Hoidke täidetud kondensveemahuti alati horisontaalselt, et vedelik välja ei voolaks.
2. Lükake kondensveemahuti sisse, nii et see fikseerub kohale.
3. Seadke programminupp asendisse 1. → Lk28
4. Vajutage **Iron Dry** ja hoidke all seadke programminupp asendisse 4 → Lk28.
5. Laske nupp **Iron Dry** lahti.
✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP1" ja programmi kestust.
6. Vajutage **+**.
✓ Ekraanil kuvatakse vaheldumisi "CP2" ja programmi kestust.

et Puhastamine ja hooldamine

7. Vajutage **Start/** **Reload.**

- ✓ Hooldus käivitub ja kõlab helisignaali.
 - ✓ Umbes 3 tunni pärast peatab seade hoolduse ja ekraanil vilgub programmi allesjäänud kestus.
8. Tühjendage kondensveemahuti.
→ Lk26
9. Valage kondensveemahutisse ca 1,5 liitrit sooja kraanivett.
10. Kallutage kondensveemahutit ettevaatlikult horisontaalselt ja tühjendage, et loputada välja seadme puhastusvahendi jäägid.

Seadme intensiivse hoolduse jätkamine

1. Valage kondensveemahutisse ca 1,5 liitrit sooja kraanivett.
Hoidke täidetud kondensveemahutit alati horisontaalselt, et vedelik välja ei voolaks.
2. Lükake kondensveemahuti sisse, nii et see fikseerub kohale.
3. Vajutage **Start/**  **Reload.**
 - ✓ Seadme hooldus jätkub.
 - ✓ Hoolduse lõppedes ilmub ekraanile "End" ja kõlab helisignaali.
4. Tühjendage kondensveemahuti.
→ Lk26
5. Kui juhite kondensvee väljalaskevooliku kaudu ära, eemaldage kork kondensveemahuti põhjalt ja asetage see kondensveemahuti ülemise poole süvendisse. → Lk29
6. Lülitage seade välja. → Lk24

16 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

16.1 Niiskusandur

Seadme niiskusandur tuvastab, kui niiske on pesu kuivatamise ajal. Olenevalt jääksniiskusest muudab seade automaatprogrammi kestust.

Niiskussensori puhastamine

Pikaaegse kasutamise järel võivad niiskussensorile ladestuda katlakivi- või pesu- ja hooldusvahendite jäägid. Puhastage niiskussensorit regulaarselt.


TÄHELEPANU

Kõvad või karedad esemed võivad niiskussensorit kahjustada.

- Puhastamiseks ärge kasutage kõvu ega karedaid esemeid, küürimisvahendeid ega terasvilla.

Märkus: Kui te ei puhasta seadet nii nagu kirjeldatud, võib seadme töös tekkida häireid.

1. Avage uks.
2. Puhastage niiskussensorit käsna.

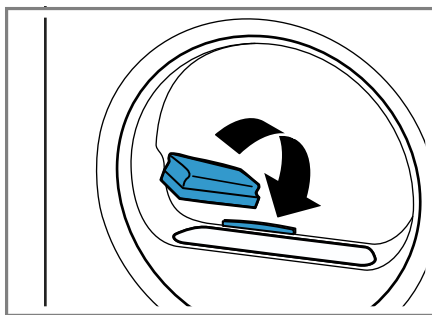

16.2 Kondensveemahuti filter


Kuivatamise ajal satuvad vees olevad ebemed kondensvette. Kondensveemahutis olev filter kaitseb seadet ebemete eest.

Puhastage kondensaatvee mahuti filter.

Filtrit puhastatakse kondensveemahuti tühjendamisel automaatselt.

Kontrollige regulaarselt filtrit ja puhastage määratud filter.

1. Tühjendage kondensveemahuti.
→ Lk26
2. Eemaldage filter.

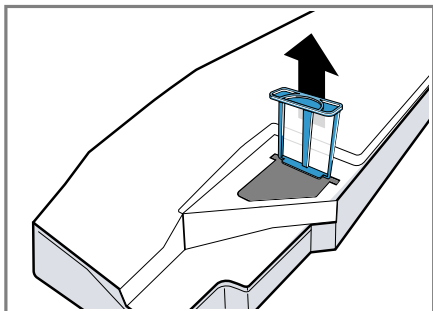

3. Puhastage filtrit sooja voolava vee all.


Märkus: Koguge pesuvesi anumasse, nt ämbrisse. Pärast

puhastamist valage anuma sisu läbi filtri, nt kohvifiltri.

Käideldge kohvifilter koos olmejäätmetega, et vältida heitvee saastumist mikroplastiga.

Filtrit võib pesta ka nõudepesumasinas.

4. Lükake filter lõpuni sisse.

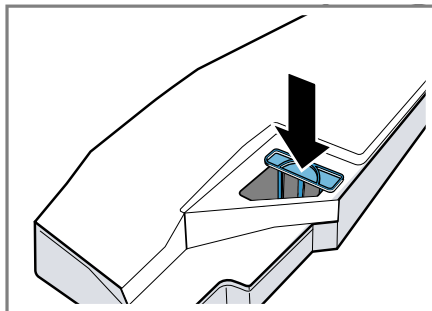

5. Lükake kondensveemahuti sisse.
→ Lk27

17 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ekraan on kustunud ja Start/  Reload vilgub.	Energiasäästurežiim on aktiivne. ▶ Vajutage Start/  Reload .

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Kõik teised veakoodid.	Talitlushäire 1. Käivitage seade uuesti. 2. Kui tõrge tekib taas, lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikiibis välja kaitse. 3. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust hooldekeskusega. → <i>Lk35</i> Tehke teatavaks täpne veateade. Võimaluse korral tehke tõrke kohta fotod ja videod.
"Hot" ja trummel pöörleb.	See ei ole viga. Jahtumisprotsess on aktiivne. Ühtegi toimingut ei ole vaja teha. Märkus: Jahutusprotsessi ajal ärge muutke programmi. Jahutusprotsess kestab kuni 10 minutit.
☞ ja programm on katkestatud.	Kondensaatvee mahuti on täitunud. ► Tühjendage kondensaatvee mahuti. → <i>Lk26</i> Vee äravooluvoolik ei ole korrektselt ühendatud, on kokku murtud või kinni kiilunud. ► Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → <i>Lk11</i> Tühjendusvoolik on ummistunud. ► Loputage tühjendusvoolik kraaniveega läbi. Kondensaatvee mahuti filter on määrdunud. ► Puhastage kondensaatvee mahuti filter. → <i>Lk30</i>
"CrE"	Läbi tuleks viia lihtne seadmehooldus. ► Viige läbi lihtne seadmehooldus. → <i>Lk28</i>
☞	Ebemefilter on määrdunud. ► Puhastage ebemefilter. → <i>Lk24</i>
☞	See ei ole viga. Automaatne isepuhastus puhastab seadme soojusvaheti. Ühtegi toimingut ei ole vaja teha. Märkus: Ärge tõmmake kondensaatvee mahutit välja ja ärge katkestage programmi.
Programm ei käivitu.	Lapselukk on aktiveeritud. ► Inaktiveerige lapselukk. → <i>Lk27</i> ☹ Finish in on aktiveeritud. ► Kontrollige, kas ☹ Finish in on aktiveeritud. → <i>Lk19</i>
Programmi kestus muutub kuivatuse ajal.	See ei ole viga. Programmi kulgemist optimeeritakse elektrooniliselt. Tegevused pole vajalikud.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Kuivatusaeg on liiga pikk.	Ebemefilter on määrdunud. ► Puhastage ebemefilter. → <i>Lk24</i> Ümbritseva keskkonna temperatuur on madalam kui 15 °C või kõrgem kui 30 °C. ► Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on vahemikus 15 °C kuni 30 °C liegt. Õhuringlus seadme paigalduskohas on ebapiisav. ► Õhutage seadme paigalduskohta. Liiga vähe kondensaatvett automaatseks ise-puhastuseks väikeste koguste pideval kuivatamisel. ► Niiske pesu puhul valige täitekoguseks kuni programmi lõpuni alati rohkem kui 3 kg. Seadme ventilatsioonitava on blokeerunud. ► Veenduge, et ventilatsioonitava on vaba. Soojusvaheti on määrdunud. ► Viige läbi lihtne seadmehooldus. → <i>Lk28</i>
Põrin, surin või pum-pav heli.	See ei ole viga. Kompressor, kompressori ventilaator või kondensaatvee pump on aktiivne. Tegevused pole vajalikud.
Pesu on liiga niiske.	Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv. ► Seadistage järelkuivatamiseks ajaprogramm. → <i>Lk21</i> Täitekogus on liiga suur. ► Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → <i>Lk20</i> Soe pesu tundub pärast programmi lõppu niiskem, kui see tegelikult on. 1. Võtke pesu kohe pärast kuivatamist trumlist välja. 2. Tõmmake pesu jahtumiseks sirgeks. Seadistatud kuivatusaste on ebasobiv. ► Muutke kuivatusastet. → <i>Lk27</i> Kuivatusastet ei ole kohandatud. ► Kohandage kuivatusastet. → <i>Lk27</i> Täitekogus on liiga väike. ► Seadistage järelkuivatamiseks ajaprogramm. → <i>Lk21</i> Niiskussensor on määrdunud. ► Puhastage niiskussensor. → <i>Lk30</i> Seade katkestas kuivatusprotsessi täitunud kondensaatvee mahuti tõttu. ► Tühjendage kondensaatvee mahuti. → <i>Lk26</i>

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Kortsumine.	Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv. ▶ Seadistage sobiv programm. → <i>Lk20</i> Täitekogus on ebasobiv. ▶ Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → <i>Lk20</i> ▶ Valmistage pesu ette. → <i>Lk23</i> Pesu jäi pärast kuivatamist liiga kauaks trumlisse. 1. Võtke pesu kohe pärast kuivatamist trumlist välja. 2. Tõmmake pesu jahtumiseks sirgeks. Kergesti hooldatavaid pesuesemeid on kuivatatud liiga kaua. ▶ Muutke kuivatusastet või kohandage kuivatusastet. → <i>Lk27</i> Kortsumise vähendamine ei ole aktiveeritud. ▶ Aktiveerige kortsumise vähendamine. → <i>Lk17</i>
Vesi jookseb välja.	Seade ei ole loodis. ▶ Joondage seade välja. → <i>Lk13</i> Tühjendusvoolik ei ole korrektselt ühendatud. ▶ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → <i>Lk11</i>
Kondensaatvesi koguneb kondensaatvee mahutisse, kuigi vee äravooluvoolik on ühendatud.	See ei ole viga. Väike kogus kondensaatvett võib jääda kondensaatvee mahutisse. Tegevused pole vajalikud. Tühjendusvoolik ei ole korrektselt ühendatud. ▶ Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → <i>Lk11</i>
Seadmes on tekkinud lõhnad.	Seade on väga määrdunud või olnud kasutamata kauem kui üks kuu. ▶ Viige läbi intensiivne seadmehooldus. → <i>Lk28</i>

18 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

18.1 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

⚠ HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukse lukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

⚠ HOIATUS**Tuleoht!**

Selles seadmes olev külmaaine R290 on keskkonnasõbralik aga põlev ja võib seadme mittenouetekohase jäätmekäitluse korral süttida.

- ▶ Suunake seade nõuetekohaselt jäätmekäitlusse.
 - ▶ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid.
1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
 2. Lõigake võrgujuhe läbi.
 3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.
- Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügisindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmekäitluse kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

19 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi

saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

19.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) leiate seadme tüübisildilt.

Andmesilt asub olenevalt mudelist:

- ukse siseküljel.
- hooldusklapi siseküljel.
- seadme tagaküljel.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

20 Kulumäärad

Programm **Eco** on ette nähtud keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning on energiakulu arvestades kõige tõhusam märja puuvillase pesu kuivatamiseks. See programm on ette nähtud selleks, et kontrollida määruste (EL) 2023/2533 ja (EL) 2023/2534 nõuete täitmist. See vastab "puuvillase pesu tavaprogrammile" määruse (EL) nr 392/2012 ja määruse (EL) nr 932/2012 I lisa punkti 1.2 tähenduses. Selle programmi kulumäärad, mis on deklareeritud energiamärgisel, kehtivad juhul, kui pesu niiskusesisaldus on 60%.

Muude programmide kohta esitatud väärtused on ligikaudsed ja need on kindlaks tehtud kooskõlas kehtiva standardiga EN61121.

Tegelikult väärtused võivad märgitud väärtustest erineda, sõltudes kanga liigist, kuivatatava pesu koostisest, kanga jääkniiskusest, seatud kuivatusastmest, pesukogusest, ümbritseva keskkonna tingimustest ja lisafunktsioonide aktiveerimisest.

Programmi valimisel seadme ekraanile ilmuv programmi eeldatav kestus / programmi lõpu aeg põhineb pesumasina tsentrifuugimiskiirusel 1000 p/min.

Programm	Lõppniiskus (%)	Pesukogus (kg)	Tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Algniisk (%)	Programmi kestus (h:min)	Energia kulu (kWh/ tsükkel)
Bomull +  Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1400	50	4:04	1,98
Bomull +  Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1400	50	3:12	1,38
Bomull +  Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	1000	60	4:27	2,24
Bomull +  Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	1000	60	3:26	1,52
Bomull +  Cupboard Dry Plus	-3,0	9,0	800	70	4:50	2,49
Bomull +  Cupboard Dry Plus	-3,0	4,5	800	70	3:39	1,67
Bomull +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,62
Bomull +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1400	50	2:23	1,01
Bomull +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,86
Bomull +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,15
Bomull +  Cupboard Dry	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,09
Bomull +  Cupboard Dry	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,30
Eco	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,44
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,81

Programm	Löpp- niiskus (%)	Pe- suko- gus (kg)	Tsentri- fuugi- miskii- rus (p/ min)	Algniis- kus (%)	Prog- rammi kestus (h:min)	Energia kulu (kWh/ tsükkel)
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,68
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,92
Eco	0,0	9,0	800	70	3:38	1,92
Eco	0,0	4,5	800	70	2:16	1,03
Bomull +  Iron Dry	12,0	9,0	1400	50	2:05	1,01
Bomull +  Iron Dry	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,56
Bomull +  Iron Dry	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,27
Bomull +  Iron Dry	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,70
Bomull +  Iron Dry	12,0	9,0	800	70	2:51	1,52
Bomull +  Iron Dry	12,0	4,5	800	70	1:48	0,85
Syntet +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	800	40	1:27	0,56
Syntet +  Cupboard Dry Plus	0,0	3,5	600	50	1:38	0,66
Syntet +  Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:08	0,43
Syntet +  Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:20	0,53
Syntet +  Iron Dry	12,0	3,5	800	40	0:51	0,31
Syntet +  Iron Dry	12,0	3,5	600	50	1:02	0,40
Fintvätt	0,0	2,0	-	-	1:05	0,43

21 Tehnilised andmed

Seadme kõrgus	84,2 cm
Seadme laius	59,8 cm
Seadme sügavus	61,3 cm
Seadme sügavus suletud uksega	64,8 cm
Seadme sügavus avatud uksega	109,6 cm

Kaal	50,1 kg
Maksimaalne täitekogus	9,0 kg
Võrgupinge	220-240 V, 50 Hz
 Minimaalne kaitse paigal- damisel	10 A
Nimivõimsus	600 W

¹ Müratase kuivatamisel on 61 dB.

Võimsustarve	■ Väljalülitatud olek: 0,30 W
Ümbritseva keskkonna temperatuur	■ Minimaalne: 5 °C ■ Maksimaalne: 35 °C
Võrgujuhtme pikkus	145 cm

See toode sisaldab energiatõhususklassi F valgusallikaid. Valgusallikad on saadaval varuosana ja seda peab vahetama ainult koolitatud spetsialist. Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223884>¹. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

¹ Kehtib ainult Euroopa Majanduspiirkonna osalisriikide suhtes. See veebiaadress on kasutatav alates 1. juulist 2025.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001988036 (050621)

et