


Shark

StainStriker

HairPro Pet

PX250 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

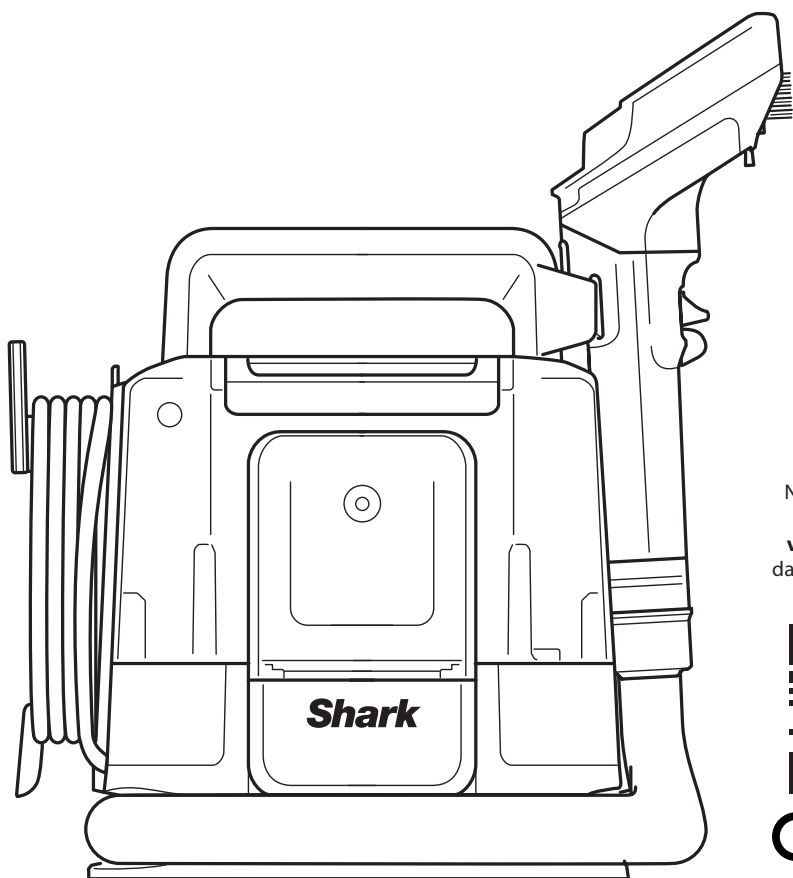

Norėdami peržiūrėti
pagalbinis
vaizdo įrašus ir dar
daugiau, nuskenokite
QR kodą.



Turinys

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI	3
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ!	4
DALYS.....	5
PRADŽIA	6
PRIEŽIŪRA	11
VALYMO SKYSČIAI	13
TECHNINIAI DUOMENYS	13
PRIEDAI.....	7
VALYMO IR DŽIOVINIMO REKOMENDACIJOS	8
VALYMO VADOVAS	9
ĮRANKIŲ IR ŽARNOS VALYMAS	10
SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS	12
TRIJŲ (3) METŲ RIBOTA GARANTIJA	14



Šis ženklėjimas nurodo, kad gaminys negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Norint išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai šalinkite gaminį, siekiant prisidėti prie pakartotinio žaliavų naudojimo. Norėdami grąžinti jūsų naudotą gaminį, prašome pasinaudoti grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekti su mažmenininku, pas kurį įsigijote šį gaminį. Jie gali paimti gaminį saugiam perdirbimui.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ ATEIČIAI. PRIETAISAS SKIRTAS TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ KILIMŲ / AP-
MUŠALŲ DĖMIŲ VALYTVUĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ.**

**⚠ DĖMESIO! SIEKDAMI SUMAŽINTI GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO, TRAUMŲ IR MATE-
RIALINĖS ŽALOS PAVOJŲ, LAIKYKITĖS TOLIAU PATEIKTŲ NURODYMŲ.**

**Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su nepakankamais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba turintiems per mažai patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba apmokytų saugiai naudotis prietaisu. Neleis-
kite vaikams žaisti su prietaisu.**





1. Netinkamai įžemintas elektros lizdas gali sukelti elektros elektros smūgio pavojų. Jei abejojate, ar elektros lizdas tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elek-
triku arba kitu aptarnaujančiu asmeniu.
2. **Nemodifikuokite** maitinimo kabelio kištuko.
3. Per jėgą **nekiškite** kištuko į elektros lizdą.
4. **Netraukite** už maitinimo kabelio, nepris-
pauskinas durimis, netempkite jo per aštrias
briaunas ar kampus. Kištuką ištraukdami
iš lizdo, laikykite ne už kabelio, o už pa-
ties kištuko. Saugokite kabelį nuo karštų
paviršių.
5. Siekdami sumažinti gaisro ir elektros
smūgio pavojų, kylantį dėl vidinių
komponentų gedimo, naudokite TIK
produktus Shark Deep Clean Pro / Oxy
Multiplier, juos supilkite į tinkamas tal-
pyklas ir panaudokite, kaip numatyta. Žr.
šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus.
6. Aplink valomas vietas gali būti šlapia, todėl
būkite atsargūs, kad nepaslystumėte ir
nenukristumėte.
7. Atsargiai nuimkite ir vėl pritvirtinkite
dėmių valytuvo rankinį įrankį, kad netyčia
neišsiliėtų valymo tirpalas.
8. **Nepurškite** tirpalo ant odos ar į akis.
9. **Nepilkite** tirpalo į rezervuarus, jei jie yra
įstatyti į prietaisą. Prieš pildydami rezer-
vuarus, juos išimkite.
10. **NEGALIMA** naudoti prietaiso, jei išoriniai
paviršiai yra sudrėkę. Jei prietaisas yra
drėgnas, prieš jį naudodami, nusauskite
šluoste.
11. Siekdami sumažinti elektros smūgio, atsi-
tiktinio įsijungimo pavojų, prieš reguliuo-
dami, valydami, prižiūrėdami ar šalindami
sutrikimus, dėmių valytuvą išjunkite ir
atjunkite nuo elektros tinklo.
12. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai
patikrinkite, ar nėra jokių sugedusių ar
nusidėvėjusių dalių. Jeigu dalis sugedusi
arba nusidėvėjusi, nedelsdami nutraukite
naudojimą.
Dėmių valytuvo **nenaudokite**, jeigu kokia
nors jo dalis sugedusi arba veikia ne taip,
kaip turėtų, jeigu jis buvo nukritęs, paliktas
lauke ar įmestas į vandenį.
13. Dėmių valytuvo **nenardinkite** į vandenį
ir nepurškite ant jo korpuso vandens.
Norėdami nuvalyti prietaiso paviršių,
valykite sausa šluoste.
14. **Neleiskite** vaikams žaisti su prietaisu.
Naudodami prietaisą šalia vaikų, atidžiai
stebėkite vaikus.
15. Kištuko ar dėmių valytuvo korpuso **ne-
lieskite** šlapiomis rankomis.
16. **Nenaudokite** prietaiso be įdėto nešvaraus
vandens rezervuaro, švaraus tirpalo rezer-
vuaro ar filtro.

-
- 17. Naudokite** tik originalias Shark® atsargines dalis ir tik Shark® filtrus bei priedus.
18. Jeigu prietaisą jungiate per ilginamąjį laidą, kad išvengtumėte variklio gedimo, naudokite ne ilgesnį kaip 15 m laidą.
19. Dėmių valytuvo **nestatykite** ant nelygaus paviršiaus.
- 20. Nesiurbkite** šių daiktų:
- a) didelių daiktų;
 - b) kietų ar aštrių daiktų (stiklo, vinių, varžtų ar monetų);
 - c) didelių dulkių kiekių (pvz., gipso dulkių);
 - d) rūkstančių ar degančių daiktų (rusenančių anglių, nuorūkų ar degtukų);
 - e) lengvai užsiliepsnojančių ar degių medžiagų (žiebtuvėlių skysčio, benzino ar žibalo);
 - f) nuodingų medžiagų (chloro baliklio, amoniako ar kanalizacijos vamzdžių valiklio).
- 21. Nenaudokite** prietaiso šiose vietose:
- a) prastai apšviestose vietose;
 - b) lauko zonoje;
 - c) uždaroje erdvėje, kuriose gali būti sprogių ar nuodingų dūmų arba garų (žiebtuvėlių skysčio, benzino, žibalo, dažų, dažų skiediklių, kandžių nuodų ar degių dulkių).
- NEDARYKITE ŠIŲ DALYKŲ:** nenuspauskite purškimo gaiduko, kol prietaisas nenukreiptas į valomą sritį. ĮSPĖJIMAS: net ir atjungtas nuo elektros tinklo, prietaisas dar gali purkšti.
22. Prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus) su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, ar per mažai patirties ir žinių turintys asmenys, nebent jie būtų prižiūrimi ir apmokyti.
23. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
24. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas priežiūros darbų atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
25. Prieš atlikdami prietaiso valymo ar priežiūros darbus, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
26. Skysčio dozavimo sistemoje turi būti nurodyta, kiek ir kokio tipo skysčio naudoti.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ!

DALYS

- A** "Deep Clean" rezervuaras
- B** Nešvaraus vandens rezervuaras
- C** Rezervuaras "StainStriker"
- D** "HairPro" integruotas plyšių valymo įrankis
- E** "HairPro" sunkiai išvalomų dėmių įrankis
- F** Dvigubas apšukamas šepetukas
- G** 177 ml indas su "Deep Clean Pet" skysčiu
- H** 355 ml indas su "OXY Multiplier" skysčiu
- I** Plaukų surinkimo krepšys
- J** Purškimo gaidukas
- K** Purškimo anga
- L** Nuimami šereliai
- M** Siurbimo anga
- N** Įrankio atpalaidavimo mygtukas
- O** "HairPro" didelių sunkiai išvalomų dėmių įrankis
- P** "HairPro" gyvūnų nešvarumų surinkimo įrankis
- Q** "HairPro" gyvūnų plaukų surinkimo įrankis
- R** Maitinimo mygtukas

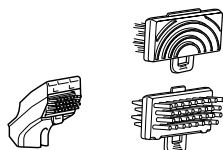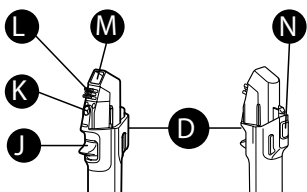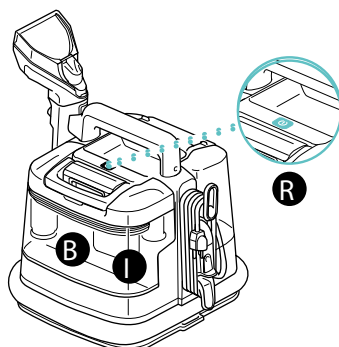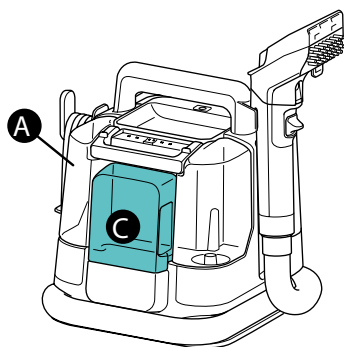

E

F




G



H



O

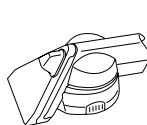


P




Q

PASTABA: ne visi priedai pateikiami su visais prietaisais. Įrankiai gali kisti priklausomai nuo modelio. Prireikus papildomų priedų, apsilankykite adresu www.sharkclean.eu.


PRADŽIA

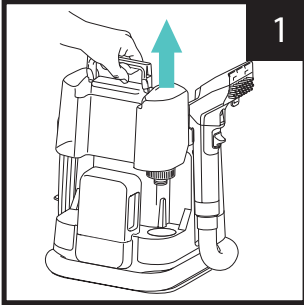


1. Nuo prietaiso atjunkite "Deep Clean" rezervuarą. Rezervuarą apverskite, atsukite dangtelį ir jį nuimkite.

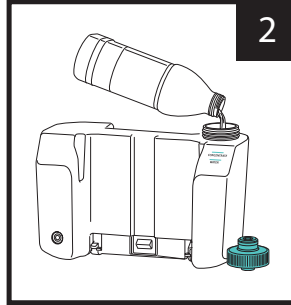


2. Į "Deep Clean" rezervuarą iki linijos WATER (vanduo) pripilkite vandens. Tada iki linijos CONCENTRATE (koncentratas) pripilkite skysčio "Deep Clean Pet".

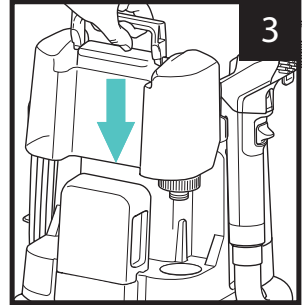


3. Užsukite dangtelį ir įstatykite atgal į rezervuarą; jis turi spragtelėdamas užsifiksuoti jam skirtoje vietoje.

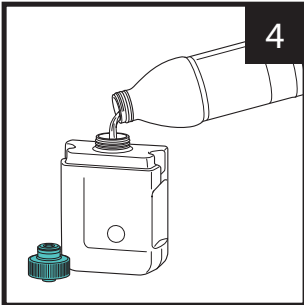

4. Nuo prietaiso atjunkite rezervuarą StainStriker ir apverskite. Atsukite dangtelį ir į rezervuarą pripilkite StainStriker skysčio.

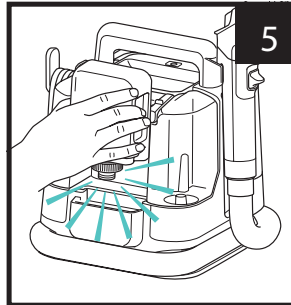

5. Užsukite dangtelį ir įstatykite atgal į rezervuarą, kad jis spragtelėdamas užsifiksuotų jam skirtoje vietoje.


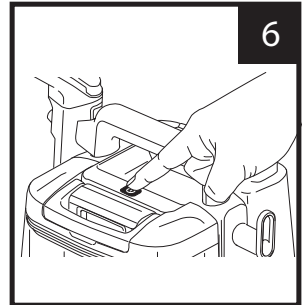


6. Išvyniokite maitinimo kabelį ir prijunkite prie elektros tinklo lizdo. Kad galėtumėte pradėti valymą, įjunkite prietaisą.

PATARIMAS: Pirmą kartą naudojant prietaisą, išimkite nešvaraus vandens rezervuarą ir vėl patikimai užfiksuokite, įsitinkinkite, kad paviršiai yra tinkamai užsandarinti.

SVARBU: prieš valydami dėmes, nusiurbkite jas dulkių siurbliu. Šiame prietaise naudokite **TIK** "Shark" valymo tirpalus.

PRIEDAI

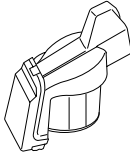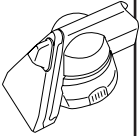
	"HairPro" Integruotas plyšių valymo įrankis	"HairPro" Sunaikiai išvalomų dėmių įrankis	"HairPro" įrankis didelėms dėmėms	"HairPro Pet" Gyvūnų plaukų surinkimo įrankis	"HairPro Pet" Gyvūnų nešvarumų surinkimo įrankis
					
Įsisenėjusios dėmės	✓	✓	✓		
Nedidelės dėmės	✓*	✓*	✓*	✓	✓
Didelės dėmės			✓		
Nedidelis plaukų kiekis	✓	✓	✓	✓	
Didelis plaukų kiekis				✓	
Augintinių plaukai					✓
Drėgnam naudojimui (Su tirpalu)	✓	✓	✓	✓	✓
Sausoms dėmėms	✓	✓	✓	✓	✓
"Rinse & Go" savaiminis valymas	✓	✓			

* Naudokite plaukų griebtuvus/gumines menteles.

SVARBU: Po naudojimo nuvalykite kiekvieną įrankį ir, prieš padėdami į laikymo vietą, leiskite jam visiškai išdžiūti.

PRIEDAI

"HairPro" integruotas plyšių valymo įrankis

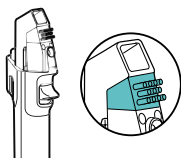


Skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms ir mažoms dėmėms valyti.

Patarimai:

- Sunkiai išvalomoms dėmėms valyti naudokite šerelius, o nesunkiai išvalomoms dėmėms ir jautriems paviršiams – guminius antgalius.
- Norėdami nuimti šepetuką, paspauskite ties įdubomis ir patraukite į išorę.
- Išvalykite, panaudodami savaiminio praplovimo funkciją "Clean with Rinse & Go Self Wash" (praskalauk ir tęsk darbą).

"HairPro" sunkiai išvalomų dėmių įrankis




Skirtas didesnėms dėmėms ir gilesniam valymui.

Patarimai:

- Sunkiai išvalomoms dėmėms valyti naudokite šerelius, o nedidelėms plaukų kiekams surinkti ir dėmėms bei jautriems paviršiams valyti – plaukų surinkimo briauneles.
- HairPro sunkiai išvalomų dėmių įrankį išvalykite, panaudodami savaiminio praplovimo funkciją "Clean with Rinse & Go Self Wash".
- Valydami HairPro sunkiai išvalomų plačių dėmių įrankiu, retkarčiais išimkite įdėklą ir nuskalaukite vandeniu.

"HairPro" gyvūnų plaukų surinkimo įrankis

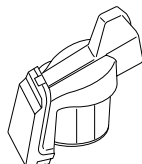


Skirtas dideliame kiekiui plaukų surinkti ir nesunkiai išvalomoms dėmėms valyti.

Patarimai:

- Plaukams nuo paviršiaus surinkti naudokite trumpus atgal nukreiptus judesius.
- Kad ištuštintumėte ir išvalytumėte taurę, ją pasukite ir nuimkite.
- Tinklinį filtrą galima pasukti, nuimti ir atskirai išvalyti.
- Priekinį įdėklą galima nuimti ir išvalyti. Įdėdami atgal, pirmiausiai sutapdinkite apatinę dalį.

"HairPro" gyvūnų nešvarumų surinkimo įrankis

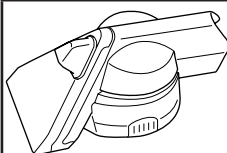

Surenka nehygieniškus gyvūnų nešvarumus ir apsaugo prietaisą nuo užteršimo jais.

Patarimai:

- Dėmę apipurškite, pašveiskite ir nusiurbkite.
- Kad ištuštintumėte ir išvalytumėte taurę, ją pasukite ir nuimkite.
- Reguliariai ištuštinkite taurę.
- Kad būtų mažiau pasiliejamų, įrankį laikykite horizontaliai.
- Tinklinį filtrą galima atlenkti žemyn, nuimti ir atskirai išvalyti.
- Priekinį įdėklą galima nuimti ir išvalyti. Įdėdami atgal, pirmiausiai sutapdinkite apatinę dalį.

VALYMO IR DŽIOVINIMO REKOMENDACIJOS

VALYMAS:

- Dėmės skysčiu neįsotinkite per daug – nepurškite nesustodami.
- Leiskite, kad tirpalas senesnes dėmes paveiktų 5–20 minučių.
- Šviežias dėmes išvalykite iš karto.
- Kad geriau pašalintumėte dėmę, pašveiskite įvairiomis kryptimis.
- Įsitikinkite, kad tirpalas yra tinkamai atskiestas.







SAUSINIMAS:

- Nusiurbdami skysčio perteklių, braukite vienodai ir pastoviai spausdami.
- Kad siurbimas būtų optimalus, įrankį pakreipkite taip, kad įsiurbimo angos gerai priglustų prie paviršiaus.
- Per valomą paviršių braukykite tol, kol skystis nebebus siurbiamas.




Norėdami peržiūrėti pagalbinius vaizdo įrašus ir dar daugiau, nuskenuokite QR kodą.

VALYMO VADOVAS

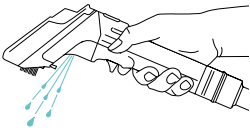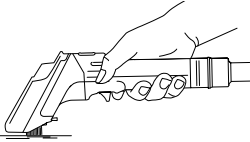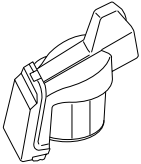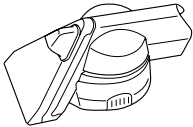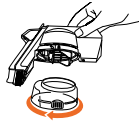
DRĖGNAS DĖMIŲ VALYMAS 	1. Laikykitės ant "HairPro" įrankio pateiktų dėmių valymo nurodymų. 2. Įjunkite prietaisą ir susiurbkite skystus nešvarumus. 3. Apipurškite ir pašveiskite dėmę. 4. Įrankį pakreipę pirmyn, nusiurbkite dėmę ir visą skysčio perteklių. 5. Jeigu reikia, pakartokite. Pastaba: po 24 valandų patikrinkite, ar dėmės visiškai pašalintos. Jeigu reikia, valymą pakartokite.
SAUSŲ DĖMIŲ VALYMAS 	1. Laikykitės ant HairPro įrankio pateiktų dėmių valymo nurodymų. 2. Pašveiskite dėmę. 3. Įjunkite prietaisą. 4. Apipurškite ir pašveiskite dėmę. 5. Įrankį pakreipę pirmyn, nusiurbkite dėmę ir visą skysčio perteklių. 6. Jeigu reikia, pakartokite. Pastaba: po 24 valandų patikrinkite, ar dėmės visiškai pašalintos. Jeigu reikia, valymą pakartokite.
PLAUKŲ SURINKIMAS 	1. Naudokite surinkimo briauneles / guminius antgalius. 2. Prieš valydami dėmę, trumpais atgal nukreiptais judesiais nuo paviršiaus surinkite plaukus. 3. Įrankį kuo dažniau pakreipdami pirmyn, susiurbkite plaukus. 4. Apie tai, kaip surinkti plaukus, žr. aukščiau pateiktuose nurodymuose ir priedų skyriuje. Pastaba: jeigu ant paviršiaus yra daug plaukų, naudokite HairPro gyvūnų plaukų surinkimo įrankį.
GYVŪNŲ NEŠVARUMŲ VALYMAS 	• Kad į prietaisą nepatektų nehigieniški nešvarumai, panaudokite "HairPro" gyvūnų nešvarumų surinkimo įrankį. • Įrankį laikydami horizontaliai, dėmę apipurškite, pašveiskite ir susiurbkite. • Neviršykite ant taurės nurodytos maksimalaus užpildymo linijos. Po naudojimo, išjunkite prietaiso maitinimą ir tinkamoje vietoje ištuštinkite taurelę. • Muiluotu vandeniu gerai nuplaukite įdėklą, taureę, filtrą ir likusią korpuso dalį. • Patarimų dėl įrankių ieškokite priedų skyrelyje.  
PLYŠIŲ VALYMAS 	• Sunkiai pasiekiamoms vietoms naudokite integruotą "HairPro" plyšių valymo įrankį. • Priklausomai nuo to, ar valysite dėmę, ar norėsite surinkti plaukus, pasirinkite šerelius arba guminį antgalį. • Norėdami išimti plyšių valymo įrankio dalį su šereliais, suspauskite abu juodo šerelių įdėklo šonus ir patraukite į išorę. • Laikykitės anksčiau pateiktų nurodymų dėl valymo.
APVERČIAMIE ŠERELIAI 	• Visi – "HairPro" sunkiai valomų dėmių įrankis, HairPro platus sunkiai valomų dėmių įrankis ir integruotas HairPro plyšių valymo įrankis – turi apverčiamus šerelius. • Sunkiai išvalomų dėmių šereliai geriausiai tinka sunkiai išvalomoms dėmėms valyti, o plaukų surinkimo briaunelės yra pritaikytos plaukams surinkti ir dėmėms ant jautrių paviršių valyti.

ĮRANKIŲ IR ŽARNOS VALYMAS

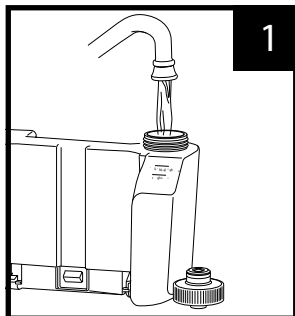

1

1. Įsitikinkite, kad giliojo valymo talpykla bent dalinai užpildyta valymo tirpalu ir vandeniu.

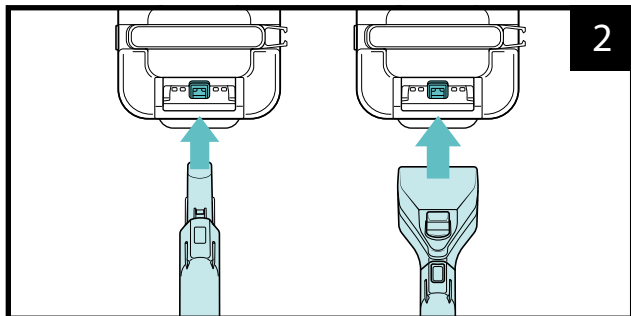


2


2. Įjunkite maitinimą. Uždėkite įrankį ir paspauskite, kad suveiktų savaiminio valymo mygtukas ir įrankis būtų praskalautas valymo tirpalu. Kad valymas būtų optimalus ir tolygus, įrankį lankstykite aukštyn ir žemyn, tuo pačiu metu judindami žarną. Baigę valyti, įrankį pakelkite ir leiskite jam veikti dar 3 sekundes. Išjunkite maitinimą.

Pastaba: funkcija "Clean with Rinse & Go Self Wash" dera tik su HairPro plyšių valymo įrankiu ir HairPro sunkiai išvalomų dėmių įrankiu. Kitų įrankių atveju išimkite įdėklą, taureles, filtrus ir šepetėlius (jeigu yra) ir išvalykite muiluotu vandeniu. Prieš sudėdami įrankius, palaukite, kol jie išdžiūs.


Patarimas: išvalę gyvūnų nešvarumų surinkimo įrankį, skaidrų įdėklą uždėkite, pirmiausiai virš šerelių uždėdami apatinę dalį (1) ir po to sukdami į viršų tol, kol užsifiksuos jam skirtoje vietoje (2).

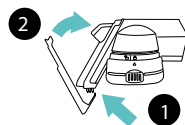


PRIEŽIŪRA

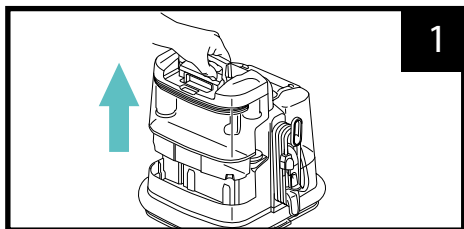


1. Laikydami vertikaliai, atjunkite nešvaraus vandens rezervuarą ir pastatykite ant lygaus paviršiaus. Rankenėlę pastumkite atgal, kol spragtels ir tada nukelkite dangtelį.

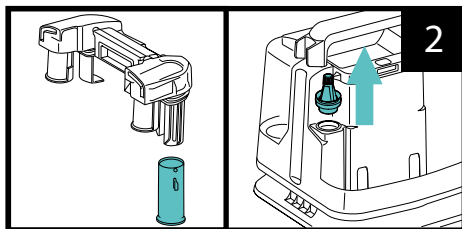


2. Išvalykite plūdę ir įsitikinkite, kad ji gali laisvai judėti. Jeigu reikia, iš prietaiso išimkite filtrą ir, jei reikia, išskalaukite.

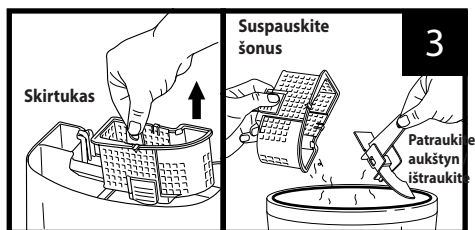


3. Patraukdami už rankenėlės, išimkite krepšį. Virš šiukšlių dėžės suspaudę liežuvelius ir išėmę rankenėlę, iš krepšio pašalinkite plaukus ir nešvarumus.

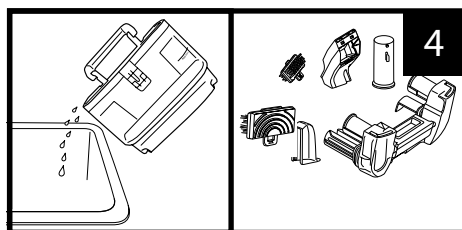

4. Iš rezervuaro išpilkite nešvarų vandenį. Rezervuarą išskalaukite ir išplaukite vandeniu su muilu; žiūrėkite, kad ant tarpiklių neliktų nešvarumų. Prieš sudėdami atgal, gerai išdžiovininkite.

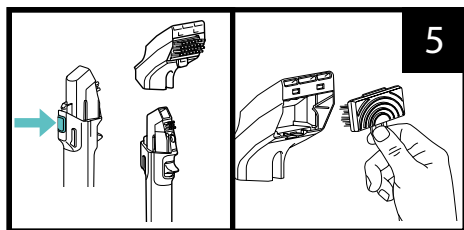

5. Paspaudę atpalaidavimo mygtuką, atjunkite rankinį įrankį. Nuo rankinio įrankio nuimkite dangtelį ir išvalykite oro kanalą. Gerai išplaukite rankinio įrankio šerelius.

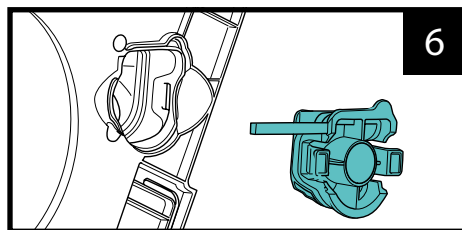

6. Jeigu yra užstrigusių nešvarumų, atidarykite prietaiso apačioje esančias dureles. Išvalę nepamirškite gerai uždaryti durelių – jos turi spragtelėti.

PASTABA: kad išvengtumėte kvapų ir bakterijų bei pelėsių atsiradimo, prietaisą išvalykite po kiekvieno naudojimo. Prieš vėl įstatydami į nešvaraus vandens rezervuarą, žiūrėkite, kad surinkimo krepšys ir stūmoklis būtų švarūs ir sausi.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Problema	Sprendimas
Netolygus purškimas arba jo nėra	Įsitikinkite, kad valymo tirpalo yra abiejuose tirpalo rezervuaruose. Įsitikinkite, kad teisingai įdėtas "Deep Clean Pro" rezervuaras. Įsitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie elektros tinklo ir įjungtas.
Silpnas siurbimas arba jo nėra	Įsitikinkite, kad nešvaraus vandens rezervuaras nepersipildęs ir teisingai įdėtas. Patikrinkite prietaiso apačioje esančią užsikimšimų išvalymo vietą ir pašalinkite visus žarnos viduje užstrigusius nešvarumus. Jeigu yra prijungtas valymo įrankis, įsitikinkite, kad tai padaryta teisingai. Iš valymo priedų pašalinkite visus nešvarumus.
Prietaisas neįsijungia	Įsitikinkite, kad kištukas iki galo įstatytas į elektros tinklo lizdą. Pabandykite kitą elektros tinklo lizdą. Įsitikinkite, kad nuspaudėte įjungimo / išjungimo mygtuką.
Iš prietaiso teka skystis	Gali būti persipildęs nešvaraus vandens rezervuaras. Įsitikinkite, kad nešvaraus vandens rezervuaras ir "Deep Clean" rezervuaras įstatyti teisingai. Įsitikinkite, kad neužstrigo nešvaraus vandens rezervuare esantis plūdinis vožtuvas. Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant stabilaus lygaus paviršiaus.
Nutekėjimas iš tirpalo rezervuarų	Įsitikinkite, kad ant tirpalo rezervuarų esantys dangteliai yra gerai užveržti. Įsitikinkite, kad abu tirpalo rezervuarai įstatyti teisingai ir kad dangteliai spragtelėdami užsifiksavo jiems skirtose vietose.
Su "Rince & Go" įrankiu neveikia savaiminis valymas	Įsitikinkite, kad skaidraus įdėklo galas iki galo įstatytas į savaiminio praplovimo griovelį. Jeigu savaiminis praplovimas vis vien neveikia, kad pagerėtų skysčio srautas, įrankio rankeną palankstykite atgal ir pirmyn. Įsitikinkite, kad švaraus vandens rezervuare yra pakankamai skysčio. Pastaba: ši savybė dera tik su integruotu plyšių valymo įrankiu ir su sunkiai valomų dėmių įrankiu.
Žarnoje yra užstrigusių nešvarumų	Naudodami savaiminį praplovimą "Clean with Rinse & Go Self Wash", kad lengviau pasišalintų nešvarumai, patapšnokite arba papurtykite žarną.

VALYMO SKYSČIAI



"Shark Deep Clean Pet"

Giliojo kilimų valymo skystis, skirtas nešvarumams ir purvui pašalinti.



"Shark OXY Multiplier"

Sunkiai išvalomų dėmių panaikinimo skystis tokioms dėmėms ir kvapams pašalinti.



Norėdami užsakyti "Shark" tirpalų papildymą, nuskenaukite QR kodą.

DUOMENYS

PX250 serija: 220 V – 240 V, 50-60 Hz, 450 W

UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Pirkimo data: _____
(išsaugokite čekį)

Pirkimo vieta: _____

© SharkNinja Operating LLC, 2024

"SharkNinja Europe Limited", 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England (Anglija), LS15 8ZB

"SHARK" ir "STAINSTRIKER" yra Europos Sąjungoje užregistruoti "Sharkninja Operating LLC" prekių ženklai.

Ilustracijos gali skirtis nuo tikro gaminio.

TRIJŲ (3) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai vartotojas perka gaminį Europoje, jam suteikiamos su gaminio kokybe susijusios teisės ("teisės aktuose numatytos teisės"). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mažmenininką, pardavusį šį prietaisą. Tačiau, kaip "Shark" kompanija, mes pilnai pasitikime savo gaminių kokybe, todėl suteikiame jums 2 metų ir užsiregistravus, dar 1 metų papildomą gamintojo garantiją. Šios sąlygos ir reikalavimai taikytinos tik gamintojo garantijai, jūsų teisės aktuose nustatytoms teisėms jos įtakos neturi.

Toliau pateiktose sąlygose aprašomos mūsų garantijos sąlygos ir apimtis. Jos neturi įtakos jūsų įstatymuose numatytoms teisėms ar mažmenininko pareigoms ir jūsų sutarčiai su juo.

"Shark®» garantijos

Jūsų "Shark" įrenginys yra didelė investicija. Jūsų naujasis įrenginys turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Jam suteikiama garantija yra svarbi ir parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir gamybos kokybe.

Kiekvienam "Shark" įrenginiui suteikiama nemokama dalių ir darbo garantija. Taip pat rasite pagalbą internetu svetainėje **sharkclean.eu**.

Kaip užregistruoti "Shark" garantiją?

Garantiją galite užregistruoti internetu per 28 dienas nuo įsigijimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums reikės pateikti toliau nurodytą informaciją:

- Įrenginio įsigijimo data (pirkimo kvitas arba važtaraštis).

SVARBU:

- Garantija galioja tik nuo gaminio įsigijimo datos.
- Išsaugokite kvitą. Jei norėsite pasinaudoti pratęsta garantija, mums prireiks kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio kvito, jūsų garantija gali būti panaikinta.

Kokia yra nemokamos "Shark" garantijos registracijos nauda?

Kai užregistruosite garantiją, turėsite jūsų duomenis, jei kada nors prireiktų su jumis susisiekti. Taip pat galite gauti patarimų ir rekomendacijų, kaip geriausiai išnaudoti savo "Shark" įrenginį ir sužinoti apie "Shark®» naujienas ir pristatymus. Jei užregistruosite garantiją internetu, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Kiek laiko galioja naujų "Shark" įrenginių garantija?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad jūsų naujam "Shark" įrenginiui suteikiama dviejų metų garantija.

Kam taikoma nemokama "Shark" garantija?

"Shark" įrenginio remontui arba pakeitimams ("Shark" nuožiūra), įskaitant visas dalis ir atliktą darbą. "Shark" garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, juridines teises.

Kam netaikoma nemokama "Shark" garantija?

1. Įprastam susidėvįčių dalių (pvz., priedų) nusidėvėjimui. Atsarginių dalių galima įsigyti svetainėje **sharkclean.eu**
2. Žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, neatsargaus elgesio, neatliktos privalomos techninės priežiūros arba žalos, atsiradusios dėl netinkamo transportavimo.
3. Žalai, padarytai dėl "Shark" neleistinos techninės priežiūros.

Kur galima įsigyti originalių "Shark" atsarginių dalių ir priedų?

"Shark" atsarginės dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie sukūrė jūsų "Shark" įrenginį. Visą "Shark" atsarginių dalių ir atsarginių dalių / priedų, skirtų visiems "Shark" įrenginiams, asortimentą rasite svetainėje **sharkclean.eu**.

Atminkite, kad garantija gali būti netaikoma žalai, atsiradusiai naudojant kito gamintojo (ne "Shark") atsargines dalis.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

"SHARK" ir "STAINSTRIKER" yra registruoti prekės ženklas Europos Sąjungoje.
"SharkNinja Operating LLC" prekės ženklai.

**"SharkNinja Europe Ltd",
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurtas prie Maino,
Vokietija
www.sharkclean.eu**

