


DDC

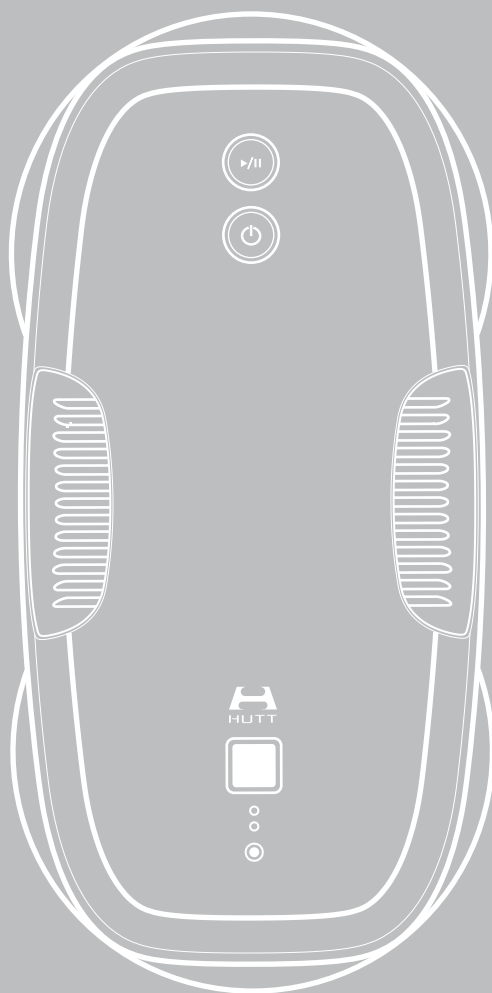

LANGŲ VALYMO ROBOTAS

GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
IR GARANTIJOS KORTELĖ



www.huttwisdom.com

Dėkojame, kad pasirinkite HUTT langų valymo robotą.


Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją,
kad užtikrintumėte savo saugumą ir galėtumėte efektyviai naudoti
šį prietaisą.

- | | |
|--|---|
| ☐ 简体中文 (sc) | ☐ hrvatski (hr) |
| ☐ 繁體中文 (tc) | ☐ italiano (it) |
| ☐ English (en) | ☒ lietuvių (lt) |
| ☐ 日本語 (jp) | ☐ latviešu (lv) |
| ☐ 한국어 (kr) | ☐ magyar (hu) |
| ☐ русский (ru) | ☐ Malti (mt) |
| ☐ español (es) | ☐ Nederlands (nl) |
| ☐ čeština (cs) | ☐ polski (pl) |
| ☐ dansk (da) | ☐ português (pt) |
| ☐ Deutsch (de) | ☐ română (ro) |
| ☐ eesti (et) | ☐ slovenčina (sk) |
| ☐ ελληνικά (el) | ☐ slovenščina (sl) |
| ☐ français (fr) | ☐ suomi (fi) |
| ☐ Gaeilge (ga) | ☐ svenska (sv) |

Turinys

Prietaiso savybės	2
Dalių sąrašas	3
Paruošimo instrukcijos	4
Instrukcijos ir saugos priemonės	6
Maršruto planavimo instrukcijos	7
Šviesos diodų indikatoriai ir jų reikšmės	8
Nuotolinio valdymo pultelio naudojimo instrukcijos	9
Pagrindiniai parametrai	10
Problemų nustatymas ir sprendimas	10
10 Saugos problemos	11

Prietaiso savybės

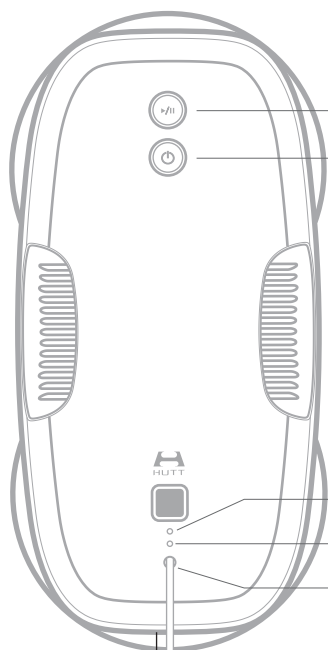

Paleisti / sustabdyti

Ijungti / išjungti


Palaikykite nuspaudę 3 sek., norėdami įjungti arba išjungti.

Įkrovimo indikatorius

Būsenos indikatorius

Maitinimo laidas

Vaizdas iš šono

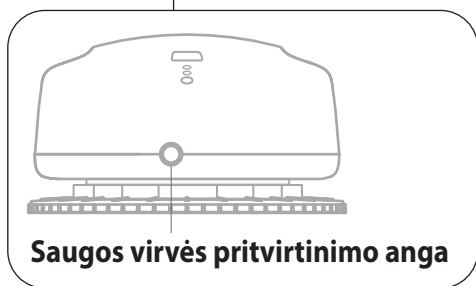


Saugos virvės pritvirtinimo anga

Būsenos indikatorius (žalias)


Būsenos indikatorius (raudonas)

Nuimamas besisukantis diskas


Normaliomis sąlygomis jo nenuiminkite, tiesiog tiesiai ant jo tvirtinkite valymo šluostę.

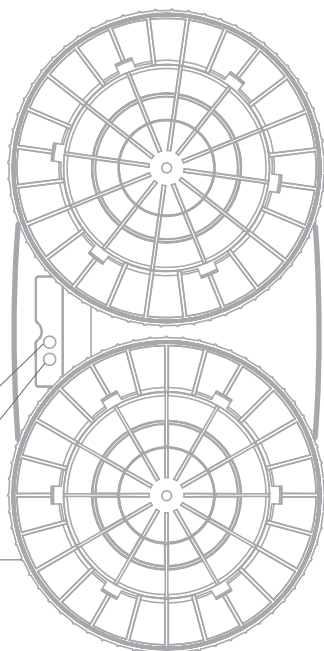

Dalių sąrašas

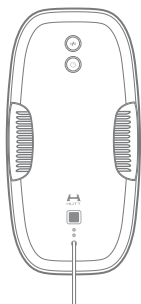


Pagrindinis prietaisas ir
ilgintuvas

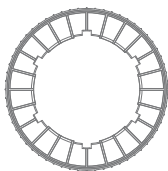


Besisukantis diskas
(pritvirtintas)




Nuotolinio valdymo
pultelis




Valymo šluostė



Saugos virvė



Adapteris

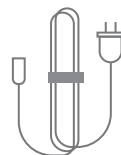

Kištukas



Purškiamasis
buteliukas




Naudojimo
instrukcija

Paruošimo instrukcijos


Įsitinkinkite, kad saugos virvės tvirtinamasis galas pritvirtintas prie prietaiso.

Naudojant rekomenduojama fiksuojamąjį žiedą su tinkamo ilgio virve pritvirtinti prie tvirto objekto, kad nebūtų galima nutempti ir prietaisas galėtų dirbti.

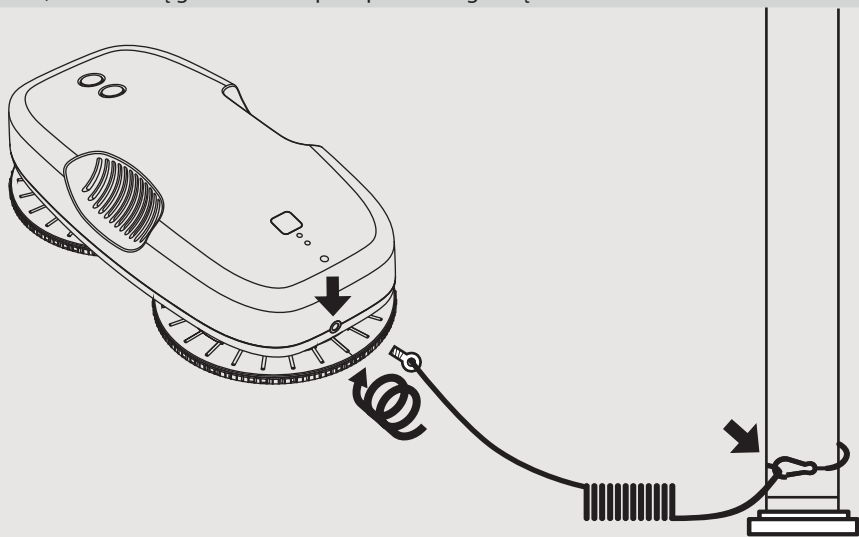


Drėgną valymo šluostę išgręžkite, kol nevarvės. Uždėkite ją ant besisukančio disko.

Jei ant disko yra pripilę smėlio, pirmiausia naudokite sausą valymo šluostę.

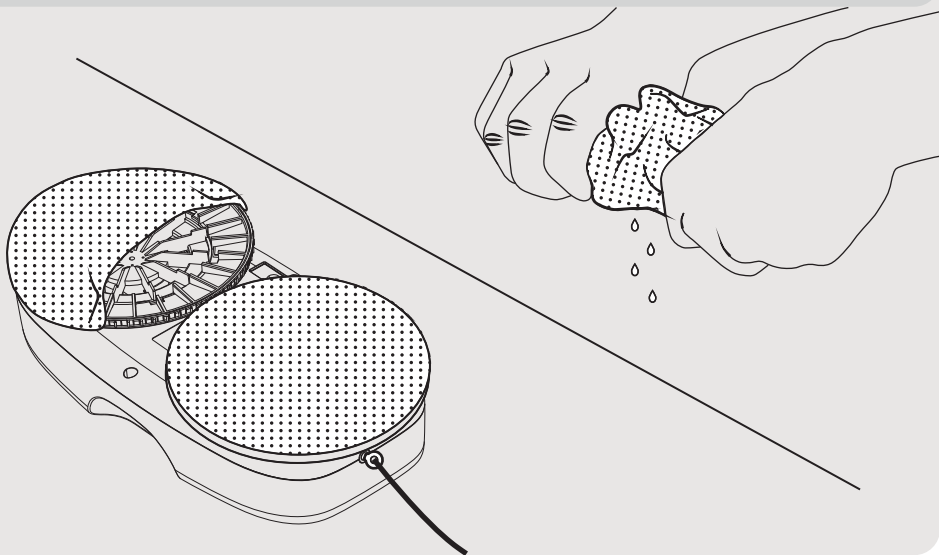


Kai nuimsite besisukantį diską, prieš vėl naudodami būtinai vėl jį įstatykite į vietą.

Kai valymo žiedas įstatomas, patikrinkite, ar jis 360° kampu lygus su prietaisu, ir užtikrinkite, kad kiekvienas fiksatorius būtų vietoje, jog būtų išvengta oro nuotėkio.

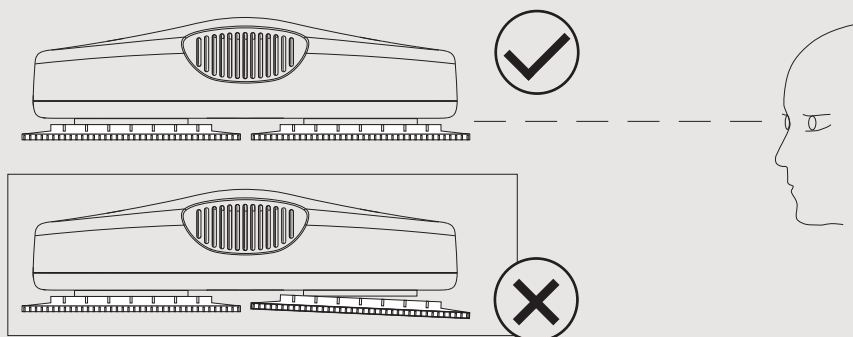


Užfiksukite ilgintuvo rankenėlę ir adapterio laidą. Prijunkite kištuką prie adapterio, o tada įjunkite į elektros lizdą.

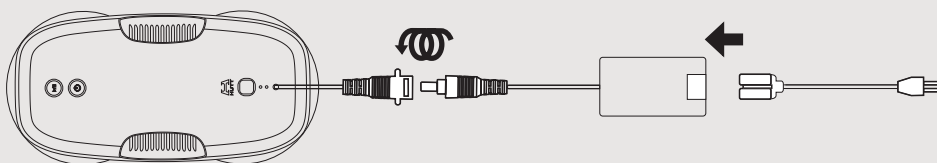

3 sek. palaikykite nuspaustą įjungimo mygtuką. Uždėkite prietaisą ant lango stiklo. Paspauskite paleidimo mygtuką, kad būtų pradėtas darbas.

Nedėkite prietaiso per arti lango rėmo. Patikrinkite, ar besisukančio disko fiksatoriai nepraleidžia oro, jei prietaisas neprisisiurbia uždėtas ant lango stiklo.

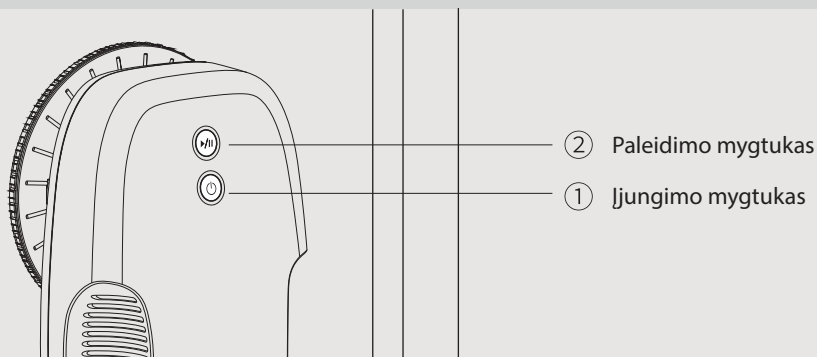

Instrukcijos ir saugos priemonės



Saugos virvė

Patikrinkite, ar saugos virvė nepažeista, ar ji saugiai pritvirtinta prie tinkamo objekto.



Darbo aplinkos patikrinimas

Įsitikinkite, kad valomas paviršius sausas. Nenaudokite lietingomis dienomis arba tada, kai valomas paviršius drėgnas ir aprasojęs.

Nenaudokite ant įskilusio arba įtrūkusio stiklo.

Jei naudojate ant išorinėje pusėje aukštai esančio stiklo, ant žemės apačioje būtina palikti saugos įspėjimus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų.



Sausasis ir drėgnasis valymas

Jei ant stiklo yra daug smėlio ir dulkių, pirmiausia naudokite sausą valymo šluostę; bendrus nešvarumus galima nuvalyti valymo šluoste, pirmiausia ją sudrėkinus, o tada sausai išgręžus ir uždėjus ant disko.

Jei prietaisas slysta, pritvirtinkite sausą šluostę, sudrėkintą 2–3 kartus papurškus švaraus vandens iš purškiamojo buteliuko.

Jei nedideliame plote yra sunkiai pašalinamų dėmių, kelis kartus pavalykite, prietaisą valydamai nuotolinio valdymo pulteliu.



Pradžia

- ① Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas įjungti.
- ② 3 sek. palaikykite nuspaustą įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą, ir įsitikinkite, kad ventiliatorius sukasi, tada prietaisą uždėkite pakankamai toli nuo lango rėmo.
- ③ Įsitikinkite, kad prietaisas prisitvirtino prie stiklo, prieš jį paleisdami.
- ④ Paspausdami paleidimo mygtuką, suaktyvinkite prietaisą.



Prietaiso nuėmimas


- ① Kai prietaisas vis dar veikia, viena ranka laikykite saugos virvę, o kita laikykite prietaisą ir palaikykite nuspaustą išjungimo mygtuką, kad galėtumėte nuimti.
- ② Jei ranka nepasiekiate prietaiso ir nėra nuotolinio valdymo pultelio, patraukite saugos virvę arčiau stiklo, lėtai traukdami prietaisą į vietą, kur galite pasiekti, o tada nuimkite.



Apsauga nutrūkus maitinimui

Jei nutrūksta maitinimas, prietaisą maitins vidinė baterija ir jis laikysis prisisiurbęs prie stiklo 20 min., kartu skambant įspėjamajam signalui ir šviečiant indikatoriumi. Kiek įmanoma greičiau nuimkite prietaisą.

Maršruto planavimo instrukcijos

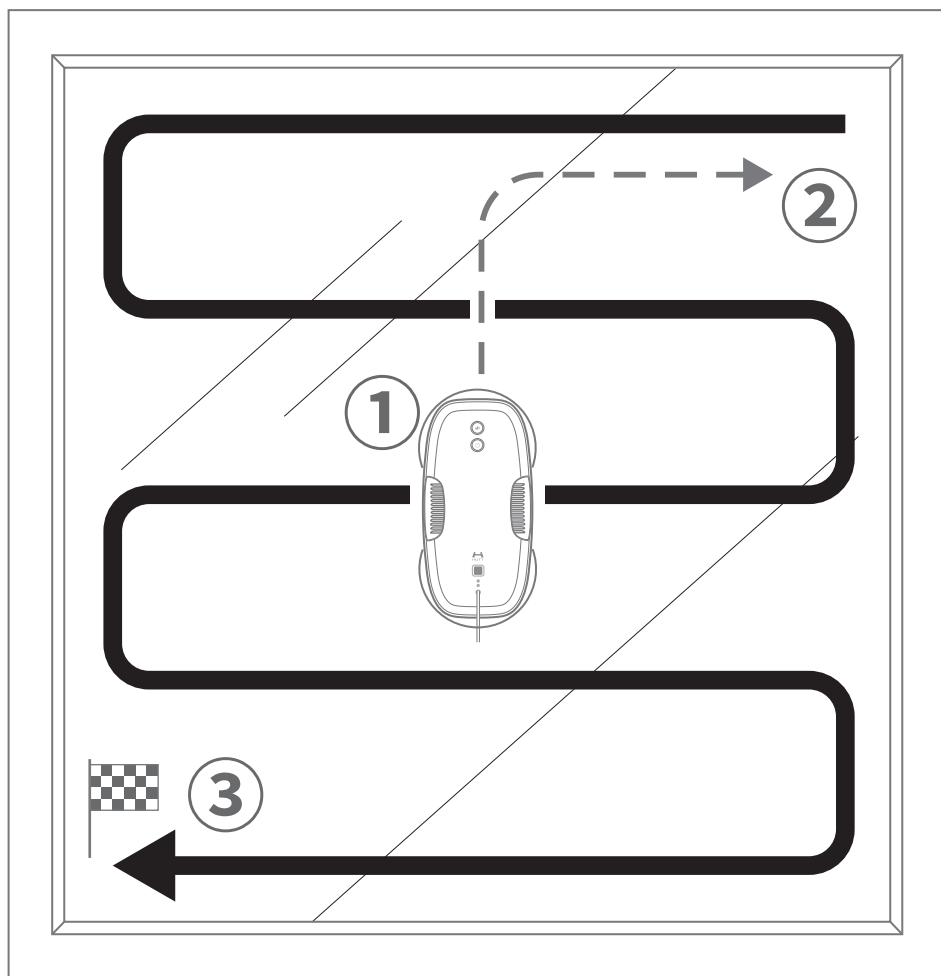


Automatinio langų valymo maršruto planavimas

- ① Uždėkite prietaisą ant lango stiklo centre, pakankamai toli nuo lango rėmo, paspauskite paleidimo mygtuką; prietaisas automatiškai judės aukštyn, tada dešinėn, galiausiai pasieks viršutinį dešinįjį lango kampą.
- ② Kai prietaisas pasieks viršutinį dešinįjį kampą, jis valys langą iš viršaus į apačią S formos trajektorija.
- ③ Priklausomai nuo lango formos, prietaisas pasirinks apatinį kairįjį arba dešinįjį lango kampą kaip galutinį valymo tašką.
- ④ Kai valymas baigiamas, prietaisas automatiškai grįš į vietą, esančią netoli pradinio taško, kur patogų nuimti naudotojui.

Šviesos diodų indikatoriai ir jų reikšmės


Įkrovimo indikatorius

Būsenos indikatorius

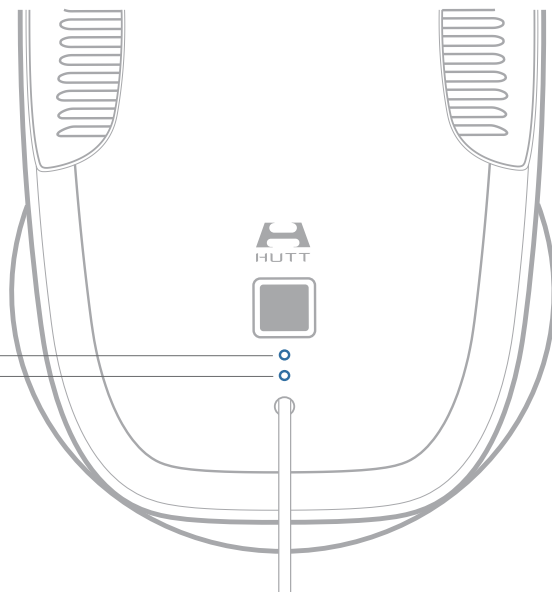

Šviesos diodų indikatoriaus / garsas	Būsena	Reikšmė
Būsenos indikatorius	Nuolat šviečia žalia	Darbo sąlygos normalios.
	Nuolat šviečia žalia + 3 ilgi pyptelėjimai	Valymas baigtas.
Įkrovimo indikatorius	Nuolat šviečia raudona	Įmontuotos baterijos įkrovimas nepakankamas. Prieš jungdami, ją kraukite 15 min.
	Mirksi mėlyna	Įmontuota baterija kraunama, toliau kraukite, jei paspaudus paleidimo mygtuką įsijungia raudonas indikatorius.
	Nuolat šviečia mėlyna	Įmontuota baterija visiškai įkrauta.
Įkrovimo indikatorius	Mirksi raudona	Prietaisas išjungtas, įjunkite prietaiso maitinimą arba nuimkite prietaisą. Nepakankamas siurbimas, patikrinkite, ar nėra jokio oro nuotėkio. Jei taip nutiko dėl per silpnos arba per stiprios trinties tarp lango stiklo ir prietaiso, pakeiskite valymo šluostę, kai to reikia.
Būsenos indikatorius	Pakaitomis šviečia raudona ir mėlyna.	Prietaiso trūkdziai, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimo instrukcijos

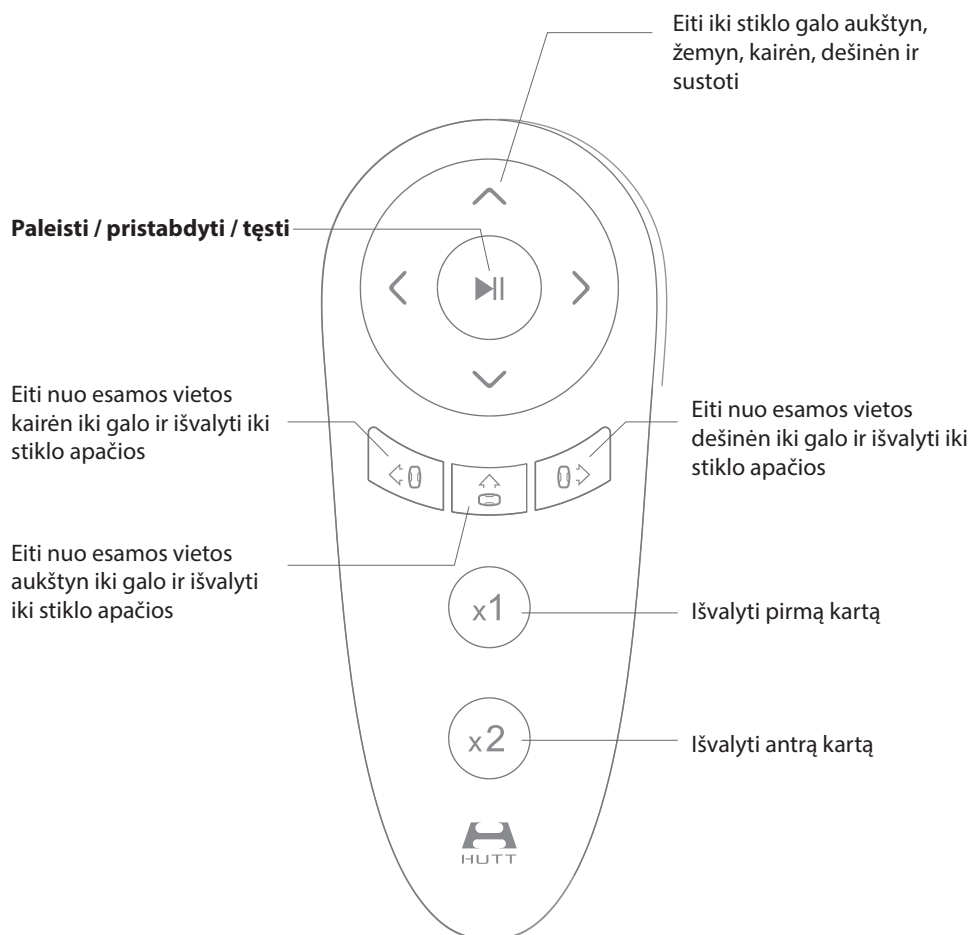

Kad būtų išvengta netinkamo veikimo įsikišus vaikams, būtina kiekvieną kartą paspausti pristabdymo mygtuką tarp dviejų komandų.

Pagrindiniai parametrai

Modelio nr.	DDC5/DDC55
Vardinė įtampa	24V
Vardinė galia	90W
Triukšmas decibelais	≈65db
Dydis	290x135x85 cm
Įkrovimo srovė	300 mA
Baterijos talpa nutrūkus maitinimui	650 mAh
Prisisiurbimo išlaikymo trukmė nutrūkus maitinimui	Mažiausiai 20 min. (Ši trukmė priklausys nuo įmontuotos baterijos įkrovimo lygio.)
Kintamas siurbimo intervalo dažnis	2000~3800 Pa
Minimalus plotas	300x300 mm

Problemų nustatymas ir sprendimas

① Kai mirksi raudonas trikdžių indikatorius su nuolatiniu pypsėjimu, patikrinkite:

- ar maitinimo laido kištukas nėra atsilaisvinęs arba pažeistas, dėl ko galimas nutrūkęs maitinimas arba prastas kontaktas;
- ar langas arba valymo šluostė nėra per drėgni, dėl ko susidaro per žema trinties jėga;
- per didelė valymo šluostės trintis galima dėl lipnios medžiagos ant lango;
- ar valymo šluostė pritvirtinta vietoje ir nėra oro nuotėkio;
- ar prietaiso paviršius nėra nelygus, dėl ko atsiranda oro nuotėkis;
- ar siurbimo anga neužkimšta.

② Pakaitomis mirksi raudonas ir žalias trikdžių indikatorius ir girdisi įspėjamasis signalas – tai reiškia, kad prietaisas veikia nenormaliai. Kreipkitės tiesiai į techninės priežiūros skyrių.

③ Jei prietaisas judėdamas aukštyn neaptinka viršutinio lango krašto dėl to, kad slysta, paspauskite pristabdymo mygtuką ir spaudydami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus  bei  valdykite prietaisą tol, jis toliau valys iš esamos vietos kairėn / dešinėn.

④ Jei prietaisas nejuda tolygiai, pakeiskite valymo šluostę, arba patikrinkite, ar valymo ratuko varžtas nėra atsilaisvinęs.

⑤ Paspauskite pristabdymo mygtuką ir nuimkite prietaisą, jei jis automatiškai nenustoja judėti, kai baigiamas viso lango valymas.

Saugos problemos



Reikalavimai

- ① Būtinai patikrinkite, ar saugos virvė nepažeista, ir naudokite saugos virvę prietaisui pritvirtinti. Būtina darbo vietoje palikti įspėjamuosius pranešimus ant žemės.
- ② Šio prietaiso negalima merkti į vandenį.
- ③ Nenaudokite ant įskilusio ar pažeisto stiklo.
- ④ Valant prietaiso korpusą, prietaisas turi būti išjungtas, kad būtų išvengta galimo jo pajudėjimo pavojaus.
- ⑤ Nekiškite pirštų ar kitų kūno dalių arti besisukančių prietaiso dalių ar angų.
- ⑥ Prietaisą naudokite laikydamiesi instrukcijos. Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių, jei nepavyksta pašalinti trikdžių. Neremontuokite be leidimo, kad išvengtumėte pavojaus.
- ⑦ Galima naudoti tik valymui namų aplinkoje esant 0–40 °C temperatūrai.



Baterija ir įkrovimas

- ① Nenaudokite trečiųjų šalių įkroviklių ir be leidimo neardykite bei neperdarinėkite pagrindinio variklio, baterijos ir įkroviklio.
- ② Jei įkroviklis pažeistas arba sugadintas, toliau jo nebenaudokite. Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.
- ③ Įkroviklį laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių.
- ④ Jei prietaisą reikia transportuoti, rekomenduojama transportuojant naudoti originalią jo pakuotę ir prietaisą išjungti.
- ⑤ Jei prietaiso ilgą laiką nenaudosite, iki galo jį įkraukite ir išjunkite, tada padėkite vėsioje ir sausoje vietoje. Įkraukite bent kartą kas 3 mėn., kad visiškai išsikrovus nesugestų baterija.



Gamintojo adresas:

Beijing Hutt Wisdom Technology Co., LTD
No. 432, 4th Floor, Building 12, No. 8,
Xinjie Kou Wai Street, Xicheng District, Beijing city (Pekinas)

Klientų aptarnavimo linija: +0086 400-160-8988

Verslo ryšiai: biz@huttwisdom.com

Oficiali svetainė: www.huttwisdom.com