


DDC

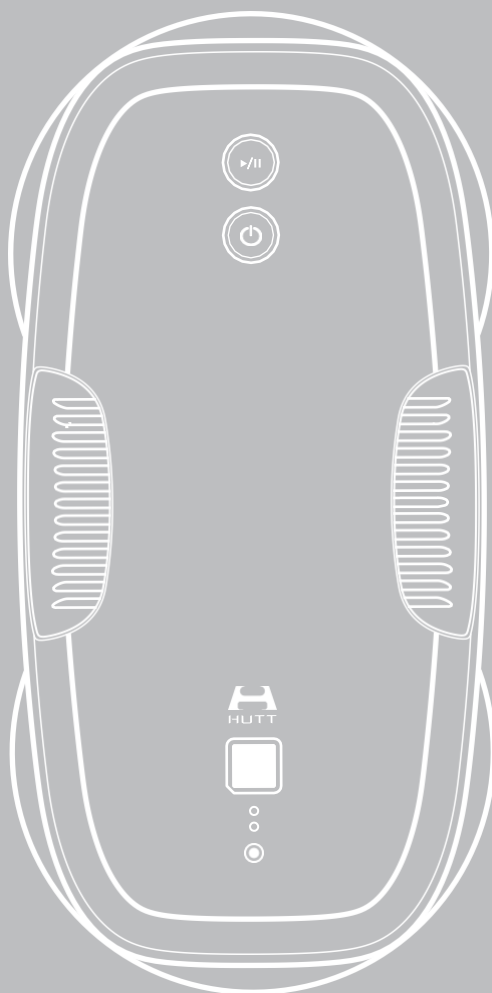

AKNAPUHAUSTUSROBOT

Toote kasutusjuhend ja garantiitingimused




www.huttwisdom.com

Täname, et valisite HUTTI aknapuhastusroboti.



Lugege see juhend teie isikliku ohutuse ja seadme tööhusa kasutamise tagamiseks hoolikalt läbi.

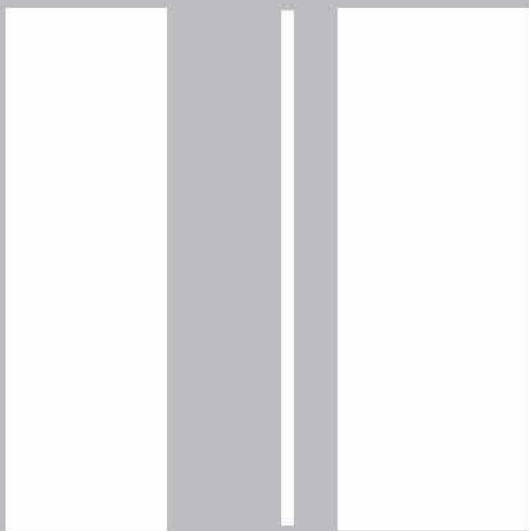



Sisukord

01 Toote kirjeldus

02 Lisatarvikute loend

03 Paigaldusjuhised

05 Juhised ja ettevaatusabinõud

06 Marsruudi planeerimise juhised

07 LED-tulede/teavituste tähendused


08 Juhtpuldi kasutamine

09 Põhiparameetrid

09 Tõrkeotsing

10 Ohutusnõuded

Tooteprofiil

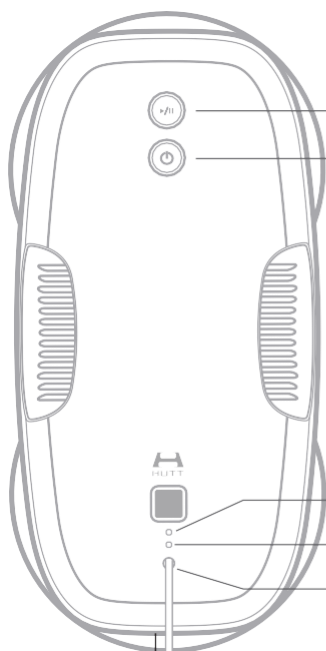

Käivita/Peata nupp

Toitenupp


Seadme sisse või välja
lülitamiseks vajutage
nupule ja hoidke seda
3 sekundit all.

Laadimisindikaator

Olekuindikaator

Toitejuhe

Külgvaade

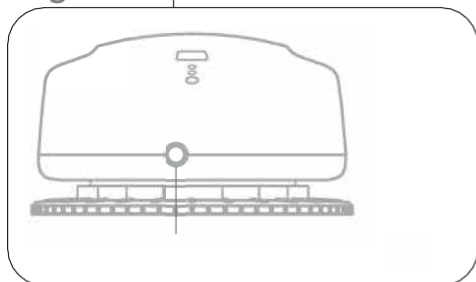


Kinnitusnööri paigaldamisava


Olekuindikaator(roheline)

Olekuindikaator(punane)


Eemaldatav pöörlev ketas

Normaalsetes tingimustes ärge seda
eemaldage, vaid asetage lapp otse
kettale

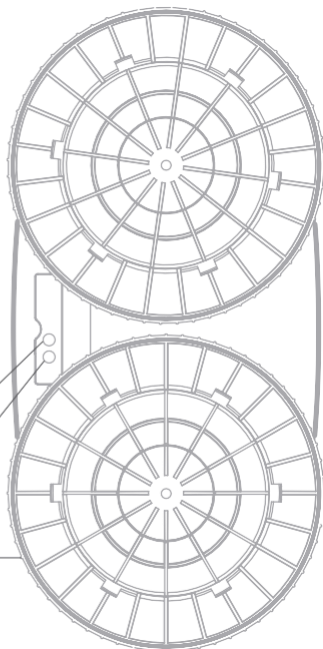

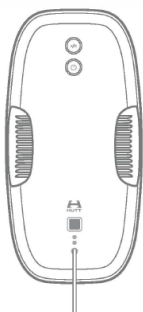


Põhiseade ja
pikendusjuhe

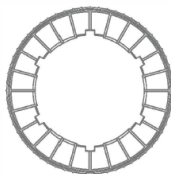


Pöörlev ketas
(paigaldatud)




Juhtpult




Puhastuslapp



Turvanöör



Adapter



Pistik




Pihustuspudel




Kasutusjuhend

Paigaldusjuhised


Veenduge, et turvanööri kinnitusots oleks seadme külge kinnitatud. Kasutamisel on soovitatav lukustusrõngas kinnitada kindla objekti, mida ei saa liigutada, külge ning nõör peab olema sobiva pikkusega, mis võimaldab masinal töötada.

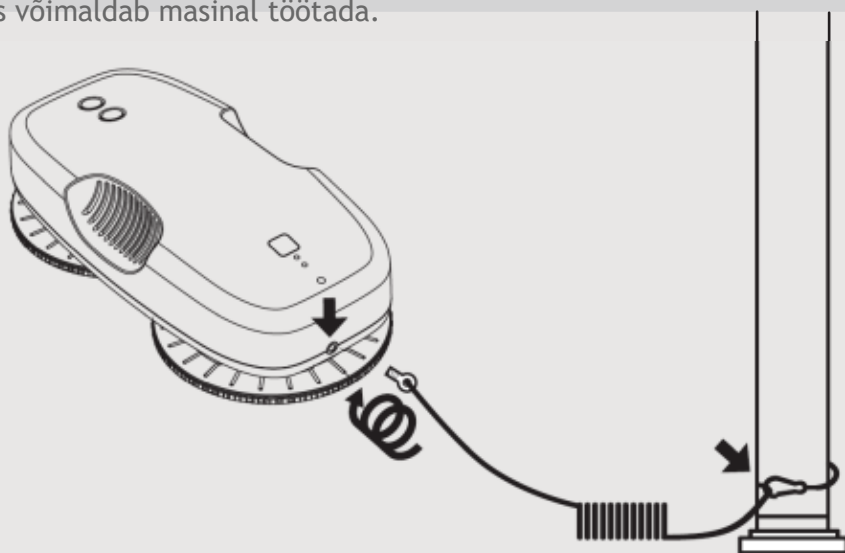


Niisutage puhastuslappi ja väänake seda, kuni see ei tilgu. Asetage see pöörlevale kettale. Kui klaasil on palju liiva, kasutage kõigepealt kuiva puhastuslappi.

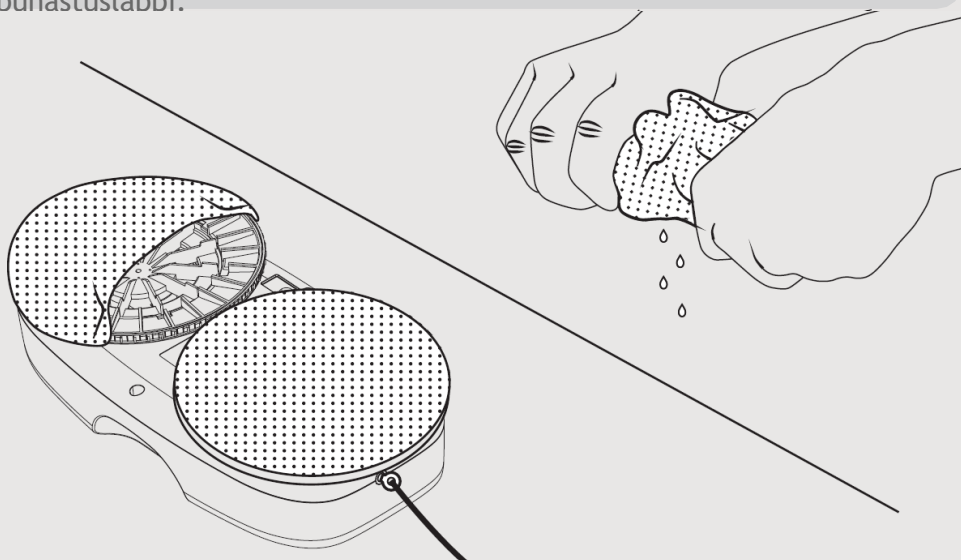

Kui pöörlev ketas on eemaldatud, veenduge, et see oleks enne kasutamist paigaldatud. Pärast pöörleva ketta paigaldamist kontrollige, kas see on 360° ulatuses seadmega paralleelne, et vältida õhulekkeid ja veenduda, et kõik lukustused on suletud.

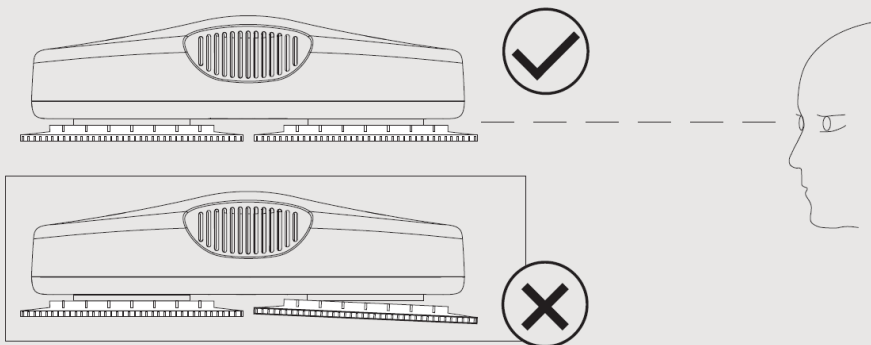


Lukustage pikenduskaabli pesa adapteri pistiku külge. Ühendage pistik adapteriga ning toitejuhtme pistik vooluvõrguga.

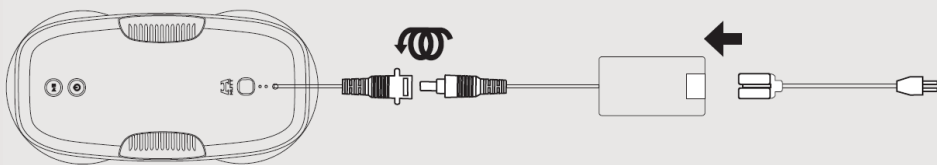

Vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all. Asetage seade klaasile. Vajutage alustamiseks käivitamisnuppu.

Ärge asetage masinat aknaraamile liiga lähedale. Kui seade ei suuda en klaasi külge imeda, kontrollige pöörleva ketta lukustuste õhutihedust.

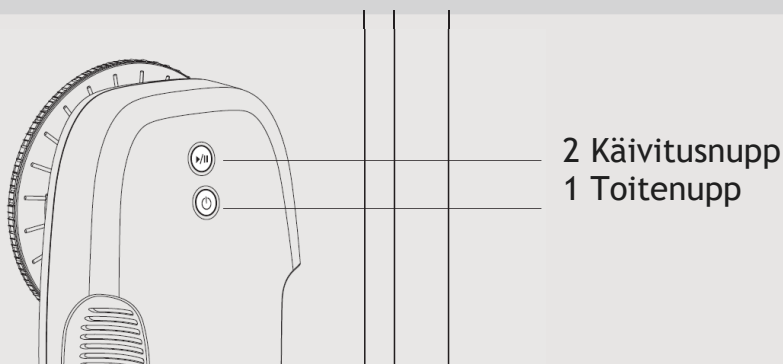

Juhised ja ettevaatusabinõud



Turvanöör

Kontrollige, et turvanöör on terve ja kas see on kindlalt liikumatu objekti külge kinnitatud.



Töökeskkonna kontrollimine

Veenduge, et klaas on kuiv. Ärge kasutage seadet vihmastel päevadel või kui klaas on märg ja udune.

Ärge kasutage seadet katkisel või pragunenud klaasil.

Kui seadet kasutatakse kõrge akna välisküljel, tuleb kehavigastuste vältimiseks maapinnale paigaldada ohutushoiatus.



Kuiv- ja märgpuhastus

Kui klaasil on palju liiva ja tolmu, kasutage kõigepealt kuiva puhastuslappi; tavalist mustust saab märgpuhastada märja puhastuslapiga, kastke lapp kõigepealt vette ja kuivatage enne paigaldamist;

Kui seade hakkab liikumisel libisema, paigaldage kuiv lapp ja pihustage seda pihustuspuudelist 2 kuni 3 korda;

Kui väikesel alal on kangekaelseid plekke, puhastage seda kohta korduvalt, juhtides seadet juhtpuldiga.



Käivitamine

1 Veenduge, et toitejuhe ja pistik on ühendatud.

2 Vajutage ja hoidke toitenuppu seadme käivitamiseks all (3 sekundit), veenduge, et ventilaator pöörleb ja asetage seade aknaraamist piisavalt kaugele.

3 Enne seadmest lahti laskmist veenduge, et see on klaasi külge kinnitatud.

4 Seadme liikumise alustamiseks vajutage käivitusnuppu.



Seadme eemaldamine

1 Hoidke seadme töötamise ajal ühe käega turvanööri ja teise käega seadmest ning vajutage ja hoidke seadme eemaldamiseks toitenuppu.


2 Kui teie käsi ei ulatu seadmeni ja juhtpulti ei ole käepärast, tõmmake turvanööri vastu klaasi, tõmmake seade aeglaselt lipipäasetavasse kohta ja seejärel eemaldage seade klaasi küljest.



Voolukatkestuste kaitse

Juhusliku voolukatkestuse korral kasutab seade toiteallikana sisemist akut, et seade saaks imemist jätkata 20 minutit, millega kaasneb hoiatussignaal ja märgutule süttimine. Eemaldage seade klaasilt nii kiiresti kui võimalik.

Marsruudi planeerimise juhised

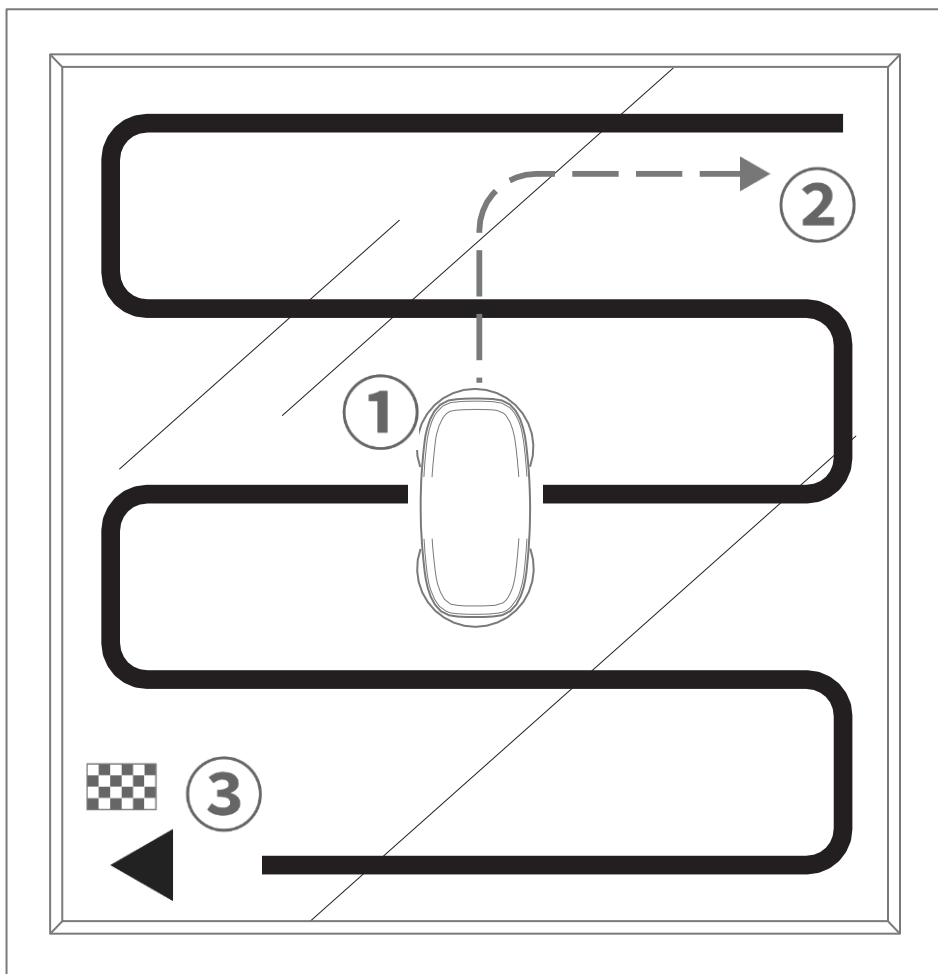

Automaatne marsruudi planeerimine akende puhastamiseks

1 Asetage masin aknaklaasi keskele ja aknaraamist piisavalt kaugele ning vajutage käivitusnuppu. Seade liigub automaatselt üles, seejärel paremale ja lõpuks aknaklaasi ülemisse paremasse nurka.

2 Kui seade jõuab ülemisse parempoolsesse nurka, puhastab see akent ülevalt alla, järgides S-kujulist rada.


3 Sõltuvalt aknaklaasi kujust kasutab seade puhastamise lõpp-punktina klaasi alumist vasakut või paremat nurka.

4 Kui puhastamine on lõpetatud, liigub seade automaatselt alustamispunkti lähedal olevasse kohta, kuskohast saab seda mugavalt eemaldada.

LED indikaatorid ja nende tähendused


Laadimise indikaator

Oleku indikaator

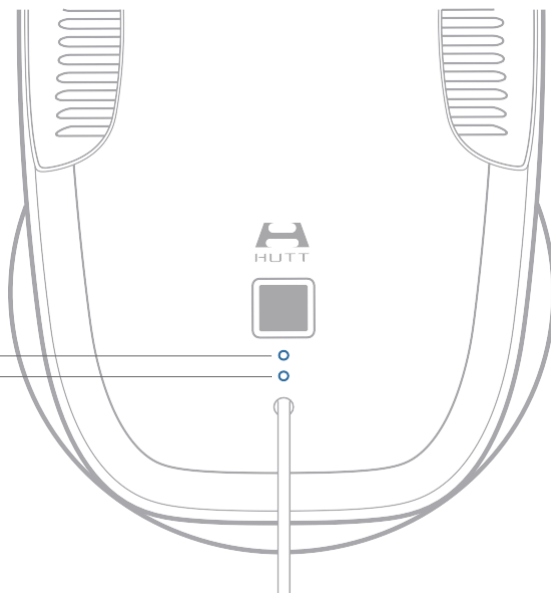

LED/heli	Olek	Täendus
Oleku indikaator:	Roheline põleb	Töötingimused on normaalsed.
	Roheline põleb 3 pikka piiksu	Puhastustööd on lõppenud.
Laadimise indikaator	Punane põleb	Aku on tühjenenud. Laadige seda enne toite sisselülitamist 15 minutit
	Sinine vilgub	Sisseehitatud aku laadimine, jätkake laadimist, kui see muutub käivitusnupu vajutamisel punaseks.
	Sinine põleb	Integreeritud aku on täis laetud.
Laadimise indikaator	Punane vilgub	Seade on välja lülitatud, ühendage toiteallikas ja eemaldage seade klaasilt; ebapiisav imemine, kontrollige seadme õhulekkeid. Kui see on tingitud liiga nõrgast või tugevast hõõrdumisest aknaklaasi ja seadme vahel, vahetage puhastuslapp vajaduse korral välja.
Oleku indikaator:	Punane ja sinine põlevad kordamööda	Seadme viga, võtke ühendust seadme müüjaga.

Juhtpuldi kasutamine

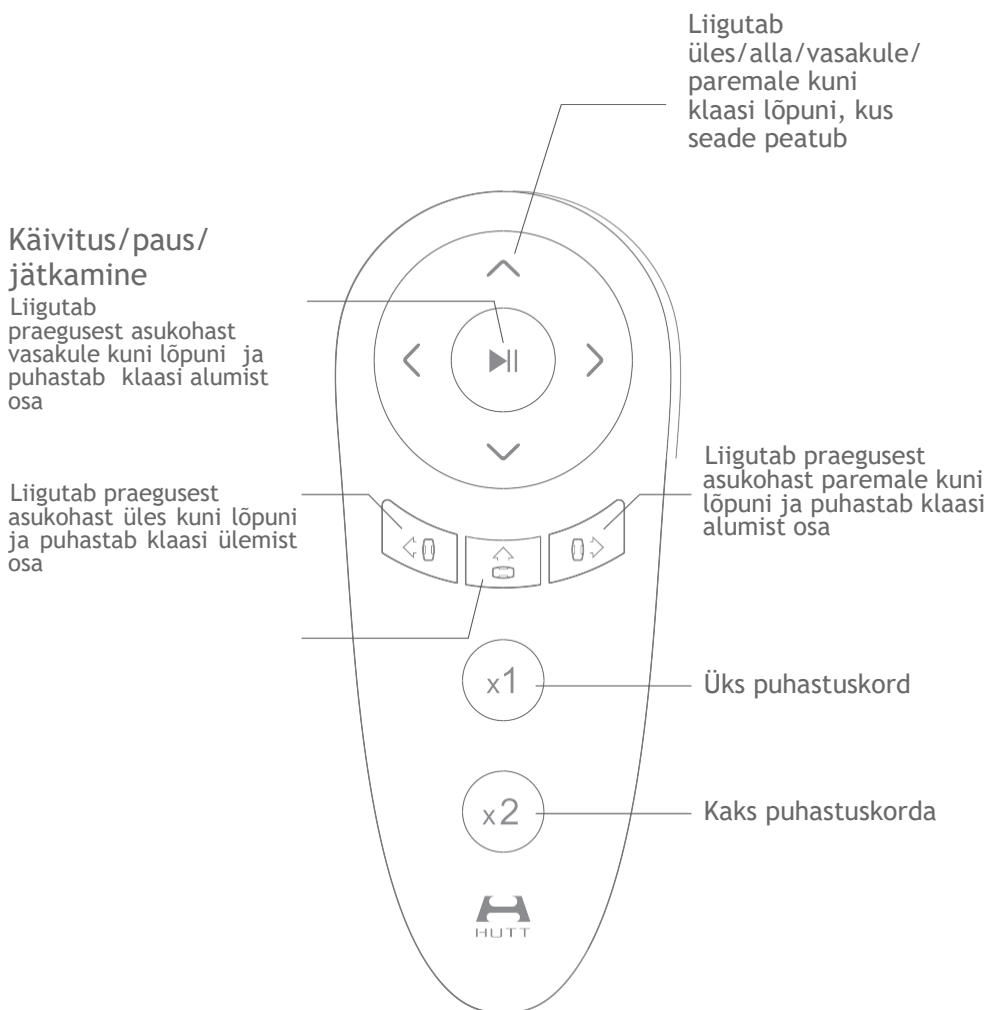

Vältimaks väärkasutust laste poolt, tuleb iga kahe käsu vahel vajutada pausi nuppu

Põhiparameetrid

Mudel	DDC5/DDC55	
Nimipinge	24V	
Nimivõimsus	90 W	
Müra detsibellides	=65db	
Suurus	290* 135* 85 cm	
Laadimisvool	300 mA	
Aku maht	650mAh	
Imemise säilitamise aeg elektrikatkestuse korral	Vähemalt 20 min	(Sisseehitatud aku laetus mõjutab imemisaega)
Imemisvahemik 2000 3800Pa		
Minimaalne kasutamiseks vajalik pindala	300*300 mm	

Tõrkeotsing

1 Kui tõrke indikaator vilgub punasena ja kostuvad pidevad lühikesed piiksud, kontrollige:

Kas toitejuhtme pistik on lahti või kahjustatud, põhjustades voolukatkestusi või halba kontakti.

Kas aknaklaas või puhastuslapp on liiga märg, mis põhjustab liiga väikest hõõrdumist.

Puhastuslapi ülemäärane hõõrdumine, mille on põhjustanud kleepuvad esemed klaasi küljes. Kas pöörlev rõngas on paigaldatud ilma õhulekketa.

Kas seadme pind on ebaühtlane, põhjustades õhulekke. Kas imemisõhu sissevõtuava on blokeeritud

2 Punane ja roheline indikaator vilguvad vaheldumisi hoiatussignaali, mis näitab, et seade töötab ebanormaalselt. Võtke ühendust seadme müüjaga.

3 Kui masin ei suuda libisemise tõttu tuvastada akna ülemist serva, vajutage pausi nuppu ja kasutage puhastamise jätkamiseks ja masina juhtimiseks vasakule/paremale juhtpuldil olevaid nuppe.

4 Kui masin ei liigu sujuvalt, vahetage puhastuslapp välja või kontrollige, kas puhastusratta kruvi on lahti tulnud.

5 Kui seade ei peatu puhastamise lõpetamisel automaatselt, vajutage pausi nuppu.

Ohutusnõuded



Nõuded:

- 1 Kontrollige kindlasti, kas turvanöör on terve, ja kasutage seadme kinnitamiseks alati turvanööri. Kõrgtöödel tuleb maapinnale paigutada hoiatussilt.
- 2 Seda toodet ei tohi vette kasta.
- 3 Ärge kasutage seadet pragunenud ja kahjustatud klaasi puhastamiseks.
- 4 Seadme välispinna puhastamisel tuleb seade välja lülitada, et vältida ohtu seadme liikumise ajal.
- 5 Hoidke oma sõrmed ja kehaosad pöörlevatest osadest ja avadest poole.
- 6 Kasutage seda toodet selle kasutusjuhendi kohaselt. Kui viga ei ole võimalik kõrvaldada, võtke ühendust seadme müüjaga. Ärge parandage seda ohu vältimiseks ilma loata.
- 7 Seadet võib kasutada ainult kodumajapidamises, temperatuurivahemikus 0° kuni 40°.



Aku ja laadimine

- 1 Ärge kasutage teise tootja laadijaid ning ärge demonteerige või muutke seadet, akut ja laadijat ilma loata.
- 2 Kui laadija on kahjustatud või katki, ärge jätkake selle kasutamist. Palun võtke ühendust klienditeenindusega.
- 3 Paigutage laadija soojusallikast eemale.
- 4 Kui toodet tuleb transportida, on soovitatav transportimiseks kasutada algset pakendit ja seade tuleb välja lülitada.
- 5 Kui te ei kasuta seda toodet pikka aega, laadige seade täielikult täis, lülitage see välja ning asetage see jahedasse ja kuiva kohta. Laadige seda aku tühjenemisest põhjustatud rikete vältimiseks vähemalt kord 3 kuu jooksul.



Tootja: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.

Aadress: nr 432, 4. korrus, hoone 12, nr 8 Xinjiekouwai tänav
Xichengi piirkond, Peking

Veebisait: www.huttwisdom.com

E-post: biz@huttwisdom.com

Teenindustelefon: 400-1 60-8988