



SONIC FACIAL BRUSH | 5 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



Ultra Hygienic
Deep Cleansing



Eye-Nose Area
Targeted Design



Youthful Glow
Massage Technology

Идеальная
чистота
и свежесть




**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

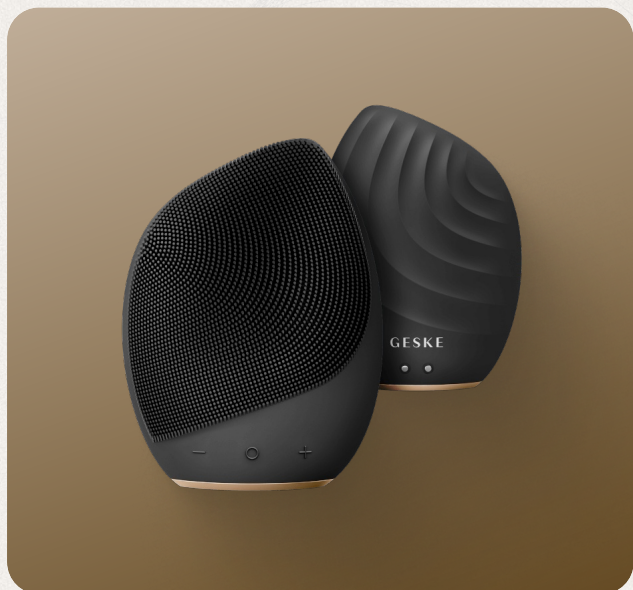

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТ 01

Пульсация каждые 15 секунд означает, что пора переходить к следующей области.

СОВЕТ 02

Соблюдай особую осторожность при обработке чувствительной области вокруг глаз.

СОВЕТ 03

После каждого использования очищай устройство средством для очистки устройств GESKE.



Очистка

Гигиеничная и глубокая



Мягкие насадки

Деликатный уход




Вкл./выкл.

Нажми и удерживай 1–2 с



Звуковые пульсации

14 уровней интенсивности

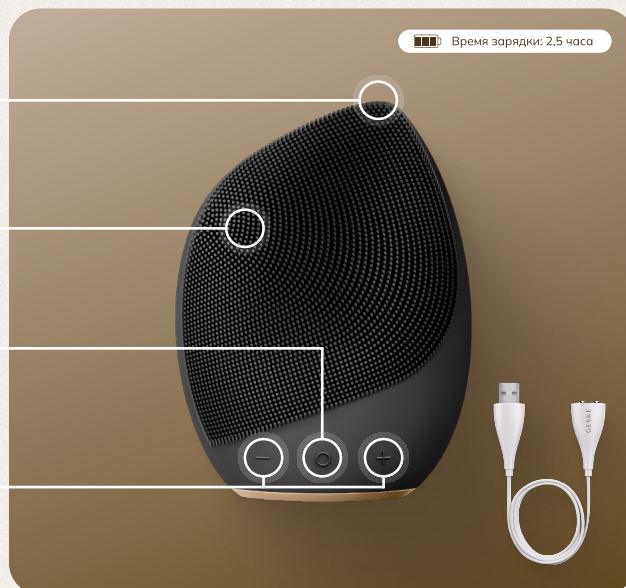

Targeted Design

Проработка всех участков



Массаж

Здоровое сияние молодости

ОСВОЙ ПЕРВЫЕ ШАГИ

SmartAppGuided™ Sonic Facial Brush | 5 в 1 обладает сразу несколькими преимуществами:
Глубокое очищение, укрепление кожи и расслабляющий омолаживающий массаж.



ОЧИСТКА ВСЕГО ЛИЦА

ПОДГОТОВКА

Смочи лицо водой и нанеси очищающее средство GESKE на лицо или на щетку. Очищающие средства GESKE мягко, но глубоко удаляют загрязнения из пор.

ВКЛЮЧИ УСТРОЙСТВО

Включи SmartSonic Pulsation Technology, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд. Выбери желаемую интенсивность кнопками «плюс» и «минус».

ОЧИСТКА

Проведи щеткой по щекам, носу, лбу, подбородку и под глазами деликатными круговыми движениями. Удели каждому участку по 15 секунд. Удели внимание линии роста волос; тщательно удали скопившиеся там загрязнения и пот.

ЗАВЕРШЕНИЕ УХОДА

Ополосни лицо и щетку водой, чтобы удалить остатки средства, и промокни лицо насухо. После использования протри устройство средством для очистки устройств GESKE.



МАССАЖ ВСЕГО ЛИЦА

ПОДГОТОВКА

Смочи лицо водой и нанеси сыворотку GESKE на лицо или на щетку. Сыворотки GESKE разработаны для увлажнения и питания кожи.

ВКЛЮЧИ УСТРОЙСТВО

Включи Youthful Glow Massage Technology, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд. Выбери желаемую интенсивность кнопками «плюс» и «минус».

МАССАЖ

Проведи массажными бугорками устройства вокруг глаз, по вискам, лбу, подбородку и линии челюсти, повторяя каждое движение несколько раз с обеих сторон лица.

ЗАВЕРШЕНИЕ УХОДА

Выключи устройство, удерживая кнопку питания в течение 2-х секунд. После использования протри устройство средством для очистки устройств GESKE.

**Создай свою личную
программу ухода за кожей**

и скачай наше приложение GESKE



Продвинутое
приложение



Видео-
руководство



Сканирование кожи
с помощью ИИ



Советы
эксперта



Персональное
руководство



Награды
в приложении



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Обязательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.

Обзор продукта

Продукт представляет собой multifunctional Facial Brush. Его можно безопасно использовать до трех раз в день. Не используйте продукт чаще. Для максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуйте индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Примечания по использованию

Перед первым использованием устройства полностью прочтите данную информацию по технике безопасности и руководство по продукту. Обязательно сохраните копию обоих документов, ведь в них содержится важная информация о безопасном использовании, а также о технических и юридических требованиях к информации. Устройство представляет собой продукт по уходу за кожей для взрослых. Это не медицинское устройство и не изделие с медицинскими или другими лечебными свойствами. При использовании устройства всегда следует соблюдать персональные рекомендации по применению, которые приводятся в приложении GESKE Beauty.

Характеристики

Материалы: АБС, силикон | Температура хранения: -5+60 °C/23-140 °F | Аккумулятор: литий-ионный 3,7 В | Емкость аккумулятора: 380 мАч | Максимальный зарядный ток: 350 мА | Напряжение зарядки: 5 В | Время зарядки: ок. 2,5 часов | Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности. | Интерфейс: USB | Программы: вибрация: 14 уровней интенсивности

Продукт не пригоден для использования при следующих условиях:

Не используйте, если у вас повышенная чувствительность к теплу (например, тепловая крапивница). Если при использовании возникает ощущение (слишком) сильного тепла, его необходимо немедленно прекратить.

Дополнительная информация по использованию:

Не используйте продукт на коже с раздражением или повреждениями или на открытых ранах (после любого вида травм), в случае бактериальных или вирусных инфекций кожи (как в области использования, так и в других местах). Продукт не предназначен для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. При наличии проблем с кожей или кожных заболеваний проконсультируйтесь с дерматологом перед использованием продукта. Не используйте продукт, если он 1) нагрелся свыше обычного, 2) имеет механические повреждения или деформации, 3) изменил цвет. Если во время использования продукта появится боль и (или) дискомфорт, прекратите использование и обратитесь к врачу. Область вокруг глаз очень чувствительна. Будьте осторожнее в этой области и избегайте контакта продукта с веками или глазами. Используйте продукт только согласно своей индивидуальной программе по уходу. Из соображений гигиены не рекомендуется давать свой продукт другим пользователям. Продукт предназначен для косметического использования на лице. GESKE не несет ответственности за вредные последствия, возникшие в результате использования продукта на других участках тела или иного ненадлежащего использования, а также его подключения к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкости или шарикам. Перед зарядкой убедитесь, что вилка и розетка полностью сухие. В противном случае возникает риск удара электрическим током, короткого замыкания или возгорания. Продукт нельзя использовать, когда он подключен к розетке.

Предупреждения

Risk of injury if used incorrectly!

Only use the product as described in the Quick Start Guide and video instructions. If you still have questions, please contact our customer support at support@geske.com.

Risk of injury due to fire/ignition!

Do not extinguish the product with water. Do not throw the product into fire.

Risk of injury due to defective batteries!

Improper handling of batteries can cause an uncontrolled exothermic reaction. In such a case, dispose of the entire product immediately and properly.

Risk of injury to children!

Keep the product out of the reach of children.

Risk of injury from electric shock!

Liquid can damage the charging circuit and endanger your health. Disconnect the product from the charging cable/circuit while cleaning.

Risk of damage from magnetic fields!

Magnetic fields can affect the mechanical and electronic components such as pacemakers, for example. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your treating physician for more information. Do not place cards with magnetic strips (e.g. credit cards) near the product, as the product's magnets may damage these.



Информация об утилизации устройства и Директиве WEEE. Данный электроприбор был впервые выпущен после 13 августа 2005 года. В соответствии с европейской Директивой об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE) и национальными нормами электроприборы и электронные компоненты, входящие в комплект поставки, запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока службы продукт необходимо утилизировать в муниципальном пункте сбора утильсырья для обеспечения экологически безопасной утилизации.

Информация о батареях/аккумуляторных батареях

В рамках реализации батарей и аккумуляторных батарей, в соответствии с европейскими нормами мы обязаны информировать тебя, потребителя, о следующем: возврат батарей и аккумуляторных батарей требуется законом. После использования ты можешь вернуть их нам, доставить в муниципальный пункт сбора утильсырья или бесплатно доставить местному дилеру. Батареи и аккумуляторные батареи маркируются следующим образом:



Эти символы означают, что ты, потребитель, не можешь утилизировать батареи и аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами. Батареи и аккумуляторные батареи, содержащие вредные вещества, маркируются одним из этих символов. Символ состоит из перечеркнутого мусорного бака на колесах и химического символа тяжелого металла — основного загрязнителя. Указанные выше символы означают следующее:

Pb = батарея содержит свинец, Cd = батарея содержит кадмий, Hg = батарея содержит ртуть

Информация о литиевых/аккумуляторных батареях

Литиевые батареи и литиевые аккумуляторные батареи можно распознать по химическому символу Li*. Помимо представленной выше информации мы также хотели бы отметить следующее: при утилизации литиевых батарей или аккумуляторных батарей, возвращая их нам, сдавая в муниципальный пункт сбора утильсырья или местным розничным торговцам или общественным компаниям по утилизации отходов, убедись, что они полностью разряжены. Также просим закрыть клейкой лентой контактные поверхности батарей, отмеченные «+» и «-», во избежание риска возгорания.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin настоящим заявляет, что все электронные устройства отвечают соответствующим требованиям действующих европейских директив 2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС.

Ограничение ответственности

Компания GESKE Beauty Tech GmbH и (или) ее розничные продавцы несут ответственность за ущерб, причиненный в результате умышленного нарушения или грубой халатности со стороны GESKE Beauty Tech GmbH, представителя или доверенного лица, согласно требованиям законодательства. За исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью, повреждения конечностей, а также нарушения основных договорных обязательств, компания GESKE Beauty Tech GmbH и (или) ее розничные продавцы несут ответственность только за ущерб, который можно отнести к умышленному нарушению или грубой халатности. Это также относится к непрямым убыткам, таким как упущенная выгода. Кроме того, ответственность перед потребителями по предполагаемой гарантии, за исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью, повреждения конечностей, а также нарушения основных договорных обязательств, ограничивается возмещением обычных убытков, прогнозируемых при заключении договора, а также средней суммой убытков, типичной для договора такого типа. Это также относится к непрямым убыткам, таким как упущенная выгода. Ответственность перед компаниями, за исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью, повреждения конечностей, а также умышленного нарушения или грубой халатности со стороны компании GESKE Beauty Tech GmbH и (или) ее розничных продавцов, ограничивается возмещением обычных убытков, прогнозируемых при заключении договора, а также средней суммой убытков, типичной для договора такого типа. Это также относится к непрямым убыткам, таким как упущенная выгода. Компания не берет на себя ответственность за ущерб, причиненный в результате: несоблюдения требований данного руководства / неправильного использования / несанкционированных изменений / технических модификаций / использования неофициальных запасных частей / использования неофициальных аксессуаров. Претензии по законодательству Германии об ответственности за качество продукции остаются в силе без изменений.