


beurer

MG 195
Masāžas
pistole
SILTA UN VĒSA MASĀŽA













LV Dziļo audu masāžas ierīce
Lietošanas norādījumi



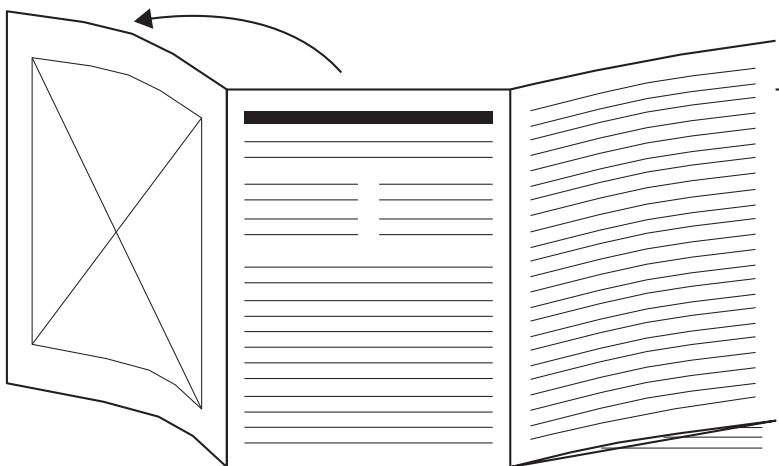

LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiel 3. lappusi.

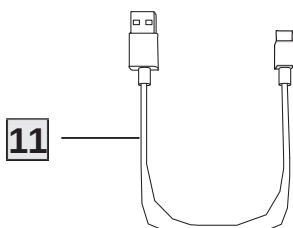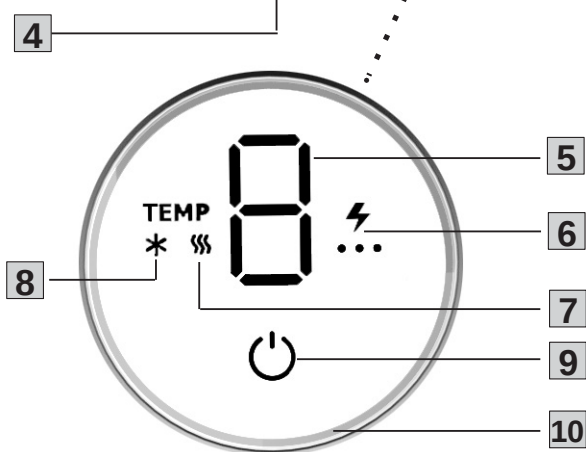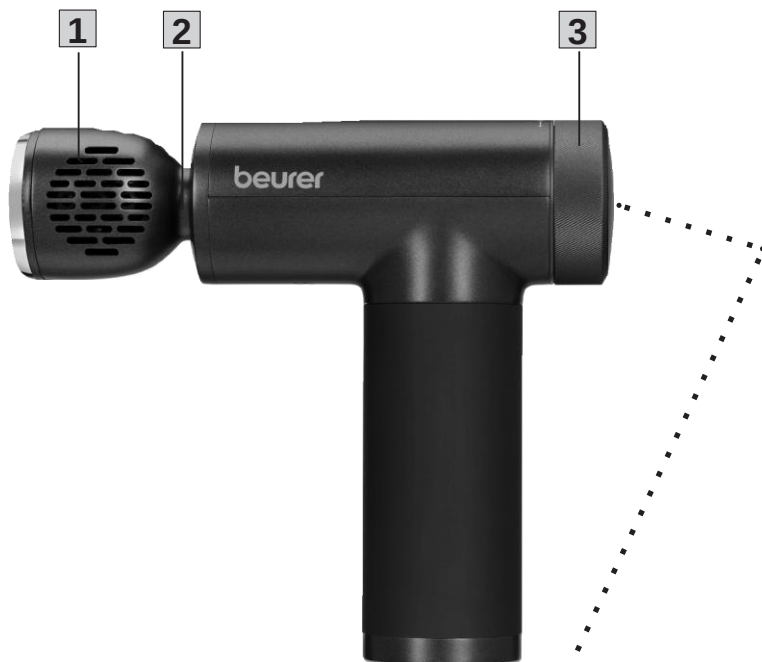

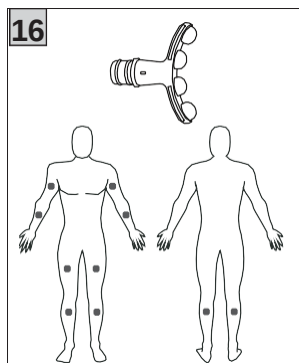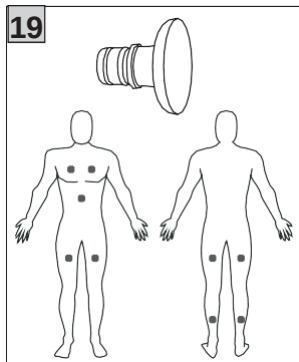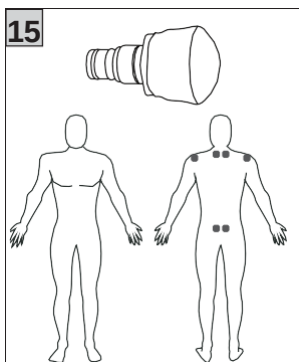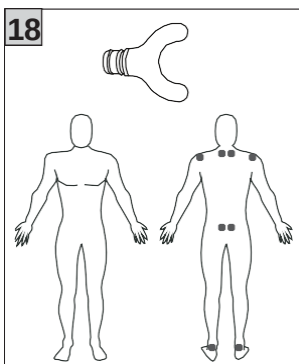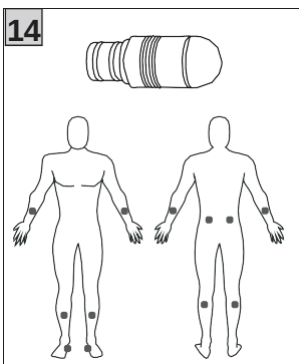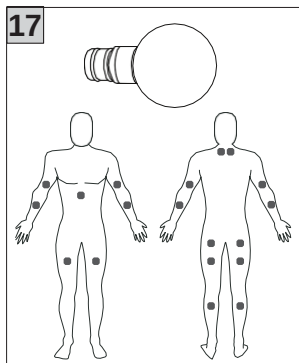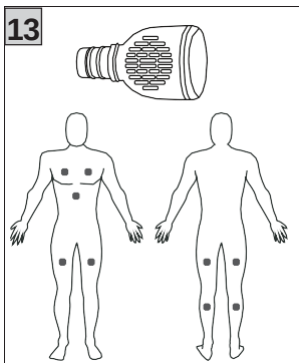



Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabāiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai. Padariet lietošanas instrukcijas pieejamas citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet lietošanas instrukcijas arī nākamajam lietotājam.

1. Komplektācija	7	6.3 Ierīces ieslēgšana/intensitātes līmeņa izvēle	9
2. Apzīmējumi un simboli	7	6.4 Sildīšanas/dzesēšanas funkcijas ieslēgšana	9
3. Paredzētais mērķis	7	7. Tīrīšana un apkope	10
4. Brīdinājumi un drošības norādījumi	7	8. Ko darīt, ja radušās problēmas?	10
5. Ierīces apraksts	8	9. Utilizācija	10
5.1 Dziļo audu masāžas aparāts	8	10. Tehniskās specifikācijas	10
5.2 Piederumi	9	11. Garantija/ apkope	10
6. Lietošana	9		
6.1 Sākotnējā lietošana/akumulatora uzlāde	9		
6.2 Piederuma izvēle/mainīšana	9		

▲BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi tiek uzraudzīti.
- Ja ierīces strāvas kabelis ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nevar noņemt, ierīci nepieciešams utilizēt.
- Aizliegts atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Izņēmums ir apkopes darbi, piemēram, akumulatora nomaiņa.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces atverē vai kustīgajās daļās. Nodrošiniet, lai kustīgās daļas vienmēr varētu brīvi kustēties.
- Neiespiediet nevienu ķermeņa daļu, jo īpaši pirkstus, starp kustīgajiem masāžas elementiem vai to turētāju.

1. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārliecinieties, vai tajā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei un tās piederumiem nav redzamu bojājumu.

- 1 dzīlo ausu masāžas aparāts
- 7 piederumi
- 1 USB-C kabelis
- 1 glabāšanas kārba
- 1 lietošanas instrukcija

2. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

 BĪSTAMI	Norāda uz tūlītējām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.
 BRĪDINĀJUMS	Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.
 UZMANĪBU	Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, var rasties nelieli vai viegli ievainojumi.
 PIEZĪME	Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja tā netiek novērsta, var tikt bojāta sistēma vai kāda tās tuvumā esoša ierīce.
 Izlasiet instrukcijas	
 Informācija par produktu Svarīga informācija	
 CE marķējums Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.	
 Tikai lietošanai iekštelpās.	
 Ražotājs	
 Nelietojiet ierīci cilvēkiem ar implantētām elektriskajām ierīcēm (piemēram, elektrokardiostimulatoru).	
 Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.	
 Neizmetiet baterijas, kas satur bīstamas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem.	
 Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.	

 Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.	
 Atbilstības novērtējuma marķējums Apvienotajai Karalistei	
 Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla saīsinājums, B = materiāla numurs: 1 = plastmasa, 7 = papīrs un kartons.	
 Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.	
 Līdzstrāvas strāvas savienojuma polaritāte	
 Līdzstrāva Ierīce ir piemērota lietošanai tikai ar līdzstrāvu	
 Importētāja simbols	

3. PAREDZĒTAIS MĒRĶIS

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem. Ierīce ir piemērota tikai personīgai lietošanai, nevis medicīniskiem vai komerciāliem mērķiem. Ierīci atļauts izmantot tikai paredzētajam lietošanas mērķim un lietošanas instrukcijā norādītajā veidā. Jebkāda veida nepareiza lietošana var būt bīstama. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas rodas neatbilstošas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā. Nelietojiet ierīci, ja uz jums attiecas viens vai vairāki no turpmāk minētajiem brīdinājumiem un drošības norādījumiem. Ja neesat pārliecināts, vai masāžas ierīce ir piemērota tieši jums, konsultējieties ar ārstu.

4. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet ierīci, ja masējamā zonā jums ir medicīniska anomālija vai trauma (piemēram, noslīdējis disks, valējas brūces).

- Neizmantojiet ierīci, ja lietojat elektrokardiostimulatoru.
- Neizmantojiet ierīci sirds apvidus masāžai.
- Neizmantojiet ierīces masāžas funkciju uz pietūkušas, apdegušas, iekaisušas vai ievainotas ādas un ķermeņa daļām.
- Neizmantojiet ierīci uz iegriezumiem, kapilāriem, varikozām vēnām, pinnēm, kuperozas ādas, ja jums ir herpes vai citas ādas slimības.
- Neizmantojiet ierīci grūtniecības laikā.
- Nelietojiet ierīci uz galvas vai sejas (piemēram, acu zonā).
- Neizmantojiet ierīci uz balsenes, kaunuma zonā vai citās īpaši jutīgās ķermeņa daļās.
- Neizmantojiet ierīci uz mugurkaula vai tieši uz kaula.
- Neizmantojiet ierīci miega laikā.
- Neizmantojiet ierīci dzīvniekiem.
- Neizmantojiet ierīci pēc medikamentu vai alkohola lietošanas (traucētas kognitīvās spējas).
- Neizmantojiet ierīci transportlīdzeklī.



Pirms masāžas ierīces lietošanas jākonsultējas ar ārstu, ja:

- ja jums ir smaga slimība.
- ja jums ir tromboze.
- ja jums ir diabēts,
- ja jums ir sāpes, kuru cēlonis nav zināms.

⚠️ BRĪDINĀJUMS

- Pastāv nosmakšanas briesmas! Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.
- Pastāv nosmakšanas briesmas! Glabājiet ierīces piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Pārliecinieties, ka ierīce nenonāk saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Nekad neņemiet rokās ierīci, kas iekritusi ūdenī.
- Ierīces lietošanas laikā bērni vienmēr ir jāuzrauga.
- Nepareizi lietojot ierīci vai ignorējot šos lietošanas norādījumus, pastāv ugunsgrēka risks.
- Nekad neatstāji ierīci bez uzraudzības, kad tā darbojas, jo īpaši, ja tuvumā ir bērni.
- Nekad nelieto ierīci zem pārklāja, piemēram, segas vai spilvena.
- Nekad nelieto ierīci benzīna vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Darbiniet ierīci tikai sausēs iekštelpās.
- Nekad nelieto ierīci vannā vai saunā.

⚠️ SVARĪGI

- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei un tās piederumiem nav redzamu bojājumu. Ja jums ir kādas šaubas, nelieto ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.
- Nekādā gadījumā neatveriet korpusu, izņemot, ja nepieciešams atbrīvoties no akumulatora.
- Ierīci turiet tālu no spiciem vai asiem priekšmetiem.
- Ja ierīce ir nomesta vai citādi bojāta, to vairs nedrīkst lietot.
- Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes un pirms tīrīšanas.
- Nekad nelieto ierīci ilgāk par 15 minūtēm (pārkaršanas risks). Ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 15 minūtes, pirms lietojat to atkārtoti.
- Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem.
- Aizsargājiet ierīci un piederumus no triecieniem, putekļiem, ķīmiskām vielām, krasām temperatūras izmaiņām, elektromagnētiskajiem laukiem un tuvumā esošiem karstuma avotiem (krāsnis, sildītāji).

⚠️ BRĪDINĀJUMS

Remonts

- Nekad nemēģiniet labot ierīci saviem spēkiem!
- Elektrisko ierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti. Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Neatbilstoši veikts remonts var būtiski apdraudēt lietotājus. Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto mazumtirgotāju. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.

⚠️ BRĪDINĀJUMS

Piezīmes par bateriju lietošanu

- Ja šķidrums no baterijas elementa nonāk uz ādas vai acīs, nomazgājiet skartās vietas ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.

- **Aizrīšanās risks!** Mazi bērni var norīt un aizrīties ar baterijām. Tāpēc baterijas glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā!
- Ja baterijai rodas noplūde, uzvelciet aizsargcimdus un atbrīvojieties no ierīces.
- Aizsargājiet baterijas no pārmērīga karstuma iedarbības.
- **Sprādziena risks!** Nemetiet baterijas ugunī!
- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai saspīst.
- Lai baterijas kalpošanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks, vismaz 2 reizes gadā bateriju pilnībā uzlādējiet.
- Pirms uzlādes vienmēr izslēdziet ierīci.
- Pirms lietošanas baterijas ir pareizi jāuzlādē. Vienmēr ir jāievēro ražotāja norādījumi un šajā lietošanas instrukcijā sniegtās specifikācijas par pareizu uzlādi.

⚠️ BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks!

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas, kas nav jutīgas pret karstumu, vai citas neaizsargātas personas, kas var nespēt reaģēt uz pārkaršanu (piemēram, diabēta slimnieki, cilvēki ar ādas izmaiņām slimības dēļ vai rētaiņiem audiem lietojuma zonā, kā arī pēc pretsāpju līdzekļu lietošanas vai alkohola lietošanas).
- Kad ir ieslēgta sildīšanas funkcija, sildīšanas galviņas virsma kļūst karsta. Personām, kas nav jutīgas pret karstumu, ierīces lietošanā jābūt uzmanīgām.

5. IERĪCES APRAKSTS

Saistītās ilustrācijas ir 3. un 4. lappusē.

5.1 Dziļo audu masāžas aparāts

1	Piederums Pieejami 7 dažādi piederumi
2	Piederumu savienojums
3	Sildīšanas/dzesēšanas vadības slēdzis
4	USB-C kabeļa savienojums
5	Masāžas intensitātes displejs Regulējams no 1 līdz 9
6	Akumulatora uzlādes līmeņa displejs
7	Sildīšanas displejs
8	Dzesēšanas displejs
9	ON/OFF poga
10	LED gaismas gredzens (zils = dzesēšana, sarkans = sildīšana)
11	USB-C kabelis
12	Glabāšanas korpus

5.2 Piederumi

13 Dzesēšanas un sildīšanas galva

Vienīgais piederums, kas atbalsta sildīšanas/dzesēšanas funkcijas darbību. Vislabāk piemērots lielu ķermeņa laukumu (piemēram, augšstilbu) masāžai.

14 Spirālveida uzgalis

Vispiemērotākais dziļo muskuļu audu masāžai un mērķtiecīgai ķermeņa punktu masāžai (piemēram, pēdām).

15 Gaisa spilvena uzgalis

Vislabāk piemērots jutīgām ķermeņa daļām (piemēram, kaklam).

16 Izliekts uzgalis

Vispiemērotākās ķermeņa zonām, kas ir dabiski noapaļotas (piemēram, rokām, apakšstilbiem vai augšstilbiem).

17 Lodveida uzgalis

Vislabāk piemērots lielu laukumu un lielu muskuļu grupu (piemēram, augšdelma vai apakšstilba) apstrādei.

18 U-veida uzgalis

Vislabāk piemērots dziļo muskuļu audu apstrādei muguras lejasdaļā (izņemot mugurkaulu) vai Ahileja cīpslu masāžai.

19 Plakana uzgalis


Vislabāk piemērots lielu ķermeņa laukumu (piemēram, augšstilbu) masāžai.

6. LIETOŠANA

6.1 Sākotnējā lietošana/akumulatora uzlāde

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes tā jāuzlādē vismaz 5 stundas. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet no ierīces visu iepakojuma materiālu.
2. Pievienojiet komplektā iekļauto USB-C kabeli ierīcei. USB-C kabeļa savienojums **4** atrodas

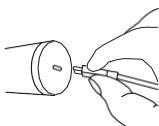


roktura apakšdaļā.

3. Savienojiet USB-C kabeli ar USB-C tīkla kontaktakšu (nav iekļauta komplektācijā). Ievietojiet USB-C tīkla kontaktakšu piemērotā kontaktligzdā.
4. Uzlādes laikā akumulatora uzlādes indikators **6** mirgo un parāda pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni. Tiklīdz ierīce ir pilnībā uzlādēta, visas 3 gaismas diodes iedegas un deg. Pilnībā uzlādētas baterijas darbības ilgums ir aptuveni 4,5 stundas. Tiklīdz kreisais uzlādes līmeņa indikators **6** sāk mirgot un akumulatora uzlādes līmeņa simbols iedegas sarkanā krāsā, ierīce ir atkārtoti jāuzlādē, pretējā gadījumā tā automātiski izslēdzas.
5. Atvienojiet USB-C tīkla spraudni (nav iekļauts komplektācijā) no kontaktligzdas.

6.2 Piederuma izvēle/mainīšana

Pirms masāžas uzsākšanas izvēlieties atbilstošu piederumu. Lai mainītu piederumu, rīkojieties šādi:

1. Izvelciet esošo stiprinājumu no ierīces horizontālā virzienā.
2. Stingri ievietojiet vēlamu piederumu ierīcē, līdz jūtat, ka tas stingri iespiežas savā vietā.

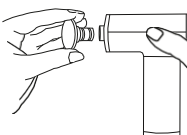

6.3 Ierīces ieslēgšana/ intensitātes līmeņa izvēle

Masāžai vienmēr jābūt patīkamai. Procedūru sāciet ar zemāko intensitātes līmeni un pēc tam, ja nepieciešams, palieliniet to atbilstoši savām vajadzībām. Var rasties neliela hematoma - tas ir pozitīvs terapeitiskais efekts, jo ierīces lietošana var selektīvi veicināt asins plūsmu. Izolētos gadījumos uz ādas var parādīties arī apsārtuma zonas. Ja rodas pārmērīgs ādas kairinājums, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Ja dzesēšanas vai karstuma funkcijas dēļ jūtat diskomfortu vai sāpes, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Atkarībā no sasprindzinājuma pakāpes vēlamajai zonai (kaklam, pleciem, mugurai, rokām, sēžamvietai vai kājām) ir ieteicama aptuveni 10 minūšu ilga masāžas procedūra.

Ierīce ir automātiskās izslēgšanās funkcija. Tas nozīmē, ka ierīce automātiski izslēdzas pēc aptuveni 10 minūšu lietošanas.

1. Nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **9**. Displejā parādās "0". Iedegas baterijas uzlādes līmeņa indikators **6**.

Ierīce ir gaidīšanas režīmā.

2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **9** vienu reizi, lai ieslēgtu ierīci. Masāža sākas ar 1. intensitātes līmeni.
3. Lai pārslēgtos starp intensitātes līmeņiem, Tsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **9**. Displejā tiek parādīts pašreiz iestatītais intensitātes līmenis.
4. Ierīci var izslēgt jebkurā lietošanas brīdī, nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **9** (2 sekundes). Ja vēlreiz nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **9** pie devītā intensitātes līmeņa, ierīce izslēdzas. Ierīce ir gaidīšanas režīmā.

6.4 Sildīšanas/dzesēšanas funkcijas ieslēgšana

Ierīcei ir papildu sildīšanas un dzesēšanas funkcija. Sildīšanas un dzesēšanas funkcijas ir pieejama tikai izmantojot "sildīšanas un dzesēšanas" uzgali **13**. Izmantojot citus piederumus, nevar ieslēgt sildīšanas vai dzesēšanas funkciju. Sildīšanas un dzesēšanas funkciju var izmantot arī bez masāžas funkcijas.

Sildīšanas funkcija

Siltuma funkcija veicina asinsriti un tādējādi var palīdzēt novērst traumas pirms treniņa un veicināt reģenerāciju pēc treniņa.

1. Lai iedarbinātu sildīšanas funkciju, pagrieziet vadības slēdzi **8** pulksteņrādītāja virzienā. LED gaismas gredzens sāk degt sarkanā krāsā.
2. Izmantojot vadības slēdzi **8**, izvēlieties vēlamu siltuma līmeni. Kopumā ir trīs siltuma iestatījumi.

Dzesēšanas funkcija

Dzesēšanas funkcija palīdz pēc garas dienas, kad kājas ir pietūkušas, un to var izmantot bez masāžas funkcijas, lai mazinātu pietūkumu.

1. Lai iedarbinātu dzesēšanas funkciju, pagrieziet vadības slēdzi **8** pretēji pulksteņrādītāja virzienam. LED gaismas gredzens sāk iedegties zilā krāsā.
2. Izmantojot vadības slēdzi **8**, izvēlieties vēlamu dzesēšanas līmeni. Kopumā ir trīs dzesēšanas līmeņi.

7. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tīrīšana

ĀBRĪDINĀJUMS

- Pirms tīrīšanas katru reizi izslēdziet ierīci.
- Netīriet ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
- Ierīci tīriet tikai ar nedaudz mitru drānu un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. Lai tīrīšana būtu higiēniska, notīriet piederumus 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 ar ūdeni un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli.
- Tīriet ierīci, izmantojot tikai norādītās metodes. Nekādos apstākļos ierīcē vai piederumos nedrīkst iekļūt šķidrums.
- Lietojot masāžas eļļas (ieteicams tikai ar piederumiem 14 / 16 / 19), pārliecinieties, ka visi eļļas atlikumi ir pilnībā noņemti un notīrīti.
- Neizmantojiet ierīci vai piederumus, kamēr visas sastāvdaļas nav pilnīgi sausas.

Kopšana

Ja neplānojat lietot ierīci ilgāku laiku, iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā vidē, nodrošinot, ka tā nav apkrauta ar papildu priekšmetiem.

8. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?


Problēma	Ierīce apstājas lietošanas laikā.
Risinājums	Lietojot ierīci, pārliecinieties, ka uz to netiek izdarīts pārāk liels spiediens. Ja spiediens būs pārāk liels, ierīce uz īsu brīdi apstāsies.
Problēma	Siltuma un dzesēšanas funkcija nedarbojas.
Risinājums	Uzlieciet uz ierīces sildīšanas/dzesēšanas piederumu. Pārliecinieties, ka piederums ir droši ievietots piederumu savienojumā. 2.

9. UTILIZĀCIJA

Bateriju iznīcināšana

Izmetot ierīci, vispirms no tās jāizņem akumulators. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Pabīdīet gumijas materiālu roktura apakšējā galā uz augšu, līdz redzams skrūves savienojums roktura apakšējā galā.
2. Atskrūvējiet skrūvi roktura apakšā.
3. Nedaudz pagriežot, noņemiet roktura apakšējā daļā esošo vāciņu.
4. Tagad izvelciet akumulatoru no roktura, līdz ir redzams akumulatora spraudņa savienojums ar ierīci. Tiklīdz redzat spraudņa savienojumu, atvienojiet to no ierīces.
5. Pēc tam vāciņu var atkal piestiprināt ierīces apakšējai daļai, nedaudz pagriežot un izmantojot skrūvju savienojumu roktura apakšējā galā.

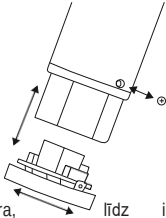

Tukšas, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāiznīcina, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētas savākšanas kastes, otrreizējās pārstrādes punktus vai elektronikas mazumtirgotājus. Likumdošanā ir noteikts, ka baterijas ir jāiznīcina. Tālāk norādītie kodi ir uzdrūkāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svinu
Cd = baterija satur kadmiju
Hg = baterija satur dzīvsudrabu



Bojātas vai izlietotas baterijas ir jāpārstrādā saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EK un tās grozījumiem. Nododiet baterijas un/vai ierīci atbilstošās atkritumu savākšanas vietās.

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektroisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm.



10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ekspluatācijas, pieslēdzot pie elektrotīkla līnija	5.0 V ——— 1.0 A
Izmēri	Apt. 12,6 x 4,8 x 15,5 cm (bez piederumiem)
Svars	Apt. 515 g (bez piederumiem, bez USB-C kabeļa)
Baterija:	
Jauda	2000 mAh
Nominālais spriegums	11.1 V
Tipa apzīmējums	Litija jonu

11. GARANTĪJA / APKOPE

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.

Iespējamās kļūdas un izmaiņas