

beurer


HC 25



LV Fēns

Lietošanas instrukcija4



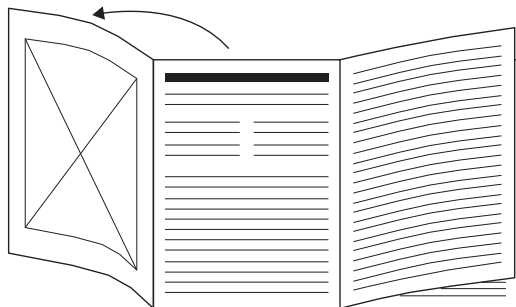

LV Pirms lietošanas instrukciju lasīšanas atlokiet 3. lappusi.



A





Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus. Rūpīgi izlasiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiēt šos norādījumus turpmākai atsaucei. Dariet lietošanas pamācību pieejamu citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nodrošiniēt lietošanas instrukciju arī nākamajam lietotājam.

1. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai kartona piegādes iepakojuma ārpuse ir neskarta, un pārliecinieties, ka viss saturs ir iekļauts piegādē. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai nav redzami ierīces un piegādāto komponentu bojājumi un vai ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums rodas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar savu mazumtirgotāju vai norādīto klientu apkalpošanas dienesta adresi.

- 1 kompakts fēns
- 1 profesionālais uzgalis
- 1 šīs lietošanas instrukcijas eksemplārs

SATURA RĀDĪTĀJS

1. KOMPLEKTĀCIJA	4
2. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	5
3. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI	6
4. IERĪCES APRAKSTS	7
5. LIETOŠANA	7
6. TĪRĪŠANA UN APKOPE	7
7. UTILIZĀCIJA	7
8. TEHNISKIE DATI	7
9. GARANTĪJA	8

2. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Ierīci drīkst izmantot tikai tādā nolūkā, kādam tā ir paredzēta, un tādā veidā, kā norādīts lietošanas pamācībā.
- Šīs ierīces drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un ir sapratuši ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Nosmakšanas risks! Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Bērniem ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.

-  Nelietojiet šo ierīci vannas, dušas vai citu ūdens tvertņu tuvumā.
- Strāvas trieciena risks! Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Ja ierīce iekrīt ūdenī, neaizticiet to! Vispirms izslēdziet drošinātāju (drošinātāju kārbā) un pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Lietojot ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no strāvas – ūdens tuvums rada apdraudējumu pat tad, ja fēns ir izslēgts.
- Kā papildu drošības pasākumu vannas istabā ieteicams uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (FI/RCD) ar nominālo atslēgšanās strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu elektriķim.

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai komerciālās telpās.
 - Ja šīs ierīces tīkla savienojuma kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā klientu apkalpošanas nodaļai vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no jebkāda apdraudējuma. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas pareizi.
 - Nevelciet, negrieziet un nelokiet elektrotīkla kabeli ^[5]. Neaptiniet elektrotīkla kabeli ^[5] ap fēnu!
- Pastāv aizdegšanās risks! Pārliecinieties, ka gaisa izplūdes atvere ^[8] un pārvietojamais aizsargs ^[9] nav nosprostots.

3. ZĪMES UN SIMBOLI

Uz ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tipa plāksnītes ir izmantoti šādi simboli:

	Šo ierīci nedrīkst lietot netālu no ūdens vai ūdenī (piemēram, izlietnē, dušā vai vannā) - strāvas trieciena risks!
	Brīdinājuma paziņojums norāda, ka pastāv traumas vai veselības apdraudējuma risks.
	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla kods, B = materiāls numurs: 1-6 = plastmasas, 20-22 = papīrs un kartons
	Atdaliet iepakojuma elementus un utilizējiet tos saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Izlasiet lietošanas norādījumus.
	Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības un valsts direktīvu prasībām.

	Ierīcei ir dubulta izolācija, un tā atbilst 2. aizsardzības klasei.
	Produkts uzskatāms atbilst EAEU Tehnisko noteikumu prasībām
	Utilizācija saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)
	Ražotājs
	Apvienotās Karalistes Atbilstības zīme
	Netiniet tīkla kabeli ap ierīci.
	Importētāja simbols

4. IERĪCES APRAKSTS

Saistītie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

1	Noņemams, pagriežams uzgals
2	Salokāmas ierīces rokturis
3	Sprieguma pārlēgšana
4	Pretsapīšanās aizsargs ar cilpu pakāršanai
5	Tīkla kabelis
6	Aukstā gaisa poga 
7	Bīdāmais slēdzis ar trim iestatījumiem: 0: Izslēgts 1 Lēna gaisa plūsma, silts gaiss 2 Spēcīga gaisa plūsma, karsts gaiss
8	Noņemams aizsargrežģis ar pūku filtru
9	Gaisa izplūdes atvere

5. LIETOŠANA

- Ieslēdziet ceļojuma fēnu ar bīdāmo slēdzi **7**:
 - 0: Izslēgts
 - 1 Lēna gaisa plūsma, silts gaiss
 - 2 Spēcīga gaisa plūsma, karsts gaiss
- Jūs varat izmantot rotējošo profesionālo uzgali **1**, lai pēc vajadzības noregulētu karstā gaisa virzienu.
- Žāvējiet un/vai ievieidojiet matus, kā vēlaties.
- Aukstais gaiss palīdz piešķirt frizūrai noturību. Tas atvēsina matus un nofiksē tos vietā ilgstošākam rezultātam. Auksto gaisu var aktivizēt jebkurā laikā, turot pogu nospiestu. Tiklīdz atlaižat pogu, ierīce atjauno iepriekš izvēlēto siltuma līmeni.
- Pēc katras lietošanas/uz brīdi pārtraucot lietošanu, vienmēr izslēdziet ceļojuma fēnu **7** ar bīdāmo slēdzi (iestatījums 0).
- Pēc katras lietošanas reizes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ļaujiet ierīcei atdzist.

Netiniet tīkla kabeli ap ierīci. Glabājiet ierīci sausā, bērniem nepieejamā vietā. Ierīci var pakārt uz āķa,

izmantojot atbilstošo cilpu **4**

6. TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Noņemiet un notīriet aizsargu, kā parādīts attēlā **A**. Lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku, notīriet aizsargu regulāros intervālos.

7. UTILIZĀCIJA

Vides apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos, kad to vairs nevar izmantot. Utilizējiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā jūsu valstī. Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu utilizāciju. Utilizējiet

ierīci saskaņā ar EK direktīvu - EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi). Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbildīgas par atkritumu likvidēšanu.

Jūs varat uzzināt lietoto ierīču savākšanas punktu atrašanās vietas no vietējām vai pašvaldības iestādēm, piemēram, vietējiem atkritumu iznīcināšanas uzņēmumiem vai jūsu mazumtirgotāja.



8. TEHNISKIE DATI

Svars	Aptuveni 426 g
Sprieguma padeve	AC 100-120 / 220-240 V, 50-60 Hz
Enerģijas patēriņš	800-1200 / 1350-1600 W
Aizsardzības pakāpe	II
Apkārtējie apstākļi	Apstiprināts lietošanai tikai iekštelpās
Pieļaujamais temperatūras diapazons	-10 līdz +40°C

Var tikt veiktas tehniskas izmaiņas

CE marķējums ir piešķirts saskaņā ar šādām Eiropas direktīvām:
EMC 2014/30/ES LVD 2014/35/ES

Šī izstrādājuma atbilstības deklarācija ir pieejama šeit:

<https://www.beurer.com/conformity>

9. GARANTĪJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta garantijas brošūrā.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee