


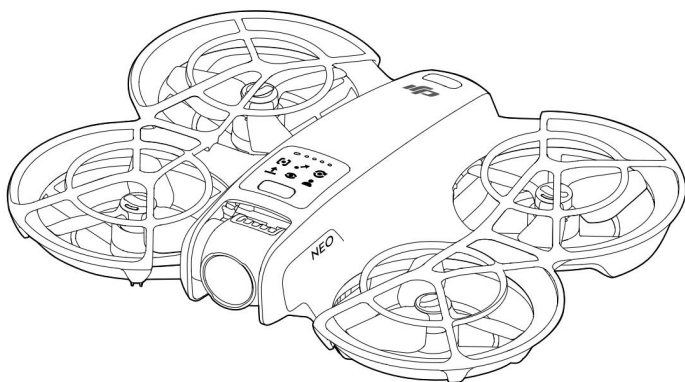

Lietotāja rokasgrāmata

v1.0 2024.09





Šī dokumenta autortiesības pieder DJI, un visas tiesības paturētas. Ja vien DJI nav atļāvis citādi, jums nav tiesību izmantot vai atļaut citiem izmantot dokumentu vai kādu tā daļu, pavairot, nodotot vai pārdotot dokumentu. Skatiet šo dokumentu un tā saturu tikai kā norādījumus par DJI bezpilota lidaparātu lietošanu. Dokumentu nedrīkst izmantot citiem mērķiem.



Atslēgvārdu meklēšana

Lai atrastu tēmu, meklējiet atslēgvārdus, piemēram, “akumulators” un “instalēšana”. Ja šī dokumenta lasīšanai izmantojat programmu Adobe Acrobat Reader, nospiediet Ctrl+F operētājsistēmā Windows vai Command+F operētājsistēmā Mac, lai sāktu meklēšanu.



Pārvietošanās uz tēmu

Skatiet pilnu tēmu sarakstu satura rādītājā. Noklikšķiniet uz tēmas, lai pārietu uz šo sadaļu.



Šī dokumenta drukāšana

Šis dokuments atbalsta augstas izšķirtspējas drukāšanu.

Izmantojot šo rokasgrāmatu

Legenda



Svarīgi



Padomi



Atsauce

Izlasiet pirms pirmā lidojuma

DJI™ piedāvā apmācības video un šādus dokumentus:

1. Drošības vadlīnijas
2. Īsā lietošanas pamācība
3. Lietotāja rokasgrāmata

Pirms pirmās lietošanas ieteicams noskatīties visus mācību video un izlasīt Drošības vadlīnijas. Sagatavojieties savam pirmajam lidojumam, pārskatot īso lietošanas pamācību un plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Video pamācības

Dodieties uz tālāk norādīto adresi vai skenējiet QR kodu, lai skatītos apmācības video, kas parāda, kā droši lietot produktu.



<https://www.dji.com/neo/video>

DJI Fly lietotnes lejupielāde

Noteikti izmantojiet DJI Fly ar šo produktu. Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu jaunāko versiju.





- Lai pārbaudītu Android un iOS operētājsistēmu versijas, kuras atbalsta DJI Fly, apmeklējiet vietni <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-fly>.
 - DJI Fly interfeiss un funkcijas var atšķirties, jo programmatūra tiek atjaunināta. Faktiskā lietošanas pieredze ir balstīta uz izmantoto programmatūras versiju.
-

[1] Lai nodrošinātu lielāku drošību, lidojums ir ierobežots līdz 98,4 pēdu (30 m) augstumam un 164 pēdu (50 m) diapazonam. Kad lidojuma laikā nav izveidots savienojums vai nav pieteicies lietotnē.

[2] Palm Control un Mobile App Control pacelšanās ir atspējota, ja DJI Neo nav savienots ar lietotni ilgāk par 90 dienām vai viedtālrunim ar lietotni šajā periodā nav piekļuves internetam. Lai iespējotu pacelšanos, atkārtoti pievienojiet DJI Neo lietotnei, kad viedtālrunis ir pievienots internetam.

Lejupielādē DJI Assistant 2

Lejupielādējiet DJI ASSISTANT™ 2 (patērētāju dronu sēriju) vietnē:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series>



- Šī izstrādājuma darba temperatūra ir no -10° līdz 40° C. Tas neatbilst standarta darba temperatūrai militāram lietojumam (-55° līdz 125° C), kas ir nepieciešama, lai izturētu lielāku vides mainīgumu. Izmantojiet izstrādājumu atbilstoši un tikai tādiem lietojumiem, kas atbilst šīs kategorijas darba temperatūras diapazona prasībām.
-

Saturs

Izmantojot šo rokasgrāmatu	3
Leģenda	3
Izlasiet pirms pirmā lidojuma	3
Video pamācības	3
DJI Fly App lejupielāde	3
DJI Assistant 2 lejupielāde	4
1 Produkta profils	9
1.1 Ievads	9
1.2 Pirmā izmantošana	9
DJI Neo sagatavošana	9
Tālvadības pults aktivizēšanas	10
Sagatavošana	11
Programmaparatūras atjauninājums	12
1.3 Pārskats	12
DJI Neo	12
DJI RC-N3 tālvadības pults	13
2 Lidojuma drošība	15
2.1 Lidojumu ierobežojumi	15
GEO (ģeotelpiskās vides tiešsaistes) sistēma	15
Lidojumu ierobežojumi	15
Lidojuma augstuma un attāluma ierobežojumi	15
GEO zonas	17
GEO zonu atbloķēšana	17
2.2 Lidojuma vides prasības	17
2.3 Atbildīga lidaparāta ekspluatācija	19
2.4 Pirmslidojuma kontrolesaraksts	19
3 Lidojuma darbība	22
3.1 Palm Control	22
Paziņojums	22
Režīmu pārslēgšanas	23
Plaukstas pacelšanās/nolaišanās un Smart Snaps	26
3.2 Mobilās lietotnes vadības	28
Paziņojums	28
DJI Neo savienošana	29
Smart Snaps	29
Skatīt albumu	32
Manuālā vadība	33

Audio ierakstīšana, izmantojot lietotni	34
Balss vadība	34
3.3 RC vadība	35
Automātiskā pacelšanās	35
Automātiskā nosēšanās	35
Motoru iedarbināšana/apturēšana	35
Motoru palaišana	35
Motoru apturēšana	35
Motoru apturēšana lidojuma laikā	36
Lidaparāta kontrole	36
Pacelšanās/nolaišanās procedūras	38
Viedie lidojuma režīmi	39
FocusTrack	39
QuickShots	42
Kruīza kontrole	43
3.4 Video ierakstīšanas ieteikumi un padomi	44
4 DJI Neo	47
4.1 Lidojuma režīmi	47
4.2 Statusa indikators	48
4.3 Atgriešanās mājās (RTH)	49
Paziņojums	50
Trigera metode	51
RTH procedūra	52
4.4 Automātiskā nosēšanās	52
Palaišanas metode	52
Nosēšanās aizsardzība	53
4.5 Redzes sistēma un infrasarkanā sensora sistēma	54
4.6 Propelleri un dzenskrūves aizsargi	56
Noņemšana un uzstādīšana	56
Paziņojums	59
4.7 Intelligentais lidojuma akumulators	60
Paziņojums	60
Akumulatora ievietošana un izņemšana	61
Akumulatora izmantošana	62
Akumulatora uzlāde	64
Lādētāja izmantošana	64
Uzlādes centrmezgla izmantošana	65
Akumulatora aizsardzības mehānismi	67
4.8 Gimbal un kamera	68
Kameras paziņojums	68
Gimbal paziņojums	68

	Gimbal Leņķis	69
	Gimbal darbības režīmi	69
	4.9 Fotoattēlu un video glabāšana un eksportēšana	69
	Saglabāšana	69
	Eksportēšana	70
	4.10 QuickTransfer	70
5	DJI RC-N3	72
	5.1 Darbības	72
	Ieslēgšana/izslēgšana	72
	Akumulatora uzlāde	72
	Gimbal un kameras kontrole	73
	Lidojuma režīma slēdzis	73
	Lidojuma pauzes/RTH poga	73
	Pielāgojama poga	74
	5.2 Akumulatora līmeņa gaismas diodes	74
	5.3 Tālvadības pults brīdinājums	74
	5.4 Optimālā pārraides zona	74
	5.5 Tālvadības pults savienošana	75
6	Pielikums	78
	6.1 Specifikācijas	78
	6.2 Saderība	78
	6.3 Programmaparatūras atjauninājums	78
	6.4 Lidojuma ierakstītājs	79
	6.5 Pēclidojuma kontrolsaraksts	79
	6.6 Apkopes instrukcijas	79
	6.7 Traucējummeklēšanas procedūras	80
	6.8 Riski un brīdinājumi	81
	6.9 Atbrīvošanās	81
	6.10 C0 sertifikācija	82
	6.11 Pēcpārdošanas informācija	86

Produkta profils

1 Produkta profils

1.1 Ievads

DJI NEO, kas aprīkots ar standarta propellera aizsargu, ir viegls un pārnēsājams. Tas nodrošina stabilu lidošanu un vienmērīgus akrobātikas manevrus, lidojot gan telpās, gan ārā. Tiek atbalstīta pacelšanās/nolaišanās ar plaukstu un vairākas vadības metodes.

Programmā Palm Control un Mobile App Control varat veikt vairākus viedos fotografēšanas režīmus, nospiežot režīma pogu uz DJI Neo vai izmantojot lietotni.

DJI Neo ir FPV kameras drons, ko var izmantot ar saderīgām aizsargbrillēm un tālvadības ierīcēm, nodrošinot aizraujošu lidojuma pieredzi.



- Iekļautās ierīces atšķiras atkarībā no iegādātās produktu kombinācijas. Šī rokasgrāmata iepazīstina ar izmantošanu vairākām ierīcēm. Izlasiet saistīto saturu atbilstoši savam produktam.

- Apmeklējiet oficiālo DJI vietni, lai pārbaudītu aizsargbrilles un tālvadības ierīces, ko atbalsta DJI Neo. Informāciju par lietošanu skatiet attiecīgajās lietotāja rokasgrāmatās.



- Aizsargbrīļu lietošana neatbilst prasībai par redzes līniju (VLOS).

Dažās valstīs vai reģionos ir nepieciešams vizuāls novērotājs, kas palīdzētu lidojuma laikā. Lietojot aizsargbrilles, noteikti ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.

1.2 Pirmā izmantošana


Noklikšķiniet uz tālāk esošās saites vai skenējiet QR kodu, lai noskatītos apmācības video pirms pirmās lietošanas reizes.




<https://www.dji.com/neo/video>

DJI Neo sagatavošana

1. Nospiediet uz leju, lai noņemtu kardāna aizsargu.

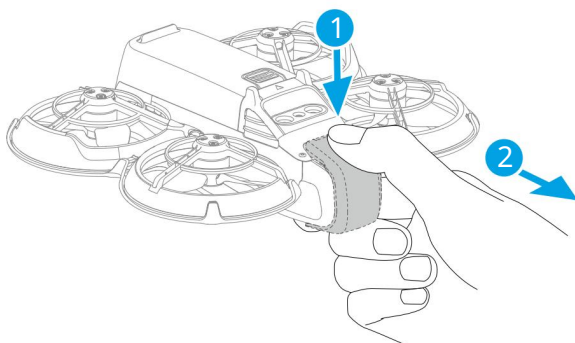

2. Visas inteligentās lidojuma baterijas pirms nosūtīšanas ir hibernācijas režīmā, lai nodrošinātu drošību. Aktivizējiet akumulatorus, pievienojot USB lādētāju DJI Neo USB-C portam. Akumulators tiek aktivizēts, kad tas sāk uzlādi.

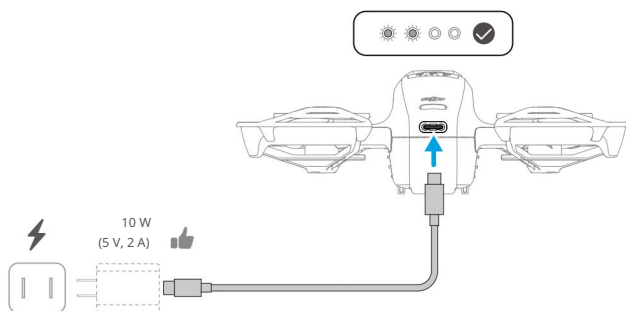

Ieteicams piestiprināt kardāna aizsargu, lai aizsargātu kardānu, kad DJI Neo netiek lietots.




- Maksimālā uzlādes jauda, kas tiek atbalstīta DJI Neo USB-C portam, ir 15 W.
 - Pirms DJI Neo ieslēgšanas noteikti noņemiet kardāna aizsargu.
- Pretējā gadījumā tas var ietekmēt sistēmu, kas veic pašdiagnostiku.

Tālvadības pults sagatavošana

1. Izņemiet vadības sviras no uzglabāšanas slotiem un uzstādiet tās uz tālvadības pults kontrolieriem.
2. Izvelciet mobilās ierīces turētāju. Izvēlieties atbilstošo tālvadības pults kabeli, pamatojoties uz mobilās ierīces porta veidu (kabelis ar USB-C savienotāju ir pievienots pēc noklusējuma).

Ievietojiet mobilo ierīci turētājā, pēc tam pievienojiet kabeli bez tālvadības pults logotipa uz mobilo ierīci. Pārļiecinieties, vai mobilā ierīce ir droši novietota vietā.

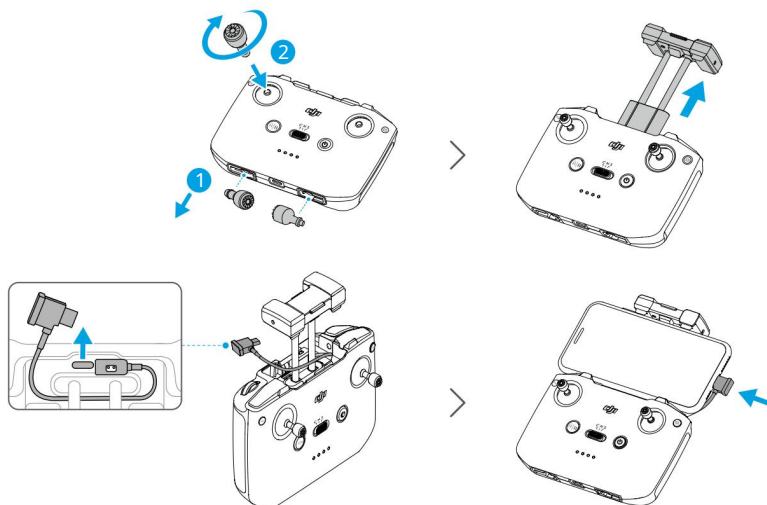

• Ja tiek parādīta USB savienojuma uzvedne, kad tiek izmantota Android mobilā ierīce, atlasiet opciju tikai uzlādēt. Citas opcijas var izraisīt savienojuma kļūmi.

• Noregulējiet mobilās ierīces turētāju, lai pārļiecinātos, ka mobilā ierīce ir stingri nostiprināta

Aktivizēšana

Pirms pirmās lietošanas produkts ir jāaktivizē, izmantojot lietotni DJI Fly.

Lai aktivizētu, ir nepieciešams interneta savienojums. Aktivizācijas metode atšķiras atkarībā no iegādātā produkta kombinācijas. Izpildiet atbilstošos norādījumus, lai aktivizētu savu produktu.

DJI Neo

Nospiediet, pēc tam nospiediet un turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu DJI Neo. DJI Fly sākuma ekrāna apakšējā labajā stūrī pieskarieties Connection Guide, atlasiet ierīces modeli un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojumu un aktivizēšanu.

Fly More Combo

Nospiediet, pēc tam nospiediet un turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu attiecīgi lidaparātu un tālvadības pulti. Pārļiecinieties, vai viedtālrunis ir savienots ar tālvadības pulti, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai aktivizētu lidaparātu, izmantojot DJI Fly.


Varat arī sekot iepriekšējā sadaļā norādītajai DJI Neo aktivizēšanas metodei, lai savienotu lidaparātu ar lietotni un aktivizētu lidaparātu. Pēc pabeigšanas lidaparātu var izmantot ar tālvadības pulti.

Programmaparatūras atjauninājums

Kad būs pieejams programmaparatūras atjauninājums, programmā DJI Fly tiks parādīta uzvedne. Atjauniniet programmaparatūru, kad tas tiek prasīts, lai nodrošinātu optimālu lietotāja pieredzi.


1.3 Pārskats

DJI Neo

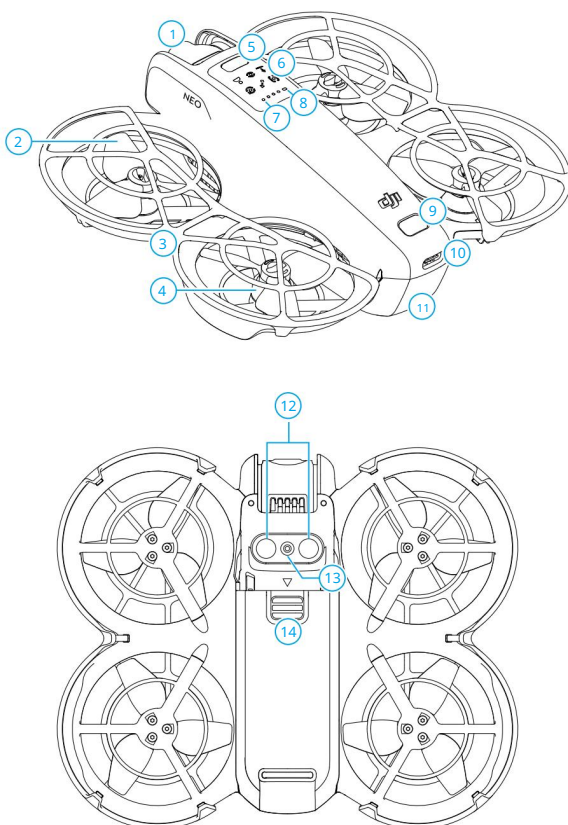


1. Gimbal un kamera
2. Propelleri
3. Propellera aizsargs
4. Motori
5. Režīma poga
6. Režīmu indikatori
7. Akumulatora līmeņa gaismas diodes
8. Statusa indikators
9. Barošanas poga
10. USB-C ports
11. Intelīgentais lidojuma akumulators
12. Infrasarkanā sensora sistēma
13. Lejupvērstas redzes sistēma
14. Akumulatora aizbīdnis

DJI RC-N3 tālvadības pults

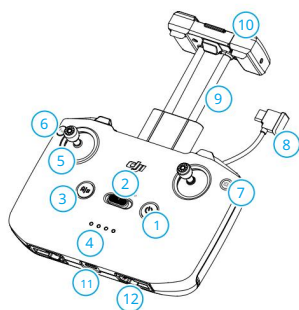

1. Barošanas poga
2. Lidojuma režīma slēdzis
3. Lidojuma pauze/atgriešanās mājās (RTH) poga
4. Akumulatora līmeņa gaismas diodes
5. Vadības spieķi
6. Pielāgojama poga
7. Fotoattēla/video poga

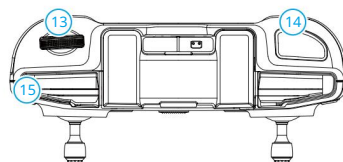

8. Tālvadības pults kabelis
9. Mobilās ierīces turētājs
10. Antenas
11. USB-C ports
12. Control Stick glabāšanas sloti
13. Gimbal Dial
14. Slēdža/ieraksta poga
15. Mobilās ierīces slots

Lidojuma drošība

2 Lidojuma drošība

Pabeidzot sagatavošanās darbus pirms lidojuma, ieteicams trenēt savas lidošanas prasmes un trenēties droši lidot. Izvēlieties piemērotu vietu, lai lidotu saskaņā ar tālāk norādītajām lidojuma prasībām un ierobežojumiem. Lidojot, stingri ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.

Pirms lidojuma izlasiet Drošības vadlīnijas, lai nodrošinātu produkta drošu lietošanu.

2.1 Lidojumu ierobežojumi

GEO (ģeotelpiskās vides tiešsaistes) sistēma

DJI Geospatial Environment Online (GEO) sistēma ir globāla informācijas sistēma, kas sniedz reāllaika informāciju par lidojumu drošību un ierobežojumu atjauninājumiem un neļauj bezpilota lidaparātiem lidot ierobežotā gaisa telpā. Izņēmuma gadījumos ierobežotās zonas var atslēgt, lai atļautu lidojumus. Pirms tam jums ir jāiesniedz atbloķēšanas pieprasījums, pamatojoties uz pašreizējo ierobežojumu līmeni paredzētajā lidojuma zonā. GEO sistēma var pilnībā neatbilst vietējiem likumiem un noteikumiem. Jūs esat atbildīgs par savu lidojumu drošību, un pirms ierobežotas zonas atbloķēšanas ir jākonsultējas ar vietējām varas iestādēm par attiecīgajām juridiskajām un normatīvajām prasībām. Lai iegūtu papildinformāciju par GEO sistēmu, apmeklējiet vietni <https://fly-safe.dji.com>.

Lidojumu ierobežojumi

Drošības apsvērumu dēļ lidojuma ierobežojumi pēc noklusējuma ir iespējoti, lai palīdzētu jums droši vadīt lidaparātu. Varat iestatīt lidojuma augstuma un attāluma ierobežojumus. Augstuma ierobežojumi, attāluma ierobežojumi un GEO zonas darbojas vienlaikus, lai pārvaldītu lidojumu drošību, ja ir pieejama globālā satelītu navigācijas sistēma (GNSS). Ja GNSS nav pieejams, var ierobežot tikai augstumu.


Lidojuma augstuma un attāluma ierobežojumi

Maksimālais augstums ierobežo lidaparāta lidojuma augstumu, savukārt maksimālais attālums ierobežo lidojuma rādīšus ap lidaparāta sākuma punktu. Šos ierobežojumus var mainīt lietotnē DJI Fly, lai uzlabotu lidojumu drošību.



• Izmantojot Palm Control un Mobile App Control, maksimālais lidojuma augstums ir 30 m un maksimālais lidojuma attālums ir 50 m. Šos ierobežojumus nevar mainīt lietotnē DJI Fly.

Tālāk sniegtā informācija ir piemērota, izmantojot lidaparātu ar tālvadības ierīcēm.

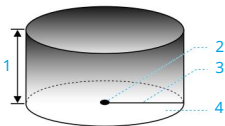

- 1. Maksimālais augstums
- 2. Mājas punkts (horizontālā pozīcija)
- 3. Maksimālais attālums
- 4. Lidaparāta augstums paceloties

Spēcīgs GNSS signāls

	Lidojuma ierobežojumi	Uzvedne lietotnē DJI Fly
Maksimālais augstums	Lidaparāta augstums nedrīkst pārsniegt DJI Fly iestatīto vērtību.	Sasniegts maksimālais lidojuma augstums.
Maksimālais attālums	Taisnās līnijas attālums no lidaparāta uz Home Point nedrīkst pārsniegt maksimālo lidojuma attālumu, kas iestatīts DJI Fly.	Sasniegts maksimālais lidojuma attālums.

Vājš GNSS signāls

	Lidojumu ierobežojumi	Uzvedne lietotnē DJI Fly
Maksimālais augstums	• Augstums ir ierobežots līdz 30 m no pacelšanās vietas, ja apgaismojums ir pietiekams. • Augstums ir ierobežots līdz 2 m virs zemes, ja ir apgaismojums nepietiek un infrasarkanais sensoru sistēma darbojas. • Augstums ir ierobežots līdz 30 m no pacelšanās punkta, ja apgaismojums nav pietiekams un infrasarkanā sensora sistēma nav pietiekama funkcionēšanu.	Sasniegts maksimālais lidojuma augstums.
Maksimālais attālums	Nav ierobežojumu	

- 
 - Katru reizi, kad lidaparāts tiek ieslēgts, tiks sasniegts 2m vai 30m augstuma ierobežojums automātiski tiek noņemts, kamēr GNSS signāls kļūst spēcīgs (GNSS signāls stiprums 2), un ierobežojums nestāties spēkā pat tad, ja kļūš GNSS signāls vājš pēc tam.
 - Ja lidaparāts inerces dēļ izlido ārpus iestatītā lidojuma diapazona, jūs joprojām varat kontrolēt lidaparātu, bet nevar to lidot tālāk.

GEO zonas

DJI GEO sistēma nosaka drošas lidojumu vietas, nodrošina riska līmeņus un drošības paziņojumus atsevišķiem lidojumiem, kā arī piedāvā informāciju par ierobežotu gaisa telpu. Visas ierobežotās lidojumu zonas tiek sauktas par GEO zonām, kuras tālāk iedala ierobežotajās zonās, atļaujas zonās, brīdinājuma zonās, uzlabotās brīdinājuma zonās un augstuma zonās. Jūs varat apskatīt šādu informāciju reāllaikā DJI Fly. GEO zonas ir noteiktas lidojumu zonas, tostarp, bet ne tikai, lidostas, lielu pasākumu norises vietas, vietas, kur ir notikušas ārkārtas situācijas (piemēram, meža ugunsgrēki), atomelektrostacijas, cietumi, valdības īpašumi un militārie objekti. Pēc noklusējuma GEO sistēma ierobežo pacelšanos un lidojumus zonās, kas var radīt bažas par drošību vai drošību. GEO zonas karte, kas satur visaptverošu informāciju par GEO zonām visā pasaulē, ir pieejama oficiālajā DJI vietnē: <https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query>.

GEO zonu atbloķēšana

Lai apmierinātu dažādu lietotāju vajadzības, DJI nodrošina divus atbloķēšanas režīmus: Self-Unlocking un Custom Unlocking. Jūs varat iesniegt pieprasījumu DJI Fly Safe vietnē.

Pašatbloķēšana ir paredzēta autorizācijas zonu atbloķēšanai. Lai pabeigtu pašatbloķēšanu, jums ir jāiesniedz atbloķēšanas pieprasījums, izmantojot DJI Fly Safe vietni <https://fly-safe.dji.com>. Kad atbloķēšanas pieprasījums ir apstiprināts, varat sinhronizēt atbloķēšanas licenci, izmantojot lietotni DJI Fly. Lai atbloķētu zonu, varat arī palaist vai lidot lidaparātu tieši apstiprinātajā autorizācijas zonā un izpildiet DJI Fly norādījumus, lai atbloķētu zonu.

Pielāgota atbloķēšana ir pielāgota lietotājiem ar īpašām prasībām. Tas apzīmē lietotāja definētus pielāgotus lidojumu apgabalus un nodrošina lidojumu atļauju dokumentus, kas ir specifiski dažādu lietotāju vajadzībām. Šī atbloķēšanas opcija ir pieejama visās valstīs un reģionos, un to var pieprasīt, izmantojot DJI Fly Safe vietni <https://fly-safe.dji.com>.



- Lai nodrošinātu lidojumu drošību, lidaparāts pēc ieešanas tajā nevarēs izlidot no atslēgtās zonas. Ja mājas punkts atrodas ārpus atbloķētās zonas, lidaparāts nevarēs atgriezties mājās.

2.2 Lidojuma vides prasības

1. NEIZMANTOJIET DJI Neo smagos laika apstākļos, tostarp vēja ātrumā, kas pārsniedz 8 m/s, sniegā, lietū un miglā.
2. Lidojiet tikai atklātās vietās. Augstas ēkas, lielas metāla konstrukcijas, kalni un mežaini apgabali var traucēt signāliem un izraisīt elektromagnētisko viļņu vai magnētiskos traucējumus, kas var izraisīt sliktu pozicionēšanu vai pozicionēšanas kļūdu.

Nelidot no balkona vai jebkur 15m attālumā no ēkām. Lidojuma laikā ievērojiet vismaz 15m attālumu no ēkām. Lietojot lidaparātu ar tālvadības ierīci, pēc pacelšanās pārliecinieties, ka pirms lidojuma turpināšanas tiekat informēts ar uzvedni "Mājas punkts ir atjaunināts". Ja lidaparāts ir pacēlies netālu no ēkām, Home Point precizitāti nevar garantēt. Šajā gadījumā automātiskās RTH laikā pievērsiet īpašu uzmanību lidaparāta pašreizējai pozīcijai. Kad lidaparāts atrodas tuvu Home Point, ieteicams atcelt automātisko RTH un manuāli vadīt lidaparātu, lai tas nosēstos atbilstošā vietā.

3. Lidojiet DJI Neo vidēs, kurās ir labs apgaismojums un skaidras tekstūras virsmas, bez spēcīgiem atspīdumiem un dinamiskām izmaiņām. Redzes sistēma var nedarboties pareizi šādos scenārijos: sliktā apgaismojuma apstākļos, virs virsmām bez skaidrām tekstūrām, virsmām ar spēcīgiem atspīdumiem (piemēram, automašīnu jumtiem, vienkāršainām keramikas flīzēm un stikliem), ainās ar dinamiskām izmaiņām (piemēram, virs ūdens). , pārvietojas cilvēki, šūpojošie krūmi un zāle). Lidojiet DJI Neo tikai dienas laikā.
4. Lidojiet DJI Neo vizuālās redzamības līnijā (VLOS). Jebkurš lidojums ārpus vizuālās līnijas redzi (BVLOS) var veikt tikai tad, ja ierīces darbība, pilota zināšanas un prasmes un ekspluatācijas drošības vadība atbilst vietējiem BVLOS noteikumiem. Izvairieties no lidošanas šķēršļu un pūļu tuvumā. NELIDOJĒT lidostu, lielceļu, dzelzceļa staciju, dzelzceļa līniju, pilsētu centru vai citu jutīgu apgabalu tuvumā, ja vien nav saņemta atļauja vai apstiprinājums saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
5. Centieties ievērot vairāk nekā 200 m distanci no spēcīgas elektromagnētiskās viļņu traucējumu vietas, piemēram, radaru stacijas, mikroviļņu releju stacijas, mobilo sakaru bāzes stacijas un sakaru traucēšanas iekārtas.
6. Samaziniet traucējumus, izvairoties no vietām ar augstu elektromagnētisma līmeni, piemēram, vietās, kas atrodas netālu no elektropārvades līnijām, bāzes stacijām, elektriskajām apakšstacijām, apraides torniem, Wi-Fi tīklājiem, maršrutētājiem un Bluetooth ierīcēm. Izvairieties no vairāk nekā viena DJI Neo lidojuma šajā apgabalā.
7. DJI Neo pozicionēšanai polārajos reģionos izmanto tikai redzes sistēmu.
8. Nepacelieties no kustīgiem objektiem, piemēram, automašīnām un laivām.
9. Nepacelieties, ja ir būtiskas izmaiņas zemes līmenī (piemēram, tuvu klintīs).
10. Esiet piesardzīgs, paceļoties tuksnesī vai no pludmales, lai izvairītos no smilšu iekļūšanas DJI Neo.
11. NEIZMANTOJĒT DJI Neo vidē, kurā pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.
12. Darbiniet lidaparātu, tālvadības ierīci, akumulatoru, akumulatora lādētāju un akumulatora uzlādes centrmezglu sausā vidē.

13. NELIETOJIET lidaparātu, tālvadības ierīces, akumulatoru, akumulatora lādētāju un akumulatora uzlādes centrmezgls negadījumu, ugunsgrēku, sprādzienu, plūdu, cunami, lavīnu, zemes nogrūvumu, zemestrīču, putekļu, smilšu vētru, sāls izsmidzināšanas vai sēnīšu tuvumā.
14. NELIETOJIET lidaparātu putnu ganāmpulku tuvumā.

2.3 Atbildīga lidaparāta ekspluatācija

Lai izvairītos no nopietnām traumām un īpašuma bojājumiem, ievērojiet šādus noteikumus:

1. Pārliecinieties, vai NAV anestēzijas, alkohola vai narkotiku ietekmē vai ja ir reibonis, nogurums, slikta dūša vai citi apstākļi, kas var traucēt spēju droši vadīt lidaparātu.
2. Pēc nosēšanās vispirms izslēdziet lidaparātu, pēc tam izslēdziet tālvadības pulti.
3. NEIZMĒSTIET, nepalaidiet, neizšaujiet vai kā citādi neizmetiet uz jebkuras bīstamas kravas ēkas, cilvēki vai dzīvnieki, kas var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus.
4. NELIETOJIET lidaparātu, kas ir nejauši bojāta, avarējusi vai nav labā stāvoklī.
5. Pārliecinieties, ka esat pietiekami apmācīts un jums ir ārkārtas rīcības plāni ārkārtas situācijām vai ja notiek incidents.
6. Pārliecinieties, ka jums ir lidojuma plāns. NELIDOJIET ar lidaparātu neapdomīgi.
7. Lietojot kameru, ievērojiet citu personu privātumu. Noteikti ievērojiet vietējos noteikumus privātuma likumi, noteikumi un morāles standarti.
8. NELIETOJIET šo produktu cita iemesla dēļ, izņemot vispārēju personisku lietošanu.
9. NELIETOJIET to nelikumīgiem vai nepiemērotiem mērķiem, piemēram, spiegošanai, militāriem nolūkiem operācijas vai neatļautas izmeklēšanas.
10. NELIETOJIET šo produktu, lai apmelotu, ļaunprātīgi izmantotu, uzmāktos, izsekotu, draudētu vai citādi pārkāptu likumīgas tiesības, piemēram, tiesības uz citu personu privātumu un publicitāti.
11. NEIETEIKT citu personu privāto īpašumu.

2.4. Pirmslidojuma kontrolsaraksts

1. Pārliecinieties, vai kardāna aizsargs ir noņemts.
2. Pārliecinieties, vai inteliģentais lidojuma akumulators un dzenskrūves ir pareizi uzstādītas un ir stingri nostiprinātas.
3. Pārliecinieties, vai visas ierīces ir pilnībā uzlādētas.
4. Pārliecinieties, vai kardāna kardāns un kamera darbojas normāli.

5. Pārļiecinieties, vai nekas netraucē motoriem un vai tie darbojas normāli.
6. Pārļiecinieties, vai visi kameras objektīvi un sensori ir tīri.
7. Lietojot Palm Control, pārļiecinieties, vai DJI Neo ir iepriekš savienots ar DJI Fly lietotni, izmantojot Wi-Fi, un lietotne darbojas pareizi.
Izmantojot tālvadības pulti, pārļiecinieties, vai tālvadības pults un DJI Fly ir veiksmīgi savienoti ar lidaparātu.
8. Pārļiecinieties, vai maksimālais lidojuma augstums, maksimālais lidojuma attālums un RTH augstums ir pareizi iestatīti programmā DJI Fly vai aizsargbrillēs (ja tiek lietotas) saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.
9. Izmantojiet tikai oriģinālās DJI daļas vai DJI autorizētās daļas. Neatļautas detaļas var izraisīt DJI Neo darbības traucējumus un apdraudēt izstrādājuma drošību.

Lidojuma darbība

3 Lidojuma darbība

DJI Neo atbalsta vairākas vadības metodes dažādiem scenārijiem, lai atbilstu jūsu vajadzībām.

Pirms lidojuma pārliecinieties, ka esat iepazinies ar paziņojumu un katras vadības metodes lietojumu.



- DJI Neo nav šķēršļu uztveršanas. Lidojiet piesardzīgi.
- NEPIECIETIETIES DJI Neo lidojuma laikā. Pretējā gadījumā DJI Neo var dreifēt un izraisīt sadursmi.
- NELIDOJIET DJI Neo uzreiz pēc tam, kad tas ir nokļuvis sadursmē vai spēcīgi satriekts vai satricināts. DJI Neo var nespēt veikt stabilu lidojumu.

3.1 Palm Control

Programmā Palm Control tiek atbalstīta pacelšanās un nolaišanās ar plaukstu. Varat izmantot DJI Neo režīma pogu, lai iegūtu vairākus vienos momentus. DJI Neo lidos ierakstīšanas laikā automātiski pēc objekta apstiprināšanas.* Izveidojiet savienojumu ar lietotni DJI Fly, izmantojot Wi-Fi funkciju, lai pielāgotu parametrus katram režīmam. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu [Mobile App Control](#).

Kā piemērs tiek izmantoti noklusējuma iestatījumi.

* Smart Snaps atbalsta tikai cilvēku izsekošanu.

Paziņojums



- Izslēdziet lidaparātam pievienotās tālvadības ierīces un aizsargbrilles pirms Palm Control lietošanas.



- Pārliecinieties, vai lidojuma vide atbilst lidojuma prasībām un ka jūs varat kontrolēt un izgūt DJI Neo nekavējoties, kad rodas problēma vai ārkārtas situācija. Situācijās, kad DJI var nespēt analizēt incidenta cēloni, DJI var nebūt iespējams nodrošināt garantijas un citus pēcpalīdzības pakalpojumus.
- Pirms Palm Control izmantošanas pārliecinieties, vai DJI Neo iepriekš ir izveidojis savienojumu ar DJI Fly jūsu viedtālrunī, izmantojot Wi-Fi. Izmantojot Palm Control bez lietotnes, ja DJI Neo lidojuma laikā rodas darbības traucējumi, varat izvēlēties to savienot ar DJI Fly, izmantojot Wi-Fi, un kontrolēt to manuāli, lai izvairītos no negadījuma.
- Noteikti lidojiet atklātā un netraucētā vidē bez Wi-Fi signāla iejaukšanās.
- Izmantojot Palm Control, maksimālais DJI Neo lidojuma augstums ir 30 m un maksimālais lidojuma attālums ir 50 m.

- Return to Home (RTH) neatbalsta Palm Control.
Saglabājiet vizuālo redzes līniju (VLOS) kontrolētā zonā.
- NELIDOJIET virs ūdens.
- DJI Neo automātiski piezemēsies tālāk norādītajās situācijās. Noteikti ievērojiet darbības vidi, lai izvairītos no DJI Neo pazušanas vai bojājumiem nosēšanās dēļ.
 - Kritiski zems akumulatora uzlādes līmenis.
 - Pozicionēšana neizdodas, un DJI Neo pāriet attieksmes režīmā.
 - DJI Neo konstatē sadursmi, bet neavārē.
- Paceloties no plaukstas vai nolaižoties uz tās, ievērojiet šādus noteikumus
 - Kad vien iespējams, izmantojiet DJI Neo bezvēja vidē.
 - Izstiepiet pirkstus un nekustieties. NELIETOJIET tajā pirkstus
dzenskrūves aizsargus vai dzenskrūves griešanās diapazonu, lai izvairītos no savainojumiem vai bojājumiem.
 - NEVEICIET pacelšanos vai nosēšanos kustības laikā. Pretējā gadījumā DJI Neo var dreifēt un var notikt sadursme. Nosēšanās laikā DJI Neo var neizdoties apturēt motorus, kad jūsu roka kustas.
 - NEIZMET DJI Neo pacelšanās laikā.
 - NEGRĀBET DJI Neo ar roku.
 - Lai piezemētos uz plaukstas, novietojiet roku tieši zem DJI Neo, lai pēc piezemēšanās tā nenokristu.
 - Pacelieties vidē ar pietiekamu apgaismojumu un bagātīgu tekstūru virsmas. NELIDO uz vidi, kuras apgaismojums būtiski atšķiras no pašreizējās atrašanās vietas.
 - Ja DJI Neo neizdodas veikt pacelšanos vai nosēšanos ar plaukstu, izpildiet DJI Neo balss norādījumus, lai novērstu problēmas, vai izveidojiet savienojumu ar lietotni DJI Fly, lai iegūtu sīkāku informāciju. Balss uzvedne atbalsta angļu valodu atbilstoši lietotnes valodas iestatījumam jaunākajam savienojumam. Citas valodas netiek atbalstītas.

Režīmu pārslēgšana

Noklusējuma režīms ir sekot pēc ierīces pirmās ieslēgšanas. Vienreiz nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos uz Dronie, Circle, Rocket, Spotlight vai Custom.


Noklusējuma pielāgotais režīms ir DirectionTrack.* Savienojiet DJI Neo ar mobilo lietotni, izmantojot Wi-Fi, lai atlasītu Helix vai Boomerang. Varat arī atbilstoši pielāgot katra režīma parametrus lietotnē pirms lidojuma.

* Atjauniniet programmaparatūru uz jaunāko versiju. Pretējā gadījumā šī funkcija var netikt atbalstīta.



- Lietojot DirectionTrack pirmo reizi, pievienojiet DJI Neo lietotnei DJI Fly un izpildiet pamācību, lai atbloķētu šo režīmu.

Pēc režīma pārslēgšanas lidaparāts ar balsi paziņos par izvēlēto režīmu, un DJI Neo augšpusē iedegsies attiecīgā režīma indikators.

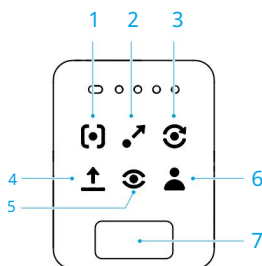

1. Sekojiet

DJI Neo automātiski sekos objektam no aizmugures. Kad objekts attālinās no DJI Neo, tas sekos objektam un lidos uz priekšu. Kad objekts virzās uz DJI Neo, tas lidos vietā un nelidos atpakaļ.

Veiciet piesardzību, lai izvairītos no sadursmes. Maksimālais horizontālā lidojuma ātrums sekošanas režīmā ir 5,5 m/s.

Sekošanas attālumu un augstumu varat iestatīt lietotnē DJI Fly.



- DJI Neo neatbalsta šķēršļu uztveršanu. Lai nodrošinātu lidojumu drošību, ieteicams lidot vizuālās redzamības zonā.
- Pārliecinieties, vai lidojuma vide ir pietiekami apgaismota, atvērta un netraucēta.



- Ja objekts neatrodas kameras redzamības laukā, piemēram, ja ir asa ja tiek veikts pagrieziens vai objektam ir šķērslis, DJI Neo virzīsies uz augšu, jo pazaudējat objektu. Objektam ir jāatgriežas kameras redzes laukā, lai veiksmīgi apstiprinātu objektu.

2. Dronijs

DJI Neo saglabās kameru ar skatu uz objekta sākotnējo pozīciju, ierakstīs video, lidojot atpakaļ, un pēc tam ierakstīs citu video, lidojot uz priekšu. Pēc ierakstīšanas tas virzīsies pacelšanās punktā.

Maksimālo attālumu un augstumu varat iestatīt lietotnē DJI Fly.

3. Aplis

DJI Neo paturēs kameru pavērsta pret objektu, lidos atpakaļ līdz iepriekš iestatītajam attālumam un pēc tam sāks vienreiz riņķot ap objektu, vienlaikus ierakstot automātiski. Pēc ierakstīšanas tas virzīsies pacelšanās punktā.

Jūs varat iestatīt attālumu lietotnē DJI Fly.

4. Raķete

DJI Neo saglabās kameru ar skatu uz objekta sākotnējo pozīciju, ierakstīs video, kad kāpj, un pēc tam ierakstīs citu videoklipu, nolaižoties. Pēc ierakstīšanas tas virzīsies pacelšanās punktā.

Lietotnē DJI Fly varat iestatīt maksimālo augstumu un iespējot vai atspējot DJI Neo rotāciju, kad kāpj un nolaižas.

5. Uzmanības centrā

DJI Neo novietos kursoru pēc pacelšanās un ierakstīs video ar kameru pret objektu.

Lietotnē DJI Fly varat iestatīt kameras režīmu uz Foto vai Video. Ja iestatīts uz Fotoattēli, objekts var aktivizēt DJI Neo, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu, saglabājot fiksētu pozu 3 sekundes.

6. Pielāgots

DirectionTrack

DJI Neo pēc pacelšanās kādu attālumu lidos atpakaļ un pēc tam noteiks objekta kustības virzienu, lai apstiprinātu izsekošanas virzienu. Pēc apstiprināšanas DJI Neo ierakstīšanas laikā sekos objektam no izsekošanas virziena attiecībā pret objekta kustību virzienu.

Sekošanas attālumu un augstumu varat iestatīt lietotnē DJI Fly.

DJI Neo var pārslēgties uz sekošanu objektam no aizmugures, ja objekta kustība vai virziens mainās pārāk ātri saistībā ar DJI Neo. Kad DJI Neo vēlreiz apstiprinās objekta virzienu, tas pārslēgsies atpakaļ uz sākotnējo izsekošanas virzienu.

Lai izietu no DirectionTrack, pagriezieties pretī DJI Neo un nekustieties. DJI Neo atgriezīsies pie tēmas.



- DJI Neo neatbalsta šķēršļu uztveršanu. Lai nodrošinātu lidojumu drošību, ieteicams lidot vizuālās redzamības zonā.

- Pārliecinieties, vai lidojuma vide ir pietiekami apgaismota, atvērta un netraucēta.



- Ja objekts neatrodas kameras redzes laukā, piemēram, kad tiek veikts straujš pagrieziens vai objekts ir aizsegts ar šķērslī, DJI Neo virzās kursorā, jo pazaudējat objektu. Objektam ir jāatgriežas kameras redzes laukā, lai veiksmīgi apstiprinātu objektu.

DJI Neo turēs kameru pavērsta pret objektu, lidos atpakaļ uz vietu 2 m attālumā no pacelšanās punkta un pacelsies augšup, vienu reizi riņķojot ap objektu spirālveida līknē, vienlaikus ierakstot automātiski. Pēc ierakstīšanas tas virzīsies pacelšanās punktā.

Maksimālo attālumu varat iestatīt lietotnē DJI Fly.

Bumerangs

DJI Neo noturēs kameru pavērsta pret objektu un automātiski ierakstīs apkārt objektam pa ovālu ceļu. Tas pacelsies un pēc tam nolaidīsies, lidojot pa ovālu ceļu, un sasniegs maksimālo augstumu, lidojot vistālākajā punktā no pacelšanās punkta. Pēc ierakstīšanas DJI Neo lidos pacelšanās punktā.

Maksimālo attālumu varat iestatīt lietotnē DJI Fly.

7. Režīma poga

Nospiediet vienu reizi, lai pārslēgtu režīmu. Nospiediet un turiet, lai veiktu plaukstas pacelšanos.


Atceliet pacelšanos ar plaukstu, vienreiz nospiežot režīma pogu, pirms beidzas atpakaļskaitīšanas balss uzvedne.

Plaukstas pacelšanās/nolaišanās un viedās snaps



- Lietojot Smart Snaps, noteikti ievērojiet vietējos privātuma likumus un noteikumus.

1. Ieslēdziet DJI Neo. Turiet to nekustīgi un gaidiet, līdz tiks pabeigta sistēmas pašdiagnostika.
2. Noteikti atstājiet pietiekami daudz vietas manevrēšanai atbilstoši iepriekš iestatītajiem parametriem, piemēram, attālumam un augstumam. Nospiediet režīma pogu DJI Neo augšpusē, lai izvēlētos vēlamo režīmu.
3. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai paceltu plaukstu.

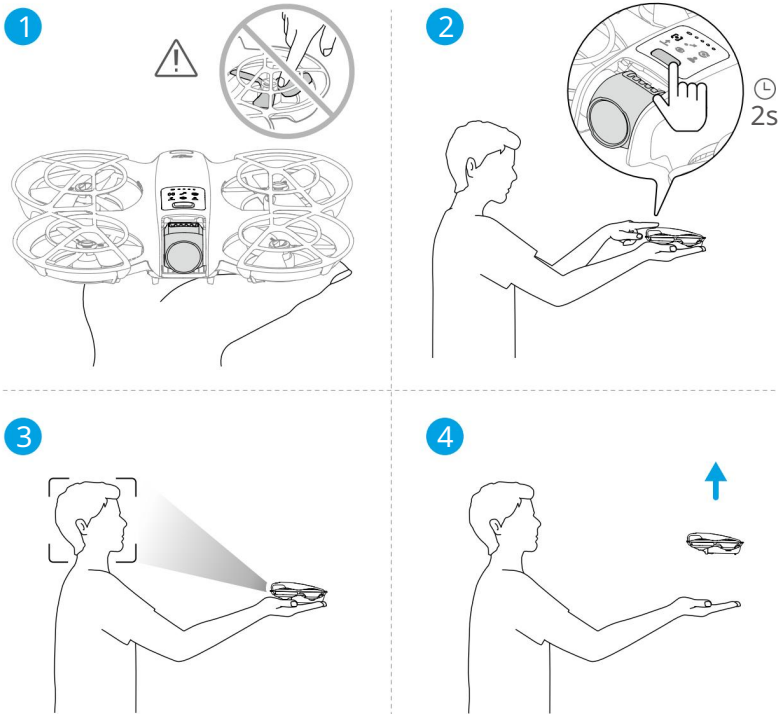

- a. Plaukstu pacelšanās prasa subjekta apstiprinājumu. Novietojiet DJI Neo uz rokas ar kameru pret objektu. Pārlicinieties, vai jūsu roka neaizsedz kameru un nav nekādu šķēršļu, kas traucē pacelšanos.
- b. Izstiepiet roku, pavērsiet kameru pret objektu un turiet to nekustīgi. Nospiediet un turiet režīma pogu. DJI Neo pateiks balss uzvedni par izvēlēto režīmu un atpakaļskaitīšanu, un pēc tam automātiski pacelsies.



• Ja objektu aizsprosto šķērslis vai ir vides apgaismojums nav piemērots, pacelšanās var neizdoties.

- Lai atceltu pacelšanos ar plaukstu, vienreiz nospiediet režīma pogu pirms atpakaļskaitīšanas balss uzvedne beidzas.
- Izmantojot pacelšanos ar plaukstu, DJI Neo pēc pacelšanās nelielu attālumu lidos atpakaļ. Lai nodrošinātu lidojumu drošību, pievērsiet uzmanību DJI Neo aizmugurei.

4. DJI Neo sāks ierakstīt vai fotografēt atbilstoši izvēlētajam režīmam un tā iepriekš iestatītiem parametriem.
5. Nosēšanās ar plaukstu:

DirectionTrack režīmā pagriezieties pretī DJI Neo un nekustieties. Pagaidiet, līdz DJI Neo lidos uz priekšu, pirms veicat piezemēšanos ar plaukstu.

Citos režīmos pārliecinieties, vai DJI Neo atrodas vietā, virzieties uz to un pēc tam veiciet piezemēšanos ar plaukstu.

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus par piezemēšanos ar plaukstu.

- a. Pārliecinieties, vai DJI Neo atrodas vietā. Virzieties uz DJI Neo, pagariniet savu roku un pēc tam novietojiet roku tieši zem tās.
- b. Turiet roku nekustīgi un izstiepiet pirkstus. Pagaidiet, kamēr DJI Neo nolaīžas automātiski. Efektīvais plaukstas nosēšanās augstuma diapazons ir 0,7 m robežās zem DJI Neo.



- Nosēšanās laikā uz plaukstas DJI Neo var nedaudz pacelties un pēc tam nolaisties uz plaukstas. Procesa laikā turiet roku nekustīgi un izstiepiet pirkstus.
-

6. Savienojiet DJI Neo ar DJI Fly, lai skatītu kadrus un izveidotu īsus videoklipus. Plašāku informāciju skatiet sadaļā [Mobilo lietotņu vadība](#).



- Režīmos Follow, Spotlight un DirectionTrack DJI Neo virzīsies vietā, ja kamera ierakstīšanas laikā pazaudēs objektu. Palaidiet DJI Fly savā viedtālrunī, izmantojot Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar DJI Neo lidojuma laikā. Lai izveidotu savienojumu, viedtālrunim ir jābūt iepriekš savienotam ar DJI Fly. Vadības skatā pārliecinieties, vai uzdevums jau ir apturēts, režīmu sarakstā atlasiet Manuālā vadība un pēc tam piezemējiet DJI Neo, izmantojot virtuālās kursorsviras.
-

3.2 Mobilo lietotņu vadība

Lai izmantotu Mobile App Control, savienojiet DJI Neo ar viedtālruni lietotni DJI Fly, izmantojot Wi-Fi, un vadiet DJI Neo lietotnē. Programmā Mobile App Control ir pieejamas visas Palm Control funkcijas. Lietotnē varat iestatīt parametrus un veikt Smart Snaps. Tiek atbalstītas arī citas funkcijas, piemēram, manuālā vadība, audio ierakstīšana* un balss vadība*.

* Atjauniniet programmaparatūru uz jaunāko versiju. Pretējā gadījumā šī funkcija var netikt atbalstīta.

Paziņojums



- Izslēdziet tālvadības ierīces un aizsargbrilles, kas ir pievienotas lidaparātam pirms Mobile App Control lietošanas. Ja lidaparāts nav izslēgts

automātiski atvienosies no pārējām ierīcēm, kad viedtālrunis ir pievienots, izmantojot Wi-Fi, un lietotnē tiek atvērts skats Vadības.



- Noteikti lidojiet atklātā un netraucētā vidē bez Wi-Fi signāla traucējumiem. Pretējā gadījumā lietotne var atvienoties no DJI Neo, kas var ietekmēt lidojumu drošību.

- Izmantojot Mobile App Control, maksimālais DJI Neo lidojuma augstums ir 30 m un maksimālais lidojuma attālums ir 50 m.
- Mobile App Control neatbalsta atgriešanos mājās (RTH). Saglabājiēt vizuālo redzes līniju kontrolētā zonā.
- NELIDOJĪET virs ūdens.
- DJI Neo automātiski piezemēsies tālāk norādītajās situācijās. Noteikti ievērojiet darbības vidi, lai DJI Neo nepazustu vai nesabojātos nosēšanās laikā.
- Kritiski zems akumulatora uzlādes līmenis.
- Pozicionēšana neizdodas, un DJI Neo pāriet attieksmes režīmā.
- DJI Neo konstatē sadursmi, bet neavārē.

DJI Neo savienošana

1. Ieslēdziet DJI Neo un gaidiet, līdz tiek pabeigta sistēmas pašdiagnotika.
2. Viedtālrunī iespējot Bluetooth, Wi-Fi un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.
3. Lietotnes sākuma ekrāna apakšējā labajā stūrī pieskarieties Connection Guide, atlasiet ierīces modeli un atlasiet Savienot, izmantojot mobilo ierīci.
4. Meklēšanas rezultātos atlasiet vajadzīgo ierīci. Vadības skats tiek parādīts pēc tam veiksmīgi savienots. Pirmo reizi savienojot viedtālruni ar DJI Neo, nospiediet un turiet nospiestu DJI Neo barošanas pogu, lai apstiprinātu.



- Varat arī pieskarties QuickTransfer vai Wi-Fi ierīču panelim sākuma ekrānā DJI Fly Wi-Fi savienojumam.
- Lai mainītu viedtālruni, kas savienots ar DJI Neo, pirms DJI Neo pievienošanas jaunajam viedtālrunim atspējojiet Bluetooth un Wi-Fi pašlaik pievienotajā viedtālrunī.

Smart Snaps




- Lietojot Smart Snaps, noteikti ievērojiet vietējos privātuma likumus un noteikumus.


1. Iestatīt parametrus:

Dodieties uz iestatījumu skatu. Pieskarieties konkrētajam režīmam, lai atvērtu parametru konfigurācijas ekrānu.
Pieskarieties Custom , lai iestatītu uz DirectionTrack, Helix vai Boomerang un pielāgotu atbilstošos parametrus.

Pieskarieties Kameras iestatījumi , lai iestatītu vienādu kameras parametrus visiem Smart Snaps režīmiem.

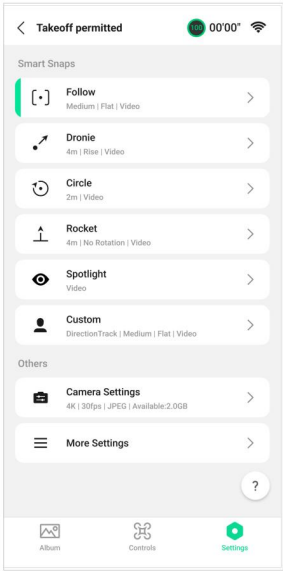

2. Sāciet Smart Snaps:

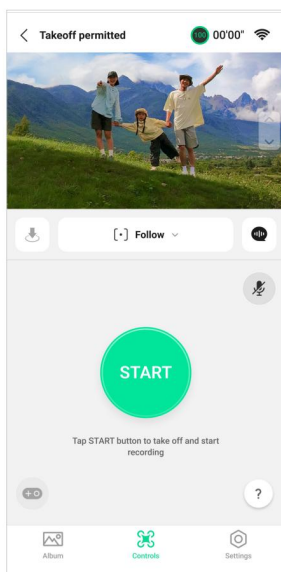

- Novietojiet DJI Neo stabili tā, lai kamera būtu vērsta pret objektu.
- Dodieties uz skatu vadīklas. Pašreizējais režīms tiek parādīts zem tiešraides. Pieskarieties, lai izvērstu opciju sarakstu un atlasītu vēlamo režīmu.
- Pieskarieties SĀKT. Pēc veiksmīgas objekta apstiprināšanas un atpakaļskaitīšanas balss uzvednes pabeigšanas DJI Neo pacelsies automātiski.



- Ja objektu aizsedz šķērslis vai vides apgaismojums nav piemērots, objekta apstiprināšana var neizdoties.
- Varat arī nospiegt un turēt DJI Neo augšpusē esošo režīma pogu, lai veiktu plaukstu pacelšanos. Saistītos paziņojumus un procedūras skatiet sadaļā [Palm Control](#).

- DJI Neo lidos un ierakstīs video automātiski atbilstoši izvēlētajam režīmam un iepriekš iestatītajiem parametriem. Varat pārbaudīt tiešraides un video ierakstīšanas ilgumu.

Spotlight režīmā DJI Neo virzīsies vietā un turēs kameru pavērstu pret objektu. Ja kameras režīms ir iestatīts uz Fotoattēli, objekts var aktivizēt DJI Neo, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu, saglabājot fiksētu pozu 3 sekundes.

3. Iziet no Smart Snaps:

Veids, kā iziet no Smart Snaps, dažādiem režīmiem ir atšķirīgs.

Dronijs, aplis, rakete, spirāle, bumerangs

Pēc ierakstīšanas DJI Neo izies no Smart Snaps. Kad ierakstīšanas uzdevums nav pabeigts, varat pieskarties APTURĒT, lai pabeigtu ierakstīšanu. DJI Neo paliks vietā.

Sekojiet, Spotlight

Ierakstīšanas laikā pieskarieties STOP, lai izietu no Smart Snaps. Varat arī virzīties uz DJI Neo, lai veiktu piezemēšanos ar plaukstu, un ierakstīšana tiks automātiski apturēta. DJI Neo paliks vietā.

DirectionTrack

Ierakstīšanas laikā pieskarieties STOP, lai izietu no Smart Snaps. DJI Neo paliks vietā. Objekts var būt arī pavērsts pret DJI Neo un palikt nekustīgs, lai izietu no Smart Snaps. DJI Neo pārtrauks ierakstīšanu un lidos uz objektu. Tagad var veikt piezemēšanos ar plaukstu.

Ja neizlaižat DJI Neo, varat izvēlēties atkal sākt to pašu Smart Snaps uzdevumu lietotnē pēc Smart Snaps iziešanas. Varat arī novietot DJI Neo uz plaukstu, izpildot lietotnē sniegtos norādījumus. Vai arī pieskarieties režīmu saraksta kreisajā pusē un pēc tam pieskarieties un turiet,  lai nolaistos.



- Skatiet sadaļu Palm Control, lai uzzinātu ar plaukstu saistītos paziņojumus un nosēšanās procedūras.
-

Skatīt albumu


Pieskarieties Album, lai skatītu uzņemto kadru.

Dronie, Circle, Rocket, Helix un Boomerang režīmiem pieskarieties Create QuickShots, lai priekšskatītu videoklipu. Varat arī atlasīt citas veidnes vai rediģēt videoklipu manuāli.



- DJI Neo atbalsta ECO režīmu. Apskatot albumu lietotnē, izmantojot Wi-Fi savienojumu ar DJI Neo, gan Mobile App Control režīmā, gan QuickTransfer režīmā, ECO režīms tiks iespējots automātiski, ja DJI Neo paaugstinās virs noteiktas temperatūras. Pievērsiet uzmanību uzvednei lietotnē.
-

Manuālā vadība

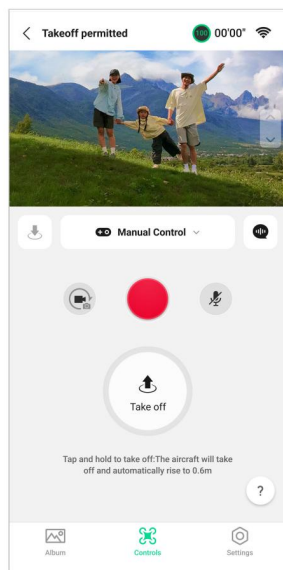

1. Novietojiet DJI Neo uz līdzenas zemes.
2. Vadības skatā pieskarieties režīmu sarakstam zem tiešraides un atlasiet Manuālā vadība.
3. Pieskarieties un turiet . DJI Neo iedarbinās motorus un automātiski pacelsies līdz 0,6m augstumam

Varat arī veikt plaukstu pacelšanos. Priekšmeta apstiprinājums nav nepieciešams, lai paceltu plaukstu manuālajā vadībā, kas atšķiras no Palm Control. Saistītos paziņojumus un procedūras skatiet sadaļā [Palm Control](#).

4. Vadiet DJI Neo, izmantojot lietotnes virtuālās kursorsvires. Kreisā nūja kontrolē lidojumu augstums un orientācija. Labā nūja kontrolē uz priekšu, atpakaļ, pa kreisi un pa labi kustības.



DJI Neo neatbalsta šķēršļu uztveršanu. Lai nodrošinātu lidojumu drošību, ieteicams lidot vizuālās redzamības zonā.

5. Skatiet tiešraidi kameras skatā. Lai pārslēgtos, pieskarieties fotoattēla/video pārslēgšanas pogai starp fotoattēliem un videoklipiem. Bīdīet slīdni tiešraides labajā pusē, lai kontrolētu kardiāna soli.
6. Fotoattēlu režīmā pieskarieties slēdža pogai, lai uzņemtu fotoattēlu. Video režīmā pieskarieties ierakstīšanas pogai, lai sāktu ierakstīšanu. Pieskarieties vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
7. Pieskarieties un turiet  lai nosēdinātu DJI Neo. Varat arī veikt palmu piezemešanos.

Audio ierakstīšana, izmantojot lietotni

Vadības skatā pieskarieties  ekrāna labajā pusē, lai iespējotu audio ierakstīšanu.

Statuss mainīsies uz  . Atļaujiet mikrofonam ierakstīt audio, izpildot norādījumus.

Izmantojot Mobile App Control, audio tiks ierakstīts ar atbilstošo audio ierakstīšanas ierīci, kamēr DJI Neo ieraksta video. Mikrofona ikona tiks parādīta tiešajā skatā.

Atbalstītās audio ierakstīšanas ierīces ietver viedtālruna iebūvēto mikrofonu, DJI Mic 2 un Bluetooth austiņas. Izmantojot dažas Bluetooth austiņas, var rasties problēmas ar audio ierakstīšanas saderību. Pirms ierakstīšanas noteikti pārbaudiet tos.



- Ierakstīšanas laikā NEIZSLĒDZIET ekrānu un nepārslēdzieties uz citām programmām.



- Audio ierakstīšanu var iespējot vai atspējot tikai pirms ierakstīšanas.
- Skatoties vai lejupielādējot videoklipus programmā DJI Fly albuma skatā, audio, kas ierakstīts, izmantojot audio ierakstīšanas funkciju, tiks automātiski sapludināts video failā.

Balss vadība

Vadības skatā pieskarieties  ekrāna labajā pusē zem tiešraides, lai iespējotu balss vadību.

Izmantojiet balss komandu, lai vadītu DJI Neo.

Uznirstošajā logā pieskarieties attiecīgajai pogai, lai skatītu izplatītākās komandas.

Varat arī iespējot balss vadību, izmantojot balss modināšanu. Dodieties uz iestatījumu skatu, pieskarieties vienumam Vairāk Iestatījumi > Vadība > Balss vadības iestatījumi. Iespējojiet funkciju Voice Wake-up un piešķiriet mikrofona atļauju, izpildot uzvednes. Izmantojot mobilo lietotņu vadību, sakiet Hey Fly, lai aktivizētu balss vadību, un pēc tam vadiet DJI Neo, izmantojot balss komandas. Skatiet izplatītākās komandas sadaļā Balss vadības iestatījumi.



- Balss vadība atbalsta angļu valodu atbilstoši lietotnes valodai.
- Palieliniet tālruna skaļumu, lai iegūtu optimālu pieredzi, izmantojot balsi kontroli.

3.3 RC vadība

Automātiskā pacelšanās

1. Palaidiet programmu DJI Fly un atveriet kameras skatu.
2. Izpildiet visas darbības pirmslidojuma kontrolesarakstā.
3. Pieskarieties,  Ja apstākļi ir droši pacelšanās brīdīm, nospiediet un turiet pogu, lai apstiprinātu.
4. Lidmašīna pacelsies un pacelsies aptuveni 1,2 m (3,9 pēdas) virs zemes.

Automātiskā nosēšanās

1. Ja apstākļi ir droši nolaišanās, pieskarieties,  pēc tam pieskarieties  un turiet, lai apstiprinātu.
2. Automātisko nosēšanos var atcelt, pieskaroties .
3. Ja Downward Vision System darbojas normāli, nosēšanās aizsardzība darbosies
4. Motori automātiski apstāsies pēc nosēšanās.



• Izvēlieties atbilstošu nosēšanās vietu.

Motoru iedarbināšana/apturēšana

Motoru palaišana

Lai iedarbinātu motorus, izpildiet vienu no Combination Stick komandām (CSC), kā parādīts tālāk. Kad motori ir sākuši griezties, atlaidiet abas nūjas vienlaicīgi.



Motoru apturēšana

Motorus var apturēt divos veidos:

1. metode: Kad lidaparāts ir nolaidies, nospiediet droseles sviru uz leju un turiet, līdz motori apstājas.



2. metode: kad lidaparāts ir nolaidies, veiciet vienu no CSC, kā parādīts tālāk, līdz motori apstājas.



Motora apturēšana lidojuma laikā



• Motoru apturēšana lidojuma laikā izraisīs lidaparāta avāriju.


DJI Fly lietotnes Emergency Propeller Stop noklusējuma iestatījums ir Emergency Only, kas nozīmē, ka motorus var apturēt tikai lidojuma vidū, kad lidaparāts konstatē, ka tā ir avārijas situācijā, piemēram, lidaparāts ir iesaistīts sadursmē. motors ir apstājies, lidaparāts ripo gaisā vai lidaparāts ir ārpus kontroles un ļoti ātri paceļas vai nolaižas. Lai apturētu motorus lidojuma laikā, veiciet to pašu CSC, kas tika izmantots motoru iedarbināšanai. Ņemiet vērā, ka, veicot CSC, lai apturētu motorus, jums ir jātur vadības sviras divas sekundes. Propellera avārijas apturēšanu lietotnē var mainīt uz Jebkurā laikā . Izmantojiet šo opciju piesardzīgi.

Lidaparāta kontrole


Tālvadības pults vadības sviras var izmantot, lai kontrolētu lidaparāta kustības.

Vadības sviras var darbināt 1., 2. vai 3. režīmā, kā parādīts zemāk.


1. režīms

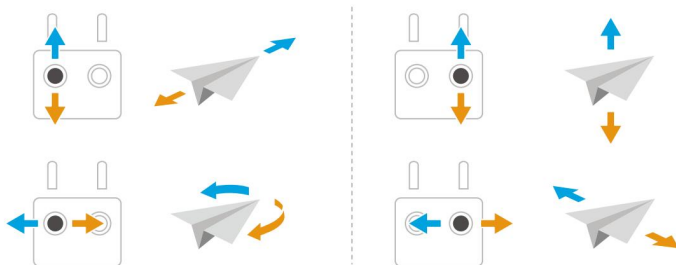


2. režīms


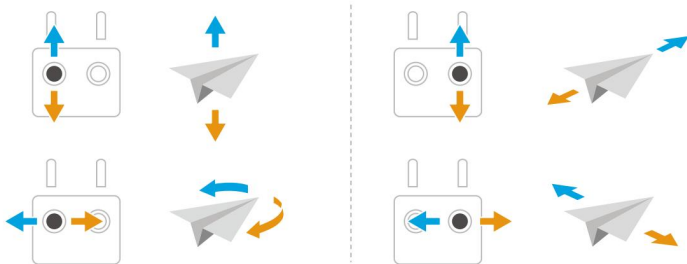


3. režīms

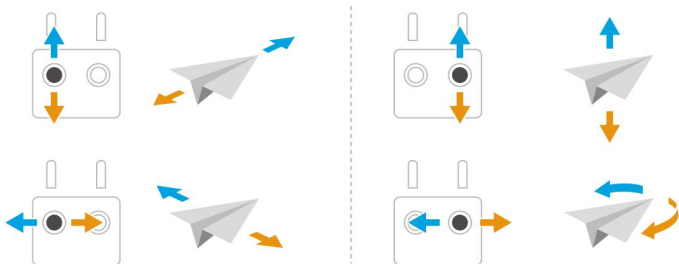

Tālvadības pults noklusējuma vadības režīms ir 2. režīms. Šajā rokasgrāmatā 2. režīms ir izmantots kā piemērs, lai ilustrētu vadības sviru lietošanu.

Tālvadības pults (2. režīms)	Lidaparāts	Darbība
		Drošes svira • Spiediet nūju uz augšu, lai paceltos un uz leju nolaisties. • Jo vairāk nūja tiek atstumta no centra, jo ātrāk lidaparāts maina augstumu. Paceloties uzmanīgi pabīdiet nūju uz augšu, lai novērstu pēkšņas un negaidītas augstuma izmaiņas.

Tālvadības pults (2. režīms)	Lidaparāts	Darbība
		Yaw Stick • Spiediet sviru pa kreisi, lai pagrieztu lidaparātu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pa labi, lai pagrieztu lidaparātu pulksteņrādītāja virzienā. • Jo vairāk nūja tiek atstumta no centra, jo ātrāk lidaparāts griežas.
		Pitch Stick • Spiediet nūju uz augšu, lai lidotu uz priekšu, un uz leju, lai lidotu atpakaļ. • Jo vairāk nūja tiek atstumta no centra, jo ātrāk lidaparāts kustas.
		Roll Stick • Spiediet nūju pa kreisi, lai lidotu pa kreisi, un pa labi, lai lidotu pa labi. • Jo vairāk nūja tiek atstumta no centra, jo ātrāk lidaparāts kustas.

Pacelšanās/nolaišanās procedūras



- **NEDARBOJIET** lidaparātu ar tālvadības pulti vai mobilo ierīci uzraudzīt lidojumu, ja apgaismojums ir pārāk spilgts vai pārāk tumšs. Jūs esat atbildīgs par pareizu displeja spilgtuma un tiešas saules gaismas daudzuma regulēšanu uz ekrāna, lai izvairītos no grūtībām skaidri skatīt ekrānu.

1. Pirmslidojuma kontrolesaraksts ir izveidots, lai palīdzētu lietotājam droši lidot.
Iziet cauri pilnam pirmslidojuma kontrolesarakstam pirms katra lidojuma.
2. Novietojiet lidaparātu uz atklātas, līdzenas vietas ar lidaparāta aizmuguri pret sevi.
3. Ieslēdziet tālvadības pulti un lidaparātu.
4. Palaidiet DJI Fly un atveriet kameras skatu.
5. Pieskarieties >
...
Drošība un pēc tam iestatiet atbilstošu Auto RTH augstumu un maksimālo augstumu.
6. Pagaidiet, līdz tiek pabeigta sistēmas pašdiagnostika.
Ja DJI Fly nerāda nekādu neregulārus brīdinājumus, jūs varat iedarbināt motorus.

7. Lēnām spiediet droseles sviru uz augšu, lai paceltos.
8. Lai nolaistos, virziet kursoru virs līdzenas virsmas un nospiediet droseles sviru uz leju, lai nolaistos.
9. Pēc nosēšanās nospiediet droseļvārstu uz leju un turiet, līdz motori apstājas.
10. Izslēdziet lidaparātu pirms tālvadības pults.



- Izmantojot tālvadības pulti, plaukstas pacelšanās* joprojām tiek atbalstīta, nospiežot un turot DJI Neo augšpusē esošo režīma pogu. Varat arī veikt nosēšanos ar plaukstu, lai nosēdinātu lidaparātu.

Smart Snaps for Palm Control netiek atbalstīts.

Saistītais paziņojums un norādījumi ir līdzīgi tiem, kas attiecas uz Palm Control.

atšķirība ir tāda, ka pirms pacelšanās nav nepieciešams subjekta apstiprinājums. Plašāku informāciju skatiet sadaļā [Palm Control](#).

* Atjauniniet programmaparatūru uz jaunāko versiju. Pretējā gadījumā šī funkcija var netikt atbalstīta.

Viedie lidojuma režīmi

FocusTrack

FocusTrack ietver Spotlight, Intereses punktu (POI) un ActiveTrack.



- Lidaparāts automātiski neuzņem fotoattēlus vai neieraksta videoklipus, izmantojot FocusTrack. Manuāli vadiet lidaparātu, lai fotografētu vai ierakstītu video.

Prožektors: ļauj kamerai vienmēr būt pavērsta pret objektu, vienlaikus manuāli kontrolējot lidojumu.

POI: ļauj lidaparātam aplidot objektu, pamatojoties uz iestatīto rādīšus un lidojuma ātrumu.

ActiveTrack: lidaparāts seko kustīgam objektam noteiktā attālumā un augstumā.

ActiveTrack var izsekot tikai cilvēkus.



- Programmā ActiveTrack varat izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu lidaparāta orientāciju, pacelties vai nolaisties vai lidot uz priekšu un atpakaļ.

Programmā ActiveTrack atbalstītie šādi lidaparāta un objekta diapazoni ir šādi:

Priekšmets	Cilvēki
Horizontālais attālums	2 - 7 m (Optimālais attālums: 2-5 m)
Augstums virs jūras līmeņa	0,5 - 5 m (Optimālais attālums: 0,5-3 m)



- Kad sāksies ActiveTrack, DJI Fly parādīs uzvedni, ja attālums un augstums ir ārpus diapazona. Šādā gadījumā lidojiet ar lidaparātu manuāli līdz atbalstītajam diapazonam un palaidiet ActiveTrack no jauna. Lidojiet ar lidaparātu optimālā attālumā un augstumā, lai nodrošinātu optimālu izsekošanas veiktspēju.

Paziņojums




- Šim lidaparātam nav šķēršļu uztveršanas. Lietojot FocusTrack, pievērsiet uzmanību apkārtējai videi, lai nodrošinātu lidojumu drošību.
- Vienmēr esiet gatavs nospiegt tālvadības pults pogu Flight Pause vai pieskarieties  lai ja rodas avārijas situācija vadītu lidaparātu manuāli.
- Esiet īpaši modrs, izmantojot FocusTrack jebkurā no tālāk norādītajām situācijām.
 - Izsekotais objekts nekustas uz līdzenas plaknes.
 - Izsekotajam objektam ir lielas kustības vai mainās poza.
 - Izsekotais objekts ilgāku laiku nav redzams.
 - Izsekotais objekts pārvietojas pa virsmu ar sniegu.
 - Izsekojamā objekta apgērbam ir līdzīga krāsa vai raksts apkārtējā vide.
 - Apgaismojums ir ļoti tumšs (<15 luksi) vai spilgts (>10 000 luksi).
- Lietojot FocusTrack, noteikti ievērojiet vietējos privātuma likumus un noteikumus.
- Ieteicams izsekot tikai cilvēkus. Lidojiet piesardzīgi, izsekojot citus objektus.
- Izsekojamais objekts var tikt netīšām nomainīts pret citu objektu, ja tas notiek iet blakus viens otram.
- ActiveTrack nav pieejams, ja apgaismojums ir nepietiekams un redzes sistēmas nav pieejamas. Joprojām var izmantot prožektoru un POI statistiskiem objektiem, taču šķēršļu uztveršana nav pieejama.
- FocusTrack nav pieejams, kad lidaparāts atrodas uz zemes.
- FocusTrack var darboties nepareizi, ja lidaparāts lido tuvu lidojuma limitam vai GEO zonā.
- Fotoattēlu režīmā funkcija FocusTrack ir pieejama tikai tad, ja tiek izmantots Single.
- Ja objektam ir šķēršļi un lidaparāts to pazaudē, lidaparāts virzīs kursoru, lai mēģinātu vēlreiz apstiprināt objektu. Ja lidaparātam neizdodas atkārtoti identificēt subjektu, tas automātiski izies no ActiveTrack un virzīs kursoru.


Izmantojot FocusTrack

Pirms FocusTrack iespējošanas pārliecinieties, vai lidojuma vide ir atvērta un netraucēta ar pietiekamu apgaismojumu.


1. Velciet un atlasiet objektu kameras skatā programmā DJI Fly vai pieskarieties * * * > Kontrolēt, iespējot Objekta skenēšana un pieskarieties atpazītajam objektam, lai bloķētu objektu.
2. Spotlight ir noklusējuma režīms, kad tiek ievadīts FocusTrack. Spotlight režīmā lidaparāts nelido automātiski, bet kamera paliek fiksēta objektā, manuāli kontrolējot lidojumu. Nospiediet pogu Shutter/Record uz tālvadības pults vai ekrāna, lai sāktu fotografēt vai ierakstīt video.

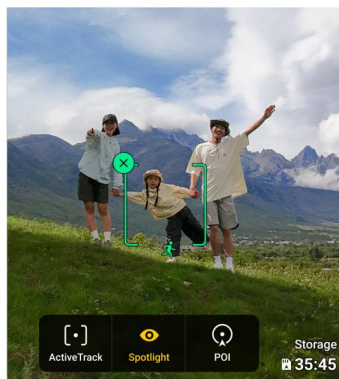

3. Pieskarieties ekrāna apakšdaļā, lai pārslēgtos uz interešu punktu. Pēc lidojuma iestatīšanas virzienu un ātrumu, pieskarieties, **GO** lai sāktu riņķot ap objektu pašreizējā augstumā.
Nospiediet pogu Shutter/Record uz tālvadības pults vai ekrāna, lai sāktu fotografēt vai ierakstīt video.

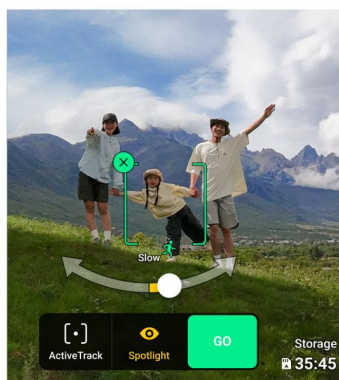

4. Pieskarieties ekrāna apakšdaļā, lai pārslēgtos uz ActiveTrack. Pieskarieties **GO** un lidaparāts sāks automātiski izsekot objektam. Nospiediet pogu Shutter/Record uz tālvadības pults vai ekrāna, lai sāktu fotografēt vai ierakstīt video.

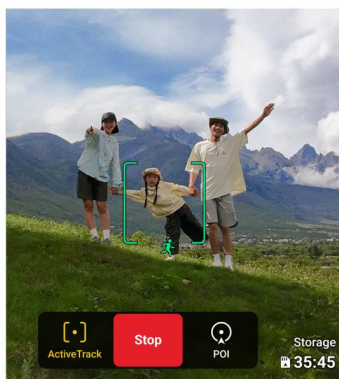

Notiek iziešana no FocusTrack

Programmā POI vai ActiveTrack nospiediet tālvadības pults pogu Flight Pause vai pieskarieties ekrānam, lai vispirms atgrieztos Spotlight. Spotlight režīmā nospiediet tālvadības pults pogu Flight Pause, lai izietu no FocusTrack.



QuickShots

QuickShots ietver tādas fotografēšanas režīmus kā Dronie, Rocket, Circle, Helix un Boomerang. Lidaparāts automātiski ieraksta atbilstoši izvēlētajam fotografēšanas režīmam un ģenerē 1s video.

Paziņojums



- Lietojot bumerangu, pārliecinieties, vai ir pietiekami daudz vietas. Nodrošiniet vismaz 30 m (99 ft) rādiusu ap lidaparātu un vismaz 10 m (33 ft) atstarpi virs lidaparāta.
- Lietojot Asteroid, pārliecinieties, vai ir pietiekami daudz vietas. Atstājiet vismaz 40 m (131 pēdas) aiz un 50 m (164 pēdas) virs lidaparāta.
- Izmantojiet QuickShots vietās, kur nav ēku un citu šķēršļu.
Pārliecinieties, ka lidojuma trajektorijā nav cilvēku, dzīvnieku vai citu šķēršļu.
- Vienmēr pievērsiet uzmanību priekšmetiem ap lidaparātu un izmantojiet tālvadības pulti, lai izvairītos no sadursmēm vai lidaparāta aizsprostošanās.
- Nejauši pakustinot vadības sviru, ierakstīšana tiks pārtraukta. Ieraksts apstāsies arī tad, ja lidaparāts lido pārāk tuvu ierobežotai zonai vai augstuma zonai vai ja lidojuma laikā tiek iedarbināta lidaparāta sensoru sistēma.

• NELIETOJIET QuickShots nevienā no šīm situācijām:

- Ja objekts ir bloķēts uz ilgāku laiku vai ārpus tās vizuālās redzes līnijas.
- Ja objekts atrodas vairāk nekā 10 m attālumā no lidaparāta.
- Ja objektam ir līdzīga krāsa vai raksts ar apkārtni.
- Kad objekts atrodas gaisā.
- Kad objekts ātri kustas.
- Apgaismojums ir ļoti tumšs (<15 luks) vai spilgts (>10 000 luks).
- NELIETOJIET QuickShots vietās, kas atrodas tuvu ēkām vai vietās, kur ir GNSS signāls vājš. Pretējā gadījumā lidojuma trajektorija kļūs nestabila.
- Lietojot QuickShots, noteikti ievērojiet vietējos privātuma likumus un noteikumus.

QuickShots izmantošana

1. Palaidiet lidaparātu un novietojiet to vismaz 2 m (6,6 pēdas) virs zemes.
2. Kameras skata labajā pusē pieskarieties ikonai Uzņemšanas režīms un atlasiet QuickShots. 
3. Pēc viena apakšrežīma izvēles pieskarieties plusa ikonai vai velciet un atlasiet objektu ekrānā. Pēc tam pieskarieties,  lai sāktu fotografēšanu. Lidaparāts ierakstīs kadrus, veicot iepriekš iestatītu lidojuma kustību atbilstoši atlasītajai opcijai, un pēc tam ģenerēs video. Pēc ierakstīšanas pabeigšanas lidaparāts atgriezīsies sākotnējā pozīcijā.

Notiek iziešana no QuickShots

Vienreiz pieskarieties tālvadības pults pogai Lidojuma pauze vai nospiediet to. Lidaparāts nekavējoties izies no QuickShots un novietos kursoru.

Video atskaņošana

Kad ierakstīšana ir pabeigta, pieskarieties pogai Atskaņot,  lai priekšskatītu uzņemto materiālu. Pieskarieties Create QuickShots, lai priekšskatītu QuickShots video.

Kruīza kontrole

Kruīza kontrole ļauj lidaparātam automātiski lidot ar nemainīgu ātrumu, kas padara tālsatiksmes lidojumus bez piepūles un palīdz izvairīties no attēla drebēšanas, kas bieži notiek

manuālas darbības laikā. Vairāk kameras kustību, piemēram, spirāli uz augšu, var panākt, palielinot vadības sviras ievadi.

1. Kruīza kontroles pogas iestatīšana

Lai izmantotu šo funkciju, vispirms ir jāiestata kruīza kontroles īsceļa poga. Pieskarieties

*** > Vadība > Pogu pielāgošana DJI Fly kameras skatā un iestatiet to pielāgojama tālvadības pults poga kruīza kontrolei.

2. Kruīza kontroles ieslēgšana

- Spiežot vadības sviras, vienreiz nospiediet kruīza kontroles pogu, lidaparāts automātiski turpinās lidot ar pašreizējo ātrumu. Tagad var atlaist vadības sviras.
- Pēc atgriešanās centrā nospiediet vadības sviras, un lidaparāts lidos ar atjaunināto ātrumu, pamatojoties uz iepriekšējo ātrumu. Šādā gadījumā vēlreiz nospiediet kruīza kontroles pogu, un lidaparāts automātiski lidos ar atjaunināto ātrumu.

3. Kruīza kontroles iziešana

Lai izietu no kruīza kontroles, vienreiz nospiediet tālvadības pults pogu Flight Pause, pieskarieties  kameras skatam vai vienreiz nospiediet kruīza kontroles pogu, kad nevienu nepārvietojat. Vadības stienis. Pēc tam lidaparāts bremzēs un nelidos.



- Kruīza kontrole ir pieejama, kad manuāli vadāt lidaparātu Normāls, kino un sporta režīms. Kruīza kontrole ir pieejama arī, izmantojot APAS, Free Hyperlapse un Spotlight.
- Kruīza kontroli nevar iedarbināt bez vadības sviras ievades.
- Lidaparāts nevar iekļūt vai iziet no kruīza kontroles šādās situācijās:
 - Kad esat tuvu maksimālajam augstumam vai maksimālajam attālumam.
 - Kad lidaparāts atvienojas no tālvadības pults vai DJI Fly.
 - Kad lidaparāts sajūt šķērslī un tādējādi bremzē un paceļas vietā.
 - Kad lidaparāts paceļas, atgriežas mājās vai nolaižas.
 - Pārslēdzot lidojuma režīmus.
- DJI Neo nav šķēršļu uztveršanas. Lidojiet piesardzīgi.

3.4 Video ierakstīšanas ieteikumi un padomi

1. Pirmslidojuma kontrolsaraksts ir izveidots, lai palīdzētu lietotājam droši lidot un uzņemt video lidojuma laikā. Pirms katra lidojuma izskatiet visu pirmslidojuma kontrolsarakstu.

2. Ja izmantojat tālvadības pultī, ieteicams fotografēt vai ierakstīt video, lidojot Normal vai Cine režīmā.
3. NELIDO sliktos laikapstākļos, piemēram, lietainās vai vējainās dienās.
4. Izvēlieties kameras iestatījumus, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
5. Veiciet lidojumu testus, lai noteiktu lidojuma maršrutus un priekšskatītu ainas.
6. Noteikti vadiet DJI Neo maigi, lai nodrošinātu vienmērīgu un stabilu lidojumu.
7. Iztīriet visus svešķermeņus no gaisa ieplūdes atverēm abās DJI Neo pusēs pēc lidojuma lai novērstu aizsprostojumu.

DJI Neo

4 DJI Neo

4.1 Lidojuma režīmi

Izmantojot Palm Control un Mobile App Control, DJI Neo neatbalsta lidojuma režīmu pārslēgšanu.

Izmantojot DJI RC-N3 tālvadības pulti, lidojuma režīmus var pārslēgt starp Normal, Sport un Cine, izmantojot lidojuma režīma slēdzi uz tālvadības pults.

Izmantojot kustību kontrolieri, lidojuma režīmus var pārslēgt starp Normal un Sport, izmantojot režīmu pogu uz kustību kontrolera.

Izmantojot FPV tālvadības pulti, lidojuma režīmus var pārslēgt starp Normal, Sport un Manual, izmantojot lidojuma režīma slēdzi uz tālvadības pults.

Parastais režīms: lidaparāts var precīzi lidot un lidot stabili, un tas ir piemērots lielākajai daļai lidojumu scenāriju.

Sporta režīms: Sporta režīmā palielināsies lidaparāta maksimālais horizontālā lidojuma ātrums.

Kino režīms: Kino režīms ir balstīts uz parasto režīmu ar ierobežotu lidojuma ātrumu, padarot lidaparātu stabilāku ierakstīšanas laikā.

Manuālais režīms: klasiskais FPV lidaparāta vadības režīms ar visaugstāko manevrēšanas spēju. Manuālajā režīmā visas lidojuma palīdzības funkcijas, tostarp precīza lidojuma virzīšana un automātiskā bremzēšana, ir atspējotas, un ir nepieciešamas lietpratīgas vadības prasmes.

Ja pozicionēšana nedarbojas pareizi, DJI Neo automātiski pārslēdzas uz Attitude (ATTI) režīmu. ATTI režīmā DJI Neo var slidēt horizontāli, un precīza virzīšana un bremzēšana nav pieejama. DJI Neo jānolaiž pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no negadījumiem. Izvairieties no lidošanas slēgtās telpās vai vietās, kur apgaismojums nav pietiekams.

Pretējā gadījumā DJI Neo pāries ATTI režīmā, kas var radīt apdraudējumu.



- Lidojuma režīmi ir efektīvi tikai manuālam lidojumam, izmantojot tālvadības pulti

- Manuālais režīms tiek atbalstīts tikai tad, ja tiek izmantots DJI FPV Remote Controller 3, un var regulēt arī droseles sviru. Papildinformāciju skatiet DJI FPV Remote Controller 3 lietotāja rokasgrāmatā.




- Sporta režīmā ievērojami palielinās lidaparāta maksimālais lidojuma ātrums un bremzēšanas ceļš. Bezvēja apstākļos ir nepieciešams vismaz 15 m bremzēšanas ceļš.

- Bezvēja apstākļos ir nepieciešams minimālais bremzēšanas ceļš 5 m, kamēr lidaparāts paceļas un nolaižas sporta režīmā vai parastajā režīmā.

- Lidaparāta reaģētspēja ievērojami palielinās sporta režīmā, kas nozīmē, ka neliela vadības sviras kustība uz tālvadības ierīces pārvēršas lidaparātā, kas pārvietojas lielu attālumu.
Lidojuma laikā noteikti saglabājiet pietiekamu manevrēšanas telpu.
- Sporta režīmā ierakstītajos videoklipos var rasties drebēšana.
- DJI Neo var izmantot kā sākuma līmeņa dronu manuālajam režīmam. Tas ir piemērots droselēvārsta vadības praktizēšanai, augstuma uzturēšanai un līdzenam lidojumam, bet ne nepārtrauktiem ātrgaitas lidojumiem un augstas manevrēšanas spēju darbībām, piemēram, Dive, Split-S, Power Loop un Yaw-Spin. Pretējā gadījumā lidaparāta stāvokli var nebūt iespējams kontrolēt piedziņas ierobežojuma dēļ.
- Manuālajā režīmā, pārslēdzoties uz parasto vai sporta režīmu, bremzējot vai lidaparātam sasniedzot maksimālo lidojuma augstuma ierobežojumu, lidaparāts var pāriet ATTI režīmā un nevar stabilizēties, ja vide neatbilst lidojuma prasībām vai redzes sistēma nedarbojas. prasībām.
- Ja lidaparāta lidojuma augstums ir mazāks par 5 m vai ja tādi ir šķēršļi 5 m rādiusā ap lidaparātu, izmantojiet piesardzīgi, iespējojot manuālo režīmu. Pagriežot lidaparātu manuālajā režīmā, stāvoklis var kļūt nestabils šādās situācijās. Lidojiet lidaparātu piesardzīgi, lai nodrošinātu stabilu lidojumu.
 - Pagriežot lidaparātu lielā ātrumā.
 - Nirstot vai strauji rīpot.
 - Kad lidojuma ātrums pārsniedz 8 m/s vai vēja ātrums pārsniedz 8 m/s.

4.2 Statusa indikators

DJI Neo ir viens statusa indikators, kas atrodas augšpusē.

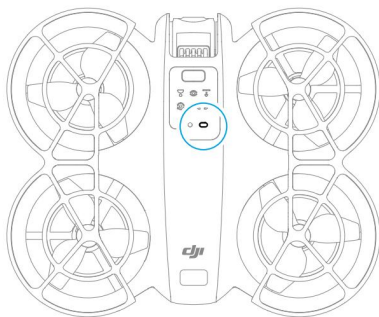

Statusa indikatoru apraksti

Normālie štati		
	Mirgo sarkanā, dzeltenā un pārmaiņus zaļš	Ieslēgšana un pašdiagnostikas veikšana testiem
	Četras reizes mirgo dzeltenā krāsā	Iesildīšanās
	Lēni mirgo zaļā krāsā	Pozicionēšana darbojas pareizi
	Lēni mirgo purpursarkanā krāsā	Lidaparāts ir manuālajā režīmā
Brīdinājuma valstis		
	Lēni mirgo sarkanā krāsā	Pacelšanās ir atspējota (piemēram, zems akumulatora uzlādes līmenis) [1]
	Ātri mirgo sarkanā krāsā	Kritiski zems akumulators
	Vienmērīgi sarkans	Kritiska kļūda
	Pamišus mirgo sarkanā un dzeltenā krāsā	Nepieciešama kompasa kalibrēšana

[1] Ja DJI Neo nevar pacelties, kamēr statusa indikators lēni mirgo sarkanā krāsā, skatiet brīdinājuma uzvedni programmā DJI Fly.

4.3 Atgriešanās mājās (RTH)

Uzmanīgi izlasiet šo sadaļu un pārliecinieties, ka esat iepazinies ar lidaparāta darbību atgriešanās mājās (RTH) laikā.

Lietojot lidaparātu ar tālvadības ierīcēm, tiek atbalstīts RTH. RTH funkcija automātiski lidos ar lidaparātu atpakaļ uz pēdējo reģistrēto mājas punktu. RTH var būt iedarbina trīs veidos: lietotājs aktīvi iedarbina RTH, lidaparātam ir zems akumulators vai tālvadības pults signāls vai video pārraides signāls ir pazaudēts (Failsafe RTH ir iedarbināts). Ja lidaparāts veiksmīgi ieraksta Home Point un pozicionēšanas sistēmu darbojas normāli, kad tiek aktivizēta RTH funkcija, lidaparāts automātiski sāks darboties lidot atpakaļ un nolaisties Home Point.

-  • Mājas punkts: sākuma punkts tiks reģistrēts pacelšanās laikā tik ilgi, cik lidaparāts ir spēcīgs GNSS signāls, kas  26 • Pēc mājas punkta ierakstīšanas tiks parādīta uzvedne parādās lietotnē DJI Fly vai aizsargbrillēs. Ja nepieciešams atjaunināt sākumlapu Norādīt lidojuma laikā (piemēram, ja esat mainījis pozīciju), mājas punkts var manuāli atjaunināt iestatījumos lietotnē DJI Fly vai aizsargbrillēs.


Lietojot lidaparātu ar tālvadības pulti, RTH laikā AR RTH maršruts būs parādīts kameras skatā, lai skatītu atgriešanās ceļu un nodrošinātu lidojuma drošību. Kameras skatā ir redzams arī AR mājas punkts. Kad lidaparāts sasniedz augstāk Home Point, kardāna kamera automātiski būs vērsta uz leju. AR lidaparāta ēna

parādīsies kameras skatā, kad lidaparāts tuvojas zemei, ļaujot jums vadīt lidaparātu, lai tā precīzāk nosēstos jūsu vēlamajā vietā.

Kameras skatā pēc noklusējuma tiks parādīts AR mājas punkts, AR RTH maršruts un AR lidaparāta ēna. Displeju var mainīt programmā DJI Fly. Atveriet kameras skatu, pieskarieties > Drošība > AR iestatījumi. ...



- AR RTH maršruts tiek izmantots tikai atsaucei, un dažādos scenārijos tas var novirzīties no faktiskā lidojuma maršruta. Vienmēr pievērsiet uzmanību tiešraidei ekrānā RTH laikā. Lidojiet piesardzīgi.
- RTH laikā lidaparāts automātiski pielāgos kardāna slīpumu, lai pēc noklusējuma vērstu kameru uz RTH maršrutu. Manuāli noregulējot kameras orientāciju, lidaparāts vairs nevarēs automātiski pielāgot kardāna slīpumu, kas var neļaut skatīt AR RTH maršrutu.

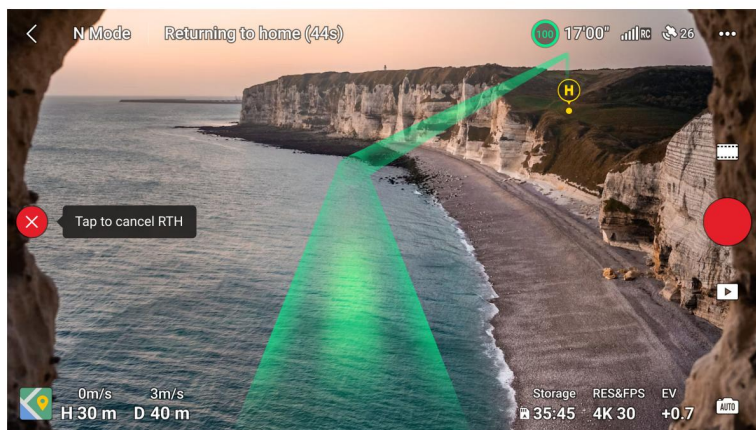

Paziņojums



- Lidaparāts, iespējams, nevarēs normāli atgriezties sākuma punktā, ja pozicionēšanas sistēma darbojas neparasti. Failsafe RTH laikā lidaparāts var pāriet ATTI režīmā un automātiski nolaisties, ja pozicionēšanas sistēma darbojas neparasti.
- Kad lidaparāts lido vidē, ko ieskauj šķēršļi (piemēram, pie augstām ēkām vai zem kokiem), tiešraides skatā parādītā mājas punkta atrašanās vieta var būt neprecīza. Lidojiet piesardzīgi.
- Pirms katra lidojuma ir svarīgi iestatīt piemērotu RTH augstumu. Palaidiet DJI Fly un iestatiet RTH augstumu. Noklusētais RTH augstums ir 30 m.

- GEO zonas var ietekmēt RTH. Izvairieties no lidošanas GEO zonu tuvumā.
- Lidaparāts var nespēt atgriezties sākuma punktā vēja ātruma apstākļos ir pārāk augsts. Lidojiet piesardzīgi.
- Ja RTH laikā maksimālais augstums tiek noregulēts zem pašreizējā augstuma, lidaparāts vispirms nolaidīsies līdz maksimālajam augstumam un pēc tam turpinās atgriešanos mājās.
- RTH augstumu RTH laikā nevar mainīt.
- Ja tālvadības pults signāls ir normāls RTH laikā, pitch stick var izmantot tikai, lai kontrolētu lidojuma ātrumu. Orientāciju un augstumu nevar kontrolēt, un lidaparātu nevar vadīt, lai tas lidotu pa kreisi vai pa labi.
Pastāvīgi spiežot sviru, lai paātrinātu, palielināsies akumulatora enerģijas patēriņa ātrums. Lidaparāts bremzēs un lidos vietā un iziet no RTH, ja svira tiks nospiesta līdz galam. Jūs atgūsiet kontroli pār lidaparātu pēc tam, kad tiks atbrīvota svira.
- Ja mājas punkts atrodas augstuma zonā, bet lidaparāts tur neatrodas, tad lidaparāts sasniedzot augstuma zonu, nolaidīsies zem augstuma robežas, kas var būt zemāks par iestatīto RTH augstumu. Lidojiet piesardzīgi.
- RTH nevar aktivizēt automātiskās nosēšanās laikā.

Trigera metode

Lietotājs aktīvi aktivizē RTH

Tālvadības pults lietošana: lidojuma laikā varat aktivizēt RTH, nospiežot un turot tālvadības pults pogu RTH vai pieskaroties kameras skata kreisajā pusē programmā DJI Fly un pēc tam nospiežot un turot RTH ikonu.

Kustības kontrollera izmantošana: nospiediet un turiet kustības kontrollera režīma pogu, lai sāktu RTH. Lidaparāts lidos atpakaļ uz pēdējo atjaunināto mājas punktu. RTH laikā vienreiz nospiediet bloķēšanas pogu, lai atceltu RTH. Pēc izešanas no RTH lietotāji atgūs kontroli pār lidaparātu.

Lidaparāta akumulators ir zems

Lidojuma laikā, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems un pietiek tikai, lai lidotu uz Home Point, programmā DJI Fly vai brillēm parādīsies brīdinājuma uzvedne. Ja apstiprināsiet RTH vai neveiksiet nekādas darbības pirms atpakaļskaitīšanas beigām, lidaparāts automātiski aktivizēs zema akumulatora RTH.

Ja atcelsiet zema akumulatora uzlādes līmeņa RTH uzvedni un turpināsiet lidot ar lidaparātu, lidaparāts automātiski nolaidīsies, kad pašreizējais akumulatora uzlādes līmenis spēj noturēt lidaparātu tik pietiekami ilgi, lai nolaistos no pašreizējā augstuma.

Tālvadības ierīces var izmantot, lai kontrolētu lidaparāta horizontālo kustību nosēšanās procesa laikā.

Pēc iespējas ātrāk lidojiet ar lidaparātu uz piemērotu nolaišanās vietu.



- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems un nav pietiekami daudz jaudas, lai atgrieztos mājās, pēc iespējas ātrāk nosēdiniet lidaparātu. Pretējā gadījumā lidaparāts avarēs pēc akumulatora jaudas izbeigšanās.
 - Automātiskās nosēšanās laikā NETurpiniet spiest droseles sviru uz augšu. Citādi, lidaparāts avarēs pēc tam, kad akumulators būs pilnībā izlādējies.
-

Tālvadības pults vai video pārraides signāla zudums

Kad tiek zaudēts tālvadības pults signāls vai video pārraides signāls, lidaparāts automātiski aktivizēs

Failsafe RTH, ja darbība Signal Lost Action ir iestatīta uz RTH.

Lidaparāts lidos atpakaļ 20 m pa savu sākotnējo lidojuma maršrutu un pēc tam veiks RTH procedūru.

Lidaparāts tieši veiks RTH procedūru, ja signāls tiks atjaunots, lidojot atpakaļ pa sākotnējo lidojuma maršrutu.

RTH procedūra

Pēc RTH iedarbināšanas lidaparāts bremzē un virzās vietā.

- Ja RTH attālums ir tālāk par 20 m, tas paceļas līdz RTH augstumam un lido atpakaļ uz Mājas punktu. Lidaparāts lido uz Home Point pašreizējā augstumā, ja pašreizējais augstums ir lielāks par RTH augstumu.
- Ja RTH attālums ir tālāk par 5 m, bet mazāks par 20 m, lidaparāts pielāgo savu orientāciju un lido taisni pašreizējā augstumā atpakaļ uz sākuma punktu.
- Lidaparāts nekavējoties nolaižas, ja RTH attālums ir mazāks par 5 m.

4.4 Automātiskā nosēšanās

Dažās situācijās DJI Neo piezemēsies automātiski ar atbalstītu nosēšanās aizsardzības funkciju.



- **NELIETOJĒT** DJI Neo nepārtrauktu nolaišanos kritiski zema akumulatora uzlādes līmeņa dēļ. Pretējā gadījumā akumulators tiks bojāts vai DJI Neo avarēs.
-

Trigera metode

Sekojošās situācijās DJI Neo nolaižas automātiski:

- Pēc RTH iedarbināšanas DJI Neo sasniedz sākuma punktu.
- DJI Neo ir kritiski zems akumulatora uzlādes līmenis.
- Programmā Palm Control un Mobile App Control pozicionēšana neizdodas vai DJI Neo nosaka sadursmi, bet neavārē.

Nosēšanās aizsardzība

Nosēšanās aizsardzība aktivizējas automātiskās nosēšanās laikā

DJI Neo īpašās darbības ir šādas:


- Ja zeme tiks atzīta par piemērotu nolaišanai, DJI Neo piezemēsies tieši.
- Ja zeme tiks atzīta par nepiemērotu nosēšanās brīdim, DJI Neo liks virsū un gaidīs pilota apstiprinājumu. Varat manuāli veikt piezemēšanos palmu vai piezemēties DJI Neo.
- Ja DJI Neo neizdodas noteikt, vai zemes vide ir piemērota nolaišanai, DJI Fly vai aizsargbrilles parādīs nosēšanās uzvedni, kad DJI Neo nolaižas līdz 0,3 m no zemes. Apstipriniet nosēšanās uzvedni, un DJI Neo nolaidīsies. Varat arī manuāli veikt piezemēšanos ar plaukstu vai piezemēšanos DJI Neo.



- Nosēšanās aizsardzība tikai palīdz noteikt nosēšanās vidi. Nosēšanās laikā pievērsiet uzmanību apkārtējai videi, lai nodrošinātu drošību.
- Tālāk norādītajās situācijās nosēšanās aizsardzība var nebūt pieejama, un DJI Neo var nolaisties tieši uz nepiemērotas zemes:
 - Lidošana virs vienkāršainām, atstarojošām vai vāji apgaismotām virsmām, lielam virsmu laukumam bez skaidras tekstūras vai virsmām ar dinamisku tekstūru, piemēram, gludām keramikas flīzēm, garāžas grīdām ar nepietiekamu apgaismojumu un zāli, kas pūš vējā.
 - Lidošana pāri šķēršļiem bez skaidras tekstūras, piemēram, lieliem akmeņiem vai atstarojošiem vai vienkāršainas virsmas, piemēram, paceltas flīzes.
 - Lidošana pāri maziem vai smalkiem šķēršļiem, piemēram, elektropārvades līnijām un koku zariem.
 - Lidošana virs virsmām, kas atgādina līdzenu zemi, piemēram, apgrieztu un plakanu krūmi, plakanas koku galotnes un puslodes forma.
 - Tālāk norādītajās situācijās nosēšanās aizsardzība var tikt iedarbināta kļūdas dēļ, un DJI Neo nevar nolaisties. Varat manuāli veikt piezemēšanos vai piezemēties DJI Neo.
 - Lidošana virs virsmām, kuras redzes sistēma var sajaukt ar ūdeni, piemēram, slapja zeme un vietas ar peļķēm.
 - Lidošana virs līdzenām virsmām, bet ir virsmas ar skaidru tekstūru (slīpi virsmas vai kāpnes) tuvumā.

4.5 Redzes sistēma un infrasarkanā sensora sistēma

DJI Neo ir aprīkots gan ar infrasarkanā sensoru sistēmu, gan ar lejupvērstas redzes sistēmu.

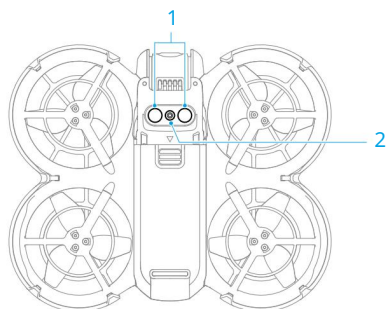

1. Infrasarkanā sensora sistēma

2. Lejupvērstas redzes sistēma

Redzes sistēmas un infrasarkanā sensoru sistēmas efektīvas darbības vides ir šādas:

- Virsmas zem sensoriem ir izkļiedētas atstarojošas virsmas ar pamanāmiem rakstiem, izkļiedētā atstarošanās spēja > 20% (piemēram, betona segums).
- Apgaismojuma apstākļi ir atbilstoši (>15 luksi, bet ne vairāk kā 10 000 luksi, normāli iekštelpu apgaismojuma apstākļi).



- Pievērsiet uzmanību lidojuma videi. Redzes sistēma un infrasarkanā sensora sistēma darbojas tikai noteiktos scenārijos un nevar aizstāt cilvēka kontroli un spriedumu. Lidojuma laikā vienmēr pievērsiet uzmanību apkārtējai videi un brīdinājuma uzvednēm DJI Fly vai aizsargbrillēs un vienmēr esiet atbildīgs par DJI Neo un saglabājiēt kontroli pār to.

- Vislabākais redzes sistēmas pozicionēšanas augstuma diapazons ir no 0,5 līdz 10 m, izmantojot redzes sistēmu atklātā vidē ar līdzenām virsmām un skaidrām tekstūrām. Redzes pozicionēšanas veikspēja var samazināties, lidojot ārpus šī diapazona. Lidojiet piesardzīgi.

- Lejupvērstās redzamības sistēma var nedarboties pareizi, lidojot ūdens tuvumā. Tāpēc, iespējams, DJI Neo, nolaižoties, nevarēs aktīvi izvairīties no ūdens zem tā. Ieteicams visu laiku saglabāt lidojumu kontroli, pieņemt saprātīgus spriedumus, pamatojoties uz apkārtējo vidi, un izvairīties no pārmērīgas paļaušanās uz lejupvērsto redzes sistēmu.



- Lejupvērstās redzamības sistēma un infrasarkanā sensora sistēma var nedarboties pareizi, ja DJI Neo lido pārāk ātri vai pārāk zemā augstumā.

- Redzes sistēma nevar pareizi darboties virsmām bez skaidra raksta izmaiņas vai ja gaismā ir pārāk spilgta vai pārāk tumša. Redzes sistēma nevar pareizi darboties šādās situācijās:
 - Lidošana vienkrāsainu virsmu tuvumā (piemēram, tīri melna, balta, sarkana vai zaļa virsma).
 - Lidošana virs ļoti atstarojošām virsmām (piemēram, ledus, stikla, vienkrāsainas keramikas flīzes).
 - Lidošana ūdens vai caurspīdīgu virsmu tuvumā.
 - Lidošana kustīgu virsmu vai objektu tuvumā.
 - Lidojiet apgabalā, kur bieži un krasas apgaismojuma izmaiņas.
 - Lidošana īpaši tumšu (<15 luksi) vai gaišu (>10 000 luksi) virsmu tuvumā.
 - Lidošana blakus virsmām, kas spēcīgi atstaro vai absorbē infrasarkanos viļņus (piem., spoguļi).
 - Lidošana virsmām bez skaidriem rakstiem vai faktūrām.
 - Lidošana blakus virsmām, kurās atkārtojas identisks raksts vai faktūra (piem., flīzes ar tādu pašu dizainu).
 - Lidošana šķēršļu tuvumā ar nelielu virsmu (piem., koku zari un spēks līnijās).
- Vienmēr turiet sensorus tīrus. NEskrāpējiet un nesabojājiet sensorus. NELIETOJIET ierīci putekļainā vai mitrā vidē.
- NELIDO, ja ir lietus, smogs vai redzamība ir zemāka par 100 m.
- NELIETOJIET infrasarkanā staru sensoru sistēmu un redzes sistēmu.
- Katru reizi pirms pacelšanās pārbaudiet:
 - Pārļiecinieties, vai virs stikla nav uzlīmju vai citu šķēršļu infrasarkanā staru sensoru sistēma vai redzes sistēma.
 - Ja uz redzes stikla ir netīrumi, putekļi vai ūdens, izmantojiet mīkstu drāniņu. sistēma un infrasarkanā staru sensoru sistēma. NELIETOJIET nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu.
 - Sazinieties ar DJI atbalsta dienestu, ja infrasarkanā starojuma lēcas, sensoru vai redzes sistēma ir bojāta.

4.6 Propelleri un dzenskrūves aizsargi

DJI Neo ir aprīkots ar noņemamiem dzenskrūves aizsargiem, kas samazina dzenskrūves bojājumus, ko izraisa sadursmes. Pirms dzenskrūvju noņemšanas vai uzstādīšanas ir jānoņem dzenskrūves aizsargi no DJI Neo augšdaļas.

DJI Neo kastē ir rezerves dzenskrūves. Abu dzenskrūves veidu iepakojumi ir attiecīgi marķēti ar A un B kopā ar montāžas pozīciju, izmantojot ilustrācijas. Uz dzenskrūves A centra ir atzīmes, savukārt dzenskrūvei B nav atzīmju. Noteikti saskaņojiet dzenskrūves un motorus, izpildot norādījumus.


Propellers	Atzīmēts	Atzīmēts
Ilustrācija		
Montāžas pozīcija	Piestipriniet pie motoriem iezīmēta roka	Pievienojiet pie ierīces motoriem iezīmēta roka


Noņemšana un uzstādīšana

Propelleru aizsargi

Pārliecinieties, vai DJI Neo ir izslēgts. Noņemiet dzenskrūves aizsargus, veicot tālāk norādītās darbības.


1. Atbrīvojiet dzenskrūves aizsargu āķus.
2. Pabīdiet dzenskrūves aizsargu no centra.
3. Tādā pašā veidā noņemiet otru dzenskrūves aizsargu.

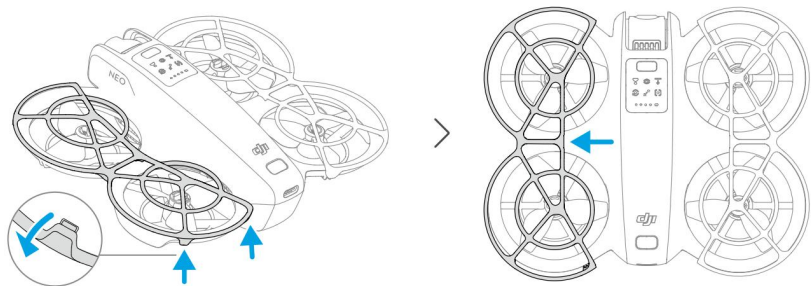

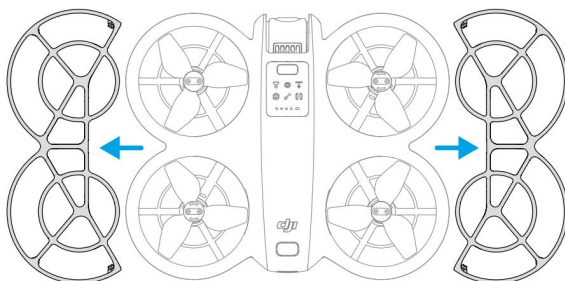

Uzstādiet dzenskrūves aizsargu, veicot tālāk norādītās darbības.

1. Spiediet dzenskrūves aizsargu pret DJI Neo korpusu, līdz vidējais āķis nofiksējas vietā. Nostipriniet pārējos četrus āķus, iespiežot tos no augšas DJI Neo caurumos.

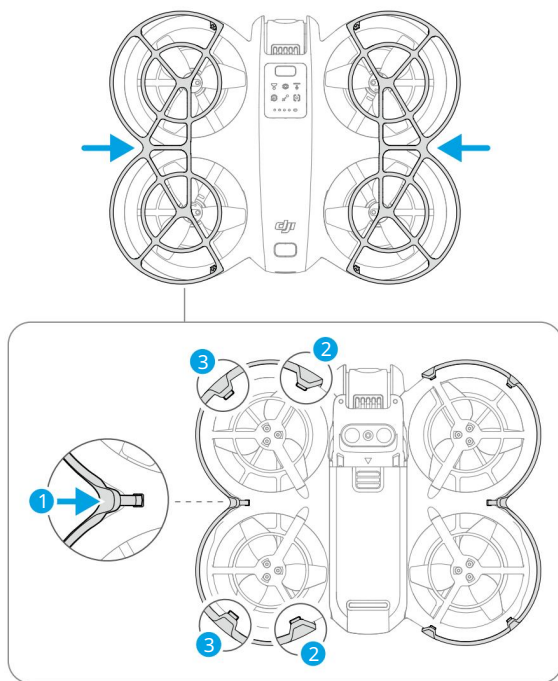


2. Tādā pašā veidā uzstādiet otru dzenskrūves aizsargu.


Propellers


Izmantojiet skrūvgriezi DJI Neo kastē, lai uzstādītu un noņemtu dzenskrūves. Pirms dzenskrūves uzstādīšanas un noņemšanas ir jānoņem dzenskrūves aizsargi.

1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu dzenskrūves no motoriem.

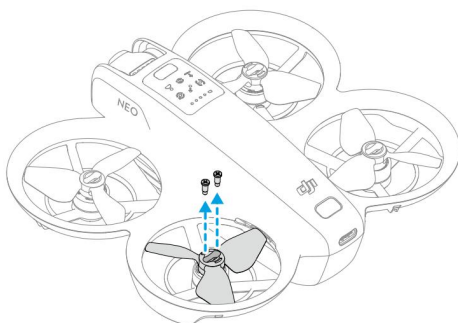

2. Uzstādiet marķētās dzenskrūves uz marķēto sviru motoriem un nemarkētās dzenskrūves uz nemarkēto sviru motoriem. Lai nostiprinātu dzenskrūves, izmantojiet iepakojumā iekļautās skrūves. Noteikti pievelciet skrūves.

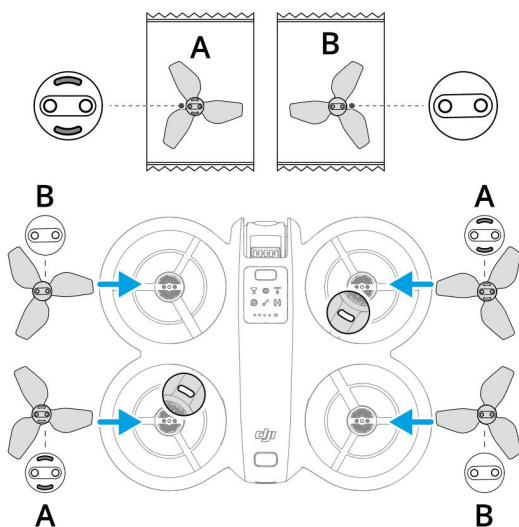

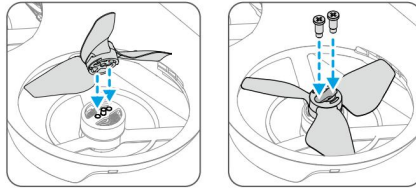

3. Pēc dzenskrūvju uzstādīšanas uzlieciet atpakaļ dzenskrūves aizsargus.

Paziņojums



- NEuzstādiēt un nenoņemiet dzenskrūves aizsargu ar spēku, lai izvairītos no bojājumiem.
- Propelleru uzstādīšanai un noņemšanai izmantojiet tikai skrūvgriezi, kas atrodas DJI Neo kastē. Citu skrūvgriežu izmantošana var sabojāt skrūves.
- NELIETOJIET skrūvgriezi, lai izjauktu DJI Neo.
- Pārļiecinieties, ka skrūves ir vertikālas, kamēr tās pievelk. Skrūves nedrīkst būt slīpā leņķī pret uzstādīšanas virsmu. Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai skrūves ir vienā līmenī, un pagrieziet dzenskrūves, lai pārbaudītu, vai nav neparastas pretestības.
- Propellera lāpstiņas ir asas. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no miesas bojājumiem vai propellera deformācijas.
- Pārļiecinieties, vai dzenskrūves un motori ir droši uzstādīti pirms katra lidojuma. Pārļiecinieties, vai dzenskrūves skrūves ir pievilktas ik pēc 15 lidojuma stundām (apmēram 60 lidojumi).
- Ja dzenskrūve ir salauzta, noņemiet dzenskrūvi un skrūves no attiecīgā motora un izmetiet tās.
- Izmantojiet tikai oficiālos DJI dzenskrūves. Nejauciet dzenskrūves veidus.
- Propellers ir patērējamas sastāvdaļas. Iegādājieties papildu dzenskrūves, ja nepieciešams.
- Pārļiecinieties, vai visas dzenskrūves ir labā stāvoklī un tīras (bez svešķermeņi tajos vai uz tiem) pirms katra lidojuma. NELIETOJIET novecojušus, nošķeltus vai salauztus dzenskrūves. Ja ir pievienoti svešķermeņi, notīriet dzenskrūves ar mīkstu, sausu drānu.
- Lai izvairītos no savainojumiem, turiet tālāk no rotējošiem dzenskrūvēm vai motoriem.
- Lai nesabojātu dzenskrūves, transportēšanai pareizi iesaiņojiet DJI Neo vai uzglabāšanu. NESpiediet un nesalieciet dzenskrūves. Ja propelleri ir bojāti, var tikt ietekmēta lidojuma veiktspēja.

- Pārliecinieties, vai motori ir droši uzstādīti un griežas vienmērīgi. Nekavējoties piezemējiet DJI Neo, ja motors ir iestrēdzis un nespēj brīvi griezties.
 - NEMēģiniet mainīt motoru struktūru.
 - Nepieskarieties un neļaujiet rokām vai ķermeņa daļām saskarties ar motoriem pēc tam lidojumu, jo tie var būt karsti.
 - NELIETOJĒT nevienu ventilācijas atveri uz DJI Neo motoriem vai korpusa.
 - Pārliecinieties, vai ESC skan normāli, kad DJI Neo ir ieslēgts.
-

4.7 Inteliģentais lidojuma akumulators

DJI Neo izmanto DJI Neo Intelligent Flight Battery, modelis BWX521-1435-7.3.*

* Akumulatora ķīmiskā sistēma ir LiNiMnCoO₂.

Paziņojums




- Pirms akumulatora lietošanas izlasiet un stingri ievērojiet šajā rokasgrāmātā, drošības vadlīnijās un akumulatora uzlīmēs sniegtos norādījumus. Jūs uzņematies pilnu atbildību par visām darbībām un lietošanu.
-

1. NELĀDĒJĒT viedo lidojuma akumulatoru tūlīt pēc lidojuma, jo tas var būt pārāk karsts. Pirms atkārtotas uzlādes pagaidiet, līdz akumulators ir atdzisis līdz pieļaujamajai uzlādes temperatūrai.
2. Lai novērstu bojājumus, akumulators tiek uzlādēts tikai tad, kad akumulatora temperatūra ir zemāka no 5° līdz 40° C (41° un 104° F). Ideālā uzlādes temperatūra ir no 22° līdz 28°C (71,6° līdz 82,4° F). Uzlāde ideālā temperatūras diapazonā var pagarināt akumulatora darbības laiku. Uzlāde tiek automātiski apturēta, ja akumulatora elementu temperatūra uzlādes laikā pārsniedz 55°C (131°F).
3. Paziņojums par zemu temperatūru:
 - Baterijas nevar izmantot ļoti zemā vai zemākā temperatūrā virs -10°C (14°F).
 - Akumulatora ietilpība ir ievērojami samazināta, lidojot zemā temperatūrā no -10° līdz 5° C (14° līdz 41° F). Pirms pacelšanās noteikti pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Uz brīdi novietojiet lidaparātu vietā, lai pēc pacelšanās uzsildītu akumulatoru.
 - Pirms pacelšanās, lidojot zemas temperatūras vidē, akumulatoru ieteicams uzsildīt līdz vismaz 10°C (50°F). Ideālā temperatūra akumulatora uzsildīšanai ir virs 20°C (68°F).


- Samazināta akumulatora jauda zemas temperatūras vidē samazina vēju lidaparāta ātruma pretestības rādītāji. Lidojiet piesardzīgi.
 - Esiet īpaši piesardzīgs, lidojot lielā augstumā ar zemu temperatūru.
4. Pilnībā uzlādēts akumulators automātiski izlādēsies, kad tas kādu laiku ir dikstāvē. Ņemiet vērā, ka ir normāli, ka akumulators izlādes procesa laikā izdala siltumu.
 5. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi trijos mēnešos, lai saglabātu akumulatora stāvokli. Ja akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas var ietekmēt akumulatora darbību vai pat izraisīt neatgriezeniskus akumulatora bojājumus. Ja akumulators nav lādēts vai izlādējies trīs mēnešos vai ilgāk, uz akumulatoru vairs neattiecas garantija.
 6. Drošības nolūkos pārvadājot akumulatorus turiet zemā jaudas līmenī. Pirms transportēšanas ieteicams izlādēt akumulatorus līdz 30% vai mazāk.

Akumulatora ievietošana un izņemšana

Ievietojiet viedo lidojuma akumulatoru, kā parādīts zemāk. Noteikti ievietojiet akumulatoru līdz galam, līdz atskan klikšķis, kas norāda, ka akumulatora fiksators ir droši nostiprināts.

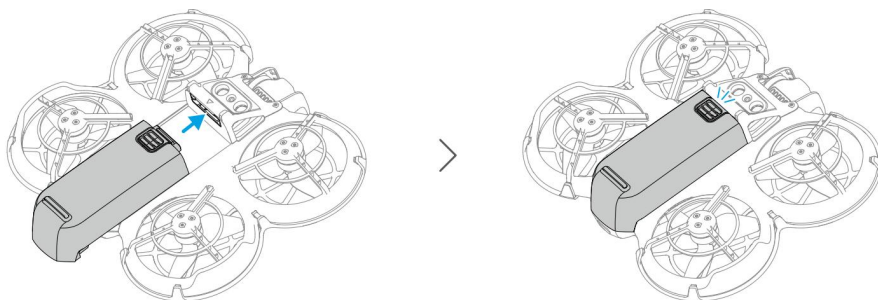

Nospiediet akumulatora fiksatora teksturēto daļu un piespiediet akumulatoru uz DJI Neo aizmuguri noņemiet to.

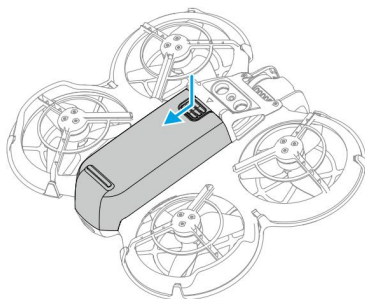


• NELIETOJĪET un neizņemiet akumulatoru, kamēr ierīce ir ieslēgta.

• Pārliecinieties, vai akumulators ir ievietots ar "klikšķi". Pretējā gadījumā tas var izraisīt sliktu kontaktu starp akumulatoru un DJI Neo pēc pacelšanās un radīt apdraudējumu.

Akumulatora lietošana

Akumulatora līmeņa pārbaude

Vienreiz nospiediet barošanas pogu, lai pārbaudītu pašreizējo akumulatora līmeni.

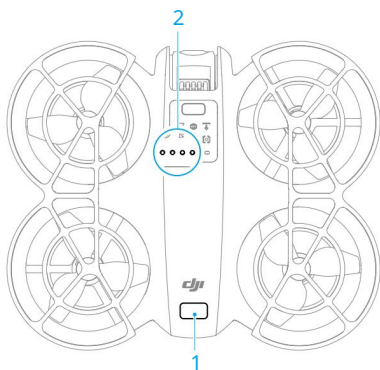

1. Barošanas poga

2. Akumulatora līmeņa gaismas diodes

Akumulatora līmeņa gaismas diodes parāda akumulatora jaudas līmeni izlādes laikā. Gaismas diožu statusi ir definēti zemāk:



LED ir ieslēgts



LED indikatori mirgo




LED ir izslēgts

Mirgojošs raksts	Akumulatora līmenis
	88-100%
	76-87%
	63-75%
	51-62%
	38-50%
	26-37%
	13-25%
	0-12%

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet, pēc tam nospiediet un turiet DJI Neo barošanas pogu, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Akumulatora līmeņa gaismas diodes parāda akumulatora uzlādes līmeni, kad ierīce ir ieslēgta. Akumulatora līmeņa gaismas diodes izslēdzas, kad DJI Neo tiek izslēgts.

Ja abas attēlā redzamās gaismas diodes mirgo vienlaikus, tas norāda, ka akumulators nedarbojas pareizi. Izņemiet akumulatoru no ierīces, ievietojiet akumulatoru vēlreiz un pārbaudiet, vai tas ir droši nostiprināts.

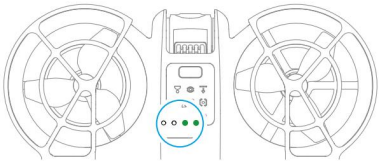

Programmaparatūras atjaunināšana

Ja nepieciešams atjaunināt papildu akumulatoru, ievietojiet to DJI Neo un ieslēdziet to. Programmā DJI Fly parādīsies uzvedne, lai atjauninātu akumulatora programmaparatūru. Pirms pacelšanās noteikti atjauniniet akumulatora programmaparatūru. Tālāk esošajā tabulā ir parādīta informācija par akumulatoru atjaunināšanas procesa laikā un attiecīgie LED mirgošanas modeļi.


Mirgojošs raksts	Informācija
	Akumulatora programmaparatūras atjaunināšana
	Programmaparatūras atjaunināšana neizdevās

Ja atjaunināšana neizdodas, atkārtoti ievietojiet akumulatoru DJI Neo un ieslēdziet ierīci un vēlreiz mēģiniet atjaunināt programmaparatūru, izmantojot DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series). Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet pielikuma sadaļu [Programmaparatūras atjaunināšana](#).

Akumulatora uzlāde

Pirms katras lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Ieteicams izmantot DJI nodrošinātās uzlādes ierīces, piemēram, DJI Neo divvirzienu uzlādes centrmezglu, DJI 65 W portatīvo lādētāju vai citus USB Power Delivery lādētājus. DJI Neo divvirzienu uzlādes centrmezgls un DJI 65 W pārnēsājamais lādētājs ir gan izvēles piederumi. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet oficiālo DJI tiešsaistes veikalu.

Izmantojot lādētāju

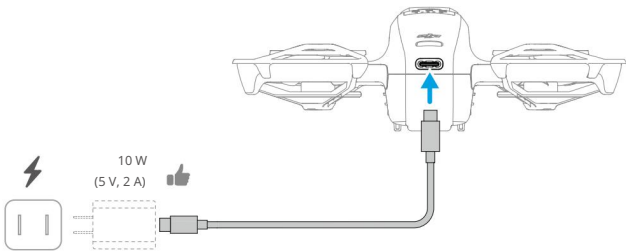

1. Pārlicinieties, vai akumulators ir droši ievietots DJI Neo un ir izslēgts.
2. Pievienojiet lādētāju maiņstrāvas barošanas avotam (100–240 V, 50/60 Hz; izmantojiet strāvas adapteri, ja nepieciešams).
3. Savienojiet lādētāju ar DJI Neo uzlādes portu, izmantojot USB-C kabeli.
4. Akumulatora līmeņa gaismas diodes parāda pašreizējo akumulatora līmeni uzlādes laikā.
5. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, kad visas akumulatora līmeņa gaismas diodes izstaro nepārtrauktu gaismu. Noņemot lādētāju no DJI Neo, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

- 
- Ja ierīce ir ieslēgta, akumulatoru nevar uzlādēt.
 - Maksimālā uzlādes jauda, kas tiek atbalstīta DJI Neo USB-C portam, ir 15 W.

Tālāk esošajā tabulā ir parādīts akumulatora līmenis uzlādes laikā.

Mirgojošs raksts	Akumulatora līmenis
	0-50%
	51-75%
	76-99%
	100%



- Četras vienlaicīgi mirgojošas gaismas diodes norāda, ka akumulators ir bojāts.


Uzlādes centrmezgla izmantošana

Lietojot kopā ar USB lādētāju, DJI Neo divvirzienu uzlādes centrmezgls var uzlādēt līdz trim DJI Neo Intelligent Flight akumulatoriem. Lietojot kopā ar DJI 65 W pārnēsājamo lādētāju, uzlādes centrmezgls var pilnībā uzlādēt trīs intelligentās lidojuma baterijas aptuveni 60 minūtēs.

Ievietojiet intelligentās lidojuma akumulatorus uzlādes centrmezglā un pievienojiet ārēju ierīci USB portam, lai uzlādētu ierīci, izmantojot uzlādes centrmezglu kā strāvas banku. Plašāku informāciju skatiet DJI Neo divvirzienu uzlādes centrmezgla lietotāja rokasgrāmatā.




- Uzlādes centrmezgla barošanai ieteicams izmantot DJI 65 W portatīvo lādētāju vai citus USB barošanas piegādes lādētājus.
- Vides temperatūra ietekmē uzlādes ātrumu. Uzlāde notiek ātrāk labi vēdināmā vidē 25°C (77°F).
- Uzlādes centrmezgls ir saderīgs tikai ar BWX521-1435-7.3 Intelligent Flight Battery. **NELIETOJĒT** uzlādes centrmezglu ar citiem akumulatoru modeļiem.
- Lietojot uzlādes centrmezglu, novietojiet to uz līdzenas un stabilas virsmas. Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi izolēta, lai novērstu ugunsbīstamību.
- **NEPIERIESIET** akumulatoru pieslēgvietu metāla spaiļes. Notīriet metāla spaiļes ar tīru, sausu drānu, ja ir manāms uzkrāšanās.
- Laicīgi uzlādējiet akumulatorus ar zemu akumulatora jaudu. Akumulatorus ieteicams glabāt uzlādes centrmezglā.

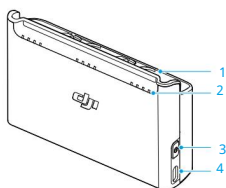

1. Akumulatoru pieslēgvietas
2. Statusa gaismas diodes (LED 1 līdz LED 4, no labās uz kreiso masīvā)
3. Funkciju poga
4. USB-C ports

Kā uzlādēt

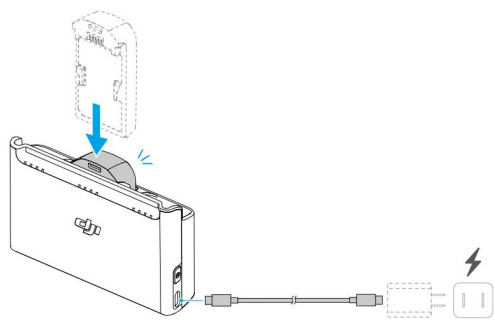

1. Ievietojiet akumulatorus uzlādes centrmezgla akumulatoru portos, līdz tie noklikšķ
2. Pievienojiet uzlādes centrmezglu strāvas kontaktligzdai (100–240 V, 50/60 Hz), izmantojot USB. lādētājs. Statusa gaismas diodes parāda akumulatora stāvokli uzlādes laikā. Papildinformāciju par mirgošanas modeļiem skatiet Statusa gaismas diožu aprakstos.
- Uzlādes metode atšķiras atkarībā no lādētāja jaudas. Sīkāku informāciju skatiet tālāk esošajā tabulā.

10 W	Lādētāja jauda	Uzlādē secīgi no augstākā līdz zemākajam akumulatora uzlādes līmenim.
<30 W		
30 W	Lādētāja jauda	Uzlādē divus akumulatorus vienlaikus: vispirms uzlādē akumulatoru ar zemāku akumulatora uzlādes līmeni līdz tādām pašām līmenim kā augstākajam un pēc tam vienlaikus uzlādē divus akumulatorus.
<45 W		
Lādētāja jauda	45 W	Uzlādē trīs akumulatorus vienlaicīgi: vispirms uzlādē divus akumulatorus ar zemāku akumulatora uzlādes līmeni līdz tādām pašām līmenim kā augstākais un pēc tam vienlaikus uzlādē akumulatorus.

3. Pēc uzlādes akumulatorus var uzglabāt uzlādes centrmezglā.

Statusa gaismas diodes Apraksts

Uzlādes statuss

Mirgojošs raksts	Apraksts
Statusa gaismas diodes masīvā secīgi ātri mirgo	Attiecīgais akumulators tiek uzlādēts, izmantojot USB PD lādētāju.
Statusa gaismas diodes masīvā secīgi mirgo lēni	Attiecīgais akumulators tiek uzlādēts, izmantojot parastu lādētāju.

Mirgojošs raksts	Apraksti
Statusa gaismas diodes masīvā deg	Attiecīgais akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Visas statusa gaismas diodes mirgo	Nav ievietots akumulators.

Akumulatora līmenis

Katram akumulatora portam ir atbilstošs statusa LED bloks, no LED1 līdz LED4 (pa labi uz pa kreisi). Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, vienreiz nospiežot funkciju pogu. Akumulatora līmenis LED statusi ir tādi paši kā DJI Neo. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet statusus un apraksti akumulatora uzlādes līmeņa gaismas diodēm uz DJI Neo sadaļā [Akumulatora izmantošana](#) .

Nenormāls statuss

Akumulatora darbības traucējumu LED statuss ir tāds pats kā DJI Neo. Skatiet uz Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Akumulatora aizsardzības mehānismi.

Akumulatora aizsardzības mehānismi

Akumulatora līmeņa gaismas diodes var parādīt akumulatora aizsardzības paziņojumus, ko aktivizē neparasti uzlādes nosacījumi.

Gaismas diodes	Mirgojošs raksts	Statuss
	LED2 mirgo divas reizes sekundē	Konstatēta pārstrāva
	LED2 mirgo trīs reizes sekundē	Konstatēts īssavienojums
	LED3 mirgo divas reizes sekundē	Konstatēta pārmaksa
	LED3 mirgo trīs reizes sekundē.	Konstatēts pārsprieguma lādētājs
	LED4 mirgo divas reizes sekundē	Uzlādes temperatūra ir pārāk zema
	LED4 mirgo trīs reizes sekundē	Uzlādes temperatūra ir pārāk augsta

Ja ir aktivizēts kāds no akumulatora aizsardzības mehānismiem, atvienojiet lādētāju un pievienojiet to vēlreiz, lai atsāktu uzlādi. Ja uzlādes temperatūra ir neparasta, pagaidiet, līdz tā atgriežas uz normālu. Akumulators automātiski atsāks uzlādi, neatvienojot to un vēlreiz pievienojiet lādētāju.

4.8 Gimbal un kamera

Kameras paziņojums

- ⚠️ • **NEPAKAĻIET** kameras objektīvu videi ar lāzera stariem, piemēram, lāzera šovu, vai ilgstoši nepavērsiet kameru pret intensīviem gaismas avotiem, piemēram, sauli skaidrā dienā, lai nesabojātu sensoru.
- Pārliecinieties, vai temperatūra un mitrums ir piemēroti kamerai lietošanas laikā un uzglabāšana.
- Izmantojiet objektīva tīrīšanas līdzekli, lai notīrītu objektīvu, lai izvairītos no bojājumiem vai sliktas attēla kvalitātes.
- **NEKLĀJIET** kameras ventilācijas atveres, jo radītais karstums var sabojāt ierīci vai izraisīt savainojumus.
- Lietojot aizsargbrilles ar malu attiecību 4:3, DJI Neo ierakstītais materiāls netiek stabilizēts, bet atbalsta bezsaistes stabilizāciju ar Gyroflow.


Gimbal paziņojums

- ⚠️ • Pirms ierīces ieslēgšanas noņemiet kardāna aizsargu. Pievienojiet kardānu aizsargu, kad ierīce netiek lietota.
- Pirms pacelšanās pārliecinieties, vai uz kardāna nav uzlīmes vai priekšmetu. Noņemiet kardānu no līdzenas virsmas, lai aizsargātu kardānu un pārliecinātos, ka nav citu priekšmetu, kas traucē kardānu. Nepieskarieties un neklauvējiet pa kardānu pēc tam, kad ierīce ir ieslēgta.
- Kardāna precīzās sastāvdaļas var tikt bojātas sadursmes vai trieciena rezultātā, kas var izraisīt kardāna neparastu darbību. Noteikti pasargājiet kardānu no bojājumiem.
- Izvairieties no putekļu vai smilšu nokļūšanas uz kardāna, it īpaši kardāna motoros.
- Kardāna motors var pāriet aizsardzības režīmā, ja kardānu aizsprosto citi priekšmeti, kad DJI Neo tiek novietots uz nelīdzenas zemes vai uz zāles, vai ja kardānam tiek pielietots pārmērīgs ārējs spēks, piemēram, sadursmes laikā. Pagaidiet, līdz kardāns atkopsies, vai restartējiet ierīci.
- **NEPIEDZIET** ārēju spēku kardānam pēc ierīces ieslēgšanas.
- **NEpievienojiet** kardānam nekādu papildu kravnesību, izņemot oficiālu piederumu, jo tas var izraisīt kardāna neparastu darbību vai pat izraisīt neatgriezeniskus motora bojājumus.
- Lidojot spēcīgā miglā vai mākoņos, kardāns var kļūt slapjš, izraisot īslaicīgu atteici. Kardāns atgūs pilnu funkcionalitāti, tiklīdz tas ir nožuvis.

- Ja ir spēcīgs vējš, kardāns var vibrēt ierakstīšanas laikā.

Gimbal Leņķis

Kardāna vadības slīpuma diapazons ir no -90° līdz $+60^\circ$. Izmantojiet tālvadības ierīces, lai kontrolētu kardāna slīpumu. Varat arī to izdarīt, izmantojot kameras skatu programmā DJI Fly.

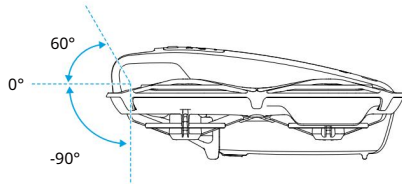

Gimbal darbības režīmi

Kardāna režīms automātiski pārslēgsies atbilstoši lidojuma režīmam.

Parastais/Sporta/Kino režīms: kardāna kardāns ir stāvokļa stabilizācijas režīmā. Kardāna slīpuma leņķis saglabājas stabils attiecībā pret horizontālo plakni, kas ir piemērots stabilu attēlu uzņemšanai.

Manuālais režīms: kardāni ir bloķēšanas režīmā. Kardāna slīpuma leņķis saglabājas stabils attiecībā pret DJI Neo korpusu.

4.9 Fotoattēlu un video glabāšana un eksportēšana

Uzglabāšana

Lidaparātam ir iekšējā atmiņa. Fotoattēlus un videoklipus var saglabāt iekšējā atmiņā.



- Pirms lietošanas pārbaudiet kameras iestatījumus, lai pārliecinātos, ka tie ir pareizi konfigurēti.
- Pirms svarīgu fotoattēlu vai videoklipu uzņemšanas uzņemiet dažus attēlus, lai pārbaudītu, vai kamera darbojas pareizi.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi izslēgta. Pretējā gadījumā kameras parametri netiks saglabāti un var tikt ietekmēti visi ierakstītie videoklipi. DJI nav atbildīgs par zaudējumiem, ko izraisījis attēls vai video, kas ierakstīts tādā veidā, kas nav pašinlasāms.

Eksportē

- Izmantojiet QuickTransfer, lai eksportētu uzņemto materiālu uz mobilo ierīci. Skatiet turpmāko darbību sadaļā, lai iegūtu vairāk informācijas.
- Savienojiet lidaparātu ar datoru, izmantojot datu kabeli, eksportējiet uzņemto materiālu lidaparāta iekšējā krātuve. Eksportēšanas procesa laikā lidaparātam nav jābūt ieslēgtam.

4.10 QuickTransfer

DJI Neo var tieši izveidot savienojumu ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi, ļaujot viedtālrunī lejupielādēt fotoattēlus un videoklipus no DJI Neo.

Programmā Mobile App Control pēc tam, kad viedtālrunis ir savienots ar DJI Neo, pārejiet uz QuickTransfer režīmu, atverot albuma skatu.

Kad DJI Neo nav savienots ar viedtālruni, varat pieskarties QuickTransfer vai Wi-Fi ierīču kartei DJI Fly sākuma ekrānā, lai pārietu uz QuickTransfer režīmu. Varat arī viedtālrunī pāriet uz Albumu programmā DJI Fly un augšējā labajā stūrī pieskarties, lai pārietu uz QuickTransfer režīmu. 

Pirmo reizi savienojot viedtālruni ar DJI Neo, nospiediet un turiet nospiestu DJI Neo barošanas pogu, lai apstiprinātu.



- Maksimālo lejupielādes ātrumu var sasniegt tikai valstīs un reģionos kur likumi un noteikumi pieļauj 5,8 GHz frekvenci, izmantojot ierīces, kas atbalsta 5,8 GHz frekvenču joslu un Wi-Fi savienojumu, un vidē bez traucējumiem vai šķēršļiem. Ja 5,8 GHz nav atļauts saskaņā ar vietējiem noteikumiem (piemēram, Japānā) vai jūsu mobilā ierīce neatbalsta 5,8 GHz frekvenču joslu vai vidē ir nopietni traucējumi, QuickTransfer izmantos 2,4 GHz frekvenču joslu un tā maksimālo lejupielādes ātrumu. samazināsies līdz 6 MB/s.
- Izmantojot QuickTransfer, nav jāievada ieslēgta Wi-Fi parole mobilās ierīces iestatījumu lapu, lai izveidotu savienojumu. Palaidiet DJI Fly, un tiks parādīta uzvedne, lai savienotu ierīci.
- Izmantojiet QuickTransfer netraucētā vidē bez traucējumiem un turiet prom no traucējumu avotiem, piemēram, bezvadu maršrutētājiem, Bluetooth skaļruņiem vai austiņām.



- Skatoties albumu QuickTransfer režīmā, ECO režīms tiks iespējots automātiski, ja DJI Neo temperatūra paaugstinās virs noteiktas vērtības. Pievērsiet uzmanību uzvednei lietotnē.

DJI RC-N3

5 DJI RC-N3


DJI RC-N3 ir aprīkots ar izvelkamo mobilās ierīces turētāju, kas var stabili turēt mobilās ierīces, kamēr darbojas DJI Fly lietotne.

5.1 Darbības

Ieslēgšana/izslēgšana


Vienreiz nospiediet barošanas pogu, lai pārbaudītu pašreizējo akumulatora līmeni.

Nospiediet, pēc tam nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālvadības pulti.

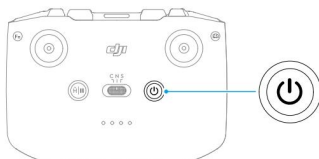


Akumulatora uzlāde

Pievienojiet lādētāju tālvadības pults USB-C portam.

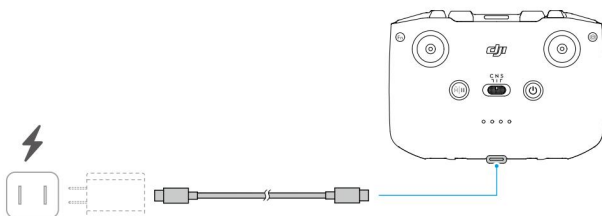

- Pilnībā uzlādējiet tālvadības pulti pirms katra lidojuma. Tālvadības pults atskan brīdinājuma signālam, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
 - Pilnībā uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi trijos mēnešos, lai saglabātu akumulatora veselību.
-


Gimbal un kameras kontrole



1. Kardāna ciparnīca: kontrolējiet kardāna slīpumu.
2. Pielāgojama poga: nospiediet vienreiz, lai atjaunotu kardānu vai pēc noklusējuma pavērsiet kardānu uz leju.
3. Slēdža/ieraksta poga: nospiediet vienreiz, lai uzņemtu fotoattēlu vai sāktu vai apturētu ierakstīšanu.
4. Fotoattēlu/video poga: nospiediet vienreiz, lai pārslēgtos starp foto un video režīmu.

Lidojuma režīma slēdzis

Pārslēdziet slēdzi, lai izvēlētos vajadzīgo lidojuma režīmu.

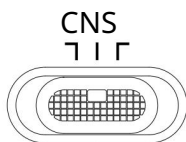


Pozīcija	Lidojuma režīms
S	Sporta režīms
N	Normāls režīms
C	Kino režīms

Lidojuma pauzes/RTH poga


Nospiediet vienu reizi, lai lidaparāts nobremzētu un novietotu kursoru vietā.

Nospiediet un turiet pogu, līdz tālvadības pults iepikstas un sāk RTH. Lidaparāts atgriezīsies pēdējā reģistrētajā mājas punktā. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atceltu RTH un atgūtu kontroli pār lidaparātu.

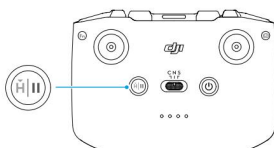

Pielāgojama poga

Nospiediet pielāgojamo pogu, lai atjaunotu kاردānu vai pēc noklusējuma pavērstu kاردānu uz leju. Lai iestatītu funkciju, programmā DJI Fly atveriet kameras skatu un pieskarieties > ... Vadība > Pogu pielāgošana.

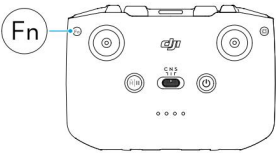

5.2 Akumulatora līmeņa gaismas diodes

Mirgojošs raksts	Akumulatora līmenis
	76-100%
	51-75%
	26-50%
	0-25%

5.3 Tālvadības pults brīdinājums

RTH laikā tālvadības pults atskan brīdinājuma signālu, ko nevar atcelt. Tālvadības pults atskan brīdinājuma signālam, kad tālvadības pults akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Brīdinājumu par zemu akumulatora uzlādes līmeni var atcelt, nospiežot barošanas pogu. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir kritiski zems, brīdinājumu nevar atcelt.

Tiks parādīts brīdinājums, ja tālvadības pults kādu laiku netiks izmantota, kamēr tā ir ieslēgta, bet nav savienota ar lidaparātu vai mobilās ierīces lietotni DJI Fly. Tālvadības pults automātiski izslēgsies pēc brīdinājuma pārtraukšanas. Pārvietojiet vadības sviras vai nospiediet jebkuru pogu, lai atceltu brīdinājumu.


5.4 Optimāla pārraides zona

Signāls starp lidaparātu un tālvadības pulti ir vizuālicamākais, ja antenas ir novietotas attiecībā pret lidaparātu, kā parādīts tālāk. Ja signāls ir vājš, noregulējiet tālvadības pults orientāciju vai antenas pozīciju vai lidojiet ar lidaparātu tuvāk tālvadības pultij.

Optimāla transmisija
Zona



Vājš signāls

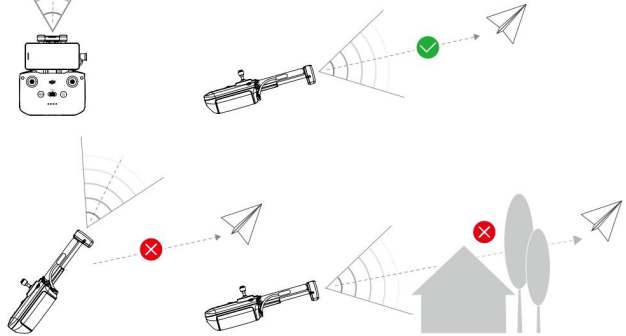

- NELIETOJIET citas bezvadu ierīces, kas darbojas tādā pašā frekvencē kā tālvadības pults. Pretējā gadījumā tālvadības pults radīs traucējumus.
- Ja pārraides signāls ir vājš, programmā DJI Fly tiks parādīta uzvedne lidojuma laikā. Pielāgojiet tālvadības pults orientāciju atbilstoši stāvokļa indikatora displejam, lai pārliecinātos, ka lidaparāts atrodas optimālā pārraides diapazonā.

5.5 Tālvadības pults savienošana

Tālvadības pults jau ir saistīta ar lidaparātu, kad to iegādājās kopā kā kombināciju. Pretējā gadījumā veiciet tālāk norādītās darbības, lai savienotu ierīces.

1. Ieslēdziet lidaparātu un tālvadības pulti.
2. Palaidiet DJI Fly.
3. Kameras skatā pieskarieties * * * > Vadība > Atkārtota savienošana ar lidaparātu. Saistīšanas laikā tālvadības pults kontroleris pīkst.
4. Nospiediet un turiet lidaparāta barošanas pogu ilgāk par četrām sekundēm.
Lidaparāts vienreiz iepīkstas, un tā akumulatora uzlādes līmeņa gaismas diodes mirgo secīgi, norādot, ka tā ir gatava savienojumam. Tālvadības pults divreiz nopīkstēs, norādot, ka saistīšana ir veiksmīga.



- Pārliecinieties, vai savienošanas laikā tālvadības pults atrodas 0,5 m attālumā no lidaparāta.
- Ja tiek izmantota jauna tālvadības pults, tā automātiski atvienosies no lidaparāta ja kontroleris ir saistīts ar to pašu lidaparātu.

- Varat arī sākt saistīšanu, izpildot tālāk norādīto metodi. Sākuma ekrānā

DJI Fly, pieskarieties Connection Guide, atlasiet lidaparāta modeli un pēc tam atlasiet Connect with RC Only.

Pielikums

6 Pielikums

6.1 Specifikācijas

Apmeklējiet šo vietni, lai iegūtu specifikācijas.

<https://www.dji.com/neo/specs>

6.2 Saderība

Apmeklējiet šo vietni, lai iegūtu informāciju par saderīgiem produktiem.

<https://www.dji.com/neo/faq>

6.3 Programmaparatūras atjaunināšana

Izmantojiet DJI Fly vai DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series), lai atjauninātu ierīci.

Izmantojot DJI Fly

Izmantojot Mobile App Control, atjauniniet programmaparatūru atbilstoši DJI Fly sākuma ekrānā redzamajai uzvednei. Programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir nepieciešams interneta savienojums.

Izmantojot tālvadības pulti, savienojiet lidaparātu un tālvadības pulti un palaidiet DJI Fly. Jūs saņemsit paziņojumu, ja būs pieejams jauns programmaparatūras atjauninājums. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai sāktu atjaunināšanu. Ņemiet vērā, ka programmaparatūru nevar atjaunināt, ja tālvadības pults nav savienota ar lidaparātu. Programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir nepieciešams interneta savienojums.

DJI Assistant 2 izmantošana (patērētāju dronu sērija)

Izmantojiet DJI Assistant 2 (patērētāju dronu sērija), lai atjauninātu visas ierīces atsevišķi.

1. Ieslēdziet ierīci. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB-C kabeli.
2. Palaidiet DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) un piesakieties ar savu DJI kontu.
3. Izvēlieties ierīci un ekrāna kreisajā pusē noklikšķiniet uz Firmware Update .
4. Izvēlieties programmaparatūras versiju.
5. Pagaidiet, līdz tiek lejupielādēta programmaparatūra. Programmaparatūras atjaunināšana sāksies automātiski. Pagaidiet, līdz tiek pabeigta programmaparatūras atjaunināšana.



• Akumulatora programmaparatūra ir iekļauta DJI Neo programmaparatūrā. Noteikti atjauniniet visu baterijas.

- Noteikti izpildiet visas darbības, lai atjauninātu programmaparatūru, pretējā gadījumā — atjauninājumu var neizdoties.
- Pārļiecinieties, vai atjaunināšanas laikā dators ir savienots ar internetu.
- NEATvienojiet USB-C kabeli atjaunināšanas laikā.
- Pirms atjaunināšanas pārļiecinieties, vai ierīce ir uzlādēta vismaz par 20%.
- Programmaparatūras atjaunināšana ilgs aptuveni 10 minūtes. Atjaunināšanas laikā
Procesa laikā ir normāli, ja kardanbalsts novā, mirgo statusa indikators un atsāknējas DJI Neo. Pacietīgi gaidiet, līdz atjaunināšana tiks pabeigta.

Apmeklējiet šo saiti un skatiet izlaiduma piezīmes, lai iegūtu informāciju par programmaparatūras atjaunināšanu:

<https://www.dji.com/neo/downloads>

6.4 Lidojuma ierakstītājs

Lidojuma dati, tostarp lidojuma telemetrija, lidaparāta statusa informācija un citi parametri, tiek automātiski saglabāti lidaparāta iekšējā datu reģistratorā. Datim var piekļūt, izmantojot DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series).

6.5 KontROLSaraksts pēc lidojuma

- Noteikti veiciet vizuālu pārbaudi, lai lidaparāts, tālvadības pults, kardaņa kamera, inteligēntās lidojuma baterijas un propelleri būtu labā stāvoklī.
Ja tiek pamanīti bojājumi, sazinieties ar DJI atbalsta dienestu.
- Pārļiecinieties, vai kameras objektīvs un redzes sistēmas sensori ir tīri.
- Pirms lidaparāta transportēšanas noteikti uzglabājiet to pareizi.

6.6 Apkopes instrukcijas

Lai izvairītos no nopietniem bērnu un dzīvnieku savainojumiem, ievērojiet šādus noteikumus:

1. Mazas detaļas, piemēram, kabeli un siksnas, ir bīstamas, ja tās tiek norītas. Turiet ārpusē visas daļas bērniem un dzīvniekiem sasniedzamā vietā.
2. Glabājiet viedo lidojuma akumulatoru un tālvadības pulti vēsā, sausā vietā prom no tiešiem saules stariem, lai nodrošinātu, ka iebūvētais LiPo akumulators NEpārkarst.
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: no 22° līdz 28° C (71° un 82° F), ja uzglabāšanas laiks pārsniedz trīs mēnešus. Nekad neuzglabājiet vidē, kas ir ārpus temperatūras diapazona no 14° līdz 113° F (-10° līdz 45° C).

3. NEĻAUJIET kamerai saskarties ar ūdeni vai iegremdēties tajā vai citi šķidrumi. Ja tas kļūst slapjš, noslaukiet ar mīkstu, absorbējošu drānu. Ūdeni iekrituša lidaparāta ieslēgšana var izraisīt neatgriezeniskus komponentu bojājumus. NELIETOJIET spirtu, benzolu, atšķaidītājus vai citas viegli uzliesmojošas vielas saturošas vielas kameras tīrīšanai vai apkopei. NEGLABĀJIET kameru mitrās vai putekļainās vietās.
4. NEPIEVIEŅOJIET šo izstrādājumu nevienam USB interfeisam, kas ir vecāks par versiju 3.0.
5. Pārbaudiet katru lidaparāta daļu pēc avārijas vai nopietna trieciena. Ja ir kādas problēmas vai rodas jautājumi, sazinieties ar DJI pilnvaroto izplatītāju.
6. Regulāri pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeņa indikatorus, lai redzētu pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni un kopējo akumulatora darbības laiku. Akumulators ir paredzēts 200 cikliem. Pēc tam nav ieteicams turpināt lietot.
7. Pārvadājiet lidaparātu ar salocītām rokām, kad tā ir izslēgta.
8. Pārvadājiet tālvadības pulti ar salocītām antenām, kad tā ir izslēgta.
9. Ilgstošas uzglabāšanas laikā akumulators pāries miega režīmā. Uzlādējiet akumulatoru, lai izietu no miega režīma.
10. Ja ekspozīcijas laiks ir jāpagarina, izmantojiet ND filtru. Skatiet produktu informāciju par ND filtru uzstādīšanu.
11. Glabājiet lidaparātu, tālvadības pulti, akumulatoru un lādētāju sausā vidē.
12. Izņemiet akumulatoru pirms lidaparāta apkopes (piem., tīrīšanas vai pievienošanas un atvienojot dzenskrūves). Pārļiecinieties, vai lidaparāts un propelleri ir tīri, notīrot visus netīrumus vai putekļus ar mīkstu drānu. Netīriet lidaparātu ar mitru drānu un neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, kas satur spirtu. Lidaparāta korpusā var iekļūt šķidrumi, kas var izraisīt īssavienojumu un sabojāt elektroniku.
13. Noteikti izslēdziet akumulatoru, lai nomainītu vai pārbaudītu dzenskrūves.

6.7 Problēmu novēršanas procedūras

1. Kāpēc akumulatoru nevar izmantot pirms pirmā lidojuma?

Pirms pirmās lietošanas akumulators ir jāaktivizē, uzlādējot.
2. Kā atrisināt kardāna dreifēšanas problēmu lidojuma laikā?

Kalibrējiet IMU un kompasu programmā DJI Fly. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar DJI atbalsta dienestu.
3. Nav funkciju

Pārbaudiet, vai Intelligent Flight akumulators un tālvadības pults ir aktivizēti uzlādes laikā. Ja problēmas joprojām pastāv, sazinieties ar DJI atbalsta dienestu.
4. Ieslēgšanas un palaišanas problēmas

Pārbaudiet, vai akumulatoram ir strāva. Ja jā, sazinieties ar DJI atbalsta dienestu, ja to nevar normāli palaist.

5. SW atjaunināšanas problēmas

Izpildiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai atjauninātu programmaparatūru. Ja programmaparatūras atjaunināšana neizdodas, restartējiet visas ierīces un mēģiniet vēlreiz. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar DJI atbalsta dienestu.

6. Procedūras rūpnīcas noklusējuma vai pēdējās zināmās darba konfigurācijas atiestatīšanai

Izmantojiet lietotni DJI Fly, lai atiestatītu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

7. Izslēgšanas un izslēgšanas problēmas

Sazinieties ar DJI atbalsta dienestu.

8. Kā noteikt neuzmanīgu apiešanos vai uzglabāšanu nedrošos apstākļos

Sazinieties ar DJI atbalsta dienestu.

6.8 Riski un brīdinājumi

Kad lidaparāts pēc ieslēgšanas konstatē risku, DJI Fly parādīsies brīdinājuma uzvedne. Pievērsiet uzmanību tālāk norādītajam situāciju sarakstam.

- Ja vieta nav piemērota pacelšanās.
- Ja vieta nav piemērota nolaišanai.
- Ja kompass un IMU saskaras ar traucējumiem un tie ir jākalibrē.
- Kad tiek prasīts, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

6.9 Likvidēšana



Atbrīvojoties no lidaparāta un tālvadības pults, ievērojiet vietējos noteikumus, kas attiecas uz elektroniskām ierīcēm.

Akumulatora likvidēšana

Izmetiet akumulatorus īpašos otrreizējās pārstrādes konteineros tikai pēc pilnīgas izlādes.

NEIZMETIET akumulatorus parastajos atkritumu konteineros. Stingri ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru utilizāciju un pārstrādi.

Nekavējoties atbrīvojieties no akumulatora, ja to nevar ieslēgt pēc pārmērīgas izlādes.

Ja intelligentā lidojuma akumulatora ieslēgšanas/izslēgšanas poga ir atspējota un akumulatoru nevar pilnībā izlādēt, sazinieties ar profesionālu akumulatoru utilizācijas/pārstrādes aģentūru, lai saņemtu papildu palīdzību.

6.10 C0 sertifikācija

DJI Neo atbilst C0 sertifikācijas prasībām. Lietojot DJI Neo ES dalībvalstīs un EBTA dalībvalstīs (EBTA, ti, Norvēģija, Islande, Lihtenšteina, Šveice), pastāv dažas prasības un ierobežojumi.

UAS klase	C0
Maksimālais propellera ātrums	36570 apgr./min

MTOM paziņojums

DJI Neo (modelis DN1A0626) MTOM ir 135 g, lai atbilstu C0 prasībām.

Lai izpildītu MTOM C0 prasības, jums jāievēro tālāk sniegtie norādījumi.

Pretejā gadījumā lidaparātu nevar izmantot kā C0 UAV:

- NEPIEVĒNOJIET lidaparātam nekādu lietderīgo kravu, izņemot preces, kas uzskaitītas sadaļā Preču saraksts, ieskaitot kvalificētus piederumus.
- NELIETOJIET nekādas nekvalificētas rezerves daļas, piemēram, intelligentas lidojuma baterijas vai propellerus utt.
- Nemodernizē lidaparātu.

Preču saraksts, ieskaitot kvalificētus piederumus

1. DJI Neo propelleris (pāris) (modelis: 2016S1, 5,3 g)
2. DJI Neo Propeller Guard (pāris) (modelis: 2016PG, 5,3 g)
3. DJI Neo Intelligent Flight Battery (modelis: BWX521-1435-7.3, aptuveni 45 g)

Rezerves un rezerves daļu saraksts

1. DJI Neo propelleris (pāris) (modelis: 2016S1, 5,3 g)
2. DJI Neo Propeller Guard (pāris) (modelis: 2016PG, 5,3 g)
3. DJI Neo Intelligent Flight Battery (modelis: BWX521-1435-7.3, aptuveni 45 g)

Tiešais attālais ID

- Transporta metode: Wi-Fi bāka.

- UAS operatora reģistrācijas numura augšupielādes metode lidaparātā: ievadiet DJI Lidojiet, *** > Drošība > UAS attālā identifikācija un pēc tam augšupielādējiet UAS operatoru pieskarieties reģistrācijas numuram.

Brīdinājumi par tālvadības pulti

DJI RC-N3

Akumulatora līmeņa gaismas diodes sāks lēnām mirgot pēc atvienošanas no lidaparāta. Tālvadības pults iepīkstas un automātiski izslēgsies pēc atvienošanas no lidaparāta un ilgstošas darbības.



- Izvairieties no traucējumiem starp tālvadības pulti un citu bezvadu savienojumu iekārtas. Noteikti izslēdziet Wi-Fi tuvumā esošajās mobilajās ierīcēs. Ja rodas traucējumi, pēc iespējas ātrāk nosēdiniet lidaparātu.
- Negaidīšanas gadījumā atlaidiet vadības sviras vai nospiediet lidojuma pauzes pogu notiek operācija.

GEO izpratne

GEO Awareness satur tālāk norādītās funkcijas.

UGZ (bezpilota ģeogrāfiskā zona) datu atjaunināšana: varat atjaunināt FlySafe datus, izmantojot datu atjaunināšanas funkciju automātiski vai saglabājot datus lidaparātā manuāli.

- 1. metode: atveriet DJI Fly sadaļu Iestatījumi un pieskarieties Par > FlySafe Data > Check for Updates, lai automātiski atjauninātu FlySafe datus.
- 2. metode: regulāri pārbaudiet savas valsts aviācijas iestādes tīmekļa vietni un iegūstiet jaunākos UGZ datus, ko importēt savā lidaparātā. DJI Fly atveriet iestatījumus, pieskarieties Par > FlySafe dati > Importēt no failiem un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai manuāli saglabātu un importētu UGZ datus.



- Kad importēšana būs pabeigta, lietotnē DJI Fly tiks parādīta uzvedne veiksmīgi. Ja importēšana neizdodas nepareiza datu formāta dēļ, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un mēģiniet vēlreiz.



- Pirms pacelšanās lietotājiem ir jālejupielādē jaunākie GEO zonas dati no tās valsts vai reģiona oficiālās aviācijas noteikumu vietnes, kurā lidaparāts tiek izmantots. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai GEO zonas dati būtu jaunākā versija un lai tie tiktu piemēroti katram lidojumam.


GEO izpratnes kartes zīmējums: pēc jaunāko UGZ datu atjaunināšanas DJI Fly lietotnē tiks parādīta lidojuma karte ar ierobežotu zonu. Vārdu, spēkā esošo laiku, augstuma ierobežojumu utt. var apskatīt, pieskaroties saistītajam apgabalam.

GEO Awareness iepriekšējais brīdinājums: lietotne tiks jums brīdinājuma informāciju, kad lidaparāts atrodas tuvu vai atrodas ierobežotā zonā, lai atgādinātu jums lidot piesardzīgi.

AGL (virszemes līmeņa) paziņojums

Geo-Awareness vertikālajā daļā var izmantot AMSL augstumu vai AGL augstumu. Izvēle starp šīm divām atsaucēm tiek norādīta atsevišķi katram UGZ. DJI Neo neatbalsta ne AMSL augstumu, ne AGL augstumu. Augstums H tiek parādīts lietotnes DJI Fly kameras skatā, kas ir augstums no lidaparāta pacelšanās punkta līdz lidaparātam.


Augstumu virs pacelšanās punkta var izmantot kā aptuvenu, taču tas var vairāk vai mazāk atšķirties no noteiktā augstuma/augstuma konkrētam UGZ. Tālvadības pilots joprojām ir atbildīgs par UGZ vertikālo ierobežojumu nepārkāpšanu.

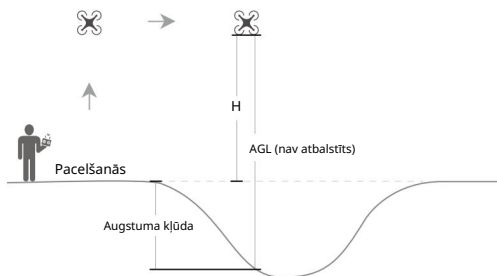

Ierobežotās zonas


DJI lietotnē parādās sarkanā krāsā. Jums tiks parādīts brīdinājums, un lidojums tiks novērsts.

UA šajās zonās nevar lidot vai pacelties. Ierobežotās zonas var atbloķēt, lai atbloķētu, sazinieties ar flysafedji.com vai dodieties uz Atbloķēt A zonu vietnē dji.com/flysafedji.com.

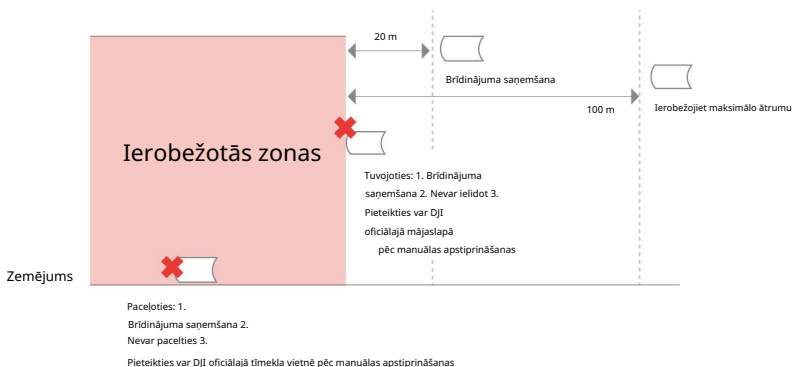

Autorizācijas zonas

Kad lidaparāts sasnies zonas malu, tiks parādīts brīdinājuma ziņojums.

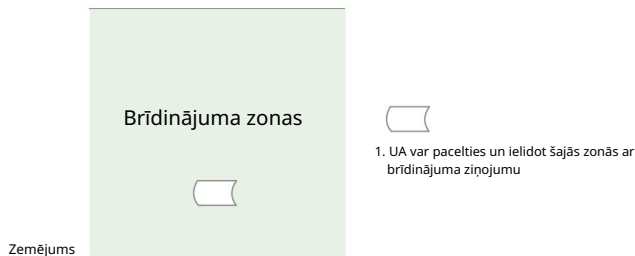

- Ja lidaparāts un lietotne DJI Fly nevar iegūt GPS signālu, GEO apzināšanās funkcija nedarbosies. Lidaparāta antenas traucējumi vai GPS autorizācijas atspējošana programmā DJI Fly izraisīs GPS signāla neveiksmi.
-

EASA paziņojums

Pirms lietošanas noteikti izlasiet komplektā iekļauto dronu informācijas paziņojumu dokumentu.

Apmeklējiet tālāk norādīto saiti, lai iegūtu plašāku informāciju par EASA paziņojumiem par izsekojamību.

<https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notice>

Oriģinālās instrukcijas

Šo rokasgrāmatu nodrošina SZ DJI Technology, Inc., un tās saturs var mainīties.

Adrese: T2 vestibils, DJI Sky City, Nr. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Ķīna, 518055.

6.11 Pēcpārdošanas informācija

Apmeklējiet vietni <https://www.dji.com/support> lai uzzinātu vairāk par pēcpārdošanas pakalpojumu politikām, remonta pakalpojumiem un atbalstu.

MĒS ESAM JUMS



Sazināties

DJI ATBALSTS

Šis saturs var tikt mainīts bez brīdinājuma.

Lejupielādējiet jaunāko versiju no



<https://www.dji.com/neo/downloads>

Ja jums ir kādi jautājumi par šo dokumentu, lūdzu, sazinieties ar DJI, nosūtot ziņu uz DocSupport@dji.com.

DJI un DJI NEO ir DJI preču zīmes.

Autortiesības © 2024 DJI Visas tiesības paturētas.