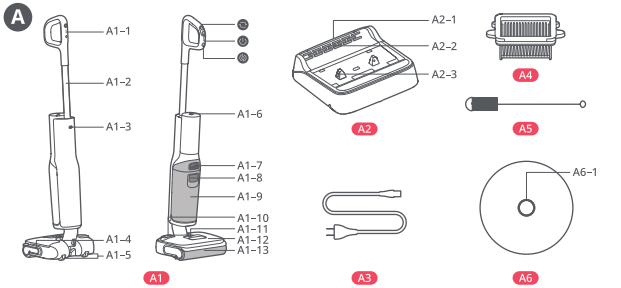
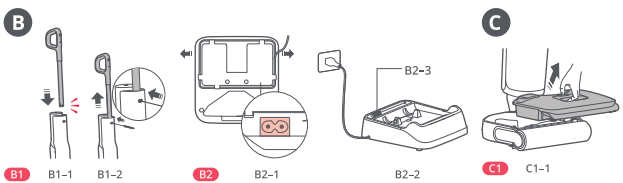
Roborock F25 RT

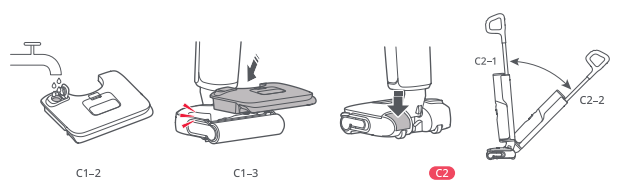
Šlapio ir sauso valymo dulkių siurblio naudotojo vadovas

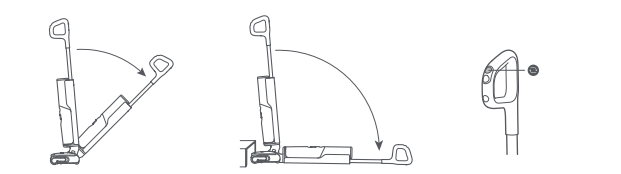
Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą su iliustracijomis ir saugokite jį, kad galėtumėte pasinaudoti juo ateityje.

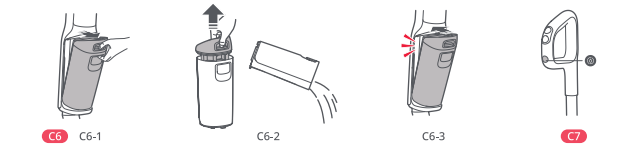
roborock

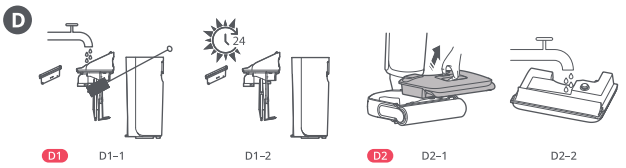

A
A1–1
A1–2
A1–3
A1–4
A1–5
A1–6
A1–7
A1–8
A1–9
A1–10
A1–11
A1–12
A1–13
A2–1
A2–2
A2–3
A4
A2
A5
A6–1
A1
A3
A6

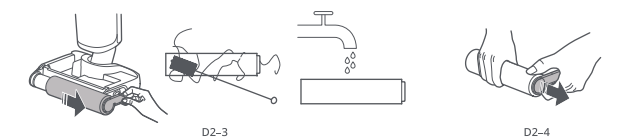

B
B2–3
C
B1
B1–1
B1–2
B2
B2–1
B2–2
C1
C1–1

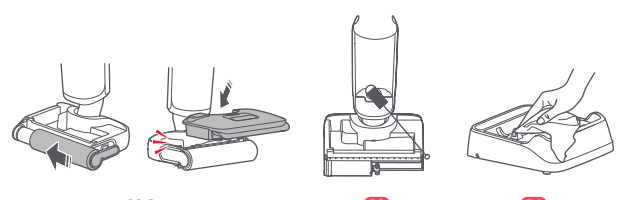

C2–1
C2–2
C1–2
C1–3
C2


C3
C4
C5


C6
C6-1
C6-2
C6-3
C7


D
D1
D1–1
D1–2
D2
D2–1
D2–2


D2–3
D2–4


D2–5
D3
D4

Saugos informacija

Naudojimo apribojimai

- Nenaudokite šio prietaiso lauke, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje. Jis skirtas naudoti tik namuose.
- Nelaikykite prietaiso automobilyje, kad aukšta ar žema temperatūra nepaveiktų jo akumuliatoriaus veikimo laiko.
- Šio siurblio akumuliatoriaus negalima įkrauti ar iškrauti aplinkoje, kurioje yra didelė drėgmė arba temperatūra aukštesnė nei 40 °C (104 °F) arba žemesnė nei 4 °C (39 °F).
- Atsargiai naudokite priežiūros šepetį, kad išvengtumėte sužalojimų. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudoti prietaisą, už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi, arba gavo instruktažą, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros vieni (ES).
- Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas kūno dalis atokiau nuo angų ir judančių dalių.
- Laikykite galūnes ir naminius gyvūnus atokiau nuo besisukančių šepetėlių galvučių, kad išvengtumėte susižalojimo.
- Nelieskite maitinimo laido ir nenaudokite gaminio šlapiomis rankomis, kad nesusižeistumėte.
- Nesiurbkite jokių degančių ar rūkstančių medžiagų (pvz., neužgesintų cigarečių nuorūkų).
- Nesiurbkite jokių kietų ar smailių daiktų (pvz., statybinių medžiagų, stiklo ir vinių).
- Šį gaminį galima naudoti tik žemesniame nei 3000 metrų virš jūros lygio aukštyje.
- ⚠ Savaiminio valymo ir džiovinimo metu įkrovimo stotelės, volelio ir dulkių siurblio pasiekiamų paviršių temperatūra bus aukšta. Nelieskite paviršių, kurie naudojimo metu gali įkaisti. Lieskite tik paviršiams atvėsus.
- Nesiurbkite laidų ar kitų kabelių, kad išvengtumėte pavojaus.
- Naudokite gaminį tik pagal naudotojo vadovą. Bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo, padengs naudotojas.

Baterija ir įkrovimas

ĮSPĖJIMAS

- Nekraukite neįkraunamų baterijų.
- Šiame gaminyje yra baterijų, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti asmenys.
- Baterijai įkrauti naudokite tik kartu su šiuo gaminiu pateiktą nuimamą įkrovimo stotelę „Roborock MDS18HRR“.
- Nenaudokite jokių trečiųjų šalių baterijų, maitinimo laidų ar įkrovimo stotelių.
- Kad sumažintumėte judančių dalių keliamą sužalojimo riziką, prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite maitinimą.
- Neardykite, neremontuokite ir nemodifikuokite baterijos, maitinimo laido ar įkrovimo stotelės.
- Nekraukite dulkių siurblio ir nemontuokite įkrovimo stotelės šalia šilumos šaltinių arba drėgnose vietose (pvz., prie radiatorių ar vonios kambariuose).
- Nevalykite maitinimo laido ar įkrovimo stotelės šlapiu skudurėliu ir nelieskite jų šlapiomis rankomis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas ar nutrūkęs, nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą.
- Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, jį visiškai įkraukite, atjunkite maitinimo šaltinį ir padėkite į vėsią ir sausą vietą.
- Būtinai įkraukite bateriją kas tris mėnesius, kad išvengtumėte per didelio išsikrovimo.
- Neišmeskite panaudotų baterijų. Palikite jas profesionaliai perdirbimo įmonei.

Transportavimas

- Rekomenduojama gaminį transportuoti originalioje pakuotėje.

Pastaba

- Filtrą bent kartą per mėnesį praskalaukite tekančiu vandeniu. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Įprasta priežiūra“.

A Produkto pristatymas

A1 Dulkių siurblys

—Režimo perjungimas
- Paspauskite: Perjunkite į ECO/Max režimą
- Budėjimo režime 2 sekundes palaikykite nuspaudę: įjungti / išjungti balso pranešimus / reguliuoti garsumą.

—Maitinimas
- Paspauskite: Paleisti / Pristabdyti
- Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kai dulkių siurblys laukia komandų: Išsijungia

—Savaiminis valymas
- Paspauskite įkrovimo metu: Pradėti / Pristabdyti savaiminį valymą
- Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes įkrovimo metu: Pradėti / Sustabdyti džiovinimą
- Paspauskite savaiminio išsivalymo ar džiovinimo metu:Pristabdyti / Tęsti savaiminį išsivalymą arba džiovinimą

Pastaba: Norėdami sustabdyti savaiminį valymą arba džiovinimą, paspauskite mygtuką įkrovimo metu.

A1-1—Garsiakalbis
A1-2—Rankena
A1-3—Rankenos atleidimo anga
A1-4—Volelio atleidimo skirtukas
A1-5—Ratai
A1-6—Būsenos indikatorius
A1-7—Nešvarumų talpos atleidimo mygtukas
A1-8—Nešvarumų talpos rankena
A1-9—Nešvaraus vandens bakas
A1-10—Švaraus vandens talpos užpildymo anga
A1-11—Švaraus vandens talpos atleidimo mygtukas
A1-12—Švaraus vandens talpa
A1-13—Volelis

A2 Džiovinimo ir įkrovimo stotelė

A2-1—Džiovinimo padėklas
A2-2—Džiovinimo oro išleidimo angos
A2-3—Įkrovimo kontaktai

A3 Maitinimo laidas

A4 Filtras

A5 Priežiūros šepetys

Pastaba: Priežiūros šepetį galima įdėti į angą įkrovimo stotelės gale.

A6 Būsenos indikatorius

A6-1—Būsenos indikatorius
- Mėlynas indikatorius: Įprastas veikimas
- Raudonas indikatorius: Klaida arba sutrikimas

B Gaminio įrengimas

B1 Rankenos montavimas

B1-1— Prijunkite rankeną prie pagrindinio korpuso, kol ji užsifiksuos. Rankenos mygtukai turi būti nukreipti į priekį.

B1-2—Norėdami nuimti rankeną, tvirtai laikykite ją ir traukite, tuo pačiu metu įkišdami kietą daiktą į rankenos atleidimo angą pagrindinio korpuso gale, kad paspaustumėte atleidimo mygtuką.

B2 Įkrovimo stotelės padėtis

B2-1— Apverskite įkrovimo stotelę aukštyn kojomis, prijunkite maitinimo laidą prie įkrovimo stotelės lizdo ir, jei reikia, įkiškite laidą į laido laikymo angą.

Pastaba: Apverskite įkrovimo stotelę aukštyn kojomis, prijunkite maitinimo laidą prie įkrovimo stotelės lizdo ir, jei reikia, įkiškite laidą į laido laikymo angą.

B2-2— Padėkite įkrovimo stotelę ant lygių, kietų grindų ir įjunkite.

B2-3— Priežiūros šepetį galima įdėti į angą įkrovimo stotelės gale.

Pastaba: Nestatykite įkrovimo stotelės drėgnose vietose arba šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, vonios kambariuose, virtuvėse ir prie radiatorių.

C Naudojimo instrukcija

Kalbų meniu

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę ir mygtukus, kad pradėtumėte kalbos pasirinkimą, tada paspauskite mygtuką , kad pakeistumėte kalbą. Norėdami patvirtinti savo pasirinkimą, palaikykite pasirinktą kalbą 10 sekundžių arba paspauskite mygtuką.

C1 Švaraus bako pildymas

C1-1—Suimkite švaraus bako rankeną, paspauskite atleidimo mygtuką ir švelniai patraukite švarų baką šiek tiek kampu aukštyn.

C1-2—Atidarykite švaraus bako pildymo angos dangtelį, įpilkite vandens iš čiaupo ir uždarykite dangtelį.

C1-3—Uždėkite švarų baką atgal ant valymo galvutės. Švelniai spauskite žemyn, kol jis spragtelės.

Pastabos:

- Kad nedeformuotumėte švaraus vandens bako, naudokite tik šaltą vandenį.
- Kad išvengtumėte korozijos ar pažeidimų, nenaudokite jokių dezinfekavimo priemonių ir naudokite tik „Roborock“ rekomenduojamus valiklius.
- Norint pagerinti valymo efektyvumą, prieš naudojimą siūlome į ploviklio pildymo angą įpilti rekomenduojamo ploviklio. Valymo metu prietaisas automatiškai įpils ploviklio į švarų vandenį pagal iš anksto nustatytą santykį.

C2 Užrakinimas ir atrakinimas

Lengvai užlipkite ant valymo galvos ir laikykite už rankenos. Paspauskite, kad užfiksuotumėte dulkių siurblį, ir patraukite, kad jį atrakintumėte.

C2-1—Užrakinta

C2-2—Atrakinta

C3 Dulkių siurblio įjungimas

Patraukite rankeną, kad atrakintumėte dulkių siurblį, ir paspauskite mygtuką, kad jį įjungtumėte.

C4 Horizontalus valymas

Dulkių siurblį galima paguldyti horizontaliai, kad valytumėte po baldais ir prietaisais. Norėdami jį paguldyti ant grindų, naudodami prietaisą, nuleiskite rankeną. Valant horizontaliai, sumažėja nešvaraus bako talpa. Todėl prieš valant po baldais ir prietaisais rekomenduojama ištuštinti nešvaraus baką.

Pastaba: Visada paguldykite dulkių siurblį horizontaliai, mygtukais ant rankenos į viršų.

C5 Režimo perjungimas

Paspauskite mygtuką, kad norite perjungti tarp ECO ir MAX režimų. Būsenos indikatorius mirksės pagal pasirinktą režimą.

Režimas „Laukti nurodymų“ ir išjungimas

1. Valymo metu paspauskite mygtuką, kad pristabdytumėte dulkių siurblį. Dabar jis laukia nurodymų.
2. Užfiksuokite dulkių siurblį, kai jis laukia nurodymų, kad jis galėtų stovėti vertikaliai ant grindų.
3. Jei dulkių siurblys 5 minutes nenaudojamas, kai laukia komandų, jis automatiškai išsijungs. Norėdami jį išjungti rankiniu būdu, 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką, kai jis laukia komandų.

Vandens lygio įspėjimai

Kai naudojimo metu nešvarus bakas prisipildo, dulkių siurblys pateikia garsinius ir vaizdinius įspėjimus. Tokiu atveju ištuštinkite nešvarų baką prieš tęsdami valymą.

Pastaba: Kai nešvarus bakas yra pilnas, raudonas indikatorius liks įjungtas.

C6 Nešvaraus vandens talpos ištuštinimas

C6-1—Laikykite nešvaraus vandens talpos rankeną, paspauskite atleidimo mygtuką ir pakreipkite baką atgal, kad jį nuimtumėte.

C6-2—Švelniai ištraukite talpos dangtelį ir ištuštinkite nešvaraus vandens talpą.

C6-3—Uždėkite talpos dangtelį atgal. Įkiškite talpos dugną į prietaiso korpusą ir pakreipkite baką link prietaiso, kol jis užsifiksuos.

C7 Įkrovimas ir savaiminis valymas

1. Užfiksuokite dulkių siurblį, kai jis laukia komandų, ir padėkite jį ant įkrovimo stotelės. Įkrovimas prasideda, kai išgirstate balso pranešimą „Įkrovimas pradėtas. Pradėkite savaiminį valymą“.
2. Paspauskit mygtuką, kad paleistumėte / pristabdytumėte išmanųjį savaiminį valymą.
3. Baigę savaiminį valymą ir džiovinimą, vadovaukitės balso pranešimu ir laiku ištuštinkite nešvaraus vandens talpą, kad išvengtumėte kvapų.

Pastabos:

- Įsitikinkite, kad švaraus ir nešvaraus vandens talpos yra savo vietose, kad būtų užtikrintas optimalus savaiminis valymas ir džiovinimas.
- Gaminyje yra įmontuotas didelio našumo įkraunamas ličio jonų akumuliatorius. Kad akumuliatorius veiktų tinkamai, įprasto naudojimo metu laikykite gaminį įkrautą

- Po naudojimo visada padėkite dulkių siurblį atgal ant įkrovimo stotelės, kad ant grindų neliktų vandens dėmių.
- Jei įkrovimo ir miego režimai yra išjungti, taip pat ir prietaisas, įsitikinkite, kad jis yra ant įkrovimo stotelės, paspauskite ⏻ mygtuką, kad jį įjungtumėte, ir pradėkite savaiminį valymą.

Džiovinimas

Kai savaiminio išsivalymo procesas baigtas, džiovinimas prasidės automatiškai. Įkrovimo metu paspauskite ir laikykite mygtuką ◎ 2 sekundes, kad rankiniu būdu pradėtumėte džiovinimą.

Pastabos:

- Džiovinimas prasidės automatiškai, kai bus baigtas savaiminis valymas. Nereikėtų dažnai pradėti džiovinimo
- rankiniu būdu.
  Savaiminis valymas ir džiovinimas galimi tik tada, kai dulkių siurblys kraunamas ir yra įkrautas akumuliatorius.
- Džiovinimo metu laikykitės atokiau nuo džiovinimo oro išleidimo angų.
- Jei įkrovimo ir miego režimai yra išjungti, o prietaisas taip pat išjungtas, įsitikinkite, kad prietaisas yra įkrovimo stotelėje, tada paspauskite ⏻ mygtuką, kad jį įjungtumėte, ir pradėkite džiovinimą.

Įkrovimo ir miego režimo įjungimas / išjungimas

Įkrovimo ir miego režimai pagal numatytuosius nustatymus yra išjungti. Norėdami įjungti arba išjungti, įkrovimo metu 5 sekundes spauskite mygtuką ⏻ , kol išgirsite balso pranešimą: „Įkrovimo ir miego režimas įjungtas“ arba „Įkrovimo ir miego režimas išjungtas“.

Pastabos:

- Įkrovimo ir miego režimas įjungtas: Kai prietaisas 5 minutes kraunasi be jokių veiksmų, LED ekranas išsijungia. Kai prietaisas visiškai įkrautas, jis automatiškai neišsijungia. Norėdami pradėti savaiminį valymą ir džiovinimą, paspauskite mygtuką ◎. Jei prietaisas nuimamas nuo įkrovimo stotelės, jis liks aktyvus ir lauks nurodymų.
- Įkrovimo ir miego režimas išjungtas: Praėjus penkioms minutėms po to, kai prietaisas visiškai įkraunamas, jis automatiškai išsijungs ir atsijungs nuo „Wi-Fi“. Norėdami pradėti savaiminį valymą ir džiovinimą, įsitikinkite, kad prietaisas yra ant įkrovimo stotelės, paspauskite mygtuką ⏻ , kad jį įjungtumėte, tada paspauskite mygtuką ◎. Jei prietaisas nuimamas nuo

D Įprastinė priežiūra

Norėdami palaikyti optimalų gaminio veikimą, žr. šią lentelę apie įprastinę priežiūrą.

Dalis	Priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Volelis	Pagal poreikį	3 mėnesiai
Filtras	Pagal poreikį	Pagal poreikį
Valiklio galvutė ir nešvaraus vandens kanalas	Pagal poreikį	N/A
Nešvaraus vandens talpa	Pagal poreikį	N/A
Įkrovimo stotelė	Pagal poreikį	N/A
Įkrovimo kontaktai	Pagal poreikį	N/A
Švaraus vandens talpa	2–4 savaitės	N/A

Pastabos:

- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite dulkių siurblį arba sustabdykite jo veikimą, o įkrovimo stotelę atjunkite nuo elektros tinklo.
- Keitimo dažnumas gali skirtis priklausomai nuo situacijos. Jei dalys neįprastai susidėvi, nedelsdami pakeiskite jas.
- Filtro ir volelių pluoštai yra apdoroti sidabro jonų antimikrobine medžiaga, kad būtų atsparūs bakterijų kvapams.

Gaminio priežiūra

Ja šo ierīci ilgstoši neplānojat lietot, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet no elektrotīkla un uzglabājiet vēsā, sausā vietā. Nenovietojiet to mitrās telpās vai tiešos saules staros. Uzlādējiet vismaz reizi trīs mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pārlieku izlādes.

Dulkių siurblys

Prietaiso korpusą nuvalykite minkštu, sausu skudurėliu. Neplaukite jo vandeniu. Prieš valydami, atjunkite ir išjunkite aparatą.

D1 Nešvaraus vandens talpa ir filtras

D1-1— Išimkite nešvaraus vandens talpą, ištraukite jos dangtelį ir išimkite filtrą iš bako. Naudokite pateiktą priežiūros šepetėlį, kad išvalytumėte šiukšles nuo filtro. Jei filtras labai nešvarus, nuplaukite jį šaltu vandeniu ir nukratykite likusį vandenį.

D1-2— Prieš vėl sumontuodami, kruopščiai nusausinkite visas dalis.

Pastabos:

- Prieš įdėdami filtrą atgal, leiskite jam gerai išdžiūti bent 24 valandas.
- Nelieskite filtro paviršiaus rankomis, šepečiais ar aštriais daiktais, kad jo nepažeistumėte.

D2 Išvalykite bakelį ir volelį

D2-1— Suimkite švaraus vandens bakelio rankenėlę, paspauskite atleidimo mygtuką ir švelniai patraukite švarų bakelį aukštyn šiek tiek kampu, kad jį nuimtumėte.

D2-2— Išskalaukite bakelio dugną švariu vandeniu.

D2-3— Suimkite volelio atleidimo skirtuką ir išstumkite volelį iš valymo galvutės. Naudokite pridedamą priežiūros šepetėlį, kad pašalintumėte nešvarumus nuo volelio, tada nuplaukite jį švariu vandeniu.

D2-4— Kai reikia pakeisti volelį, nuimkite volelio dangtelį nuo volelio, suimdami visą dangtelį. Tada uždėkite volelio

Pastabos:

- Priežiūros šepetėlį naudokite atsargiai, kad nesusižeistumėte.
- Nuimdami volelio dangtelį, netraukite jo už rankenos.
- Kad išvengtumėte galimų pažeidimų, valydami volelį, laikykite volelio dangtelį pritvirtintą.

D2-5—Vėl įdėkite volelį ir išvalykite bakelį.

D3 Valymo galvutė ir nešvaraus vandens kanalas

1. Išjunkite dulkių siurblį ir pastatykite jį stabilioje padėtyje, tada išimkite nešvaraus vandens baką, išvalykite baką ir volelį.
2. Išvalykite volelio angą ir nešvaraus vandens kanalą pridėtu priežiūros šepečiu.
3. Įstatykite nešvarų baką, išvalykite baką ir volelį.

Pastaba: Neplaukite valymo galvutės tiesiogiai po vandeniu.

D4 Įkrovimo stotelė

Atjunkite įkrovimo stotelę ir minkšta, sausa šluoste nuvalykite jos paviršių ir įkrovimo kontaktus.

Pastaba: Neplaukite įkrovimo stotelės tiesiogiai po vandeniu.

Pagrindiniai parametrai

Dulkių siurblys

Modelis	WD5M7B
Nominali įėjimo įtampa	21.6 VDC 8.8 A
Baterija	21.6 V/2500 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Įkroviklis

Modelis	MDS18HRR
Nominali įėjimo įtampa	220-240 VAC
Nominalus dažnis	50-60 Hz
Nominali įėjimo srovė (įkrovimas)	0.35 A
Nominali įėjimo srovė (džiovinimas)	3 A
Nominali išėjimo srovė	30 VDC 1 A
Baterijos įkrovimas	21.6 V/2500 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Indikatoriaus šviesos reikšmės

Mėlyna šviesa reiškia įprastą veikimą, o raudona – klaidas ar sutrikimus.

Įrenginio būsena	Indikatoriaus šviesa
Įkrovimas	Mėlyna šviesa palaipsniui ryškėja
Pilnai įkrauta / Veikia, baterijos lygis ≥20%	Mėlyna šviesa nuolat šviečia
Baterijos lygis <20%	Mėlyna šviesa mirksi lėtai
Režimas sėkmingai pakeistas	Mėlyna šviesa mirksi greitai
Maža akumuliatoriaus įtampa	Indikatorius kaitaliojasi tarp mėlynos ir raudonos spalvos, tada išsijungia
Nešvaraus vandens talpa pilna	Raudona šviesa nuolat šviečia
Kitos klaidos	Raudona šviesa nuolat mirksi

Dažniausios problemos

Problema	Sprendimas
Ant grindų matomos vandens dėmės, iš valymo galvutės teka vanduo arba vanduo nesiurbiamas nuo grindų.	• Nuimkite volelį ir nešvaraus vandens bakelį, patikrinkite, ar neužsikimšęs nešvaraus vandens kanalas ir siurbimo anga volelio angoje, ir patikrinkite, ar filtras neužsikimšęs ir ar nėra šlapias. Įsitikinkite, kad nešvaraus vandens bakelis ir filtras tinkamai įdėti, ir bandykite dar kartą.
Indikatorius neįsijungia, ir dulkių siurblys neįsijungia.	• Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis. Įkraukite prieš naudojimą.
Nemalonus kvapas naudojimo metu.	• Išvalykite volelį, nešvaraus vandens bakelį ir filtrą.
Valant susidaro daug putų.	• Į švaraus vandens bakelį nepilkite dezinfekavimo priemonės ir nepurkškite ant grindų. Į švaraus vandens bakelį pilkite tik „Roborock“ rekomenduojamas valymo priemones. • Nepilkite per daug rekomenduojamo valiklio.
Dulkių siurblio negalima įkrauti, kai jis prijungtas prie doko.	• Nuvalykite įkrovimo stotelės ir dulkių siurblio įkrovimo kontaktus.
Indikatorius įjungtas, tačiau dulkių siurblys nereaguoja į mygtukų paspaudimus.	• Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaudę ⏻ mygtuką, kad išjungtumėte maitinimą, tada paleiskite įrenginį iš naujo.
Ar visada naudojama energija, kai dulkių siurblys yra prijungtas prie doko?	• Dulkių siurblys eikvoja energiją, kai yra prijungtas prie doko, kad išlaikytų akumuliatoriaus veikimą, tačiau energijos suvartojimas yra labai mažas.

ES atitikties deklaracija

Mes, „Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas ir Europos normas bei jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

https://global.roborock.com/pages/compliance

Informacija apie EEĮA

Tinkamas šio gaminio šalinimas. Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad paskatintumėte tvarų medžiagų išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Informacija apie garantiją

Garantijos laikotarpis priklauso nuo šalies, kurioje parduodamas gaminys, įstatymų, o garantija yra pardavėjo atsakomybė.
Garantija taikoma tik medžiagų ar gamybos defektams.
Remontą pagal garantiją gali atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros centras. Teikiant pretenziją pagal garantiją, reikia pateikti originalų pirkimo kvitą (su pirkimo data).
Garantija netaikoma šiais atvejais:

- Įprastas nusidėvėjimas.
- Netinkamas naudojimas, pvz., prietaiso perkrova, nepatvirtintų priedų naudojimas, jėgos naudojimas.
- Žala, atsiradusi dėl išorinių veiksnių.
- Žala, atsiradusi dėl naudotojo vadovo nesilaikymo, pvz., prijungimo prie netinkamo elektros tinklo arba įrengimo instrukcijų nesilaikymo.
- Iš dalies arba visiškai išardyti prietaisai.