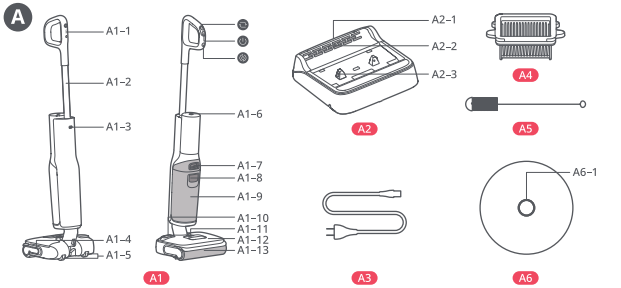
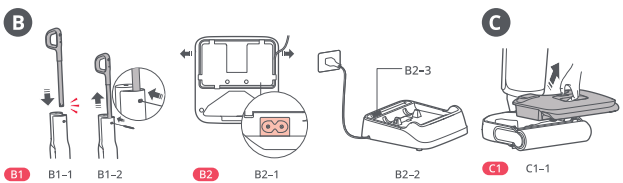
Roborock F25 RT

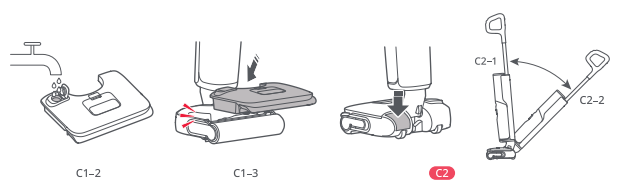
Märg- ja kuivtolmuimeja kasutusjuhend

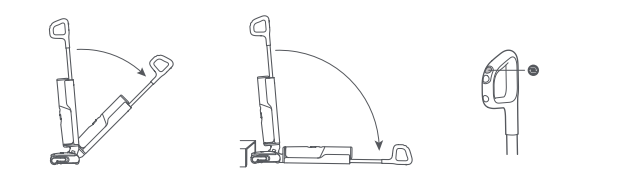
Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend koos skeemidega hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

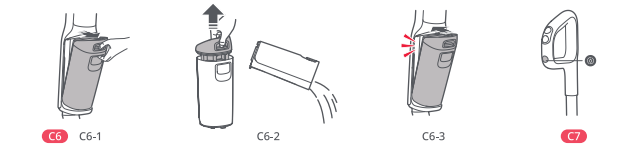
roborock

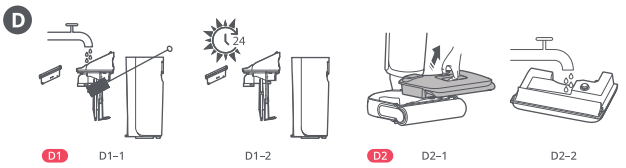

A
A1–1
A1–2
A1–3
A1–4
A1–5
A1–6
A1–7
A1–8
A1–9
A1–10
A1–11
A1–12
A1–13
A2–1
A2–2
A2–3
A4
A2
A5
A6–1
A1
A3
A6

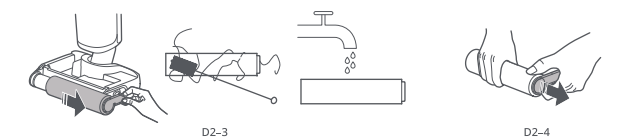

B
B2–3
C
B1
B1–1
B1–2
B2
B2–1
B2–2
C1
C1–1

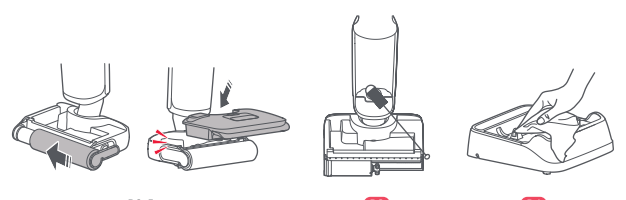

C2–1
C2–2
C1–2
C1–3
C2


C3
C4
C5


C6
C6-1
C6-2
C6-3
C7


D
D1
D1–1
D1–2
D2
D2–1
D2–2


D2–3
D2–4


D2–5
D3
D4

Ohutusteave

Piirangud

- Ärge kasutage seda toodet õues ega kaubandus- või tööstuskeskkonnas. See on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge hoidke toodet autos, et vältida kõrge või madala temperatuuri mõju aku kasutusajale.
- Selle akut ei saa kasutada laadimiseks ega tühjendamiseks keskkonnas, kus on kõrge õhuniiskus või temperatuur üle 40°C või alla 4°C.
- Vigastuste vältimiseks kasutage hooldusharja ettevaatlikult. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse puudega ning kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise kohta juhendanud.(CB).
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ning kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed juhul, kui neid jälgitakse või neile on antud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida! Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada seadet ilma järelevalveta (EL).
- Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad avadest ja liikuvatest osadest eemal.
- Vigastuste vältimiseks hoidke jäsemed ja lemmikloomad pöörlevatest harjapeadest eemal.
- Vigastuste vältimiseks ärge puudutage toitekaablit ega kasutage toodet märgade kätega.
- Ärge imege tolmuimejaga põlevaid või suitsevaid aineid (nt kustutamata sigaretikonisid).
- Ärge imege tolmuimejaga kõvasid või teravaid esemeid (nagu ehitusmaterjalid, klaas ja naelad).
- Seda toodet tohib kasutada ainult piirkondades, mis on alla 3000 m kõrgusel merepinnast.
- ⚠ Iseseisva puhastamise ja kuivatamise ajal on laadimisdokki, rullikut ja tolmuimejat ümbritsevate pindade temperatuur kõrge. Palun ärge puudutage pindu, mis võivad kasutamise ajal kuumaks minna. Puudutage ainult pärast seda, kui pinnad on jahtunud.
- Ärge imege juhtmeid või muid kaableid, et vältida ohtu.
- Kasutage toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Kõik kasutamisest põhjustatud kahjud või kaotused kannab kasutaja.

Aku ja laadimine

HOIATUS

- Ärge laadige mittelaetavaid akusid!
- See toode sisaldab akusid, mida võivad vahetada ainult kvalifitseeritud isikud.
- Aku laadimiseks kasutage ainult selle tootega kaasas olevat eemaldatavat toiteplokki roborock MDS18HRR.
- Ärge kasutage kolmanda osapoole akusid, toitekaableid ega dokke.
- Liikuvate osade põhjustatud vigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne hooldust toide välja.
- Ärge võtke lahti, parandage ega muutke akut, toitekaablit ega dokki.
- Ärge laadige seda ega paigaldage dokki soojusallikate lähedusse või niisketesse kohtadesse (nt radiaatorid või vannituba).
- Ärge pühkige toitekaablit ega dokki märja lapiga ega puudutage neid märgade kätega.
- Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, lõpetage kohe kasutamine ja võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
- Kui toodet pikemat aega ei kasutata, laadige see täielikult täis, eemaldage toiteallikas ning asetage see jahedasse ja kuiva kohta.
- Laadige seda kord kolme kuu jooksul, et vältida aku liigset tühjenemist.
- Ärge visake kasutatud patareisid ära. Jätke need professionaalsesse taaskasutusorganisatsiooni.

Transport

- Toodet on soovitatav transportida originaalpakendis.

Märkus

- Loputage filtrit vähemalt kord kuus kraaniveega. Lisateavet leiate „Rutiinse Hoolduse“ alt.

A Toote tutvustus

A1 Tolmuimeja

—Režiimi vahetamine

- Vajutage: Lülitage režiimile ECO/ Max
- Ooterežiimis hoidke 2 sekundit all: häälteavituste sisse-/väljalülitamiseks / helitugevuse reguleerimiseks

—Võimsus

- Vajutage: Start/Pause
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit all, kuni tolmuimeja ootab käsklusi: Toide välja

—Isepuhastus

- Vajutage laadimise ajal: Start/Pause Isepuhastus
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit all laadimise ajal Start/Stop kuivatamine
- Vajutage nupu isepuhastuse või kuivatamise programmi ajal, et protsessi peatada või jätkata.

Märkus: Isepuhastamise või kuivatamise peatamiseks vajutage nuppu laadimise ajal.

A1-1—Kõlar
A1-2—Käepide
A1-3—Käepideme vabastamise auk
A1-4—Rullija vabastamise sakk
A1-5—Rattad
A1-6—Oleku indikaator
A1-7—Määrdunud vee paagi vabastus
A1-8—Määrdunud vee paagi käepide
A1-9—Määrdunud vee paak
A1-10—Puhta vee paagi täitmise port
A1-11—Puhastuslahuse täitmise port
A1-12—Puhta vee paagi vabastus
A1-13—Rull

A2 Kuivatus- ja laadimisjaam

A2-1—Kuivatusalus
A2-2—Kuiva õhu väljalaskeavad
A2-3—Laadimiskontaktid

A3 Toitejuhe

A4 Filter

A5 Hooldushari

Märkus: Hooldusharja saab asetada laadimise doki tagaosas olevasse soonde.

A6 Oleku indikaator

A6-1—Oleku indikaator

- Sinine indikaator: Tavapärane töö
- Punane indikaator: Tõrge või viga

B Toote paigaldamine

B1 Käepideme paigaldamine

B1-1— Sisestage käepide tolmuimeja korpusesse, kuni see oma kohale klõpsatab. Käepideme nupud peaks olema suunatud ettepoole.

B1-2—Käepideme lahti ühendamiseks hoidke seda kindlalt kinni ja tõmmake see välja, samal ajal kui sisestate tugeva eseme käepideme vabastamise ava sisse põhikeha taga, et vajutada vabastamisnuppu.

B2 Laadimisjaama paigaldamine

B2-1— Asetage laadimisdokk tagurpidi, ühendage toitekaabel laadimisdoki pistikupessa ja vajadusel keerake kaabel kaablihoidjasse.

Märkus: Asetage laadimisjaam tagurpidi, ühendage toitekaabel laadimisjaama pesaga ja vajadusel keerake kaabel kaabli hoiustamise pesa sisse.

B2-2— Asetage laadimisjaam tasasele, kõvale põrandale ja ühendage see vooluga.

B2-3— Hooldusharja saab asetada laadimise doki tagaosas olevasse soonde.

Märkus: Ära paigalda laadimisdokki niisketesse kohtadesse või kuumade allikate lähedusse, nagu vannitoad, köögid ja radiaatorid.

C Kasutusjuhend

Keelemenüü

Keelevaliku alustamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all ja nuppe, seejärel vajutage nuppu keele muutmiseks. Valiku kinnitamiseks jääge eelistatud keele juurde 10 sekundiks või vajutage nuppu.

C1 Puhta vee paagi täitmine

C1-1—Vajutage puhta vee paagi päästikut ja eemaldage paak.

C1-2—Avage kaas, täitke paak kraaniveega ja sulgege seejärel tihedalt.

C1-3—Asetage puhta vee paak tagasi puhastuspea kohale. Suruge seda õrnalt alla, kuni see klõpsatab paika.

Märkus:

- Puhta vee paagi deformeerumise vältimiseks kasutage ainult külma vett.
- Korrosiooni või kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ja kasutage ainult Roborocki soovitatud pesuvahendeid.
- Puhastusjõudluse parandamiseks soovitame teil enne kasutamist lisada soovitatud puhastuslahus puhastuslahuse täiteporti. Puhastamise ajal lisab masin automaatselt puhastuslahust puhtale veele eelnevalt seadistatud suhte alusel.

C2 Lukustamine ja lukust avamine

Kergelt astuge puhastuspea peale ja hoidke käepidet. Tõugake seda, et tolmuimeja lukustada, ja tõmmake seda, et tolmuimeja avada.

C2-1—Lukustatud

C2-2—Avatud

C3 Tolmuimeja käivitamine

Tõmmake käepidet, et tolmuimejat avada, ja vajutage nuppu selle käivitamiseks.

C4 Lay-Flat puhastamine

Mööbli ja kodumasinate alt puhastamiseks saab tolmuimeja lamavasse asendisse asetada. Põrandale asetamiseks langetage masina kasutamise ajal käepidet. Musta vee paagi maht väheneb lamades puhastamise ajal. Seetõttu on soovitatav musta vee paak enne mööbli ja kodumasinate alt puhastamist tühjendada.

Märkus: Asetage tolmuimeja alati tasasele pinnale, käepidemel olevad nupud ülespoole.

C5 Režiimi vahetamine

Vajutage nuppu , et lülitada ECO ja MAX režiimi vahel. Oleku indikaator vilgub vastavalt aktiivsele režiimile.

Oota käske ja lülita välja

1. Tolmuimeja peatamiseks vajutage puhastamise ajal nuppu . See ootab nüüd käske.
2. Lukusta tolmuimeja käskluste ootamise ajaks, et see saaks põrandal püsti seista.
3. Kui tolmuimeja on käskluste ootamise ajal 5 minutit jõude seisnud, lülitub see automaatselt välja. Käsitsi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke käskluste ootamise ajal nuppu 2 sekundit all.

Veetaseme hoiatused

Kui kasutamise ajal saab must veepaak täis, annab tolmuimeja heli- ja visuaalseid hoiatusi. Sel juhul tühjendage must paak enne koristamise jätkamist.

Märkus: Kui must paak on täis, jääb punane indikaator põlema.

C6 Määrdunud vee paagi tühjendamine

C6-1—Hoidke määrdunud vee paagi käepidemest kinni, vajutage vabastusnuppu ja kallutage paaki selle eemaldamiseks tahapoole.

C6-2—Tõmmake paagi kaas ettevaatlikult välja ja tühjendage määrdunud vee paak.

C6-3—Paigaldage paagi kaas tagasi. Sisestage paagi põhi masina korpuse külge ja kallutage paaki masina poole, kuni see klõpsatusega oma kohale lukustub.

C7 Laadimine ja isepuhastumine

1. Lukustage tolmuimeja, kui see ootab käsklusi, ja asetage see laadimisdokile. Laadimine algab, kui kuulete häälsõnumit „Charging started. Please start self-cleaning“.(„Laadimine alanud. Palun alustage isepuhastust“).
2. Nutika isepuhastuse käivitamiseks/peatamiseks vajutage nuppu .
3. Pärast isepuhastuse ja kuivatamise lõppu järgige häälsõnumit ja tühjendage mustusepaak õigeaegselt, et vältida ebameeldivaid lõhnu.

Märkused:

- Veenduge, et puhta ja musta vee paak oleksid optimaalse isepuhastuvuse ja kuivatamise tagamiseks paigas.
- Toode on varustatud sisseehitatud suure jõudlusega laetava liitiumioonaku komplektiga. Aku jõudluse säilitamiseks hoidke toodet tavapärase kasutamise ajal laetuna.

- Pärast kasutamist asetage tolmuimeja alati tagasi laadimisalusele, et vältida põrandale veeplekkide jätmist.
- Kui laadimis- ja unerežiim on keelatud ning masin on välja lülitatud, veenduge, et masin on laadimisalusel, vajutage selle sisselülitamiseks nuppu ⏻ ja seejärel alustage isepuhastumist..

Kuivatamine

Kui isepuhastus on lõppenud, käivitub kuivatamine automaatselt. Laadimise ajal hoidke nuppu ◎ all 2 sekundit, et käsitsi käivitada kuivatamine.

Märkused:

- Kuivatamine algab automaatselt pärast isepuhastumist. Ärge käivitage kuivatamist sageli käsitsi.
- Isepuhastumine ja kuivatamine on saadaval ainult siis, kui tolmuimejat laetakse ja aku on kõrge laetuse tasemega.
- Kuivatamise ajal hoidke kuivatusõhu väljalaskeavadest eemale.
- Kui laadimis- ja unerežiim on keelatud ning masin on välja lülitatud, veenduge, et masin on laadimisdokil, vajutage selle sisselülitamiseks nuppu ⏻ ja seejärel alustage kuivatamist.

Laadimis- ja unerežiimi lubamine/keelamine

Laadimis- ja unerežiim on vaikimisi keelatud. Selle lubamiseks või keelamiseks hoidke laadimise ajal nuppu ⏻ 5 sekundit all, kuni kuulete häälsõnumit: „Sleep mode enabled or Sleep mode disabled“ („Laadimis- ja unerežiim on lubatud” või „Laadimis- ja unerežiim on keelatud”).

Märkused:

- Laadimis- ja puhkerežiim on lubatud: Pärast seda, kui masin on 5 minutit ilma toiminguteta laadinud, lülitub LED-ekraan välja. Pärast masina täielikku laadimist ei lülitu see automaatselt välja. Isepuhastuse ja kuivatamise alustamiseks vajutage nuppu ◎. Kui masin laadimisaluselt eemaldatakse, jääb see aktiivseks ja ootab käske.
- Laadimis- ja puhkerežiim keelatud: viis minutit pärast masina täielikku laadimist lülitub see automaatselt välja ja katkestab WiFi-ühenduse. Isepuhastuse ja kuivatamise alustamiseks veenduge, et masin on laadimisdokis, vajutage selle sisselülitamiseks nuppu ⏻ ja seejärel vajutage nuppu ◎. Kui masin laadimisdokist eemaldatakse, ei jää see aktiivseks ja ootab käske.

D Rutiinne hooldus

Toote optimaalse jõudluse säilitamiseks vaadake rutiinse hoolduse kohta järgmist tabelit.

Osa	Hooldus-sagedus	Vajadusel
Rull	Vajaduse	3 kuud
Filter	Vajaduse	Vajaduse
Puhastuspea ja musta vee kanalid	Vajaduse	N/A
Musta vee paak	Vajaduse	N/A
Laadimisalus	Vajaduse	N/A
Laadimis-kontaktid	Vajaduse	N/A
Puhaspaak	2-4 nädalat	N/A

Märkused:

- Enne tolmuimeja või laadimisaluse puhastamist või hooldust tuleb seade välja lülitada või peatada selle töö ning laadimisalus vooluvõrgust lahti ühendada.
- Vahetamise sagedus võib olenevalt olukorrast erineda. Ebanormaalse kulumise korral vahetage osad kohe välja.
- Filtri ja rulliku kiud on töödeldud hõbeioonide antimikroobse ainega, et vältida bakteriaalsete lõhnade teket.

Toote hooldus

Kui toodet pikka aega ei kasutata, laadige see täielikult, eemaldage vooluvõrgust ja hoidke jahedas ning kuivas kohas. Ärge asetage seda niiskesse kohta ega otsese päikesevalguse kätte. Laadige seda vähemalt kord 3 kuu jooksul, et vältida aku ületühjenemist.

Masina korpus

Pühkige ja puhastage masina korpust pehme ja kuiva lapiga. Ärge peske seda veega. Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja lülitage see välja.

D1 Määrdunud vee paak ja filter

D1-1— Eemaldage määrdunud vee paak, tõmmake paagi kaas välja ja eemaldage filter paagi kaanest. Kasutage filtri puhastamiseks kaasasolevat hooldusharja. Kui filter on väga määrdunud, loputage seda külma veega ja raputage ülejäänud vesi maha.

D1-2— Kuivatage kõik osad enne tagasi paigaldamist hoolikalt.

Märkused:

- Enne filtri tagasipaigaldamist laske sellel vähemalt 24 tundi täielikult kuivada.
- Ärge puudutage filtri pinda käte, harjade ega teravate esemetega, et vältida selle kahjustamist.

D2 Puhta vee paak ja rull

D2-1— Haarake puhta vee paagi käepidemest, vajutage vabastusnuppu ja tõmmake paaki õrnalt väikese nurga all ülespoole, et see eemaldada.

D2-2— Loputage paagi põhi puhta veega.

D2-3— Haarake rulli vabastussakist ja libistage rull puhastuspeast välja. Kasutage kaasasolevat hooldusharja, et eemaldada rullikult mustus, seejärel loputage seda puhta veega.

D2-4— Kui teil on vaja rulli vahetada, tõmmake rulli kork rullist välja, haarates kogu korgist. Seejärel paigaldage rulli kork uuele rullile.

Märkused:

- Kasutage hooldusharja ettevaatlikult, et vältida vigastusi.
- Rullikorgi eemaldamisel ärge tõmmake seda käepidemest.
- Võimalike kahjustuste vältimiseks hoidke rullikorki rulli puhastamise ajal kinnitatult.

D2-5—Paigaldage rull tagasi ja puhastage paak.

D3 Tolmuimeja pea ja musta vee tee

1. Lülitage tolmuimeja välja ja asetage see stabiilsesse asendisse, seejärel eemaldage mustusepaak, puhta vee paak ja rull.
2. Puhastage rulli pesa ja musta vee tee kaasasoleva hooldusharjaga.
3. Paigaldage musta vee paak, puhta vee paak ja rull tagasi.

Märkus: Ärge loputage tolmuimeja pead otse veega.

D4 Laadimisalus

Ühendage laadimisalus vooluvõrgust ja puhastage selle pinda ja laadimiskontakte pehme kuiva lapiga.

Märkus: Ärge loputage laadimisalust otse veega.

Põhiparameetrid

Tolmuimeja

Mudel	WD5M7B
Nimipinge/ voolutugevus	21.6 VDC 8.8 A
Aku	21.6 V/2500 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Dokkimisalus

Mudel	MDS18HRR
Nimaipinge	220-240 VAC
Sagedusvahemik	50-60 Hz
Nimivõimsus (laadimine)	0.35 A
Nimivõimsus (kuivatamine)	3 A
Nimivõimsus	30 VDC 1 A
Aku laadimine	21.6 V/2500 mAh (TYP) Lithium-ion battery

Indikaatorvalguse tähendused

Sinine tuli tähistab normaalset tööd, punane viitab vigadele või tõrgetele.

Seadme olek	Indikaatorvalgus
Laadimine	Sinine tuli muutub järk-järgult heledamaks
Täis laetud / Töötab, aku tase ≥20%	Sinine tuli põleb pidevalt
Aku tase <20%	Sinine tuli vilgub aeglaselt
Režiim edukalt vahetatud	Sinine tuli vilgub kiiresti
Madal akupinge	Indikaator vilgub vaheldumisi punaselt ja siniselt, seejärel kustub
Musta vee paak on täis	Punane tuli põleb pidevalt
Muud vead	Punane tuli vilgub pidevalt

Levinud probleemid

Probleem	Lahendus
Põrandal on ilmseid veeplekke, tolmuimeja otsikust lekib vett või vett ei saa põrandalt imeda.	• Eemaldage rull ja mustusepaak, kontrollige musta vee teekonda ja rulli pesas olevat imemisava ummistuste suhtes ning kontrollige, kas filter on ummistunud või märg. Veenduge, et musta vee paak ja filter on õigesti paigaldatud, seejärel proovige uuesti.
Indikaatortuli ei sütti ja tolmuimejat ei saa käivitada.	• Aku tase on madal. Laadige see enne kasutamist.
Ebameeldiv lõhn kasutamise ajal.	• Puhastage rull, mustusepaak ja filter.
Puhastamine tekitab palju vahtu.	• Ärge lisage puhta vee paaki desinfitseerimisvahendit ega pihustage seda põrandale. Kasutage puhta vee paagis ainult Roborocki soovitatud puhastuslahuseid. • Ärge lisage soovitatud puhastuslahust liiga palju.
Tolmuimejat ei saa laadida, kui see on dokitud.	• Puhastage laadimisjaama ja tolmuimeja laadimiskontaktid.
Indikaator põleb, kuid tolmuimeja ei reageeri nuppude vajutamisele.	• Vajutage ja hoidke ⏻ nuppu 10 sekundit all, et seade sundvälja lülitada, seejärel taaskäivitage seade.
Kas tolmuimeja tarbib dokkimisel alati voolu?	• Tolmuimeja tarbib dokkimisel olles voolu, et säilitada aku tööiga, kuid energiatarve on äärmiselt madal.

EL-i vastavusdeklaratsioon

Meie, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et see seade vastab kehtivatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:

https://global.roborock.com/pages/compliance

Elektroonika- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse teave



Toote õige utiliseerimine. See märgistus näitab, et seda toodet ei tohiks EL-is koos muu olmeprügiga utiliseerida. Kontrollimatu jäätmekäitluse tagajärjel tekkida võiva võimaliku keskkonna- või inimtervisekahju vältimiseks utiliseerige see vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme
või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toode osteti. Nemad saavad selle toote vastu võtta keskkonnaohutu utiliseerimise jaoks.

Garantiiteave

Garantiiperiood sõltub toote müügikoha riigi seadustest ja garantii eest vastutab müüja.
Garantii katab ainult materjali- või tootmisdefektid.
Garantiiremonti võib teostada ainult volitatud teeninduskeskus. Garantiinõude esitamisel tuleb esitada originaalne ostutšekk (koos ostukuupäevaga).
Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- Tavaline kulumine.
- Ebaõige kasutamine, nt seadme ülekoormamine, mitteheakskiidetud tarvikute kasutamine, jõu rakendamine.
- Väliste mõjude põhjustatud kahjustused.
- Kasutusjuhendi eiramisest, nt sobimatu vooluvõrku ühendamine või paigaldusjuhiste eiramine, tekkinud kahjustused.
- Osaliselt või täielikult lahti võetud seadmed.