

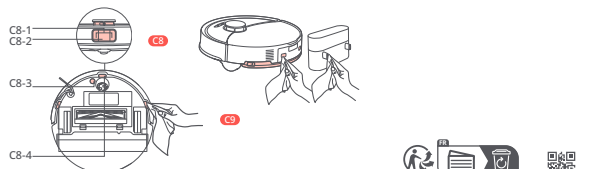
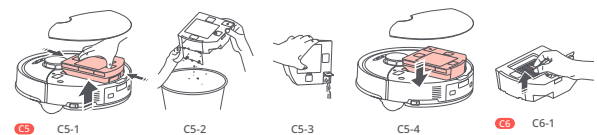
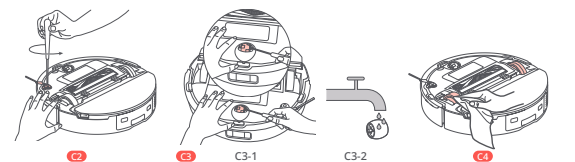
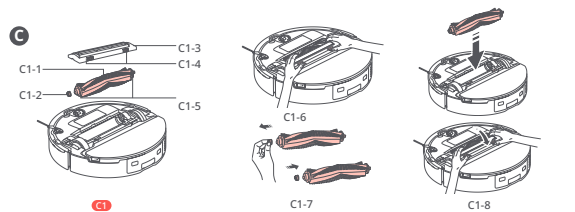
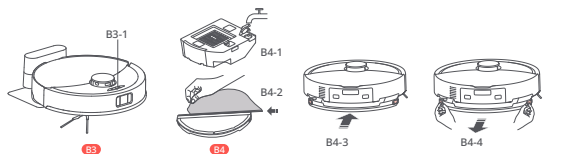
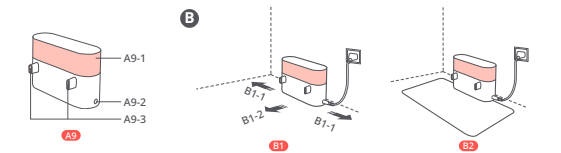


Roborock Q10 Series

Robottolmuimeja kasutusjuhend

Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend koos diagrammidega hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

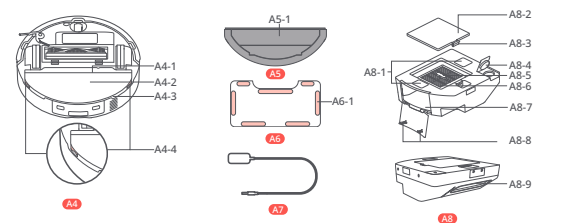

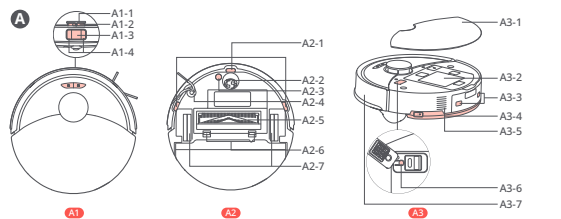

007001810V1.0

Ohutusteave

Piirangud

HOIATUS

- Aku laadimiseks kasutage ainult roborock AED09HRR või PCDZ04RR (kasutage koos roborock BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S või BLJ24WJ200120P-B toiteploki) dokkimisjaama.
- Enne toote puhastamist või hooldamist tuleb see välja lülitada ja pistik pistikupesast eemaldada.
- Dokkimisjaam saab kasutada ainult 14,4 V/3200 mAh tüüpi liitiumioonakuga varustatud robotolmuimejat laadimiseks.

ETTEVAATUST

- Kasutage toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Kasutaja kannab kõik ebaõigest kasutamisest tulenevad kahjud või kahjustused.
- Ärge laske toodet mänguasjana kasutada. Laste või laste läheduses kasutamisel tuleb olla eriti tähelepanelik.
- Enne puhastamist veenduge, et tolmuks, pestav filter, külghari, mopilapp, põhihari ja põhiharja kate on oma kohal.
- Ärge kasutage toodet kõvade või teravate esemete (nt dekoratsioonijäätmete, klaasi ja naelte) puhastamiseks, et vältida roboti, doki või põranda kriimustamist.
- Ärge istuge ega seiske robotil ega dokil.
- Korrosiooni või kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ja kasutage ainult Roborocki soovitatud puhastuslahust.
- Ärge asetage madalaid esemeid (nt jalanõusid, matte) kõrgendatud alade, näiteks treppide lähedale. Vastasel juhul võib robot andurite rikke tõttu alla kukkuda.
- Veekahjustuste vältimiseks veenduge, et põrand, kus robot töötab, oleks veevaba.
- Ärge kasutage seda toodet kõrgendatud pindadel, millel puuduvad takistused, näiteks pööningupõrand, avatud terrass, liumägi või mööbli pealispind.
- Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed, kõik kehaosad ja lemmikloomad toote avadest ja liikuvatest osadest eemal, et vältida võimalikke vigastusi.
- Ärge kasutage toodet ruumis, kus magab imik või laps.
- Ärge kandke robotit vertikaalse pörkeraua, külgharja või pörkeraua abil.
- Ärge kasutage robotit põlevate või suitsevate esemete, näiteks sigarettide, tikkude, kuuma tuha või tuleohtlike või plahvatusohtlike esemete, näiteks tulemasinade, bensiini või printerites või koopiamasinates kasutatava tooneri, koristamiseks.
- Asetage dokk kõvale ja tasasele põrandale. Hoidke dokk, robot ja toitejuhe eemal tules ja soojusallikatest, näiteks radiaatorist. Vältige niiskeid ja kitsaid ruume või kohti, kus robot võib õhus rippuda.
- Ärge asetage roboti ega doki peale ühtegi eset ega katke neid ühegi esemega (sh tolmuksattega).
- Ärge kasutage toodet, kui see on mingil moel kahjustatud. Abi saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ülekuumenemise vältimiseks kasutage seadet alati hästi ventileeritavas kohas.

- Roborock ei vastuta kaudsete, karistuslike, juhuslike või tulenevate kahjude eest, mis tulenevad selle toote kasutamisest, väärkasutusest või võimetusest seda kasutada. See vastutusest loobumise klausel ei mõjuta seadusjärgseid õigusi, millest ei saa kohaldatava seaduse alusel loobuda.
- Ärge loputage robotit ega dokki.

Aku ja laadimine

HOIATUS

- Veenduge, et toitepinge vastab dokkimisjaamal loetletud nõuetele.
- Võimaliku suitsu, kuumuse või tulekahju vältimiseks kasutage ainult tootega kaasasolevat akut, laadijat, toitejuhet, dokkimisjaama ja muid tarvikuid.
- Ärge visake ära kasutatud akusid. Andke need professionaalsele taaskasutusorganisatsioonile.
- Kui dokk asub äikesetormide või ebastabiilse pingega piirkonnas, võtke tarvitusele kaitsemeetmed.
- Kui toodet pikka aega ei kasutata, hoidke seda pärast täielikku laadimist, vooluvõrgust lahtiühendamist ja väljalülitamist jahedas ja kuivas kohas. Laadige seda vähemalt iga kolme kuu tagant, et vältida aku ületühjenemist.
- Toote transportimiseks eemaldage kindlasti dokk vooluvõrgust, lülitage robot välja ja tühjendage veepaagid. Soovitav on kasutada originaalpakendit.

Rahvusvaheliste sümbolite selgitus



Ainult siseruumides kasutamiseks.

Energiasäästurežiim

Kui robot on dokis, vajutage ja hoidke nuppe  ja  samaaegselt 3 sekundit, et lähtestada WiFi, ning oodake vähemalt 10 minutit. Kaks minutit pärast seda, kui robot on täielikult laetud, aktiveerib see Väikese võimsuse režiimi, lülitades indikaatorituled välja. Väikese võimsuse režiimi deaktiveerimiseks vajutage nuppu .

A Toote ülevaade

A1 Robot (vaade ülevalt)



Võimsus/puhastus

- Vajutage ja hoidke all, et robot sisse või välja lülitada
- Vajutage puhastamise alustamiseks

Toite indikaatortuli

- Valge: aku laetuse tase $\geq 15\%$
- Punane: aku laetuse tase $< 15\%$
- Hingamine: laadimine või käivitamine
- Vilkvu punane: viga
- Aeglaselt vilkvu sinine: Ootab WiFi ühendust
- Kiiresti vilkvu sinine: Ühendamine
- Püsiv sinine: Hääleassistents töötab/ WiFi ühendatud



Dokkimine

- Vajutage dokkimise alustamiseks

Märkus: Töötava roboti peatamiseks vajutage suvalist nuppu.

A1-1—Vertikaalne kaitseraud

A1-2—LiDAR-andur

A1-3—ReactiveAI takistuste tuvastamise andur

A1-4—Doki asukoha märgutuli

A2 Robot (altvaade)

A2-1—Kõrgusandurid

A2-2—Mitmesuunaline ratas

A2-3—Vaibaandur

A2-4—Külghari

A2-5—Põhihari

A2-6—Põhiharja katte riivid

A2-7—Põhirattad

A3 Robot (ülemine kaas eemaldatud)

A3-1—Ülemine kaas

A3-2—Tolmukonteiner ja veepaak Kombineeritud seade

A3-3—Laadimiskontaktid

A3-4—VibraRise moodul

A3-5—Õhuava

A3-6—Lähtestamisnupp

A3-7—Kaitseraud

A4 VibraRise moodul

A4-1—Mopiriide kinnituspesa

A4-2—Vibratsioonimoodul

A4-3—VibraRise mopi lapi kinnitus

A4-4—VibraRise mopi lapi kinnitus lukustid

A5 VibraRise mopilapp

A5-1—Takjapadjad

Märkus: Kinnitage mopilapp tasaselt oma kohale.

A6 Niiskuskindel matt

A6-1—Niiskuskindla mati teip

A7 Adapter

A8 Tolmukonteiner ja veepaak Kombineeritud seade

A8-1—Tolmukonteiner ja veepaak kombineeritud seade lukustid

A8-2—Tolmumahuti kate

A8-3—Kaenefiksaator

A8-4—Veepaagi sulgur

A8-5—Filtrikäepide

A8-6—Pestav filter

A8-7—Tolmu väljalase

A8-8—Tolmu väljalaske fiksaatorid

A8-9—Tolmu sisselaske

A9 Laadimisdock


A9-1—Doki asukoha märgutuli


A9-2—Toiteport

A9-3—Laadimiskontaktid

B Paigaldamine

Oluline teave

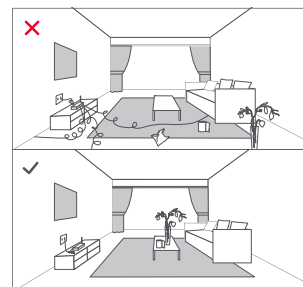

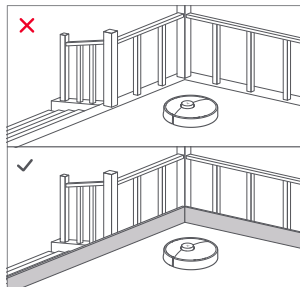

1. Koristage nõõrid, kõvad või teravad esemed (näiteks naelad ja klaas) ja lahtised esemed maapinnalt ning eemaldage kõik ebastabiilsed, haprad, väärtuslikud või ohtlikud esemed, et vältida kehavigastusi või varalist kahju, mis võib tekkida esemete takerdumise, roboti poolt löögi või ümberlukkamise tõttu.
2. Roboti kasutamisel kõrgendatud alal (näiteks kahekorruselises korteris) kasutage alati füüsilist turvatõket, et vältida juhuslikke kukkumisi, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Märkused:

- Roboti esmakordsel kasutamisel jälgige seda kogu puhastusmarsruudil ja jälgige võimalikke probleeme. Robot suudab edaspidisel kasutamisel ise puhastada.
- Mopilapile liigse mustuse kogunemise vältimiseks tuleks põrandaid enne esimest pesukorda vähemalt kolm korda tolmuimejaga puhastada.

B1 Doki paigutamine

Asetage doki kõvale ja tasasele põrandale, otse seina vastu. Ühendage adapter dokiga

ja koristage üleliigne juhe ära. Veenduge, et asukohas oleks hea WiFi-levi, et mobiilirakendusega paremini töötada. Ühendage adapter vooluvõrku ja veenduge, et oleku märgutuli põleb.

B1-1—Rohkem kui 0,5 m (1,6 ft)

B1-2—Rohkem kui 1,0 m (3,3 ft)

Märkused:

- Hoidke mõlemal küljel vähemalt 0,5 m (1,6 jalga) vaba ruumi ja ees 1 m (4,9 jalga).
- Kui toitejuhe ripub maapinna suhtes vertikaalselt, võib robot selle kinni jääda, põhjustades doki nihkumist või ühenduse katkestamist.
- Hoidke dokki otse päikesevalguse või muu eest, mis võib doki asukoha märguannet blokeerida, vastasel juhul ei pruugi robot dokki naasta.

B2 Niiskuskindla mati kinnitamine

Pärast laadimisjaama kinnitamist puhastage kuiva lapiga ala, kuhu niiskuskindel matt paigaldatakse. Rebige niiskuskindla mati allosas olev kahepoolne teip ära ja kleepige matt põrandale.

Märkused:

- Asetage niiskuskindel matt alati puitpõrandatele.
- Vajadusel eemaldage kahepoolne teip aeglaselt, et vähendada liimijääke.
- Niiskuskindel matt kinnitub kõige paremini siledatele pindadele.

B3 Sisselülitamine ja laadimine

Enne kasutamist eemaldage kindlasti kokkupõrkevastased ribad roboti mõlemalt küljelt ja kile roboti esi- ja tagaküljel asuvatelt dokiootsikutelt. Roboti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu .

Oodake, kuni toiteindikaator põleb valgelt, ja asetage robot seejärel dokki.

Robot on varustatud sisseehitatud suure jõudlusega laetava liitiumioonaku komplektiga. Aku jõudluse säilitamiseks hoidke robotit laetuna.

B3-1—Toite indikaatorituli

Märkused:

- Robotit ei pruugita sisse lülitada, kui aku on tühi. Sellisel juhul asetage robot laadimiseks dokki.
- Robotit ei saa laadimise ajal välja lülitada.

B4 Moppimise alustamine

Märkus: Mopilapile liigse mustuse kogunemise vältimiseks tuleks põrandaid enne esimest moppimistsükli vähemalt kolm korda tolmuimejaga

B4-1—Eemaldage tolmuksuguja ja veepaagi kombinatsioon, avage veepaagi kork ja täitke veepaak kraaniveega enne korgi tagasi paigaldamist. Ärge kastke seadet otse vette.

B4-2—Niisutage mopilappi ja väänake seda, kuni see enam ei tilgu. Paigaldage mopp mopilapi kinnitusele ja kleepige see lapiga oma kohale.

B4-3—Joondage positsioneerimisava ja paigaldage mopilapi kinnitus kombineeritud seadme põhja.

B4-4—Kui robot on lõpetanud puhastamise ja naasnud dokki, vajutage mõlema käega mopi hoidiku kahte kinnitusk-lambrit sissepoole ja tõmmake tahapoole, et eemaldada mopi hoidik.

Märkused:

- Deformatsiooni vältimiseks kasutage ainult külma vett.
- Ärge loputage ega kastke tolmukogu ja veepaagi kombinatsiooni vette.
- Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ja kasutage ainult Roborocki soovitatud puhastuslahust.
- Niisutage mopilappi ja väänake seda, kuni see enam ei tilgu. Paigaldage mopp mopilapi kinnitusele ja kleepige see lapiga oma kohale. Pärast pühkimist tühjendage veepaak kohe kasutamata veest.
- Kõik komboseadmed läbivad enne tehastest lahustumist veepõhised testid. On normaalne, et seadmesse jääb väike kogus vett.

Rakendusega ühenduse loomine

1. Laadige rakendus alla

Otsige App Store'ist või Google Playst rakendust „Roborock“ või skannige QR-koodi, et rakendus alla laadida ja installida.



2. WiFi lähtestamine

Lülitage robot sisse, seejärel vajutage ja hoidke samaaegselt kolm sekundit nuppu  ja  kuni kuulete häälsonumit „Entering network configuration mode“ („Võrgu konfiguratsioonirežiimi sisenemine“). Lähtestamine on lõppenud, kui toite märgutuli vilgub aeglaselt. Seejärel ootab robot ühendust.

Märkus: Kui te ei saa robotiga ühendust luua ruuteri konfiguratsiooni, unustatud parooli või muul põhjusel, lähtestage WiFi ja lisage robot uue seadmena.

3. Seadme lisamine

Avage Roborocki rakendus, puudutage nuppu „Add Device“ („Lisa seade“) või „+“ ja lisage oma seade, järgides rakendusesiseid juhiseid.

Märkused:

- Tegelik protsess võib rakenduse pidevate värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.
- Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi.
- Kui robot jääb võrgu seadistamise režiimi kauemaks kui 5 minutiks, peatatakse seadistamine automaatselt.

Kasutusjuhend

Sisse/välja lülitamine

Roboti sisselülitamiseks vajutage  ja hoidke all. Toiteindikaator süttib ja robot ootab käskke. Roboti väljalülitamiseks ja puhastustsükli lõpetamiseks vajutage  ja hoidke all.

Märkus: Robotit ei saa laadimise ajal välja lülitada.

Puhastamise alustamine

Puhastamise alustamiseks vajutage  . Robot planeerib oma puhastustee konna ja igas toas joonistab see esmalt servad välja ja täidab seejärel toa siksakilise mustriga. Nii tehes puhastab robot kõik toad ükskaaval, põhjalikult ja tõhusalt.

Märkused:

- Enne puhastamist koristage põrandalt juhtmed (sh doki toitejuhe) ja väärisesemed. Robot võib lahtised esemed kaasa lohistada, mis võib põhjustada elektriseadmete katkestamise või juhtmete ja vara kahjustumise.
- Enne iga puhastustöö alustamist veenduge, et mopilapid on õigesti paigaldatud.

- Selleks, et robot naaseks automaatselt dokki, käivitage robot dokist ja ärge liigutage dokki puhastamise ajal.
- Puhastamine ei saa alata, kui aku tase on liiga madal. Enne puhastamise alustamist laske robotil laadida.
- Kui aku saab puhastustsükli ajal tühjaks, naaseb robot automaatselt dokki. Pärast laadimist jätkab robot sealt, kus pooleli jäi.
- Vaiba puhastamisel tõstab robot puhastuslapi hoidiku üles. Selle vältimiseks saate rakenduses vaiba määrata keelatud tsooniks.

Pesemine

Kasutage rakendust ainult mopiga puhastamise alustamiseks. Põharullhari ja ventilaator vähendavad töökiirust ning mopimoodul laskub alla.

Märkus: Võrreldes teiste puhastusrežiimidega on ainult mopiga puhastamise režiimi müra märksa madalam.

Paus

Kui robot töötab, vajutage selle peatamiseks suvalist nuppu, puhastamine jätkamiseks vajutage nuppu  . Peatatud roboti laadimiseks dokki tagasi saatmiseks vajutage  nuppu.

Märkus: Peatatud roboti käsimi dokki asetamine lõpetab käimasoleva puhastamise.

Unerežiim

Kui robot on pausil olnud kauem kui 10 minutit, läheb see unerežiimi ja toite märgutuli vilgub iga paari sekundi tagant. Roboti äratamiseks vajutage suvalist nuppu.

Märkused:

- Robot ei lähe laadimise ajal unerežiimi.
- Robot lülitub automaatselt välja, kui see on unerežiimil olnud kauem kui 12 tundi.

Laadimine

Pärast puhastamist naaseb robot automaatselt laadimiseks dokki. Puhastamise ajal naaseb robot laadimiseks dokki, kui aku tase on madal. Vajutage  nuppu, et saata peatatud robot tagasi dokki. Roboti laadimise ajal vilgub toite märgutuli.

Märkus: Kui robot dokki ei leia, naaseb see automaatselt algasendisse. Sellisel juhul asetage robot laadimiseks käsitsi dokki.

Viga

Kui tekib viga, vilgub roboti toiteindikaator punaselt. Rakenduses kuvatakse hüpikaken ja võib kõlada häälohiatus.

Märkused:

- Robot läheb automaatselt magama, kui see on rikkeseisundis kauem kui 10 minutit.
- Riketeta roboti käsitsi dokki asetamine lõpetab käimasoleva puhastuse.

DND režiim

Vaikimisi mittehäirimise (DND) periood on kell 22.00–8.00. Rakenduse abil saate DND-režiimi keelata, DND-perioodi muuta või määrata, kas aktiveerida automaatne täitmine, tühjendamine ja kuivatamine, hääldada indikaatoritulesid või vähendada hääljuhiste helitugevust DND-perioodi jooksul.

Süsteemi lähtestamine

Kui robot ei reageeri nupule vajutamisele või seda ei saa välja lülitada, lähtestage süsteemi, vajutades nuppu Reset.

Märkus: Pärast süsteemi lähtestamist taastatakse olemasolevad sätted, nagu ajastatud puhastus ja WiFi, tehaseseadetele.

Wi-Fi välja lülitamine

Wi-Fi ühenduse katkestamiseks vajutage Reset-nuppu, kuni kuulete häälteadet. Seejärel oodake 5 minutit – Wi-Fi ühendus katkestatakse automaatselt.

Kui soovite uuesti ühendada, järgige vastavaid ühendamise juhiseid.

Tehaseseadete taastamine

Kui robot ei tööta pärast süsteemi lähtestamist korralikult, lülitage see sisse. Vajutage ja hoidke all nuppu  ja samal ajal vajutage nuppu Lähtesta, kuni kuulete häälteadet “Restoring factory settings” („Tehaseseadete taastamine”). Seejärel taastatakse robot tehaseseadetele.

Korrapärane hooldus

Märkus:

- Enne toote puhastamist või hooldust tuleb seade välja lülitada ja pistik eemaldada vooluvõrgust.
- Vahetamisi sagedus võib tegelikust kasutusest olenevalt varieeruda. Kui esineb ebanormaalset kulumist, vahetage osad kohe välja.

C1 Põhihari

Puhastage iga 2 nädala järel ja vahetage iga 6-12 kuu tagant.

C1-1—Põhihari

C1-2—Põhiharja laager

C1-3—Põhiharja kate

C1-4—Põhiharja kate riivid

C1-5—Juukseid takistavad rõngad

C1-6—Pöörake robot ümber ja vajutage põhiharja katte eemaldamiseks põhiharja riive.

C1-7—Tõmmake põhihari välja ja eemaldage vasakul pool olev põhiharja laager, nagu on näidatud pildil. Eemaldage kõik sassis juuksed või mustus põhiharja mõlemast otsast. Seejärel paigaldage põhiharja laager tagasi.

C1-8—Paigaldage põhihari ja põhiharja kate tagasi ning vajutage kate kindlalt kinni.

Märkused:

- Soovitav on põhihari niiske lapiga pühkida. Kui põhihari on läbimärg, laske sellel õhu käes kuivada, eemal otsesest päikesevalgusest.
- Ärge kasutage põhiharja puhastamiseks söövitavat puhastusvedelikku ega desinfitseerimisvahendit.

C2 Külghari

* Puhastage iga kuu ja vahetage iga 3-6 kuu tagant.

1. Keerake lahti külgharja kruvi.
2. Eemaldage ja puhastage külghari. Seejärel paigaldage hari uuesti ja pingutage kruvi.

C3 Mitmesuunaline ratas

* Puhastage vastavalt vajadusele.

C3-1—Kasutage tööriista, näiteks väikest kruvikeerajat, et telf välja kangutada ja ratas välja võtta.

Märkus: Mitmesuunalist rattaklambrit ei saa eemaldada.

C3-2— Loputage ratast ja telge veega, et eemaldada juuksed ja mustus. Kuivatage õhu käes, paigaldage tagasi ja vajutage ratas ning telg

C4 Peamised rattad

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Puhastage peamisi rattaid pehme ja kuiva lapiga.

C5 Tolmukonteineri ja veepaagi kombo

* Puhastage vastavalt vajadusele.

C5-1—Avage roboti ülemine kaas ja võtke anum välja.

C5-2—Avage tolmu väljalaskeava, tühjendage ja puhastage tolmu anum.

C5-3—Avage veepaagi kork ja tühjendage kasutamata vesi.

C5-4—Paigaldage anum tagasi robotisse.

Märkus: Pärast pühkimist tühjendage veepaak, peske mopilapp ja laske sellel õhu käes kuivada, et vältida ebameeldivaid lõhnu.

C6 Pestav filter

* Puhastage iga 2 nädala järel ja vahetage iga 6-12 kuu tagant.

C6-1—Avage filtri kaas ja eemaldage filter.

C6-2—Loputage filtrit korduvalt ja koputage seda, et eemaldada võimalikult palju mustust.

Märkus: Võimalike kahjustuste vältimiseks ärge puudutage filtri pinda käte, harja ega kõvade esemetega.

C6-3—Laske filtril 24 tundi korralikult kuivada ja paigaldage see uuesti.

C7 VibraRise mopilapp

* Puhastage pärast iga kasutamist ja vahetage iga 3-6 kuu tagant.

C7-1—Haarake mopi hoidikust mõlemast otsast ja eemaldage see.

C7-2—Eemaldage mopilapp hoidikult.

C7-3—Peske mopilapp puhtaks ja kuivatage õhu käes.

C8 Roboti andurid

* Puhasta iga kuu

Kasutage pehmet kuiva lappi kõigi andurite puhastamiseks, sealhulgas:

C8-1—Doki lokaator

C8-2—Reaktiivne tehniline takistuste vältimise andur

C8-3—Vaiba andur

C8-4—Kõrgusandurid

C9 Laadimiskontaktid

* Puhastada vastavalt vajadusele.

Kasutage roboti ja doki laadimiskontaktide pühkimiseks pehmet kuiva lappi.

Põhiparameetrid

Robot

Mudel	RRA0TAL
Aku	14.4V/5200mAh (TYP) lithium-ion battery
Nimisisend	20VDC 1.2A

Laadimisdock

Mudel	SPCDZ04RR
Nimisisend	20VDC 1.2A
Nimiväljund	20VDC 1.2A

Toiteallikas

Mudel	BLJ24WJ200120P-V or BLJ24WJ200120P-S or BLJ24WJ200120P-B
Nimisisend	100-240VAC 50/60Hz, 0.8A
Nimiväljund	20VDC 1.2A
Laetav aku	14.4V/5200mAh (TYP)

Märkus: Seerianumber on kleebisel roboti alumisel küljel

EL-i vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Beijing Roborock Technology Co., Ltd., et raadioseadme tüüp RRA0TCP vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Levinud probleemid

Probleem	Lahendus
Ei lülitu sisse	• Aku on tühi. Asetage robot dokki ja laadige see enne kasutamist. • Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Kasutage robotit ainult temperatuurivahemikus 4–40 °C (39–104 °F).
Ei lae	• Dokkimisjaam pole vooluvõrku ühendatud. Kontrollige, kas toiteadapteri mõlemad otsad on korralikult ühendatud. • Halb kontakt. Puhastage doki ja roboti laadimiskontaktid. • Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Kasutage robotit ainult temperatuurivahemikus 4–40 °C (39–104 °F).
Dokki naasmine ebaõnnestus	• Doki lähedal on liiga palju takistusi. Eemaldage need või viige doki avatud alale. • Robot on doki lähedal. Asetage see lähemale ja proovige uuesti.
Ebanormaalne käitumine	• Taaskäivitage robot.
WiFi-ga ei saa ühendust luua	• WiFi on keelatud. Lähtestage WiFi ja proovige uuesti. • Nõrk WiFi-signaal. Viige robot parema WiFi-ühendusega piirkonda. • Ebanormaalne WiFi-ühendus. Lähtestage WiFi, laadige alla rakenduse uusim versioon ja proovige uuesti. • WiFi-ühenduse loomine ebaõnnestus. Teie ruuteri sätetes võib olla viga. Veaotsingu abistamiseks võtke ühendust Roborocki klienditeenindusega.
Robot on võrguühendusest	• Kontrollige, et teie robot oleks Roborocki rakendusega ühendatud ja asuks alati WiFi levialas.
Müra puhastamise ajal	• Põhihari, külghari või põhirattad võivad olla kinni kiilunud. Lülitage robot välja ja puhastage need. • Mitmesuunaline ratas võib olla kinni kiilunud. Puhastamiseks kasutage kruvikeerajat, et see eemaldada. • Kontrollige, et mopimooduli ümber ei oleks takerdunud esemeid.
Halb puhastustulemus ja/või tolmuleke	• Tolmukast on täis ja vajab tühjendamist. • Filter on ummistunud ja vajab puhastamist. • Põhihari on sassis. Puhastage see.
Planeeritud puhastus ei tööta	• Hoidke robotit laetuna. Planeeritud puhastust saab alustada alles siis, kui aku tase on üle 20%.

Probleem	Lahendus
Robot ei jätka puhastamist pärast laadimist	• Veenduge, et robot ei oleks DND-režiimis. DND-režiim takistab automaatset laadimist. • Kui robot asetatakse käsitsi dokki või saadetakse dokkimisasendisse nuppude vajutamisega, ei saa see puhastamist jätkata.
Aeglane laadimine	• Kõrgel või madalal temperatuuril kasutamisel vähendab robot automaatselt laadimiskiirust, et pikendada aku tööiga. • Laadimiskontaktid on määrdunud. Pühkige neid pehme kuiva lapiga.
Kas robot tarbib dokil olles alati voolu?	• Robot tarbib dokkimise ajal aku tööea säilitamiseks voolu, kuid energiatarve on äärmiselt madal.
Kas robotit tuleb esimese kolme kasutuskorra jooksul vähemalt 16 tundi laadida?	• Ei. Liitumioonakudel puudub mälu efekt. Robotit saab kasutada pärast täielikku laadimist.
Robot hakkab teatud kohti vahele jätma	• Kõrgusandurid võivad olla määrdunud. Puhastage neid pehme kuiva lapiga.
Pesemise ajal vett ei kasutata või kasutatakse vähe	• Kasutage mobiilirakendust veevoolu suurendamiseks • Kontrollige, kas veepaagis on vett, ja vaadake kasutusjuhendist juhiseid tolmu koguja ja veepaagi kombineeritud seadme, mopilapi kinnituse ja mopilapi õige paigaldamise kohta.
Robot ei saa pärast punktpuhastust või käsitsi liigutamist laadimisjaama tagasi minna.	• Pärast punktpuhastust või olulist asendi muutust genereerib robot kaardi uuesti. Kui laadimisjaam on liiga kaugel, ei pruugi robot sinna tagasi jõuda ja see tuleb laadimisjaama paigutada.