








Roborock Q10 Series

Dulkių siurblio-roboto vartotojo vadovas

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą su diagramomis ir tinkamai jį išsaugokite, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

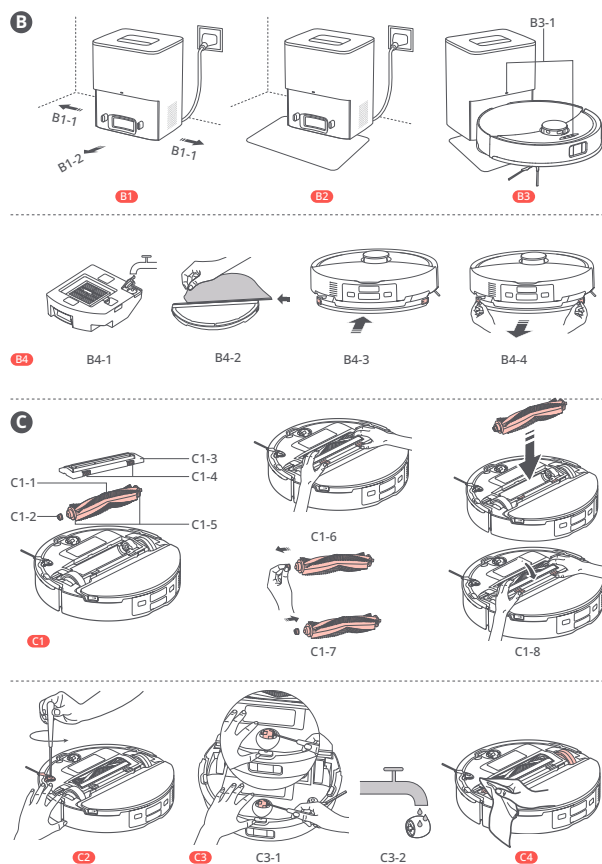

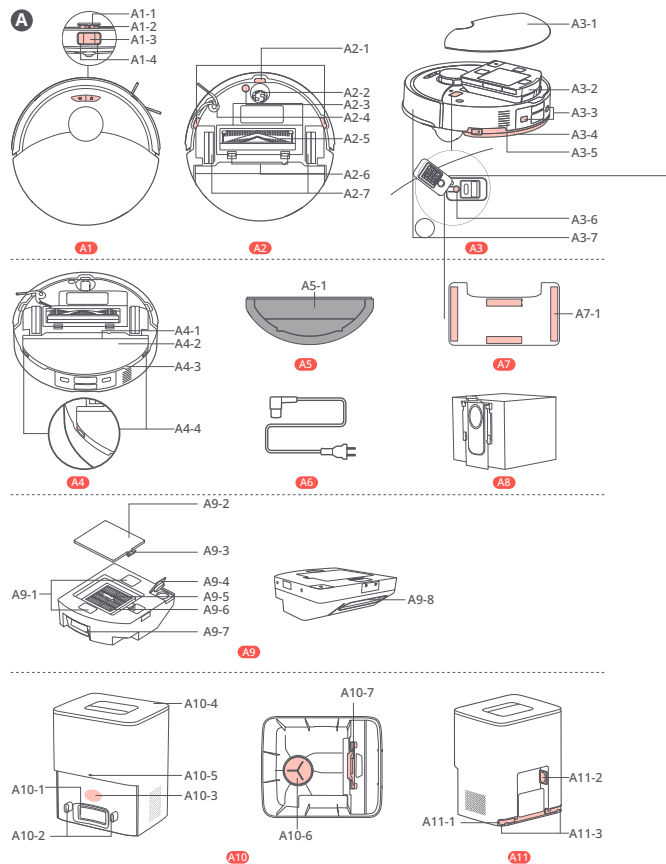

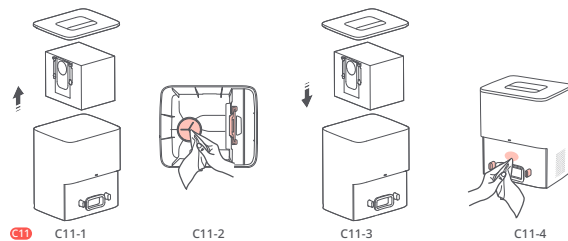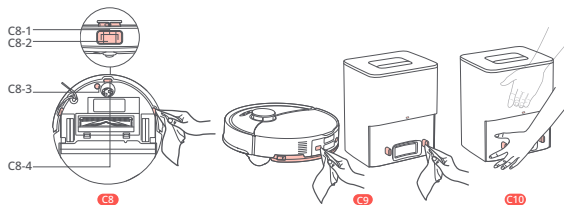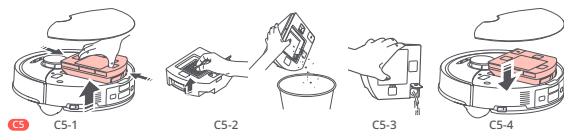

Saugos informacija

Naudojimo apribojimai

ĮSPĖJIMAS

- Baterijai įkrauti naudokite tik „Roborock AED09HRR“ arba „SPCDZ04RR“ (naudokite su „Roborock BLJ24WJ200120P-V“, „BLJ24WJ200120P-S“ arba „BLJ24WJ200120P-B“ maitinimo šaltiniu) įkrovimo stotelę.
- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, prietaisą išjunkite, o kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
- Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčinio šiluminio jungiklio atstatymo, šio prietaiso negalima maitinti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, arba jungti prie grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia elektros tiekėjas.
- Įkrovimo stotelę galima naudoti tik dulkių siurblio roboto su 14.4 V/5200 mAh (TYP) ličio jonų baterija įkrauti.

ĮSPĖJIMAS

- Naudokite gaminį tik pagal naudotojo vadovą. Bet kokie nuostoliai ar žala patirti dėl netinkamo naudojimo – naudotojo atsakomybė.
- Nenaudokite prietaiso kaip žaislo. Būkite atsargūs, kai prietaisą naudoja ar šalia jo yra vaikai.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad dulkių dėžė, plaunamas filtras, šoninis šepetėlis, šluostė, pagrindinis šepetys ir jo dangtelis yra tinkamai pritvirtinti.
- Nenaudokite prietaiso kietiems ar aštriems objektams (pvz., statybinėms atliekoms, stiklui, vinims) siurbti, kad išvengtumėte roboto, stotelės ar grindų pažeidimų.
- Nesėskite ir nestovėkite ant roboto ar stotelės.
- Norėdami išvengti korozijos ar pažeidimų, nenaudokite dezinfekavimo priemonių – naudokite tik „Roborock“ rekomenduojamą valymo skystį.
- Nestatykite žemų objektų (pvz., batų, kilimėlių) šalia pakeltų vietų, tokių kaip laiptai – robotas gali nukristi dėl netinkamai veikiančių jutiklių.
- Norėdami išvengti žalos dėl vandens, įsitikinkite, kad grindys, kur veikia robotas, yra sausas.
- Nenaudokite gaminio ant pakeltų paviršių be apsauginių barjerų, pvz., palėpės grindų, atviro balkono, čiuožyklos ar baldų viršaus.
- Laikykitės plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas žmonių bei gyvūnų kūno dalis atokiau nuo roboto ir stotelės, kad išvengtumėte sužalojimų.
- Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega kūdikis ar vaikas.
- Neneškite roboto laikydami už vertikalaus buferio, šoninio šepetėlio ar buferio.
- Nenaudokite doko akmenims, popieriaus skiautėms ar kitiems daiktams, kurie gali užkimšti oro kanalą, surinkti.
- Nesiurbkite degančių ar rūkančių daiktų, pvz., cigarečių, degtukų, karštų pelenų, ar degių sprogstamųjų medžiagų, pvz., žiebtuvėlių, benzino ar dažų, naudojamų spausdintuvuose ar kopijavimo aparatuose.
- Įkrovimo stotelę statykite ant kieto, lygaus paviršiaus. Laikykitės stotelę, robotą ir maitinimo laidą atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių, pvz., radiatorių. Venkite drėgnų ir siaurų vietų ar vietų, kur robotas gali pakibti ore.
- Nedėkite jokių daiktų ant roboto ar stotelės ir neuždenkite jų jokiais daiktais (įskaitant dulkių nepraleidžiantį uždangalą).

- Nenaudokite be dulkių maišelio.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, esant poreikiui.
- Visada naudokite prietaisą gerai vėdinamose vietose, kad išvengtumėte perkaitimo.
- „Roborock“ nepriima jokios atsakomybės už netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo, netinkamo naudojimo ar negalėjimo jo naudoti. Šis atsakomybės apribojimas neturi įtakos jokioms įstatyminėms teisėms, kurių negalima atsisakyti pagal taikomus įstatymus.
- Neplaukite roboto ir stotelės.

Baterija ir įkrovimas

ĮSPĖJIMAS

- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka ant doko nurodytus reikalavimus.
- Kad išvengtumėte galimų dūmų, karščio ar gaisro, naudokite tik kartu su gaminiu pateiktą bateriją, įkroviklį, maitinimo laidą, doką ir kitus priedus.
- Nenaudokite prietaiso su jokio tipo maitinimo adapteriu, nes tai gali sukelti pavojų ir panaikinti garantiją.
- Neišmeskite panaudotų baterijų. Palikite jas profesionaliai perdirbimo organizacijai.
- Jei doką pastatote vietoje, kurioje dažnai pasitaiko perkūnija arba nestabili įtampa, imkitės apsaugos priemonių.
- Jei gaminys ilgą laiką nenaudojamas, prieš tai jį visiškai įkrovę, atjungę nuo elektros tinklo ir išjungę, laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite jį bent kas tris mėnesius, kad išvengtumėte akumulatoriaus perkrovos.
- Prieš transportuodami gaminį, būtinai atjunkite doką nuo elektros tinklo, išjunkite robotą ir ištuštinkite vandens bakus. Rekomenduojama naudoti originalią pakuotę.

Tarptautinių simbolių paaiškinimas



Naudoti tik patalpose.

Mažos energijos suvartojimo režimas

Kai robotas yra stotelėje, vienu metu paspauskite ir palaikykite  ir  mygtukus 3 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte „WiFi“, ir palaukite mažiausiai 10 minučių. Praėjus dviem minutėms po to, kai robotas visiškai įkraunamas, jis įjungs Mažos galios režimą, išjungdamas indikatorius lemputes. Norėdami išjungti Mažos galios režimą, paspauskite mygtuką .

A Produkto apžvalga

A1 Robotas (vaizdas iš viršaus)



Ijungti/valyti

- Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte robotą
- Paspauskite norėdami pradėti valyti

Maitinimo indikatoriaus lemputė

- Balta: akumulatoriaus įkrovos lygis $\geq 15\%$
- Raudona: akumulatoriaus įkrovos lygis $< 15\%$
- Pulsuojanti: įkraunama arba prijungiama
- Mirksi raudonai: klaida
- Lėtai mirksinti mėlyna: laukia WiFi ryšio
- Greitai mirksinti mėlyna: jungiasi
- Mėlyna šviesa: WiFi prijungtas



—Įkrovimo stotelė

- Paspauskite, kad pradėtumėte prijungti

Pastaba: Norėdami pristabdyti veikiantį robotą, paspauskite bet kurį mygtuką

A1-1—Vertikalus buferis

A1-2—„LiDAR“ jutiklis

A1-3—Reaktyvusis AI kliūčių atpažinimo jutiklis

A1-4—Stotelės lokatorius

A2 Robotas (Vaizdas iš apačios)

A2-1—Krašto jutikliai

A2-2—Įvairiakryptis ratas

A2-3—Kilimų jutiklis

A2-4—Šoninis šepetys

A2-5—Pagrindiniai šepetčiai

A2-6—Pagrindinio šepetčio dangtelis

A2-7—Pagrindiniai ratai

A3 Robotas (nuimtas viršutinis dangtis)

A3-1—Viršutinis dangtis

A3-2—Šiukšliadėžės ir vandens bako kombinuotas įrenginys

A3-3—Maitinimo prievadas

A3-4—„VibraRise“ modulis

A3-5—Oro anga

A3-6—Atstatymo mygtukas

A3-7—Buferis

A4 „VibraRise“ modulis

A4-1—Šluostės tvirtinimo anga

A4-2—Vibracijos modulis

A4-3—VibraRise šluostės modulis

A4-4—VibraRise tvirtinimo laikiklio užraktas

A5 „VibraRise“ šluostė

A5-1—Kabliukai ir kilpos

Pastaba: Šluostę tvirtai pritvirtinkite vietoje.

A6 Maitinimo laidas

A7 Drėgmei atsparus kilimėlis

A7-1—Drėgmei atsparaus kilimėlio lipni juosta

A8 Vienkartinis dulkių maišas

A9 Šiukšliadėžės ir vandens bako kombinuotas įrenginys

A9-1—Šiukšliadėžės ir vandens bako kombinuotas įrenginys skląsčiai

A9-2—Dulkių talpyklos dangtis

A9-3—Dangtelio fiksatorius

A9-4—Vandens bako kamštis

A9-5—Filtro rankena

A9-6—Plaunamas filtras

A9-7—Įsiurbimo anga

A9-8—Dulkių įsiurbimo anga

A10 Savaiminio išsivalymo stotelė

A10-1—Įsiurbimo anga

A10-2—Įkrovimo kontaktai

A10-3—Stotelės vietos indikatorius

A10-4—Dulkių talpyklos dangtis

A10-5—Būsenos indikatoriaus lemputė

- Nuolat šviečia baltai: Įjungta, kai robotas nėra prijungtas prie doko
- Lėtai mirksi baltai: vyksta išvalymas
- Nuolat šviečia raudonai: Dulkių maišelis neįdėtas
- Nešviečia: Išjungta arba robotas kraunasi

A10-6—Filtrus

A10-7—Dulkių maišo lizdas

A11 Savaiminio išsivalymo stotelė (vaizdas iš galo)

A11-1—Maitinimo laido laikymo anga



A11-2—Maitinimo prievadas

A11-3—Laido lizdai

Pastaba: Maitinimo laidą galima išvesti iš bet kurios pusės.

B Montavimas

Svarbi informacija

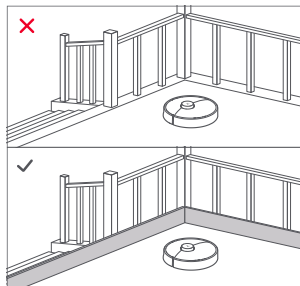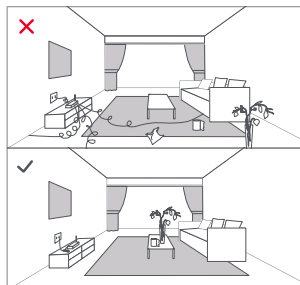

1. Sutvarkykite virves, kietus ar aštrius daiktus (pvz., vinis ir stiklą) ir palaidus daiktus nuo žemės ir pakelkite visus nestabilius, trapius, brangius ar pavojingus daiktus, kad išvengtumėte sužalojimų ar turto sugadinimo dėl daiktų įsipainiojimo, smūgio ar nuvertimo.

2. Naudodami robotą pakelkite vietoje (pvz., dviaukščiame bute), visada naudokite fizinį apsauginį barjerą, kad išvengtumėte atsitiktinio kritimo, dėl kurio galite susižaloti ar sugadinti turtą.

Pastabos:

- Pirmą kartą naudodami robotą, sekite jį per visą valymo maršrutą ir stebėkite, ar neatsiranda galimų problemų. Ateiptyje robotas galės valyti pats.
- Kad ant šluostės nesikaupytų per daug nešvarumų, prieš pirmąjį valymo ciklą grindis reikia išsiurbti bent tris kartus.

B1 Doko pozicionavimas

Padėkite doką ant kietų, lygių grindų, prispausta prie sienos. Prijunkite adapterį prie doko ir sutvarkykite nereikalingą laidą. Įsitikinkite, kad toje vietoje yra geras „Wi-Fi“ ryšys, kad mobiliąją programėlę veiktų gerai. Prijunkite ir įsitikinkite, kad šviečia būsenos indikatorius lemputė

B1-1—Daugiau ne 0.5 m (1.6 ft)

B1-2—Daugiau ne 1.0 m (3.3 ft)

Pastabos:

- Iš abiejų pusių palikite bent 0,5 m (1,6 pėd.) tarpą, priekyje – 1,5 m (4,9 pėd.).
- Jei maitinimo laidas kabo vertikaliai žemės atžvilgiu, robotas gali jį įsiurbti, todėl stotelė gali būti padujinta arba atjungta.
- Laikykite stotelę atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ar bet ko, kas gali užstoti stotelės vietos signalą, kitaip robotas gali negrįžti į stotelę.

B2 Pritvirtinkite drėgmei atsparų kilimėlį

Pritvirtinę įkrovimo stotelę, sausa šluoste nuvalykite vietą, kurioje bus drėgmei

atsparus kilimėlis. Nuplėškite dvipusę lipniąją juostelę nuo drėgmei atsparaus kilimėlio apačios ir priklijuokite kilimėlį ant grindų.

Pastabos:

- Drėgmei atsparų kilimėlį visada tieskite ant medinių grindų.
- Prireikus lėtai nuimkite dvipusę lipnią juostelę, kad sumažintumėte klijų likučių.
- Drėgmei atsparus kilimėlis geriausiai prilimpa prie lygių paviršių.

B3 Įjungimas ir įkrovimas

Prieš naudodami būtinai nuimkite apsaugos nuo susidūrimo juosteles iš abiejų roboto pusių ir plėvelę nuo doko fiksatorių roboto priekyje ir gale. Paspauskite ir palaikykite ū kad įjungtumėte robotą. Palaukite, kol maitinimo indikatorius lemputė ims nuolat šviesti baltai, tada padėkite robotą ant doko. Robotas turi įmontuotą didelio našumo įkraunamą ličio jonų akumuliatorių. Norėdami palaikyti akumuliatoriaus veikimą, laikykite robotą įkrautą.

B3-1—Maitinimo indikatorius lemputė

Pastabos:

- Roboto negalima įjungti, kai akumuliatoriaus įkrova maža. Tokiu atveju įkraukite robotą ant stotelės.
- Roboto negalima išjungti, kai jis kraunamas.

B4 Pradėti valymą

Pastaba: Kad ant šluostės nesikaupytų per daug nešvarumų, prieš pirmąjį plovimo ciklą grindis reikia išsiurbti bent tris kartus.

B4-1— Nuimkite dulkių surinktuvo ir vandens bako kombinuotą įrenginį, atidarykite vandens bako kamštį ir prieš vėl įdėdami kamštį pripildykite vandens baką vandentiekio vandeniu. Nemerkite įrenginio tiesiai į vandenį.

B4-2— Sudrėkinkite šluostę ir gręžkite ją, kol nustos lašėti. Uždėkite šluostę ant šluostės laikiklio ir prijunkite ją plokščiai.

B4-3— Sulygiuokite padėties nustatymo angą ir įstatykite šluostės laikiklį į kombinuoto įrenginio apačią

B4-4— Kai robotas baigia valymą ir grįžta į stotelę, abiem rankomis spauskite šluostės laikiklio dvi fiksavimo svirtis į vidų ir patraukite atgal, kad nuimtumėte šluostės laikiklį.

Pastabos:

- Kad išvengtumėte deformacijos, naudokite tik šaltą vandenį.
- Neskalaukite ir nemerkite dulkių surinktuvo ir vandens bakelio kombinuoto įrenginio vandenyje.
- Kad nepažeistumėte, nenaudokite jokių dezinfekavimo priemonių ir naudokite tik „Roborock“ rekomenduojamą valymo tirpalą.
- Sudrėkinkite šluostę ir išgręžkite ją, kol nustos lašėti. Uždėkite šluostę ant šluostės laikiklio ir prijunkite ją horizontaliai. Po valymo nedelsdami išpilkite nepanaudotą vandenį iš vandens bakelio.
- Prieš išvežant iš gamyklos, visi kombinuoti įrenginiai yra bandomi vandens pagrindu. Normalu, kad įrenginyje lieka nedidelis kiekis vandens.

Prisijungimas prie programėlės

1. Atsisiųskite programėlę

Ieškokite „Roborock“ „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvėse arba nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.



2. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“

Įjunkite robotą, tada paspauskite ir palaikykite  ir  vienu metu 3 sekundes, kol išgirsite „balso pranešimą „Įjungiamas tinklo konfigūravimo režimas“. Atstatymas baigtas, kai maitinimo indikatorius lemputė lėtai mirksi. Tada robotas lauks ryšio.

Pastaba: Jei negalite prisijungti prie roboto dėl maršrutizatoriaus konfigūracijos, pamiršto slaptažodžio ar bet kurios kitos priežasties, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir pridėkite robotą kaip naują įrenginį.

3. Pridėkite įrenginį

Atidarykite „Roborock“ programėlę, palieskite mygtuką „Pridėti įrenginį“ arba „+“ ir pridėkite savo įrenginį vadovaudamiesi programėlėje pateiktu vadovu.

Pastabos:

- Tikrasis procesas gali skirtis dėl nuolatinių programėlės atnaujinimų. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.
- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“.
- Jei robotas išlieka tinklo nustatymo režime ilgiau nei 5 minutes, nustatymas bus automatiškai sustabdytas.

Naudojimo instrukcijos

Įjungimas/išjungimas

Paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte robotą. Užsidegs maitinimo indikatorius lemputė ir robotas lauks komandų.

Paspauskite ir palaikykite , kad išjungtumėte robotą ir baigtumėte valymo ciklą.

Pastaba: Roboto negalima išjungti, kai jis kraunamas.

Valymo pradžia

Paspauskite , kad pradėtumėte valyti. Robotas suplanuos valymo maršrutą ir kiekviename kambaryje pirmiausia nubrėš kraštus, o tada užpildys kambarį zigzago raštu. Taip robotas kruopščiai ir efektyviai išvalys visus kambarius po vieną.

Pastabos:

- Prieš valydam, surinkite laidus (įskaitant maitinimo laidą) ir vertingus daiktus nuo grindų. Robotas gali nutempti palaidus daiktus, dėl to gali atjungti elektros prietaisus arba sugadinti laidus ir turtą.
- Prieš pradėdami kiekvieną valymo užduotį, įsitikinkite, kad šluostės tinkamai sumontuotos.
- Kad robotas automatiškai grįžtų į stotelę, paleiskite jį iš stotelės ir valymo metu nejudinkite stotelės.
- Valymo negalima pradėti, jei akumulatoriaus įkrovos lygis per žemas. Prieš pradėdami valymą, leiskite robotui įsikrauti.
- Jei valymo ciklo metu baterija išsikrauna, robotas automatiškai grįš į doką. Įkrovus robotas tęs darbą nuo ten, kur baigė.
- Valydamas kilimą, robotas pakels plovimo šluostės laikiklį. Kad to išvengtumėte, programėlėje taip pat galite nustatyti kilimą kaip draudžiamą zoną.

Plovimas

Naudokite programėlę, kad pradėtumėte tik plovimo režimą. Pagrindinis šepetys ir ventiliatorius sumažina veikimo greitį, o plovimo modulis nusileidžia.

Pastaba: Palyginti su kitais valymo režimais, tik plovimo režime skleidžiamas triukšmas yra daug mažesnis.

Pauzė

Kai robotas veikia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pristabdytumėte, paspauskite , kad tęstumėte valymą. Paspauskite , kai robotas pristabdytas, kad jis grįžtų į įkrovimo stotelę.

Pastaba: Rankiniu būdu padėjus pristabdytą robotą ant doko, dabartinis valymas bus nutrauktas.

Miego režimas

Jei robotas pristabdomas ilgiau nei 10 minučių, jis pereis į miego režimą, o maitinimo indikatorius lemputė mirksės kas kelias sekundes. Norėdami pažadinti robotą, paspauskite bet kurį mygtuką.

Pastabos:

- Robotas neužmigs, kol kraunasi.
- Robotas automatiškai išsijungs, jei bus paliktas miegoti ilgiau nei 12 valandų.

Ištuštinimas

Po valymo robotas grįš į stotelę ir prireikus automatiškai ištuštins šiukšlių dėžę. Norėdami rankiniu būdu pradėti ištuštinimą, paspauskite  ant stotelėje esančio roboto arba palieskite atitinkamą mygtuką programėlėje.

Pastabos:

- Jei ištuštinimas ilgą laiką nebuvo naudojamas, ištuštinkite šiukšlių dėžę rankiniu būdu ir įsitinkinkite, kad oro įsiurbimo anga yra švari, kad ištuštinimas vyktų optimaliai.
- Automatinį ištuštinimą galima išjungti programėlėje.
- Venkite dažno rankinio ištuštinimo.

Įkrovimas

Po valymo robotas automatiškai grįš į stotelę įsikrauti. Valymo metu robotas grįš į stotelę įsikrauti, kai akumulatoriaus lygis bus žemas. Paspauskite , kad pristabdytas robotas grįžtų į stotelę. Roboto įkrovimo metu maitinimo indikatorius lemputė mirksės.

Pastaba: Jei robotas neranda stotelės, jis automatiškai grįš į pradinę padėtį. Tokiu atveju rankiniu būdu pastatykite robotą ant stotelės, kad jis įsikrautų.

Klaida

Jei įvyksta klaida, maitinimo indikatorius lemputė mirksės raudonai. Programėlėje pasirodys iššokantis pranešimas ir gali pasigirsti balso įspėjimas.

Pastabos:

- Robotas automatiškai užmigs, jei bus paliktas būsenoje su klaida ilgiau nei 10 minučių.
- Rankiniu būdu padėjus sugedusį robotą ant stotelės, dabartinis valymas bus nutrauktas.

„DND“ („Netrukdyti“) režimas

Numatytasis „Netrukdyti“ (DND) režimo laikotarpis yra nuo 22:00 iki 08:00. Programėlėje galite išjungti DND režimą arba pakeisti jo laikotarpį, taip pat nustatyti, ar įjungti automatinį papildymą, ištuštinimą ir džiovinimą, pritemdyti indikatorius lemputes arba sumažinti balso pranešimo garsumą DND laikotarpiu.

Sistemos atstatymas

Jei robotas nereaguoja paspaudus mygtuką arba jo negalima išjungti, iš naujo nustatykite sistemą paspausdami mygtuką „Reset“.

Pastaba: Iš naujo nustatę sistemą, esami nustatymai, pvz., suplanuotas valymas ir „Wi-Fi“, bus atkurti į gamyklinius nustatymus.

Wi-Fi išjungimas

Norėdami atjungti robotą nuo „Wi-Fi“, paspauskite mygtuką Reset, kol išgirsite balso pranešimą. Tada palaukite 5 minutes – „Wi-Fi“ ryšys bus automatiškai išjungtas. Jei norite prisijungti iš naujo, vadovaukitės atitinkamomis prijungimo instrukcijomis.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Jei po sistemos atstatymo robotas tinkamai neveikia, įjunkite jį. Paspauskite ir palaikykite mygtuką  ir tuo pačiu metu paspauskite mygtuką „Reset“, kol išgirsite balso pranešimą „Gamyklinių nustatymų atkūrimas“. Tai užtruks apie 5 minutes. Tada roboto gamykliniai nustatymai bus atkurti.

© Įprastinė priežiūra

Pastaba:

- Prieš valant ar atliekant techninę priežiūrą, gaminys turi būti išjungtas, o kištukas ištrauktas iš lizdo.
- Pakeitimo dažnumas gali skirtis priklausomai nuo faktinio naudojimo. Jei pastebimas neįprastas nusidėvėjimas, dalis nedelsiant pakeiskite.

Pagrindinis šepetys

* Valykite kas 2 savaites ir keiskite kas 6–12 mėnesių.

C1-1—Pagrindinis šepetys

C1-2—Pagrindinio šepetio guolis

C1-3—Pagrindinio šepetio dangtelis

C1-4—Pagrindinio šepetio dangtelio skląščiai

C1-5—Plaukų blokavimo žiedai

C1-6— Apverskite robotą ir paspauskite pagrindinio šepčio skląščius, kad nuimtumėte pagrindinio šepčio dangtelį.

C1-7— Ištraukite pagrindinį šepetį ir nuimkite kairėje pusėje esantį pagrindinio šepčio guolį, kaip parodyta paveikslėlyje. Pašalinkite visus susipynusius plaukus ar nešvarumus abiejuose pagrindinio šepčio galuose. Tada vėl uždėkite pagrindinio šepčio guolį.

C1-8— Uždėkite pagrindinį šepetį ir pagrindinio šepčio dangtelį ir tvirtai paspauskite dangtelį.

Pastabos:

- Rekomenduojama pagrindinį šepetį nuvalyti drėgnu skudurėliu. Jei pagrindinis šepetys permirkęs, leiskite jam išdžiūti ore, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Pagrindiniam šepčiui valyti nenaudokite korozinio valymo skysčio ar dezinfekavimo priemonės.

C2 Šoninis šepetys

* Valykite kas mėnesį ir keiskite kas 3–6 mėnesius.

1. Atsukite šoninio šepčio varžtą. Nuimkite ir išvalykite šoninį šepetį.
2. Tada vėl įstatykite šepetį ir priveržkite varžtą.

C3 Įvairiakryptis ratas

* Valykite pagal poreikį.

C3-1— Ašiai ištraukti ir ratui išimti naudokite įrankį, pavyzdžiui, mažą atsuktuvą.

Pastaba: Visakrypčio rato laikiklio nuimti negalima.

C3-2— Nuplaukite ratuką ir ašį vandeniu, kad pašalintumėte plaukus ir nešvarumus. Išdžiovinkite ore, sumontuokite atgal ir įspauskite ratuką bei ašį į vietą.

C4 Pagrindiniai ratai

* Valykite pagal poreikį.

Pagrindinius ratukus valykite minkšta, sausa šluoste.

C5 Šiukšliadėžės ir vandens bako kombinuotas įrenginys

* Valykite pagal poreikį.

C5-1—Atidarykite roboto viršutinį dangtį ir išimkite talpą.

C5-2—Atidarykite šiukšlių dėžės dangtelį ir išimkite plaunamą filtrą, tuomet ištuštinkite ir išvalykite šiukšlių dėžę.

C5-3—Atidarykite vandens bako kamštį ir ištuštinkite neišnaudotą vandenį.

C5-4—Įdėkite talpą atgal į robotą.

Pastaba: Po valymo ištuštinkite vandens baką, išplaukite šluostę ir leiskite jai išdžiūti ore, kad išvengtumėte kvapų.

C6 Plaunamas filtras

* Valykite kas 2 savaites ir keiskite kas 6–12 mėnesių.

C6-1—Atidarykite filtro dangtelį ir išimkite filtrą.

C6-2— Pakartotinai išskalaukite filtrą ir bakstelėkite jį, kad pašalintumėte kuo daugiau nešvarumų.

Pastaba: Nelieskite filtro paviršiaus rankomis, šepčiais ar kietais daiktais, kad išvengtumėte galimos žalos.

C6-3— Palaukite 24 valandas, kol filtras gerai išdžius, ir vėl jį įdėkite.

C7 „VibraRise“ šluostė

* Plaukite po kiekvieno naudojimo ir keiskite kas 3–6 mėnesius.

C7-1—Laikykite šluostės laikiklį už abiejų galų ir išimkite jį.

C7-2—Nuimkite šluostę nuo laikiklio.

C7-3—Išskalaukite šluostę ir išdžiovinkite ore.

C8 Roboto jutikliai

* Išvalykite pagal poreikį.

Minkšta, sausa šluoste nuvalykite visus jutiklius, įskaitant:

C8-1—Doko lokatorius

C8-2—Reactive Tech klūčių atpažinimo jutiklis

C8-3—Kilimo jutiklis

C8-4—Kraštų jutikliai

C9 Įkrovimo kontaktai

* Valykite kas mėnesį.

Minkšta sausa šluoste nuvalykite roboto ir doko įkrovimo kontaktus.

C10 Stotelės perkėlimas

Norėdami perkelti stotelę, suimkite ją iš apačios, kaip parodyta paveikslėlyje.

C11 Savaime iššivalanti stotelė

* Norėdami užtikrinti optimalų ištuštinimo efektyvumą, pakeiskite dulkių maišelį, kai jis pilnas.

C11-1—Atidarykite stotelės dangtį, išimkite dulkių maišelį ir išmeskite jį.

C11-2—Nuvalykite filtrą sausa šluoste.

C11-3—Įdėkite naują dulkių maišelį ir uždarykite doko dangtį.

Pastaba: Įsitikinkite, kad dulkių maišas yra tinkamai įstatytas į lizdą, kad būtų išvengta dulkių nuotėkio ir stotelės pažeidimo.

C11-4—Nuvalykite doko vietos nustatymo lokatorių ir įkrovimo kontaktus minkšta, sausa šluoste, kad jie būtų švarūs.

Pagrindiniai parametrai

Robotas

Modelis	RRA0TAL
Baterija	14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-ion battery
Nominali įvestis	20 VDC 1.2 A

Savaime išsivalanti stotelė

Modelis	AED09HRR
Nominali įvesties įtampa	220-240 VAC
Nominalus dažnis	50/60 Hz
Nominali įvestis (dulkių surinkimas)	3 A
Nominali įvesties srovė (įkrovimas)	0.3 A
Nominali galia	20 VDC 1.2 A

Pastaba: serijos numeris yra ant lipduko, esančio roboto apačioje.

ES Atitikties Deklaracija

Šiuo dokumentu „Beijing Roborock Technology Co., Ltd.“ pareiškia, kad RRA0TCP tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Dažnos problemos

Problema	Sprendimas
Negalima įjungti	- Išsikrovęs akumulatorius. Padėkite robotą ant stotelės ir prieš naudojimą įkraukite. - Per žema arba per aukšta akumulatoriaus temperatūra. Robotą naudokite tik 4–40 °C (39–104 °F) temperatūroje.
Negalima įkrauti	- Dokas neprijungtas prie maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar abu maitinimo adapterio galai tinkamai prijungti. - Blogas kontaktas. Nuvalykite doko ir roboto įkrovimo kontaktus. - Akumulatoriaus temperatūra per žema arba per aukšta. Robotą naudokite tik 4–40 °C (39–104 °F) temperatūroje.
Negrijžta į stotelę	- Per daug kliūčių šalia doko. Pašalinkite jas arba perkeltite doką į atvirą vietą. - Robotas per toli nuo doko. Padėkite jį arčiau ir bandykite dar kartą.
Neįprastas elgesys	Perkraukite robotą.
Nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“	- Išjungtas „Wi-Fi“. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir bandykite dar kartą. - Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Perkeltite robotą į vietą, kurioje geresnis „Wi-Fi“ ryšys. - Nenormalus „Wi-Fi“ ryšys. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“, atsisakykite naujausią programėlės versiją ir bandykite dar kartą. - Staiga nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“. Gali būti maršrutizatoriaus nustatymų klaida. Dėl trikdžių šalinimo kreipkitės į „Roborock“ klientų aptarnavimo tarnybą.
Robotas atsijungia nuo tinklo	Patikrinkite, ar robotas prijungtas prie „Roborock“ programėlės ir visada yra „Wi-Fi“ ryšio zonoje.
Triukšmas valymo metu	- Gali būti užstrigęs pagrindinis šepetys, šoninis šepetys arba pagrindiniai ratukai. Išjunkite robotą ir juos išvalykite. - Gali būti užstrigęs įvairiakryptis ratas. Norėdami jį išvalyti, išimkite jį atsuktuvu. - Patikrinkite, ar aplink plovimo modulį nėra įstrigusių daiktų.
Prastas valymo efektyvumas ir (arba) dulkių nutekėjimas	- Dulkių konteineris pilnas ir jį reikia ištuštinti. - Filtrą užsikimšęs ir jį reikia išvalyti. - Pagrindinis šepetys susivėlęs. Išvalykite jį.
Suplanuotas valymas neveikia	Laikykite robotą įkrautą. Suplanuotą valymą galima pradėti tik tada, kai akumulatoriaus lygis viršija 15 %.
Robotas po įkrovimo nepradedą valyti	- Įsitikinkite, kad robotas nėra DND režime. DND režimas užkirs kelią automatiniam papildymui. - Jei robotas ant stotelės pastatomas rankiniu būdu arba siunčiamas į stotelę paspaudus mygtukus, jis negalės tęsti valymo.
Lėtas įkrovimas	- Naudojant aukštoje arba žemoje temperatūroje, robotas automatiškai sumažins įkrovimo greitį, kad pailgintų akumulatoriaus veikimo laiką. - Įkrovimo kontaktai nešvarūs. Nuvalykite juos minkšta, sausa šluoste.

Problema	Sprendimas
Ar robotas visada naudoja energiją, kai yra ant doko?	• Robotas naudos energiją, kol bus prijungtas prie doko, kad išlaikytų akumulatoriaus veikimą, tačiau energijos suvartojimas bus itin mažas.
Ar pirmuosius tris naudojimo atvejus robotas turi būti įkrautas mažiausiai 16 valandų?	• Ne. Ličio jonų baterijos neturi atminties efekto. Robotą galima naudoti, kai jis yra visiškai įkrautas.
Robotas pradeda praleisti tam tikras vietas	• Krašto jutikliai gali būti nešvarūs. Nuvalykite juos minkšta, sausa šluoste.
Valymo metu mažai arba visai nėra vandens	• Norėdami padidinti vandens srautą, naudokite mobiliąją programėlę. • Patikrinkite, ar vandens talpoje yra vandens, ir vadove raskite instrukcijas, kaip teisingai sumontuoti šiukšlių dėžės ir vandens talpos kombinuotą modulį, šluostės laikiklį ir pačią šluostę.
Robotas negali grįžti į įkrovimo stotelę po taškinio valymo arba jei jis buvo perkeltas rankiniu būdu.	• Po taškinio valymo arba reikšmingo pozicijos pasikeitimo robotas iš naujo sugeneruos žemėlapi. Jei įkrovimo stotelė yra per toli, jis gali negalėti grįžti įkrauti ir turi būti padėtas ant įkrovimo stotelės.
Būsenos indikatorius lemputė nuolat šviečia raudonai	• Dulkių maišelis neįdėtas. Patikrinkite ir įdėkite.
Sumažėjęs išsivalymo našumas arba neįprastas triukšmas išsivalant	• Pagrindinis šepetys arba pagrindinio šepetio dangtelis netinkamai sumontuoti. Patikrinkite ir sumontuokite teisingai. • Užsikimšęs filtras, oro kanalas, vienkartinis dulkių maišelis, siurbimo anga, oro įleidimo anga arba dulkių surinktuvas. Išvalykite, kad pašalintumėte užsikimšimus.
Nevyksta savaiminis išsivalymas	• Automatinis išsivalymas išjungtas. Patikrinkite programėlės nustatymus. • Neįdėtas dulkių maišelis. Patikrinkite ir įdėkite. • Automatinis išsivalymas nebus suaktyvintas, jei robotas grįž į doką neišvalęs. • Robotas automatiškai neišsivalys grįžęs į doką DND režimu. Pakoreguokite valymo laiką arba DND periodą.