








Roborock Q10 Series

Robota putekļsūcēja lietotāja rokasgrāmata

Pirms šīs ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu ar diagrammām un uzglabājiet to turpmākai uzziņai.

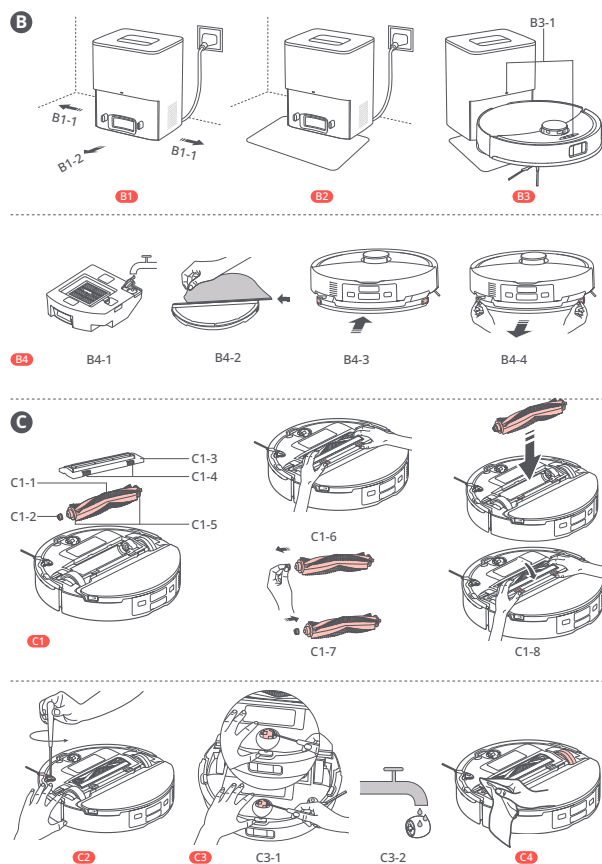

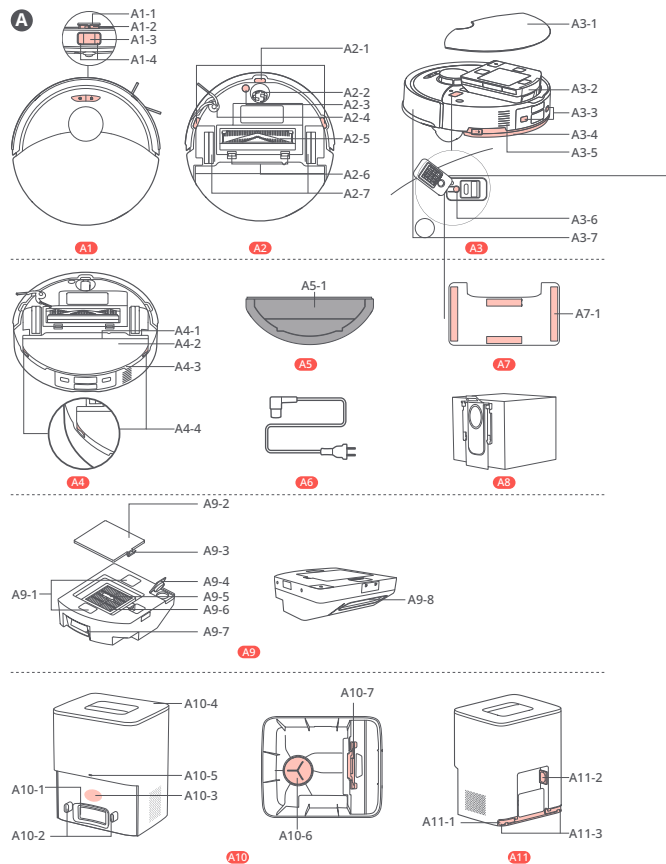

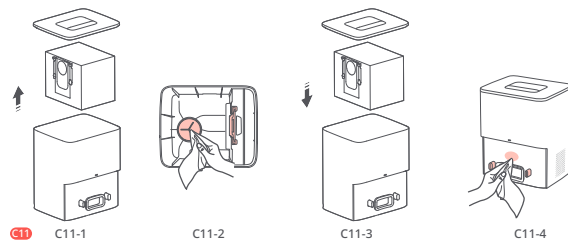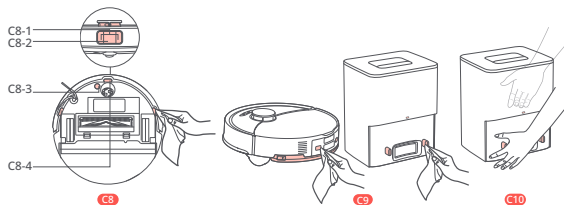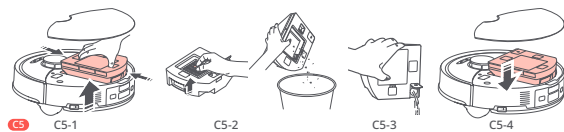

007001846V1.0

Drošības informācija

Ierobežojumi

BRĪDINĀJUMI

- Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai ar Roborock AED09HRR VAI SPCDZ04RR staciju (izmantojot ar Roborock BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S, VAI BLJ24WJ200120P-B barošanas bloku).
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes, ierīcei jābūt izslēgtai un kontaktdakšai no rozetes atvienotai.
- Lai izvairītos no briesmām, ko rada netīša termiskā izslēgšanas atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst uzlādēt, izmantojot ārēju komutācijas ierīci, piemēram, rozetes taimerī, vai savienot ar ķēdi, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz cita ierīce.
- Uzlādes stacija paredzēta tikai robotizētā putekļsūcēja ar 14.4 V/5200 mAh (TYP) litija jonu akumulatoru uzlādei.

UZMANĪBU

- Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Jebkādi zaudējumi vai bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, būs lietotāja atbildība.
- Neļaujiet izmantot kā rotaļlietu. Īpaša uzmanība nepieciešama, ja ierīci izmanto bērni vai tā darbojas bērnu tuvumā.
- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka putekļu tvertne, mazgājamais filtrs, putekļu maiss, sānu birste, uzmazgāšanas drāna, galvenā birste un galvenās birstes vāks ir uzstādīti pareizi.
- Nelietojiet ierīci cietu vai asu priekšmetu (piemēram, būvgružu, stikla vai naglu) tīrīšanai, lai izvairītos no robota, stacijas vai grīdas saskrāpēšanas.
- Nesēdieties un nestāviet uz robota vai stacijas.
- Lai novērstu koroziju vai bojājumus, neizmantojiet nekādus dezinfekcijas līdzekļus un lietojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķīdumu.
- Nenovietojiet zemus priekšmetus (piemēram, apavus, paklājiņus) pie paaugstinātām vietām, piemēram, kāpnēm. Pretējā gadījumā robots var nokrist sensoru darbības traucējumu dēļ.
- Lai novērstu ūdens radītus bojājumus, pārliecinieties, ka grīda, kur robots darbojas, ir sausa.
- Nelietojiet šo ierīci paaugstinātās virsmās bez aizsargbarjerām, piemēram, bēniņu grīdā, terasē ar atklātām malām, slidkalniņa vai uz mēbeļu virsmas.
- Turiet matus, brīvu apģērbu, pirkstus un jebkuras cilvēku un mājdzīvnieku ķermeņa daļas tālāk no ierīces spraugām, atverēm un kustīgajām daļām, lai izvairītos no iespējamām savainojumiem.
- Nelietojiet ierīci telpā, kur guļ zīdains vai bērns.
- Nepārvadājiet robotu, turot aiz vertikālā bufera vai sānu birstes. Nepārvietojiet staciju to turot aiz putekļu tvertnes vāka.
- Nelietojiet staciju akmeņu, papīra gabalu vai citu priekšmetu uzsūkšanai, kas var aizsprostot gaisa kanālu.
- Nelietojiet robotu vai staciju degošu vai gruzdošu priekšmetu (piemēram, cigarešu, sērkočiņu, karstu pelnu) uzsūkšanai, kā arī uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu priekšmetu (piemēram, šķiltavu, benzīna vai printeru/kopētājos izmantota tonera) uzsūkšanai.
- Novietojiet staciju uz cietas, līdzenas grīdas. Turiet staciju, robotu un strāvas vadu tālāk no uguns un siltuma avotiem, piemēram, apkures radiatora. Izvairieties no mitrām un šaurām vietām vai vietām, kur robots var atrasties gaisā.
- Nenovietojiet priekšmetus uz robota vai stacijas, pie stacijas sūkšanas ietilpības vai neapklājiet to ar jebkādiem priekšmetiem (tostarp ar putekļu aizsargpārsegu).

- Nelietojiet ierīci bez putekļu maisa.
- Nelietojiet ierīci, ja tā jebkādā veidā ir bojāta. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.
- Ierīci vienmēr lietojiet labi vēdināmās telpās, lai novērstu pārkaršanu.
- Roborock neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot, nepareizi lietojot vai nespējot izmantot šo produktu. Šis atteikums neietekmē likumā noteiktās tiesības, kuras nevar ierobežot atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.
- Neskalojiet robotu un staciju.

Baterija un uzlāde

BRĪDINĀJUMI

- Pārliecinieties, ka elektropadeves spriegums atbilst prasībām, kas norādītas uz stacijas.
- Lai novērstu iespējamu sadūmojumu, sakaršanu vai uguns izcelšanās risku, izmantojiet tikai ar produktu piegādāto akumulatoru, lādētāju, strāvas vadu, staciju un citus piederumus.
- Nelietojiet ierīci ar jebkāda cita veida strāvas adapteri, jo tas var radīt bīstamību un anulēt garantiju.
- Neizmetiet noliektos akumulatorus sadzīves atkritumos. Nododiet tos profesionālai pārstrādes organizācijai.
- Ja stacija atrodas vietā, kura ir jutīga pret pērķona negaisa izlādēm vai ir nestabils spriegums, veiciet aizsardzības pasākumus.
- Ja ierīce netiek izmantota ilgstoši, uzglabājiet to vēsā, sausā vietā pēc pilnīgas uzlādes, atvienošanas no elektrotīkla un izslēgšanas. Uzlādējiet to vismaz reizi trijos mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pārmērīgas izlādes.
- Transportējot ierīci, atvienojiet staciju no elektrotīkla, izslēdziet robotu un iztukšojiet ūdens tvertnes. Ieteicams izmantot oriģinālo iepakojumu.

Starptautisko simbolu skaidrojums



Lietošanai iekštelpās.

Zemas jaudas režīms

Kad robots atrodas stacijā, 3 sekundes turiet nospiešanas  un  pogas, lai atiestatītu WiFi, un nogaidiet vismaz 10 minūtes. Divas minūtes pēc tam, kad robots ir pilnībā uzlādēts, tas aktivizēs Zemas jaudas režīmu, izslēdzot indikatora gaismas. Lai deaktivizētu Zemas jaudas režīmu, nospiediet pogu .

A Produkta apraksts

A1 Robots (skats no augšas)



Ieslēgt/ izslēgt/ tīrīt

- Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu robotu
- Nospiediet, lai sāktu tīrīšanu

Strāvas indikators

- Balts: uzlādes līmenis $\geq 15\%$
- Sarkans: uzlādes līmenis $< 15\%$
- Pulsē: uzlāde vai ieslēgšanās
- Mirgojošs sarkans: kļūda
- Lēni mirgojošs zils: gaida WiFi savienojumu
- Ātri mirgo zils: savienojas
- Zils: WiFi savienots



— Stacija

- Nospiediet, lai atgrieztos stacijā

Piezīme: Nospiediet jebkuru pogu, lai pauzētu darbojošos robotu.

A1-1—Vertikālais buferis

A1-2—LiDAR sensors

A1-3—ReactiveAI šķēršļu atpazīšanas sensors

A1-4—Uzlādes stacijas uztvērējs

A2 Robots (skats no apakšas)

A2-1—Šķēršļu sensori

A2-2—Daudzvirzienu ritenis

A2-3—Paklāju sensors

A2-4—Sānu birste

A2-5—Galvenā birste

A2-6—Galvenās birstes vāka fiksatori

A2-7—Galvenie riteni

A3 Robots (augšējais vāks atvērts)

A3-1—Augšējais vāks

A3-2—Atkritumu un ūdens tvertnes modulis

A3-3—Uzlādes kontakti

A3-4—VibraRise modulis

A3-5—Gaisa atvere

A3-6—Atiestatīšanas poga

A3-7—Buferis

A4 VibraRise modulis

A4-1—Drānas stiprinājuma vieta

A4-2—Vibrācijas modulis

A4-3—VibraRise drānas modulis

A4-4—VibraRise drānas moduļa fiksatori

A5 VibraRise drāna

A5-1—Āķi un cilpas

Piezīme: Piestipriniet uzmanīgā drānu vietā.

A6 Strāvas vads

A7 Mitruma necaurlaidīgs paliktnis

A7-1—Paliktņa līmlente

A8 Vienreizlietojamais putekļu maiss

A9 Atkritumu un ūdens tvertnes modulis

A9-1—Atkritumu un ūdens tvertnes fiksatori

A9-2—Putekļu tvertnes vāks

A9-3—Vāka fiksators

A9-4—Ūdens tvertnes aizbāznis

A9-5—Filtra rokturis

A9-6—Mazgājams filtrs

A9-7—Sūkšanas atvere

A9-8—Putekļu ieklūde

A10 Automātiskās iztukšošanas stacija

A10-1—Sūkšanas atvere

A10-2—Uzlādes kontakti

A10-3—Uzlādes stacijas raidītājs

A10-4—Putekļu tvertnes vāks

A10-5—Statusa indikators

- Balts: Robots ieslēgts, bet nav novietots stacijā
- Lēni mirgo balts: Iztukšošana
- Sarkans: Putekļu maiss nav ievietots
- Izslēgts: Robots ir izslēgts vai tiek uzlādēts

A10-6—Filtrs

A10-7—Putekļu maisa atvere

A11 Automātiskās iztukšošanas stacija (skats no aizmugures)

A11-1—Strāvas kabeļa uzglabāšanas atvere



A11-2—Strāvas pieslēgvietā

A11-3—Kabeļa izvadi

Piezīme: Strāvas kabeli var izvilkēt no abām pusēm.

B Uzstādīšana

Svarīga informācija

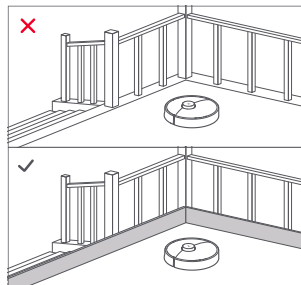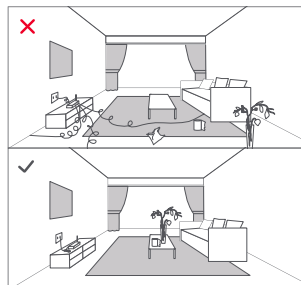

1. Sakārtojiet kabelus un paceliet no zemes asus priekšmetus (tādus kā naglas un stiklu) un pārvietojiet visus nestabilos, trauslos, vērtīgos vai bīstamos priekšmetus, lai novērstu miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus, kas rodas, robotam sapinoties, atsitoties vai apgāžot priekšmetus.

2. Izmantojot robotu paaugstinātā vietā (tādā kā divstāvu dzīvokli) vienmēr izmantojiet drošu fizisku barjeru, lai novērstu nejašu kritienu, kas var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus.

Piezīmes:

- Lietojot robotu pirmo reizi, sekojiet tam visam tīrīšanas maršrutam un saskatieties iespējamās problēmas. Turpmāk robots varēs tīrīt pats.
- Lai novērstu pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos uzmazgāšanas drānā, pirms pirmās mazgāšanas reizes grīdas ieteicams izsūkt vismaz trīs reizes.

B1 Stacijas novietošana

Novietojiet staciju uz cietas, līdzenas grīdas pie sienas. Pievienojiet adapteri stacijai un sakārtojiet lieko vadu. Pārliecinieties, ka izvēlētajā vietā ir labs Wi-Fi pārklājums, lai nodrošinātu labāku lietotnes darbību. Pievienojiet strāvas vadu un pārliecinieties, ka statusa indikatora gaisma ir ieslēgta.

B1-1—Vairāk kā 0.5 m (1.6 ft)

B1-2—Vairāk kā 1.0 m (3.3 ft)

Piezīmes:

- Atstājiet vismaz 0,5 m brīvu vietu katrā pusē un 1,0 m priekšā.
- Ja strāvas vads karājas vertikāli, robots to var aizķert, izraisot stacijas pārvietošanos vai atvienošanu.
- Nenovietojiet staciju tiešos saules staros vai citur, kur var tikt bloķēts stacijas raidītājs; pretējā gadījumā robotam var neizdoties atgriezties stacijā.

B2 Mitruma necaurlaidīgu paliktņa pievienošana

Pēc uzlādes stacijas nostiprināšanas ar sausu uzlādes notīriet vietu, kur atradīsies

mitrumizturīgais paliktņš. Noplēšiet abpusējo lenti mitruma necaurlaidīgā paliktņa apakšā un pielīmējiet paliktņi uz grīdas.

Piezīmes:

- Vienmēr novietojiet mitrumizturīgo paliktņi uz koka grīdām.
- Ja nepieciešams, lēnām noņemiet abpusējo lenti, lai samazinātu limes paliekas.
- Mitruma necaurlaidīgais paliktņi vislabāk piestiprinās pie gludām virsmām.

B3 Ieslēgšana un uzlādēšana

Pirms lietošanas noņemiet prettriecienu aizsargjoslas no robota, kā arī aizsargplēvi no stacijas raidītāja robota priekšpusē un aizmugurē. Turiet nospiegti pogu , lai ieslēgtu robotu. Pagaidiet, līdz strāvas indikators iedegas ar pastāvīgu baltu gaismu, un pēc tam novietojiet robotu stacijā. Robots ir aprīkots ar iebūvētu augstas veiktspējas litiņa jonu uzlādējamu akumulatoru. Lai uzturētu akumulatora veiktspēju, turiet robotu uzlādētu.

B3-1—Gaismas indikators

Piezīmes:

- Robots var neieslēgties, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Šādā gadījumā novietojiet robotu stacijā uzlādēšanai.
- Robotu nevar izslēgt, kad notiek uzlāde

B4 Uzmazgāšanas sākšana

Piezīme: Lai novērstu pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos pirmajā lietošanas reizē, grīdas pirms tīrīšanas ir jāizsūc ar putekļu sūcēju vismaz trīs reizes.

B4-1—Izņemiet putekļu un ūdens tvertnes kombinēto moduli, noņemiet ūdens tvertnes aizbāzni un piepildiet tvertni ar krāna ūdeni. Pēc tam aizveriet tvertni ar aizbāzni. Neiegremdējiet moduli ūdenī.

B4-2—Samitriniet drānu un izgrieziet to, līdz tā vairs nepil. Uztādiat drānu uz stiprinājuma un izlīdziniet to.

B4-3—Saskaņojiet nostiprināšanas atveri un uztādiat drānas stiprinājuma kombinētā moduļa apakšā.

B4-4—Kad robots ir pabeidzis tīrīšanu un atgriezies stacijā, ar abām rokām piespiediet drānas stiprinājuma fiksatorus uz iekšu un pavelciet atpakaļ, lai noņemtu drānas stiprinājumu.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no deformācijas, izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
- Nemazgājiet un neiegremdējiet putekļu un ūdens tvertnes kombinēto moduli ūdenī.
- Lai izvairītos no bojājumiem, nelietojiet dezinfekcijas līdzekļus – izmantojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķīdumu.
- Samitriniet drānu, izgrieziet to līdz tā nepil, un uztādiat to uz stiprinājuma. Pēc mazgāšanas nekavējoties iztukšojiet ūdeni no tvertnes.
- Visi kombinētie moduļi pirms izvešanas no rūpnīcas tiek pārbaudīti ar ūdens testiem – neliels ūdens daudzums moduļi ir normāla parādība.

Savienojums ar lietotni

1. Lejupielādējiet lietotni

Meklējiet “Roborock” lietotni vai skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



2. Atiestatiet Wi-Fi

Ieslēdziet robotu, pēc tam trīs sekundes turiet nospiešanas  un  pogas, līdz atskan balss ziņojums “Entering network configuration mode”. Atiestatīšana ir pabeigta, kad strāvas indikators sāk lēni mirgot zilā krāsā. Robots gaidīs savienojumu.

Piezīme: Ja nevariet izveidot savienojumu ar robotu maršrutētāja iestatījumu, aizmirstas paroles vai cita iemesla dēļ, atiestatī Wi-Fi pievienojiet robotu kā jaunu ierīci.

3. Pievienojiet ierīci

Atveriet lietotni Roborock, pieskarieties pogai “Add Device” vai “+” un pievienojiet ierīci, kā norādīts lietotnē.

Piezīmes:

- Faktiskais process var atšķirties, jo notiek lietotņu atjaunināšana. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.
- Tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz Wi-Fi.
- Ja robots paliek tīkla iestatīšanas režīmā ilgāk par 5 minūtēm, iestatīšana tiks automātiski pārtraukta.

Lietošanas instrukcija

Ieslēgt/Izslēgt

Turiet nospiestu pogu , lai ieslēgtu robotu. Iedegsies strāvas indikators, un robots pāries gaidīšanas režīmā.

Turiet nospiestu pogu , lai izslēgtu robotu un pabeigtu tīrīšanas ciklu.

Piezīme: robotu nevar izslēgt, kad notiek uzlāde.

Tīrīšanas sākšana

Nospiediet , lai sāktu tīrīšanu. Robots plānos savu tīrīšanas maršrutu – katrā telpā tas vispirms iztīra malas un pēc tam aizpilda telpu zigzaga rakstā. Tādējādi robots rūpīgi un efektīvi iztīra visas telpas pa vienai.

Piezīmes:

- Pirms tīrīšanas paceliet no grīdas vadus (tostarp stacijas strāvas vadu) un vērtīgas lietas. Brīvi stāvošus priekšmetus robots var vilkt sev līdzī, kā rezultātā var tikt atvienotas elektroierīces vai bojāti vadi un īpašums.
- Pirms katra tīrīšanas cikla pārliecinieties, ka drānas ir pareizi uztādītas.
- Lai robots automātiski atgrieztos stacijā, vienmēr sāciet tīrīšanu no stacijas un nepārvietojiet to tīrīšanas laikā.
- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, tīrīšanu nevar sākt. Pirms tam ļaujiet robotam uzlādēties.
- Ja akumulators izlādējas tīrīšanas laikā, robots automātiski atgriezīsies stacijā. Pēc uzlādes tas atsāks tīrīšanu no vietas, kur tā tika pārtraukta.
- Tīrot paklāju, robots pacels uzmazgāšanas drānas stiprinājumu. Lai no tā izvairītos, lietotnē varat arī iestatīt paklāju kā aizliegto zonu.

Mazgāšana

Izmantojiet lietotni, lai sāktu mazgāšanas režīmu. Galvenā birste un ventilators samazina darbības ātrumu, un mazgāšanas modulis nolaižas.

Piezīme: Salīdzinājumā ar citiem tīrīšanas režīmiem, trokšņa līmenis mazgāšanas režīmā ir daudz zemāks.

Pauze

Kad robots darbojas, nospiediet jebkuru pogu, lai to apturētu, nospiediet pogu , lai atsāktu tīrīšanu, un nospiediet pogu , lai to nosūtītu atpakaļ uz staciju.

Piezīme: Pauzēta robota manuāla novietošana stacijā tiks pārtraukts pašreizējā tīrīšanas cikls.

Miega režīms

Ja robots ir gaidīšanas režīmā vairāk nekā 10 minūtes, tas pāries miega režīmā un ik pēc dažām sekundēm mirgos strāvas indikators. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu robotu.

Piezīmes:

- Uzlādes laikā robots nepāries miega režīmā.
- Robots automātiski izslēgsies, ja tas tiks atstāts miega režīmā ilgāk par 12 stundām.

Iztukšošana

Pēc tīrīšanas robots atgriezīsies stacijā, un, ja nepieciešams, sāksies automātiskā iztukšošana. Lai sāktu iztukšošanu manuāli, kad tas atrodas stacijā, nospiežot  pogu uz robota vai pieskarieties atbilstošajai pogai lietotnē.

Piezīmes:

- Ja iztukšošana nav veikta ilgāku laiku, iztukšojiet putekļu tvertni manuāli un pārliecinieties, ka gaisa atvere ir tīra, lai nodrošinātu optimālu iztukšošanas veikspēju.
- Automātisko iztukšošanu var atspējot lietotnē.
- Izvairieties no biežas manuālas iztukšošanas.

Uzlāde

Pēc tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies stacijā, lai veiktu uzlādi. Pauzes režīmā nospiediet pogu , lai nosūtītu robotu atpakaļ uz staciju. Strāvas indikators pulsēs, kad robots lādēties.

Piezīme: ja robotam neizdodas atrast staciju, tas automātiski atgriezīsies savā sākumpunktā. Lai uzlādētu, novietojiet robotu uz stacijas manuāli.

Kļūda

Ja rodas kļūda, robota statusa indikators mirgos sarkanā krāsā. Lietotnē tiks parādīts paziņojums, un var atskanēt balss brīdinājums.

Piezīmes:

- Robots automātiski pāries miega režīmā, ja tas tiek atstāts kļūdas stāvoklī ilgāk par 10 minūtēm.
- Nepareizi funkcionējoša robota manuāla novietošana uz stacijas beigs pašreizējo tīrīšanu.

DND režīms

Noklusējuma Netraucēt režīma (DND) periods ir no 22:00 līdz 08:00. Varat izmantot lietotni, lai atspējotu DND režīmu vai modificētu DND periodu, uzstādiert vai DND režīma laikā notiek automātiskā uzpilde, iztukšošana vai žāvēšana, pazeminiet apgaismojuma līmeni vai samaziniet balss paziņojumu skaļumu.

Sistēmas atiestatīšana

Ja robots nereaģē, kad tiek nospiesta poga vai to nevar izslēgt, atiestatiet sistēmu, nospiežot pogu Reset.

Piezīme: Pēc sistēmas atiestatīšanas esošie iestatījumi, piemēram, plānotā tīrīšana un WiFi, tiks atjaunoti uz rūpnīcas iestatījumiem.

WiFi atspējošana

Lai atvienotu robotu no Wi-Fi, nospiediet pogu Reset, līdz dzirdat balss paziņojumu. Uzgaidiet 5 minūtes — Wi-Fi savienojums tiks automātiski atspējots.

Ja vēlaties to atkārtoti pievienot, lūdzu, sekojiet savienošanas instrukcijām.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Ja robots pēc sistēmas atiestatīšanas nedarbojas pareizi, ieslēdziet to. Turiet nospiestu  pogu un vienlaikus nospiediet pogu Reset, līdz atskan balss uzvedne "Atjaunot rūpnīcas iestatījumus". Tas var aizņemt līdz 5 minūtēm. Pēc tam robotam tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Regulārā apkope

Piezīmes:

- Pirms produkta tīrīšanas vai apkopes tas ir jāizslēdz un kontaktakša jāizņem no kontaktligzdas.
- Nomaiņas biežums var atšķirties atkarībā no faktiskās lietošanas. Ja tiek novērots neparasts nodilums, detaļas nekavējoties nomainiet.

Galvenās birste

* Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6-12 mēnešiem.

C1-1—Galvenā birste

C1-2—Galvenās birstes gultnis

C1-3—Galvenās birstes vāks

C1-4—Galvenās birstes vāka fiksatori

C1-5—Matu aizsarggredzeni

C1-6—Apgrīziet robotu un nospiediet galvenās birstes fiksatorus, lai noņemtu galvenās birstes vāku.

C1-7—Izņemiet galveno birsti un noņemiet kreisajā pusē esošo galvenās birstes gultni, kā parādīts attēlā. Noņemiet visus sapinušos matus vai netīrumus abos galvenās birstes galos. Pēc tam uzstādiel galvenās birstes gultni atpakaļ.

C1-8—Uzstādiel galveno birsti un galvenās birstes vāku, nospiediet vāku, līdz tas noliķējas

Piezīmes:

- Galvenā birste jānoslaucā ar mitru drānu. Ja galvenā birste ir slapja, izžāvējiet to, nenovietojiet birsti tiešos saules staros.
- Galvenās birstes tīrīšanai neizmantojiet kodīgus tīrīšanas šķidrumus vai dezinfekcijas līdzekļus.

C2 Sānu birste

* Tīriet reizi mēnesī un nomainiet ik pēc 3-6 mēnešiem.

1. Atskrūvējiet sānu birstes skrūvi. Noņemiet un notīriet sānu birsti.
2. Uzstādiel to atpakaļ un pievelciet skrūvi.

C3 Daudzvirzienu ritenis

* Tīriet pēc vajadzības.

C3-1—Izmantojiet instrumentu, piemēram, nelielu skrūvgriezi, lai izvilkto asi un noņemtu riteni.

Piezīme: daudzvirzienu riteņa kronšteinu nevar noņemt.

C3-2—Noskalojiet riteni un asi ar ūdeni, lai noņemtu visus matus un netīrumus. Nožāvējiet, uzstādiel atpakaļ un piespiediet riteni un asi vietā.

C4 Galvenie riteņi

* Tīriet pēc vajadzības.

Notīriet galvenos riteņus ar mīkstu, sausu drānu.

C5 Atkritumu un ūdens tvertnes bloks

* Tīriet pēc vajadzības.

C5-1—Atveriet robota augšējo vāku un izņemiet tvertni.

C5-2—Atveriet putekļu tvertnes vāku un izņemiet mazgājamo filtru, pēc tam iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni.

C5-3—Atveriet ūdens tvertnes aizbāzni un iztukšojiet neizlietoto ūdeni.

C5-4—Uzstādiel tvertni atpakaļ robotā.

Piezīme: Pēc mazgāšanas iztukšojiet ūdens tvertni, izmazgājiet drānu un ļaujiet tiem pilnībā izžūt, lai novērstu nepatīkamu aromātu veidošanos.

C6 Mazgājams filtrs

* Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6-12 mēnešiem.

C6-1—Atveriet filtra vāku un izņemiet filtru.

C6-2—Atkārtoti izskalojiet filtru un piesitiet to, lai noņemtu pēc iespējas vairāk netīrumu.

Piezīme: Lai izvairītos no iespējamām bojājumiem, nepieskarieties filtra vīrsmai ar rokām, birsti vai cietiem priekšmetiem.

C6-3—Nogaidiet 24 stundas, līdz filtrs pilnībā izžūvis, un uzstādiel to atpakaļ.

C7 VibraRise uzmazgāšanas drāna

* Notīriet pēc katras lietošanas reizes un nomainiet ik pēc 3-6 mēnešiem.

C7-1—Satveriet drānas stiprinājumu aiz abiem galiem un izņemiet to.

C7-2—Noņemiet drānu no stiprinājuma.

C7-3—Izskalojiet drānu un izžāvējiet to.

C8 Robota sensori

* Tīriet pēc vajadzības.

Izmantojiet mīkstu, sausu drānu, lai notīrītu visus sensorus, tostarp:

C8-1—Stacijas uztvērējs

C8-2—Reactive Tech šķēršļu atpazīšanas sensors

C8-3—Paklāja sensors

C8-4—Šķēršļu sensori

C9 Uzlādes kontakti

* Tīrīt pēc vajadzības.

Izmantojiet mīkstu, sausu drānu, lai noslaucītu robota un stacijas uzlādes kontaktus.

C10 Stacijas pārvietošana

Lai pārvietotu staciju, satveriet to no apakšas, kā parādīts attēlā.

C11 Auto-iztukšošanas stacija

* Nekavējoties nomainiet putekļu maisu, kad tas ir pilns, lai nodrošinātu optimālu iztukšošanas veikspēju.

C11-1—Atveriet stacijas vāku, izņemiet putekļu maisu un izmetiet to.

C11-2—Tīriet filtru ar sausu drānu.

C11-3—Ievietojiet jaunu putekļu maisu vietā un aizveriet stacijas vāku.

Piezīme: Pārlecinieties, ka putekļu maiss ir pareizi ievietots atverē, lai novērstu putekļu noplūdi un stacijas bojājumus.

C11-4—Noslaukiet stacijas raidītāju un uzlādes kontaktus ar mikstu, sausu drānu.

Parametri

Robots

Modelis	RRA0TAL
Baterija	14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-ion battery
Nominālā ievade	20 VDC 1.2 A

Auto-iztukšošanas stacija

Modelis	AED09HRR
Nominālais ievades spriegums	220-240 VAC
Frekvence	50/60 Hz
Nominālā ievade (Putekļu savākšana)	3 A
Nominālā ievade (Uzlāde)	0.3 A
Norādītā jauda	20 VDC 1.2 A

Piezīme: Sērijas numurs ir norādīts uz uzlīmes robota apakšpusē.

ES Atbilstības deklarācija

Ar šo uzņēmums Beijing Roborock Technology Co., Ltd. deklarē, ka radioiekārtas tips S90VER atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Biezāk sastopamās problēmas

Problēma	Risinājums
Nevar ieslēgt	• Akumulators ir izlādējies. Novietojiet robotu uzlādes stacijā un uzlādējiet to pirms lietošanas. • Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Izmantojiet robotu 4-40°C diapazonā.
Nevar uzlādēt	• Uzlādes stacija nav pievienota strāvai. Pārbaudiet, vai adaptera abi gali ir pareizi pievienoti. • Slikts kontakts. Notīriet uzlādes kontaktus gan uzlādes stacijā, gan uz robota. • Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Izmantojiet robotu 4-40°C diapazonā.
Nevar atgriezties stacijā	• Uzlādes stacijas tuvumā ir pārāk daudz šķēršļu. Noņemiet tos vai novietojiet staciju atklātākā vietā. • Robots ir pārāk tālu no uzlādes stacijas. Novietojiet to tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Neierasta darbība	• Restartējiet robotu.
Nevar savienoties ar WiFi	• WiFi ir atspējots. Atiestatiet WiFi un mēģiniet vēlreiz. • Vajš WiFi signāls. Novietojiet robotu tuvāk maršrutētājam. • Nestandarta savienojums ar WiFi. Atiestatiet WiFi, lejuplādējiet jaunāko lietotnes versiju un mēģiniet vēlreiz. • Pēkšņi neizdodas pievienoties WiFi. Iespējams, problēma ir jūsu maršrutētāja iestatījumos. Sazinieties ar Roborock klientu atbalstu.
Robots atvienojas no tīkla	• Pārliecinieties, ka robots ir savienots ar Roborock lietotni un atrodas WiFi pārklājuma zonā.
Trokšņi tīrīšanas laikā	• Galvenā birste, sānu birste vai riteņi var būt aizsērējuši. Izslēdziet robotu un notīriet tos. • Daudzvirzienu riteņi var būt iestrēdzis. Izņemiet to ar skrūvgriezi un notīriet • Pārbaudiet, vai ap mazgāšanas moduli nav iestrēguši priekšmeti.
Slikta tīrīšanas kvalitāte / putekļu noplūde	• Putekļu tvertne ir pilna – iztukšojiet to. • Filtrs ir aizsērējis – iztīriet to. • Galvenā birste ir sapinusies – notīriet to.
Nestrādā plānotā tīrīšana	• Turiet robotu uzlādētu. Plānotā tīrīšana sākas tikai tad, ja akumulatora līmenis ir virs 15%.
Robots neatsāk tīrīšanu pēc uzlādes	• Pārliecinieties, ka robots nav DND režīmā. Šis režīms novērš automātisku turpināšanu. • Ja robots tiek manuāli novietots stacijā vai nosūtīts uz to ar pogas palīdzību, tas nevarēs turpināt tīrīšanu no vietas, kur to pārtrauca.
Lēna uzlāde	• Augstā vai zemā temperatūrā robots automātiski samazina uzlādes ātrumu, lai aizsargātu akumulatoru. • Uzlādes kontakti ir netīri – noslaukiet tos ar mikstu, sausu drānu.

Prolēma	Risinājums
Vai robots patērē elektrību, kamēr atrodas uz stacijas?	Jā, lai uzturētu akumulatora darbību, robots patērē minimālu daudzumu elektroenerģijas, bet patēriņš ir ļoti mazs.
Vai robotu nepieciešams uzlādēt vismaz 16 stundas pirmajās trīs reizēs?	Nē. Litija jonu akumulatoriem nav atmiņas efekta. Robots ir gatavs lietošanai, kad tas ir pilnībā uzlādēts.
Robots sāk izlaist noteiktas vietas	Šķēršļu sensori var būt netīri. Notīriet tos ar mīkstu, sausu drānu.
Nav vai ir ļoti maz ūdens tīrīšanas laikā	- Lietotnē palieliniet ūdens plūsmu. - Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir ūdens un vai visi komponenti (tvertne, drānas modulis, drāna) ir pareizi uzstādīti.
Robots nevar atgriezties uzlādes stacijā pēc vietas tīrīšanas vai, ja tas ir pārvietots manuāli.	Pēc vietas tīrīšanas vai būtiskas pozīcijas maiņas robots atkārtoti ģenerēs karti. Ja uzlādes stacija atrodas pārāk tālu, robots var nespēt atgriezties uzlādie un tas jānovieto uzlādes stacijā.
Statusa indikatora deg sarkanā krāsā	Putekļu maiss nav ievietots. Pārbaudiet un ievietojiet to pareizi.
Samazināta iztukšošanas veikspēja vai neparasts trokšnis iztukšošanas laikā	- Galvenā birste vai galvenās birstes vāks nav pareizi uzstādīts. Pārbaudiet un pareizi uzstādiet. - Filtrs, gaisa vads, vienreizlietojamais putekļu maiss, sūkšanas atvere, gaisa atvere vai putekļu tvertne ir aizsprostota. Notīriet, lai noņemtu aizsprostojumus.
Automātiskā iztukšošanas nedarbojas	- Automātiskā iztukšošana ir atspējota. Pārbaudiet lietotnes iestatījumus. - Putekļu tvertnes vāks nav uzstādīts. Pārbaudiet un uzstādiet. - Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots atgriezies stacijā, ja tīrīšana nav notikusi. - Robots netiks automātiski iztukšots pēc atgriešanās stacijā DND režīmā. Pielāgojiet tīrīšanas vai DND ilgumu vai sāciet iztukšošanu manuāli.