


Roborock Q7 Series

Robottolmuimeja kasutusjuhend

Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend koos diagrammidega hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.




A

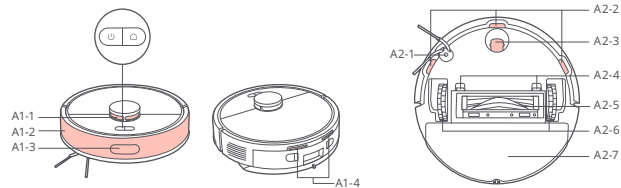

A1

A2

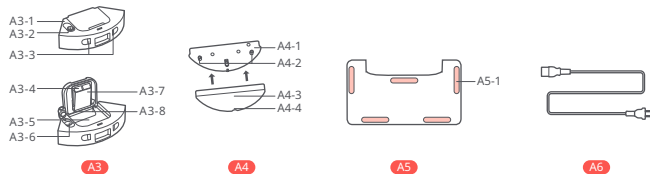


A3

A4

A5

A6

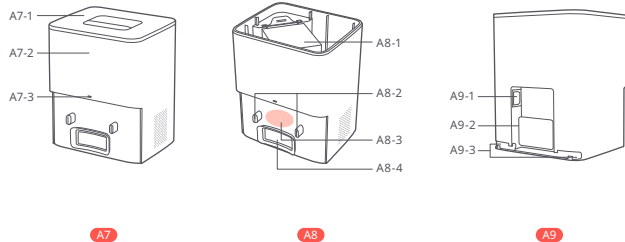


A7

A8


A9

B

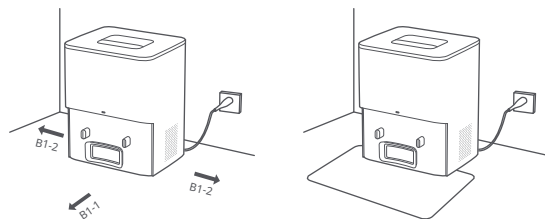


B1

B2

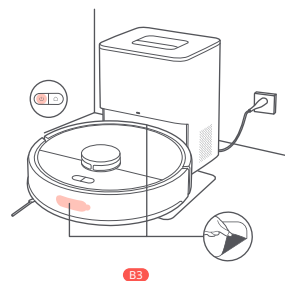

B3

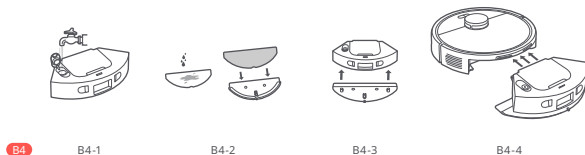







B4

B4-1

B4-2

B4-3

B4-4

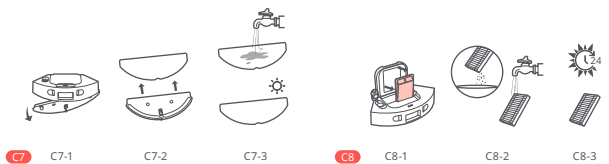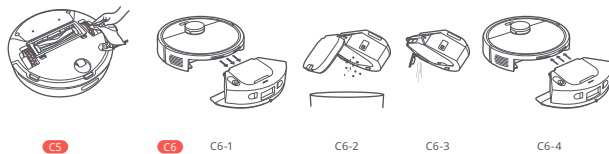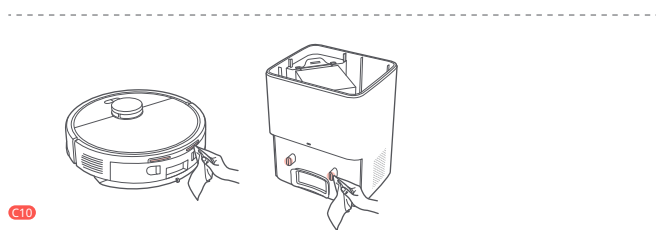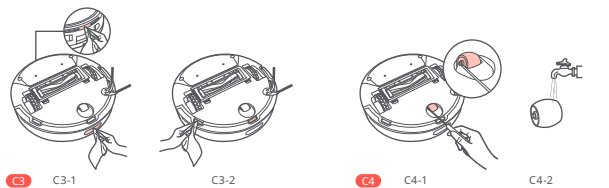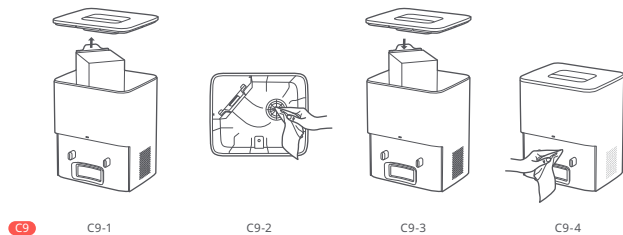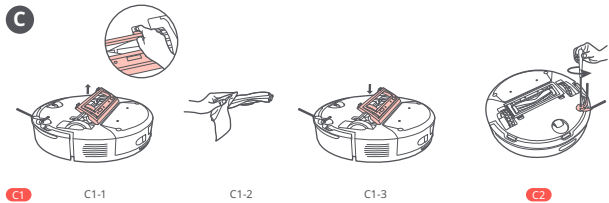

Ohutusteave

Piirangud

HOIATUS

- Aku laadimiseks kasutage ainult roborock AED08HRR või SPCDZ03RR (kasutage koos roborock BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S või BLJ18WD200080P-B toiteploki) dokkimisjaama.
- Enne toote puhastamist või hooldamist tuleb see välja lülitada ja pistik pistikupesast eemaldada.
- Termokaitsme tahtmatu lähtestamise ohu vältimiseks ei tohi seadet toita välise lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu ega ühendada vooluringiga, mida kommunaalettevõtte regulaarselt sisse ja välja lülitab.
- Dokkimisjaama saab kasutada ainult 14,4 V/3200 mAh tüüpi liitiumioonakuga varustatud robotimuimeja laadimiseks.

ETTEVAATUST

- Kasutage toodet ainult vastavalt kasutusjuhendile. Kasutaja kannab kõik ebaõigest kasutamisest tulenevad kahjud või kahjustused.
- Ärge laske toodet mänguasjana kasutada. Laste või laste läheduses kasutamisel tuleb olla eriti tähelepanelik.
- Enne puhastamist veenduge, et tolmuks, pestav filter, tolmuks, külghari, mopilapp, põhihari ja põhiharja kate on oma kohal.
- Ärge kasutage toodet kõvade või teravate esemete (nt dekoratsioonijäätmete, klaasi ja naelte) puhastamiseks, et vältida roboti, doki või põrand kriimustamist.
- Ärge istuge ega seiske robotil ega dokil.
- Korrosiooni või kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ja kasutage ainult Roborocki soovitatud puhastuslahust.
- Ärge asetage madalaid esemeid (nt jalanõusid, matte) kõrgendatud alade, näiteks treppide lähedale. Vastasel juhul võib robot andurite talitlushäirete tõttu alla kukkuda.
- Veekahjustuste vältimiseks veenduge, et põrand, kus robot töötab, oleks veevaba. • Ärge kasutage seda toodet kõrgendatud pindadel, millel pole takistusi, näiteks pööningupõrandal, avatud terrassil, liumäel või mööbli peal.
- Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja muud kehaosad ning lemmikloomad avadest ja liikuvatest osadest eemal, et vältida võimalikke vigastusi.
- Ärge kasutage toodet ruumis, kus magab imik või laps.
- Ärge kandke robotit vertikaalse pörkeraua, külgharja või pörkeraua abil.
- Ärge kasutage dokki kivide, paberitükkide või muude õhukanalit blokeerida võivate esemete korjamiseks.
- Ärge kasutage robotit ega dokki põlevate või suitsevate esemete, näiteks sigarettide, tikkude, kuuma tuha või tuleohtlike või plahvatusohtlike esemete, näiteks tulemasinade, bensiini või printerite või koopiaasinate kasutatava tooneri imemiseks.
- Asetage dokk kõvale ja tasasele põrandale. Hoidke dokki, robot ja toitejuhe eemal tulest ja soojusallikatest, näiteks radiaatorist. Vältige niiskeid ja kitsaid ruume või kohti, kus robot võib õhus rippuda.

- Ärge asetage roboti ega doki peale ega doki imemisava lähedale ühtegi eset ega katke neid ühegi esemega (sh tolmukindla kattega).
- Ärge kasutage ilma tolmuotita.
- Ärge kasutage toodet, kui see on mingil moel kahjustatud. Abi saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
- Kasutage seadet alati hästi ventileeritavas kohas, et vältida ülekuumenemist.
- Roborock ei vastuta kaudsete, karistuslike, juhuslike või muude kahjude eest, mis tulenevad selle toote kasutamisest, väärkasutusest või võimetusest seda kasutada. See vastutusest loobumine ei mõjuta seadusjärgseid õigusi, millest ei saa kohaldatava seaduse alusel loobuda.
- Ärge loputage robotit ja dokki.

Aku ja laadimine

HOIATUS

- Veenduge, et toitepinge vastab dokil loetletud nõuetele.
- Võimaliku suitsu, kuumuse või tulekahju vältimiseks kasutage ainult tootega kaasasolevat akut, laadijat, toitejuhet, dokki ja muid tarvikuid.
- Ärge kasutage toodet ühegi toiteadapteriga, kuna see võib põhjustada ohtu ja tühistada garantii.
- Ärge visake ära kasutatud akusid. Andke need professionaalsele taaskasutusorganisatsioonile.
- Kui dokk asub äikesetormide või ebastabiilse pingega piirkonnas, võtke tarvitusele kaitsemeetmed.
- Kui toodet pikka aega ei kasutata, hoidke seda pärast täielikku laadimist, vooluvõrgust lahtiühendamist ja väljalülitamist jahedas ja kuivas kohas.
Laadige seda vähemalt iga kolme kuu tagant, et vältida aku ületühjenemist.
- Toote transportimiseks eemaldage kindlasti dokk vooluvõrgust, lülitage robot välja ja tühjendage veepaagid. Soovitatav on kasutada originaalpakendit.

Rahvusvaheliste sümbolite selgitus



– Ainult siseruumides kasutamiseks.

Energiasäästurežiim

Kui robot on dokkinud, vajutage ja hoidke  10 sekundit all, et aktiveerida energiasäästurežiim. Energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks vajutage , kuni LED-indikaator süttib.

A Toote ülevaade

A1 Robot (pealtvaade)



Toide/Puhastus

- Roboti sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all
- Puhastamise alustamiseks vajutage

Toiteindikaator

- Püsiv valge: Käskluste ootamine/ Peatatud/WiFi ühendatud/ Puhastamine/ Dokkimine/ Kaardistamine/Tühjendamine
- Valge vilkumine: Käivitamine/ Laadimine (aku tase > 20%)
- Aeglaselt vilkuv valge: Ootamine WiFi-ühenduse loomiseks
- Kiirelt vilkuv valge: Värskendamine/ Ühenduse loomine
- Püsiv punane: Aku tase < 20%
- Punane vilkumine: Laetakse (aku tase < 20%)
- Punane vilkumine: Viga



Dokkimine

- Vajutage dokkimise alustamiseks

Märkus: Töötava roboti peatamiseks vajutage suvalist nuppu.

A1-1—LiDAR-andur

A1-2—Pörkeraud

A1-3—Doki asukoha määraja

A1-4—Laadimiskontaktid

A2 Robot (altvaade)

A2-1—Külghari

A2-2—Kõrgusandurid

A2-3—Mitmesuunaline ratas

A2-4—Põhiharja katte riivid

A2-5—Põhihari

A2-6—Põhirattad

A2-7—Mopi moodul

A3 Tolmukonteineri ja veepaagi kombineeritud seade

A3-1—Veepaak

A3-2—Veepaagi sulgur

A3-3—Vabastusnupud

A3-4—Pestav filter

A3-5—Tolmukonteiner

A3-6—Täiteava

A3-7—Filtrihoidik

A3-8—Filtrihoidiku riivid

A4 Mopi moodul

A4-1—Mopilapi kinnitus

A4-2—Mopilapi kinnitusklambrid

A4-3—Mopilapp

A4-4—Takjakinnitusega padjad

A5 Niiskuskindel matt

A5-1—Niiskuskindla mati teip

A6 Toitejuhe

A7 Automaatne tühjendusdokk

A7-1—Doki kate

A7-2—Tolmukast

A7-3—Oleku märgutuli

- Püsiv valge: Sisse lülitatud, kui robot pole dokkinud
- Aeglaselt vilkuv valge: Tühjeneb
- Püsiv punane: Tolmukott ei ole paigas
- Kustunud: Välja lülitatud või robot laeb

A8 Automaatne tühjendusdokk (ülemine kaas avatud)

A8-1—Ühekordselt kasutatav tolmukott

A8-2—Laadimiskontaktid

A8-3—Doki asukoha märgutuli

A8-4—Imemisava

A9 Automaatne tühjendusdokk (vaade tagant)

A9-1—Toiteport


A9-2—Toitejuhtme hoiupesa

A9-3—Juhtmepesad

Märkus: Toitejuhe saab väljuda mõlemalt poolt.

B Paigaldamine

Oluline teave

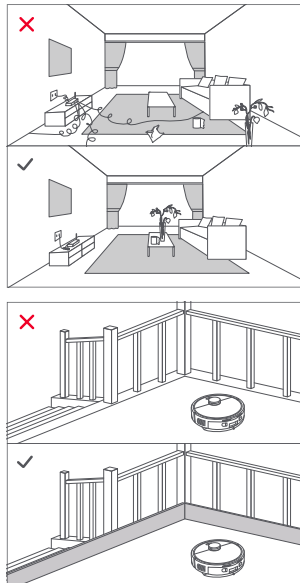

1. Koristage nõõrid, kõvad või teravad esemed (näiteks naelad ja klaas) ja lahtised esemed maapinnalt ning eemaldage kõik ebastabiilsed, haprad, väärtuslikud või ohtlikud esemed, et vältida kehavigastusi või varalist kahju, mis võib tekkida roboti poolt takerdumise, löögi või ümberlükkamise tagajärjel.

2. Roboti kasutamisel kõrgendatud alal (näiteks kahekorruselises korteris) kasutage alati füüsilist turvatõket, et vältida juhuslikke kukkumisi, mis võivad põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Märkused:

- Roboti esmakordsel kasutamisel jälgige seda kogu puhastusmarsruudil ja pange tähele võimalikke probleeme. Robot suudab edaspidisel kasutamisel ise puhastada.
- Mopilapile liigse mustuse kogunemise vältimiseks tuleks põrandaid enne esimest pesukorda vähemalt kolm korda tolmuimejaga puhastada.

B1 Doki paigutamine

Aseta doki kõvale ja tasasele põrandale, otse vastu seina. Ühendage toitejuhe dokiga ja koristage üleliigne juhe ära. Veenduge, et asukohas oleks hea WiFi-levi, et mobiilirakendusega paremini töötada. Ühendage seade vooluvõrku ja veenduge, et oleku märgutuli põleb.

B1-1— Rohkem kui 1,5 m (4,9 ft)

B1-2— Rohkem kui 0,5 m (1,6 ft)

Märkused:

- Hoidke mõlemal küljel vähemalt 0,5 m (1,6 jalga) ja ees 1,5 m (4,9 jalga) vaba ruumi.
- Kui toitejuhe ripub maapinna suhtes vertikaalselt, võib robot selle kinni püüda, põhjustades doki liikumise või ühenduse katkestamise.
- Hoidke dokki otsese päikesevalguse või muu eest, mis võib doki asukoha märguannet blokeerida, vastasel juhul ei pruugi robot dokki naasta.

B2 Niiskuskindla mati kinnitamine

Pärast doki kinnitamist puhastage kuiva lapiga ala, kuhu niiskuskindel matt paigaldatakse. Rebiga niiskuskindla mati

alumisest osast kahepoolne teip ära ja kleepige matt põrandale.

Märkused:

- Asetage niiskuskindel matt alati puitpõrandatele.
- Vajadusel eemaldage kahepoolne teip aeglaselt, et vähendada liimijääke.
- Niiskuskindel matt kinnitub kõige paremini siledalel pindadele.

B3 Sisselülitamine ja laadimine

Enne kasutamist eemaldage kindlasti kile roboti esi- ja tagaküljel asuvatelt dokiotsikutelt. Roboti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu . Oodake, kuni toiteindikaator põleb valgelt ja seejärel asetage robot dokki. Robot on varustatud sisseehitatud suure jõudlusega laetava liitiumioonakupakiga. Aku jõudluse säilitamiseks hoidke robotit laetuna.

Märkused:

- Robotit ei pruugita sisse lülitada, kui aku on tühi. Sellisel juhul asetage robot laadimiseks dokki.
- Robotit ei saa laadimise ajal välja lülitada.

B4 Moppimise alustamine

Märkus: Mopilapile liigse mustuse kogunemise vältimiseks tuleks põrandaid enne esimest moppimistsükli vähemalt kolm korda tolmuimejaga puhastada.

B4-1— Eemaldage tolmuksuuga ja veepaagi kombo, avage veepaagi kork ja täitke veepaak kraaniveega enne korgi tagasi paigaldamist. Ärge kastke seadet otse vette.

B4-2— Niisutage mopilappi ja väänake seda, kuni see enam ei tilgu. Paigaldage mopp mopilapi kinnitusele ja kleepige see tasaselt oma kohale.

B4-3— Joondage positsioneerimisava ja paigaldage mopilapi kinnitus kombineeritud seadme põhja.

B4-4— Paigaldage kombineeritud seade robotisse tagasi.

Märkused:

- Deformatsiooni vältimiseks kasutage ainult külma vett.
- Ärge loputage ega kastke tolmuksuuga ja veepaagi kombineeritud seadet vette.
- Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage desinfitseerimisvahendeid ja kasutage ainult Roborocki soovitatud puhastuslahust.
- Niisutage mopilappi ja väänake seda, kuni see enam ei tilgu. Paigaldage mopp mopilapi kinnitusele ja kleepige seetasaselt oma kohale. Pärast pühkimist tühjendage veepaak kohe kasutamata veest.
- Kõik kombineeritud seadmed läbivad enne tehastest lahkumist veepõhised testid. On normaalne, et seadmesse jääb väike kogus vett.

Rakendusega ühenduse loomine

1. Rakenduse allalaadimine

Otsige App Store'ist või Google Playst märksõna „Roborock“ või skannige QR-koodi, et rakendus alla laadida ja installida.



2. WiFi lähtestamine

Lülitage robot sisse, seejärel vajutage  ja . Hoidke samaaegselt kolm sekundit nuppe all, kuni kuulete häälsõnumit „Entering network configuration mode“ („Võrgu konfiguratsioonirežiimi sisenemine“). Lähtestamine on lõppenud, kui toite märgutuli vilgub aeglaselt. Seejärel ootab robot ühendust.

Märkused:

- Kui te ei saa robotiga ühendust luua ruuteri konfiguratsiooni, unustatud parooli või muu põhjuse tõttu, lähtestage WiFi ja lisage robot uue seadmena.
- Kui soovite WiFi lahti ühendada, lähtestage WiFi ja veenduge, et WiFi on edukalt lähtestatud. Seejärel oodake 5 minutit ja WiFi keelatakse automaatselt. Kui soovite uuesti ühenduse luua, lähtestage WiFi enne jätkamist.

3. Seadme lisamine

Avage Roborocki rakendus, puudutage nuppu „Add Device“ („Lisa seade“) või „+“ ja lisage oma seade rakendusesisese juhendi järgi.

Märkused:

- Tegelik protsess võib rakenduse pidevate värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.
- Toetatud on ainult 2,4 GHz WiFi.

Kasutusjuhend

Sisse/välja lülitamine

Roboti sisselülitamiseks vajutage  ja hoidke all. Toiteindikaator süttib ja robot ootab käsku. Roboti väljalülitamiseks ja puhastustsükli lõpetamiseks vajutage  ja hoidke all.

Märkus: Robotit ei saa laadimise ajal välja lülitada.

Puhastamise alustamine

Puhastamise alustamiseks vajutage . Robot planeerib oma puhastusteekonna ja igas toas joonistab see esmalt servad välja ja täidab seejärel toa siiksakilise mustri. Nii tehes puhastab robot kõik toad ükshaaval, põhjalikult ja tõhusalt.

Märkused:

- Enne puhastamist koristage pörandalt juhtmed (sh doki toitejuhe) ja väärisesemed. Robot võib lahtised esemed kaasa lohistada, mis võib põhjustada elektriseadmete katkestamise või juhtmete ja vara kahjustumise.
- Enne iga puhastustöö alustamist veenduge, et mopilapid on korralikult paigaldatud.
- Selleks, et robot naaseks automaatselt dokki, käivitage robot dokist ja ärge dokki puhastamise ajal liigutage.
- Puhastamine ei saa alata, kui aku tase on liiga madal. Enne puhastamise alustamist laske robotil laadida.
- Kui aku saab puhastustsükli ajal tühjaks, naaseb robot automaatselt dokki. Pärast laadimist jätkab robot sealt, kus see pooleli jäi.

Paus

Kui robot töötab, vajutage selle peatamiseks suvalist nuppu ja puhastamise jätkamiseks nuppu . Peatatud roboti laadimiseks dokki tagasi saatmiseks vajutage  nuppu.

Märkus: Peatatud roboti käitsi dokki asetamine lõpetab käimasoleva puhastamise.

Tühjendamine

Pärast puhastamist naaseb robot dokkimisalele ja automaatne tühjendamine algab automaatselt.

Märkused:

- Kui tühjendamist pole pikka aega kasutatud, tühjendage tolmukast käitsi ja veenduge, et õhu sisselaskeava on optimaalse tühjendustulemuse tagamiseks vaba.
- Ärge kasutage seadet ilma paigaldatud tolmukoti või suletud dokkimisalusel kaaneta.

Unerežiim

Kui robot on pausil üle 10 minuti, siis see läheb unerežiimile ja toite märgutuli vilgub iga paari sekundi tagant. Roboti äratamiseks vajutage suvalist nuppu.

Märkused:

- Robot ei lähe laadimise ajal unerežiimile.
- Robot lülitub automaatselt välja, kui see on unerežiimis rohkem kui 12 tundi.

Laadimine

Pärast puhastamist naaseb robot automaatselt laadimiseks dokki. Puhastamise ajal naaseb robot laadimiseks dokki, kui aku tase on madal. Vajutage  nuppu, et saata peatatud robot tagasi dokki. Roboti laadimise ajal vilgub toite märgutuli.

Märkus: Kui robot dokki ei leia, naaseb see automaatselt algasendisse. Sellisel juhul asetage robot laadimiseks käitsi dokki.

Viga

Veä ilmnemisel vilgub toite märgutuli punaselt. Rakenduses kuvatakse hüpikaken ja võib kõlada häälohiatus.

Märkused:

- Robot läheb automaatselt magama, kui see on rikkeseisundis kauem kui 10 minutit.
- Riketeta roboti käitsi dokki asetamine lõpetab käimasoleva puhastuse.

DND-režiim

Vaikimisi on DND ("Do Not Disturb" (Ära sega")) periood 22:00 kuni 08:00. Rakenduse abil saate DND-perioodi muuta või režiimi keelata. DND-režiimis robot ei esita häälsõnumeid.

Tehaseseadete taastamine

Kui robot ei reageeri nupuvajutusele või seda ei saa välja lülitada, lülitage see sisse ja hoidke  nuppu viis sekundit all. Pärast häälsõnumi kuulmist hoidke  nuppu viis sekundit all. Seejärel robot taaskäivitub ja taastatakse tehaseseaded.

Märkus: Pärast seda protsessi taastatakse olemasolevad sätted, näiteks ajastatud puhastus ja WiFi, tehaseseadetele.

Rutiinne Hooldus

C1 Põhihari

*Puhastage iga 2 nädala järel ja vahetage iga 6–12 kuu järel.

C1-1— Pöörake robot ümber ja vajutage põhiharja katte riive, et põhiharja kate eemaldada.

C1-2— Eemaldage põhihari ja puhastage see.

C1-3— Paigaldage põhihari ja põhiharja kate tagasi ning vajutage kate kindlalt kinni.

Märkused:

- Soovitav on põhiharja niiske lapiga pühkida. Kui põhihari on läbimärg, laske sellel õhu käes kuivada, eemal otsesest päikesevalgusest.
- Ärge kasutage põhiharja puhastamiseks soovitatav puhastusvedelikku ega desinfitseerimisvahendit.

C2 Külghari

*Puhastage iga kuu ja vahetage iga 3–6 kuu tagant.

Keerake lahti külgharja kruvi. Eemaldage ja puhastage külghari. Seejärel paigaldage hari uuesti ja pingutage kruvi.

C3 Roboti andurid

*Puhastage vastavalt vajadusele.

Kasutage kõigi andurite, sh järgmiste, pühkimiseks ja puhastamiseks pehmet ja kuiva lappi:

C3-1— Doki asukoha määraja

C3-2— Kõrgusandurid

Märkus: Ärge kasutage nende andurite puhastamiseks kemikaale, näiteks puhastusvedelikke ja -pihusteid.

C4 Mitmesuunaline ratas

*Puhastage vastavalt vajadusele.

C4-1— Kasutage tööriista, näiteks väikest kruvikeerajat, et telg välja kangutada ja ratas välja võtta.

C4-2— Loputage ratas ja telg veega, et eemaldada juuksed ja mustus. Laske õhu käes kuivada, paigaldage uuesti ja suruge ratas ja telg tagasi oma kohale.

Märkus: Mitmesuunalist rattaklambrit ei saa eemaldada.

C5 Peamised rattad

*Puhastage vastavalt vajadusele.

Puhastage peamisi rattaid pehme ja kuiva lapiga.

C6 Tolmukonteineri ja veepaagi kombineeritud seade

*Puhastage vastavalt vajadusele.

C6-1— Seadme eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu.

C6-2— Avage seadme kaas, tühjendage tolmukast ja puhastage see.

C6-3— Avage veepaagi kork ja tühjendage paak.

C6-4— Paigaldage seade robotisse tagasi.

Märkus: Pärast pühkimist tühjendage veepaak, peske mopilapp ja laske sellel õhu käes kuivada, et vältida ebameeldivaid lõhnu.

C7 Mopilapp

* Puhastage pärast iga kasutuskorda ja vahetage iga 3–6 kuu tagant.

C7-1— Eemaldage mopilapi kinnitus pildil näidatud suunas.

C7-2— Eemaldage mopilapp kinnitusest.

C7-3— Peske mopilappi ja laske sellel seejärel õhu käes kuivada.

C8 Pestav filter

* Puhastage iga 2 nädala järel ja vahetage iga 6–12 kuu järel.

C8-1— Avage tolmukogu ja veepaagi kombineeritud seadme kaas, nagu näidatud, vajutage filtrihooldiku riive, et filtrihooldik välja tõmmata.

C8-2— Eemaldage filter filtrihooldikust, loputage filtrit korduvalt ja koputage seda, et eemaldada võimalikult palju mustust.

C8-3— Enne filtri tagasipanekut laske sellel vähemalt 24 tundi täielikult kuivada.

Märkus: Ärge puudutage filtri pinda käte, harjade või teravate esemetega, et vältida võimalikke kahjustusi.

C9 Automaatne tühjendusdokk

* Optimaalse tühjendustulemuse tagamiseks vahetage tolmukott välja, kui see on täis.

C9-1— Avage doki kaas, tõstke tolmukott dokist välja ja visake see ära.

C9-2— Puhastage filter kuiva lapiga.

C9-3— Paigaldage uus tolmukott ja sulgege doki kaas.

C9-4— Pühkige doki asukoha märgutule ja laadimiskontakte pehme ja kuiva lapiga, et need puhtad püsiksid.

C10 Laadimiskontaktid

* Puhastage vastavalt vajadusele.

Pühkige roboti ja doki laadimiskontakte pehme ja kuiva lapiga.

Põhiparameetrid

Robot

Mudel	RRA0TCP
Aku	14.4V/3200mAh (TYP) lithium-ion battery
Nimisisend	20VDC 0.8A

Automaatne tühjendusdokk

Mudel	AED08HRR
Nimipinge	220-240VAC
Nimisagedus	50/60 Hz
Nimivõimsus (tolmu kogumine)	2A
Nimivõimsus (laadimine)	0.2A
Nimiväljund	20VDC 0.8A

ELI

vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Beijing Roborock Technology Co., Ltd., et raadioseade tüüp RRA0TCP vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Toote poolt avatud võrguliidest, võrguliidest kaudu avatud teenuste ja väliste andurite teabe vaatamiseks külastage järgmist linki.

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Levinud probleemid

Probleem	Lahendus
Ei lülitu sisse	- Aku on tühi. Asetage robot dokki ja laadige see enne kasutamist. - Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Kasutage robotit ainult temperatuurivahemikus 4–40 °C (39–104 °F).
Ei lae	- Dokkimisjaam pole vooluvõrku ühendatud. Kontrollige, kas toiteadapteri mõlemad otsad on korralikult ühendatud. - Halb kontakt. Puhastage doki ja roboti laadimiskontaktid. - Aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Kasutage robotit ainult temperatuurivahemikus 4–40 °C (39–104 °F).
Dokki naasmine ebaõnnestus	- Doki lähedal on liiga palju takistusi. Eemaldage need või viige dokk avatud alale. - Robot on doki lähedal. Asetage see lähemale ja proovige uuesti.
Ebanormaalne käitumine	Taaskäivitage robot.
WiFi-ga ei saa ühendust luua	- WiFi on keelatud. Lähtestage WiFi ja proovige uuesti. - Nõrk WiFi-signaal. Viige robot parema WiFi-ühendusega piirkonda. - Ebanormaalne WiFi-ühendus. Lähtestage WiFi, laadige alla rakenduse uusim versioon ja proovige uuesti. - WiFi-ühenduse loomine ebaõnnestus. Teie ruuteri sätetes võib olla viga. Veaotsingu abistamiseks võtke ühendust Roborocki klienditeenindusega.
Robot on võrguühendusest	Kontrollige, et teie robot oleks Roborocki rakendusega ühendatud ja asuks alati WiFi levialas.
Müra puhastamise ajal	- Põhihari, külghari või põhirattad võivad olla kinni kiilunud. Lülitage robot välja ja puhastage need. - Mitmesuunaline ratas võib olla kinni kiilunud. Puhastamiseks kasutage kruvikeerajat, et see eemaldada.
Halb puhastustulemus ja/ või tolmuleke	- Tolmukast on täis ja vajab tühjendamist. - Filter on ummistunud ja vajab puhastamist. - Põhihari on sassis. Puhastage see.
Planeeritud puhastus ei tööta	Hoidke robotit laetuna. Planeeritud puhastust saab alustada alles siis, kui aku tase on üle 20%.
Robot ei jätka puhastamist pärast laadimist	- Veenduge, et robot ei oleks DND-režiimis. DND-režiim takistab automaatset laadimist. - Kui robot asetatakse käsitsi dokki või saadetakse dokkimisasendisse nuppude vajutamisega, ei saa see puhastamist jätkata.

Levinud probleemid

Probleem	Lahendus
Aeglane laadimine	• Kõrgel või madalal temperatuuril kasutamisel vähendab robot automaatselt laadimiskiirust, et pikendada aku tööiga. • Laadimiskontaktid on määrdunud. Pühkige neid pehme kuiva lapiga.
Kas robot tarbib dokil olles alati voolu?	• Robot tarbib dokkimise ajal aku tööea säilitamiseks voolu, kuid energiatarve on äärmiselt madal.
Kas robotit tuleb esimese kolme kasutuskorra jooksul vähemalt	• Ei. Liitiumioonakudel puudub mäludefekt. Robotit saab kasutada pärast täielikku laadimist.
Automaatne tühjendamine ebaõnnestus	• Automaatne tühjendamine on keelatud. Kontrollige rakenduse seadeid. • Tolmukotti pole paigaldatud. Kontrollige ja paigaldage. • Automaatne tühjendamine ei käivitu, kui robot naaseb dokki ilma puhastamata. • Robot ei tühjene automaatselt pärast dokki naasmist DND-režiimis. Reguleerige puhastusaega või DND-perioodi.
Tühjendamise jõudluse vähenemine või ebataoline müra tühjendamise ajal	• Põhihari või põhiharja kate pole korralikult paigaldatud. Kontrollige ja paigaldage oma kohale. • Filter, õhukanal, ühekordne tolmutkott, imemisava, õhu sisselaskeava või tolmutkast on blokeeritud. Puhastage ummistused.
Oleku märgutuli põleb pidevalt punaselt	• Tolmutkott ei ole paigas. Kontrollige ja paigaldage oma kohale.
Robot hakkab teatud kohti vahele jätma	• Kõrgusandurid võivad olla määrdunud. Puhastage neid pehme kuiva lapiga.
Pesemise ajal vett ei kasutata või kasutatakse vähe	• Kasutage mobiilirakendust veevoolu suurendamiseks. • Kontrollige, kas veepaagis on vett, ja vaadake kasutusjuhendist juhiseid tolmutkogu ja veepaagi kombineeritud seadme, mopilapi kinnituse ja mopilapi õige paigaldamise kohta.
Robot ei saa laadimisdokki naasta, kui seda on käsitsi liigutatud	• Pärast olulist asukoha muutust genereerib robot kaardi uuesti. Kui laadimisdokk on liiga kaugel, ei pruugi see olla võimeline laadimiseks tagasi pöörduma ja see tuleb laadimisdokile käsitsi asetada