


Roborock Q7 Series

Dulkių siurblio-roboto vartotojo vadovas

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą su diagramomis ir tinkamai jį išsaugokite, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.




A

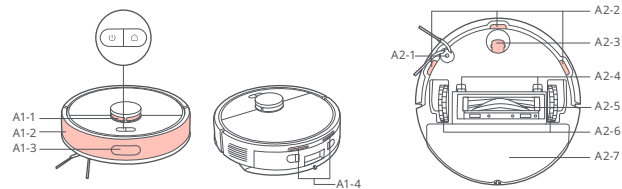

A1

A2

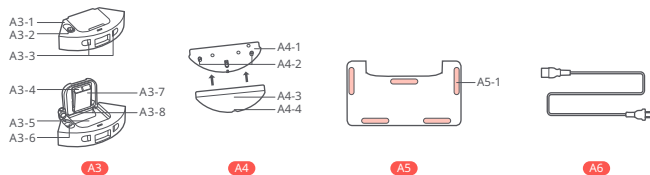


A3

A4

A5

A6

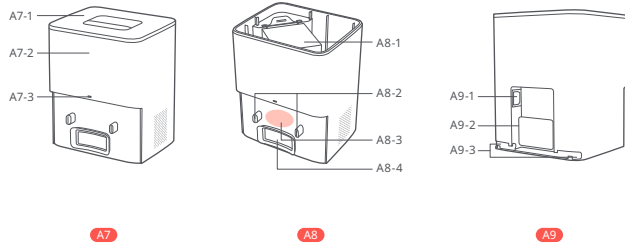


A7

A8


A9

B

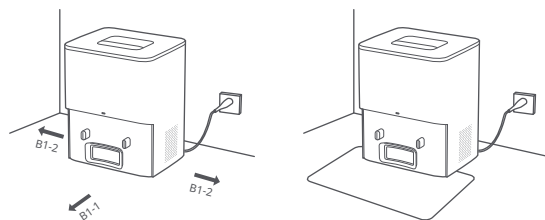

B1

B2

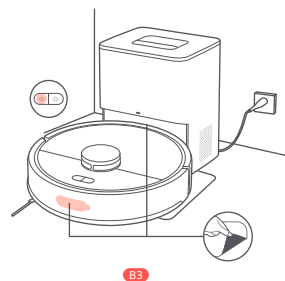

B3







B4

B4-1

B4-2

B4-3

B4-4

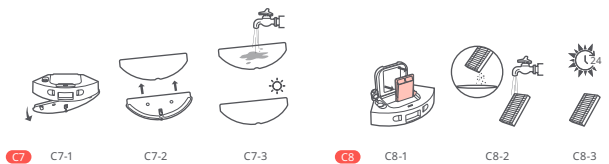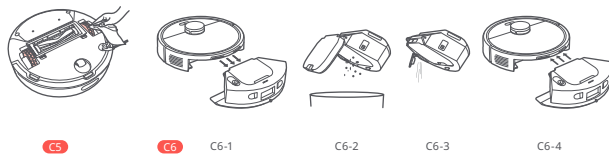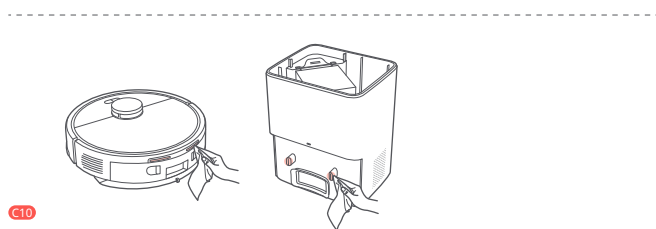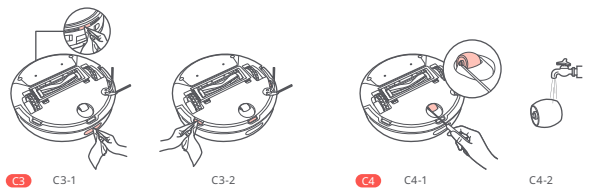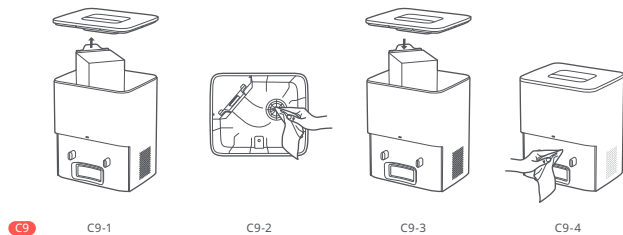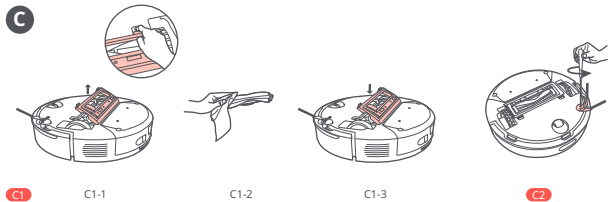

Ohutusteave

Piirangud

HOIATUS

- Baterijai įkrauti naudokite tik „Roborock AED08HRR“ arba „SPCDZ03RR“ (naudokite su „Roborock BLJ18WD200080P-V“, „BLJ18WD200080P-S“ arba „BLJ18WD200080P-B“ maitinimo šaltiniu) įkrovimo stotelę.
- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, prietaisą įjunkite, o kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
- Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčinio šiluminio jungiklio atstatymo, šio prietaiso negalima maitinti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, arba jungti prie grandinės, kurią reguliariai įjungia ir išjungia elektros tiekėjas.
- Įkrovimo stotelę galima naudoti tik dulkių siurblio roboto su 14,4 V / 3200 mAh (tipinė) ličio jonų baterija įkrauti.

ĮSPĖJIMAS

- Naudokite gaminį tik pagal naudotojo vadovą. Bet kokie nuostoliai ar žala patirti dėl netinkamo naudojimo – naudotojo atsakomybė.
- Nenaudokite prietaiso kaip žaislo. Būkite atsargūs, kai prietaisą naudoja ar šalia jo yra vaikai.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad dulkių dėžė, plaunamas filtras, šoninis šepetėlis, šluostė, pagrindinis šepetys ir jo dangtelis yra tinkamai pritvirtinti.
- Nenaudokite prietaiso kietiems ar aštriems objektams (pvz., statybinėms atliekoms, stiklui, vinims) siurbti, kad išvengtumėte roboto, stotelės ar grindų pažeidimų.
- Nesėskite ir nestovėkite ant roboto ar stotelės.
- Norėdami išvengti korozijos ar pažeidimų, nenaudokite dezinfekavimo priemonių – naudokite tik „Roborock“ rekomenduojamą valymo skystį.
- Nestatykite žemų objektų (pvz., batų, kilimėlių) šalia pakeltų vietų, tokių kaip laiptai – robotas gali nukristi dėl netinkamai veikiančių jutiklių.
- Norėdami išvengti žalos dėl vandens, įsitikinkite, kad grindys, kur veikia robotas, yra sausos.
- Nenaudokite gaminio ant pakeltų paviršių be apsauginių barjerų, pvz., palėpės grindų, atviro balkono, čiuožyklos ar baldų viršaus.
- Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas žmonių bei gyvūnų kūno dalis atokiau nuo roboto ir stotelės, kad išvengtumėte sužalojimų.
- Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega kūdikis ar vaikas.
- Neneškite roboto laikydami už vertikalaus buferio, šoninio šepetėlio ar buferio.
- Nenaudokite doko akmenims, popieriaus skiautėms ar kitiems daiktams, kurie gali užkimšti oro kanalą, surinkti.
- Nesiurbkite degančių ar rūkančių daiktų, pvz., cigarečių, degtukų, karštų pelenų, ar degių sprogstamųjų medžiagų, pvz., žiebtuvėlių, benzino ar dažų, naudojamų spausdintuvuose ar kopijavimo aparatuose.
- Įkrovimo stotelę statykite ant kieto, lygaus paviršiaus. Laikykite stotelę, robotą ir maitinimo laidą atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių, pvz., radiatorių. Venkite drėgnų ir siaurų vietų ar vietų, kur robotas gali pakibti ore.

- Nedėkite jokių daiktų ant roboto ar stotelės ir neuždenkite jų jokiais daiktais (įskaitant dulkių nepraleidžiantį uždangalą).
- Nenaudokite be dulkių maišelio.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, esant poreikiui.
- Visada naudokite prietaisą gerai vėdinamose vietose, kad išvengtumėte perkaitimo.
- „Roborock“ nepriima jokios atsakomybės už netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl šio gaminio naudojimo, netinkamo naudojimo ar negalėjimo jo naudoti. Šis atsakomybės apribojimas neturi įtakos jokioms įstatyminėms teisėms, kurių negalima atsisakyti pagal taikomus įstatymus.
- Neplaukite roboto ir stotelės.

Baterija ir įkrovimas

ĮSPĖJIMAS

- Įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka ant doko nurodytus reikalavimus.
- Kad išvengtumėte galimų dūmų, karščio ar gaisro, naudokite tik kartu su gaminiu pateiktą bateriją, įkroviklį, maitinimo laidą, doką ir kitus priedus.
- Nenaudokite prietaiso su jokio tipo maitinimo adapteriu, nes tai gali sukelti pavojų ir panaikinti garantiją.
- Neišmeskite panaudotų baterijų. Palikite jas profesionaliai perdirbimo organizacijai.
- Jei doką pastatote vietoje, kurioje dažnai pasitaiko perkūnija arba nestabili įtampa, imkitės apsaugos priemonių.
- Jei gaminyje ilgą laiką nenaudojamas, prieš tai jį visiškai įkrovę, atjungę nuo elektros tinklo ir išjungę, laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite jį bent kas tris mėnesius, kad išvengtumėte akumuliatoriaus perkrovos.
- Prieš transportuodami gaminį, būtinai atjunkite doką nuo elektros tinklo, išjunkite robotą ir ištuštinkite vandens bakus. Rekomenduojama naudoti originalią pakuotę.

Tarptautinių simbolių paaiškinimas



– Naudoti tik patalpose.

Mažos energijos suvartojimo režimas

Kai robotas prijungtas prie doko, paspauskite ir palaikykite 10 sekundžių, kad įjungtumėte mažos energijos sąnaudų režimą. Norėdami išjungti mažos energijos sąnaudų režimą, spauskite 10, kol užsidegs LED indikatorius.

A Produkto apžvalga

A1 Robotas (Vaizdas iš viršaus)



Įjungti/valyti

- Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte robotą
- Paspauskite, kad pradėtumėte valyti

Maitinimo indikatorius lemputė

- Nuolat šviečianti balta spalva: laukiama nurodymų / pristabdyta / prijungta prie „Wi-Fi“ / valoma / prijungiama / susiejama
- Mirksinti balta spalva: paleidžiama / kraunama (akumulatoriaus lygis $\leq 20\%$)
- Lėtai mirksinti balta spalva: laukiama „Wi-Fi“ ryšio
- Greitai mirksinti balta spalva: atnaujinama / prisijungiama
- Nuolat šviečianti raudona spalva: akumulatoriaus lygis $\leq 20\%$
- Mirksinti raudona spalva: kraunama (akumulatoriaus lygis $\leq 20\%$)
- Mirksinti raudona spalva: klaida



Įkrovimo stotelė

- Paspauskite, kad pradėtumėte prijungti

Pastaba: Norėdami pristabdyti veikiantį robotą, paspauskite bet kurį mygtuką

A1-1—LiDAR jutiklis

A1-2—Buferis

A1-3—Stotelės lokatorius

A1-4—Įkrovimo kontaktai

A2 Robotas (Vaizdas iš viršaus)

A2-1—Šoninis šepetys

A2-2—Krašto jutikliai

A2-3—Įvairiakryptis ratas

A2-4—Pagrindinio šepetio dangtelio sklėsčiai

A2-5—Pagrindinis šepetys

A2-6—Pagrindiniai ratai

A2-7—Šluostės modulis

A3 Šiukšliadėžės ir vandens bako kombinuotas įrenginys

A3-1—Vandens bakas

A3-2—Vandens bako kamštis

A3-3—Atleidimo mygtukas

A3-4—Plaunamas filtras

A3-5—Šiukšliadėžė

A3-6—Užpildymo anga

A3-7—Filtro laikiklis

A3-8—Filtro laikiklio sklėsčiai

A4 Šluostės modulis

A4-1—Šluostės laikiklis

A4-2—Šluostės tvirtinimo sklėsčiai

A4-3—Šluostė

A4-4—Kabliukai ir lipnios pagalvėlės

A5 Drėgmei atsparus kilimėlis

A5-1—Drėgmei atsparaus kilimėlio lipni juosta

A6 Maitinimo laidas

A7 Savaiminio išsivalymo stotelė

A7-1—Stotelės dangtis

A7-2—Šiukšliadėžė

A7-3—Būsenos indikatorius lemputė

- Nuolat šviečia baltai: Įjungta, kai robotas nėra prijungtas prie doko
- Lėtai mirksi baltai: vyksta išvalymas
- Nuolat šviečia raudonai: Dulkių maišelis neįdėtas
- Nešviečia: Išjungta arba robotas kraunasi

A8 Savaiminio išsivalymo stotelė (atidarius viršutinį dangtį)

A8-1—Vienkartinis dulkių maišelis

A8-2—Įkrovimo kontaktai

A8-3—Stotelės vietos indikatorius

A8-4—Siurbimo anga

A9 Savaiminio išsivalymo stotelė (vaizdas iš galo)

A9-1—Maitinimo prievadas



A9-2—Maitinimo laido laikymo anga

A9-3—Laido lizdai

Pastaba: Maitinimo laidą galima išvesti iš bet kurios pusės.

B Montavimas

Svarbi informacija

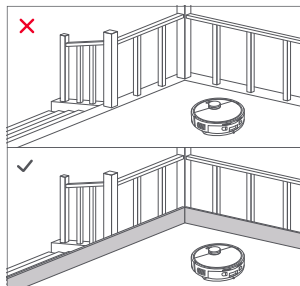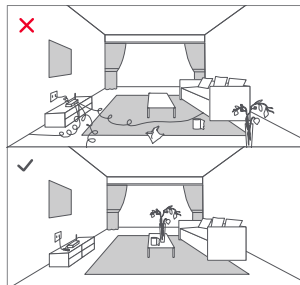

1. Sutvarkykite virves, kietus ar aštrius daiktus (pvz., vinis ir stiklą) ir palaidus daiktus nuo žemės ir pakelkite visus nestabilius, trapius, brangius ar pavojingus daiktus, kad išvengtumėte sužalojimų ar turto sugadinimo dėl daiktų įsipainiojimo, smūgio ar nuvertimo.

2. Naudodami robotą pakelkite vietoje (pvz., dviaukščiame bute), visada naudokite fizinį apsauginį barjerą, kad išvengtumėte atsitiktinio kritimo, dėl kurio galite susižaloti ar sugadinti turtą.

Pastabos:

- Pirmą kartą naudodami robotą, sekite jį per visą valymo maršrutą ir stebėkite, ar neatsiranda galimų problemų. Atleityte robotas galės valyti pats.
- Kad ant šluostės nesikaupytų per daug nešvarumų, prieš pirmąjį valymo ciklą grindis reikia išsiurbti bent tris kartus.

B1 Doko pozicionavimas

Padėkite doka ant kietų, lygių grindų, prispaustą prie sienos. Prijunkite adapterį prie doko ir sutvarkykite nereikalingą laidą. Įsitinkinkite, kad toje vietoje yra geras „Wi-Fi“ ryšys, kad mobilioji programėlė veiktų gerai. Prijunkite ir įsitinkinkite, kad šviečia būsenos indikatorius lemputė

B1-1— Daugiau ne 1.5 m (4.9 ft)

B1-2— Daugiau ne 0.5 m (1.6 ft)

Pastabos:

- Iš abiejų pusių palikite bent 0,5 m (1,6 pėd.) tarpą, priekyje – 1,5 m (4,9 pėd.).
- Jei maitinimo laidas kabo vertikaliai žemės atžvilgiu, robotas gali jį įsiurbti, todėl stotelė gali būti pajudinta arba atjungta.
- Laikykite stotelę atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ar bet ko, kas gali užstoti stotelės vietos signalą, kitąip

B2 Pritvirtinkite drėgmei atsparų kilimėlį

Pritvirtinę įkrovimo stotelę, sausa šluoste nuvalykite vietą, kurioje bus drėgmei atsparus kilimėlis. Nuplėškite dvipusę

lipniąją juostelę nuo drėgmei atsparaus kilimėlio apačios ir priklijuokite kilimėlį ant grindų.

Pastabos:

- Drėgmei atsparų kilimėlį visada tieskite ant medinių grindų.
- Prireikus lėtai nuimkite dvipusę lipnią juostelę, kad sumažintumėte klijų likučių.
- Drėgmei atsparus kilimėlis geriausiai prilimpa prie lygių paviršių.

B3 Įjungimas ir įkrovimas

Prieš naudodami būtinai nuimkite apsaugos nuo susidūrimo juosteles iš abiejų roboto pusių ir plėvelę nuo doko fiksatorių roboto priekyje ir gale. Paspauskite ir palaikykite ū kad įjungtumėte robotą. Palaukite, kol maitinimo indikatorius lemputė ims nuolat šviesti baltai, tada padėkite robotą ant doko. Robotas turi įmontuotą didelio našumo įkraunamą ličio jonų akumuliatorių. Norėdami palaikyti akumulatoriaus veikimą, laikykite robotą įkrautą.

Pastabos:

- Roboto negalima įjungti, kai akumuliatoriaus įkrova maža. Tokiu atveju įkraukite robotą ant stotelės.
- Roboto negalima išjungti, kai jis kraunamas.

B4 Pradėti valymą

Pastaba: Kad ant šluostės nesikaupytų per daug nešvarumų, prieš pirmąjį plovimo ciklą grindis reikia išsiurbti bent tris kartus.

B4-1— Nuimkite dulkių surinktuvo ir vandens bako kombinuotą įrenginį, atidarykite vandens bako kamštį ir prieš vėl įdėdami kamštį pripildykite vandens baką vandentiekio vandeniu. Nemerkite įrenginio tiesiai į vandenį.

B4-2— Sudrėkinkite šluostę ir gręžkite ją, kol nustos lašėti. Uždėkite šluostę ant šluostės laikiklio ir priklijuokite ją plokščiai.

B4-3— Sulygiuokite padėties nustatymo angą ir įstatykite šluostės laikiklį į kombinuoto įrenginio apačią.

B4-4— Įstatykite kombinuotą įrenginį atgal į robotą.

Pastabos:

- Kad išvengtumėte deformacijos, naudokite tik šaltą vandenį.
- Neskalaikite ir nemerkite dulkių surinktuvo ir vandens bakelio kombinuoto įrenginio vandenyje.
- Kad nepažeistumėte, nenaudokite jokių dezinfekavimo priemonių ir naudokite tik „Roborock“ rekomenduojamą sudrėkinkite šluostę ir išgręžkite ją, kol nustos lašėti.
- Uždėkite šluostę ant šluostės laikiklio ir priklijuokite ją horizontaliai. Po valymo nedelsdami išplikite nepanaudotą vandenį iš vandens bakelio.
- Prieš išvežant iš gamyklos, visi kombinuoti įrenginiai yra bandomi vandens pagrindu. Normalu, kad įrenginyje lieka nedidelis kiekis vandens.

Prisijungimas prie programėlės

1. Atsisiųskite programėlę

Ieškokite „Roborock“ „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvėse arba nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę



2. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“

Įjunkite robotą, tada paspauskite ir palaikykite  ir  vienu metu 3 sekundes, kol išgirsite „balso pranešimą“ „Įjungiamas tinklo konfigūravimo režimas“. Atstatymas baigtas, kai maitinimo indikatorius lemputė lėtai mirksi. Tada robotas lauks ryšio.

Pastabos:

- Jei negalite prisijungti prie roboto dėl maršrutizatoriaus konfigūracijos, pamiršto slaptažodžio ar bet kurios kitos priežasties, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir pridėkite robotą kaip naują įrenginį.
- Jei norite atjungti „Wi-Fi“, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ sėkmingai nustatytas iš naujo. Tada palaukite 5 minutes ir „Wi-Fi“ bus automatiškai išjungtas. Jei norite vėl prisijungti, prieš tęsdami iš naujo nustatykite „Wi-Fi“.

3. Pridėkite įrenginį

Atidarykite „Roborock“ programėlę, palieskite mygtuką „Pridėti įrenginį“ arba „+“ ir pridėkite savo įrenginį vadovaudamiesi programėlėje pateiktu vadovu.

Pastabos:

- Tikrasis procesas gali skirtis dėl nuolatinių programėlių atnaujinimų. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis.
- Palaikomas tik 2,4 GHz „Wi-Fi“.

Naudojimo instrukcijos

Įjungimas/išjungimas

Paspauskite ir palaikykite , kad įjungtumėte robotą. Užsidsigs maitinimo indikatorius lemputė ir robotas lauks komandų. Paspauskite ir palaikykite , kad išjungtumėte robotą ir baigtumėte valymo ciklą.

Pastaba: Roboto negalima išjungti, kai jis kraunamas.

Valymo pradžia

Paspauskite , kad pradėtumėte valyti. Robotas suplanuos valymo maršrutą ir kiekviename kambaryje pirmiausia nubrėš kraštus, o tada užpildys kambarį zigzago raštu. Taip robotas kruopščiai ir efektyviai išvalys visus kambarius po vieną.

Pastabos:

- Prieš valydami, surinkite laidus (įskaitant maitinimo laidą) ir vertingus daiktus nuo grindų. Robotas gali nutempti palaidus daiktus, dėl to gali atjungti elektros prietaisus arba sugadinti laidus ir turtą.
- Prieš pradėdami kiekvieną valymo užduotį, įsitikinkite, kad šluostės tinkamai sumontuotos.
- Kad robotas automatiškai grįžtų į stotelę, paleiskite jį iš stotelės ir valymo metu nejudinkite stotelės.
- Valymo negalima pradėti, jei akumuliatoriaus įkrovos lygis per žemas. Prieš pradėdami valymą, leiskite robotui įsikrauti.
- Jei valymo ciklo metu baterija išsikrauna, robotas automatiškai grįš į doką. Įkrovus robotas tęs darbą nuo ten, kur baigė.

Pauzė

Kai robotas veikia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pristabdytumėte, paspauskite , kad tęstumėte valymą. Paspauskite , kai robotas pristabdytas, kad jis grįžtų į įkrovimo stotelę.

Pastaba: rankiniu būdu padėjus pristabdytą robotą ant doko, dabartinis valymas bus nutrauktas.

Savaiminis išsivalymas

Po valymo robotas grįš į doką ir automatiškai prasidės automatinis išsivalymas.

Pastabos:

- Jei savaiminis išsivalymas ilgą laiką nebuvo naudojamas, ištuštinkite dulkių konteinerį rankiniu būdu ir įsitinkinkite, kad oro įleidimo anga yra laisva, kad išvalymas būtų optimalus.
- Nenaudokite be įdėto dulkių maišelio arba uždaryto doko dangčio.

Miego režimas

Jei robotas pristabdomas ilgiau nei 10 minučių, jis pereis į miego režimą, o maitinimo indikatorius lemputė mirksės kas kelias sekundes. Norėdami pažadinti robotą, paspauskite bet kurį mygtuką.

Pastabos:

- Robotas neužmigs, kol kraunasi.
- Robotas automatiškai išsijungs, jei bus paliktas miegoti ilgiau nei 12 valandų.

Įkrovimas

Po valymo robotas automatiškai grįš į stotelę įsikrauti. Valymo metu robotas grįš į stotelę įsikrauti, kai akumuliatoriaus lygis bus žemas. Paspauskite , kad pristabdytas robotas grįžtų į stotelę. Roboto įkrovimo metu maitinimo indikatorius lemputė mirksės.

Pastaba: jei robotas neranda stotelės, jis automatiškai grįš į pradinę padėtį. Tokiu atveju rankiniu būdu pastatykite robotą ant stotelės, kad jis įsikrautų.

Klaida

Jei įvyksta klaida, maitinimo indikatorius lemputė mirksės raudonai. Programėlėje pasirodys iššokantis pranešimas ir gali pasigirsti balso įspėjimas.

Pastabos:

- Robotas automatiškai užmigs, jei bus paliktas būsenoje su klaida ilgiau nei 10 minučių.
- Rankiniu būdu padėjus sugedusį robotą ant stotelės, dabartinis valymas bus nutrauktas.

DND režimas

Numatytasis „Netrukdyti“ (DND) laikotarpis yra nuo 22:00 iki 8:00. Programėlėje galite keisti DND laikotarpį arba išjungti šį režimą. DND režimu robotas neatkurs balso pranešimų.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Jei robotas nereaguoja paspaudus mygtuką arba jo negalima išjungti, įjunkite jį ir paspauskite  bei palaikykite penkias sekundes. Įsigirdę balso pranešimą, paspauskite  ir palaikykite penkias sekundes. Tada robotas bus paleistas iš naujo ir bus atkurti gamykliniai nustatymai.

Pastaba: po šio proceso esami nustatymai, pvz., suplanuotas valymas ir „Wi-Fi“, bus atkurti į gamyklinius.

Reguliari priežiūra

C1 Pagrindinis šepetys

*Valykite kas 2 savaites ir keiskite kas 6–12 mėnesių.

C1-1— Apverskite robotą ir paspauskite pagrindinio šepetio dangtelio fiksatorius, kad nuimtumėte pagrindinio šepetio dangtelį.

C1-2— Nuimkite pagrindinį šepetį ir jį išvalykite.

C1-3— Uždėkite pagrindinį šepetį ir pagrindinio šepetio dangtelį ir tvirtai paspauskite dangtelį.

Pastabos:

- Rekomenduojama pagrindinį šepetį nuvalyti drėgnu skudurėliu. Jei pagrindinis šepetys permirko, leiskite jam išdžiūti ore, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Pagrindiniam šepetiui valyti nenaudokite korozinio valymo skysčio ar dezinfekavimo priemonių.

C2 Šoninis šepetys

*Valykite kas mėnesį ir keiskite kas 3–6 mėnesius.

Atsukite šoninio šepetio varžtą. Nuimkite ir išvalykite šoninį šepetį. Tada vėl įstatykite šepetį ir priveržkite varžtą.

C3 Roboto jutikliai

*Valykite pagal poreikį.

Minkšta, sausa šluoste nušluostykite ir nuaulykite visus jutiklius, įskaitant:

C3-1— Stotelės vietos lokatorius

C3-2— Krašto jutikliai

Pastaba: Šiems jutikliams valyti nenaudokite cheminių medžiagų, tokių kaip valymo skysčiai ir purškikliai.

C4 Įvairiakryptis ratas

*Valykite pagal poreikį.

C4-1— Ašiai ištraukti ir ratui išimti naudokite įrankį, pvz., mažą atsuktuvą.

C4-2— Ratą ir ašį nuplaukite vandeniu, kad pašalintumėte plaukus ir nešvarumus. Išdžiovinkite ore, vėl įstatykite ir prispauskite ratą ir ašį atgal į vietą.

Pastaba: Visakrypčio rato laikiklio nuimti negalima.

C5 Pagrindiniai ratai

*Valykite pagal poreikį.

Pagrindinius ratus valykite minkšta, sausa šluoste.

C6 Šiukšlių dėžės ir vandens bako kombinuotas įrenginys

*Valykite pagal poreikį.

C6-1— Norėdami išimti įrenginį, paspauskite atleidimo mygtuką.

- C6-2**— Atidarykite įrenginio dangtį, ištuštinkite dulkių dėžę ir ją išvalykite.
- C6-3**— Atidarykite vandens bakelio kamštį ir ištuštinkite bakelį.
- C6-4**— Įstatykite įrenginį atgal į robotą.

Pastaba: Po valymo ištuštinkite vandens baką, išplaukite šluostę ir leiskite jai išdžiūti ore, kad išvengtumėte kvapų.

C7 Šluostė

* Valykite po kiekvieno naudojimo ir keiskite kas 3-6 mėnesius.

- C7-1**— Nuimkite šluostės laikiklį paveikslėlyje nurodyta kryptimi.
- C7-2**— Nuimkite šluostę nuo laikiklio.
- C7-3**— Išplaukite šluostę ir išdžiovinkite ją ore.

C8 Plaunamas filtras

* Valykite kas 2 savaites ir keiskite kas 6-12 mėnesių.

- C8-1**— Atidarykite dulkių surinktuvo ir vandens bako kombinuoto įrenginio dangtelį, kaip parodyta, ir paspauskite filtro laikiklio sklęščius, kad ištrauktumėte filtro laikiklį.
- C8-2**— Išimkite filtrą iš filtro laikiklio, kelis kartus jį praskalaukite ir pakratykite, kad pašalintumėte kuo daugiau nešvarumų.
- C8-3**— Prieš vėl įdėdami filtrą, leiskite jam kruopščiai išdžiūti bent 24 valandas.

Pastaba: Nelieskite filtro paviršiaus rankomis, šepečiais ar aštriais daiktais, kad išvengtumėte galimos žalos.

C9 Savaime išsivalanti stotelė

* Norėdami užtikrinti optimalų ištuštinimo efektyvumą, pakeiskite dulkių maišelį, kai jis pilnas.

- C9-1**— Atidarykite stotelės dangtį, išimkite dulkių maišelį ir išmeskite jį.

- C9-2**— Nuvalykite filtrą sausa šluoste.

- C9-3**— Įdėkite naują dulkių maišelį ir uždarykite doko dangtį.

- C9-4**— Nuvalykite doko vietos nustatymo lokatorių ir įkrovimo kontaktus minkšta, sausa šluoste, kad jie būtų švarūs.

C10 Įkrovimo kontaktai

* Valykite pagal poreikį.

Minkšta, sausa šluoste nuvalykite roboto ir doko įkrovimo kontaktus.

Pagrindiniai parametrai

Robotas

Modelis	RRA0TCP
Baterija	14.4V/3200mAh (TYP) lithium-ion battery
Nominali įvestis	20VDC 0.8A

Savaime išsivalanti stotelė

Modelis	AED08HRR
Nominali įvesties įtampa	220-240VAC
Nominalus dažnis	50/60 Hz
Nominali įvestis (dulkių surinkimas)	2A
Nominali įvesties srovė (įkrovimas)	0.2A
Nominali galia	20VDC 0.8A

ES Atitikties Deklaracija

Šiuo dokumentu „Beijing Roborock Technology Co., Ltd.“ pareiškia, kad RRA0TCP tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Norėdami peržiūrėti gaminio teikiamas tinklo sąsajas, per tinklo sąsajas teikiamas paslaugas ir išorinių jutiklių informaciją, apsilankykite šioje nuorodoje:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Dažnos problemos

Problema	Sprendimas
Negalima įjungti	• Išsikrovęs akumuliatorius. Padėkite robotą ant stotelės ir prieš naudojimą įkraukite. • Per žema arba per aukšta akumuliatoriaus temperatūra. Robotą naudokite tik 4–40 °C (39–104 °F) temperatūroje.
Negalima įkrauti	• Dokas neprijungtas prie maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar abu maitinimo adapterio galai tinkamai prijungti. • Blogas kontaktas. Nuvalykite doko ir roboto įkrovimo kontaktus. • Akumuliatoriaus temperatūra per žema arba per aukšta. Robotą naudokite tik 4–40 °C (39–104 °F) temperatūroje.
Negrįžta į stotelę	• Per daug kliūčių šalia doko. Pašalinkite jas arba perkelkite doką į atvirą vietą. • Robotas per toli nuo doko. Padėkite jį arčiau ir bandykite dar kartą.
Neįprastos elgesys	• Perkraukite robotą.
Nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“	• Išjungtas „Wi-Fi“. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ ir bandykite dar kartą. • Silpnas „Wi-Fi“ signalas. Perkelti robotą į vietą, kurioje geresnis „Wi-Fi“ ryšys. • Nenormalus „Wi-Fi“ ryšys. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“, atsisiųskite naujausią programėlės versiją ir bandykite dar kartą. • Staiga nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“. Gali būti maršrutizatoriaus nustatymų klaida. Dėl trikdžių šalinimo kreipkitės į „Roborock“ klientų aptarnavimo tarnybą.
Robotas atsijungia nuo tinklo	• Patikrinkite, ar robotas prijungtas prie „Roborock“ programėlės ir visada yra „Wi-Fi“ ryšio zonoje.
Triukšmas valymo metu	• Gali būti užstrigęs pagrindinis šepetys, šoninis šepetys arba pagrindiniai ratukai. Išjunkite robotą ir juos išvalykite. • Gali būti užstrigęs įvairiakryptis ratas. Norėdami jį išvalyti, išimkite jį atsuktuvu.
Prastas valymo efektyvumas ir (arba) dulkių nutekėjimas	• Dulkių konteineris pilnas ir jį reikia ištuštinti. • Filtras užsikimšęs ir jį reikia išvalyti. • Pagrindinis šepetys susivėlęs. Išvalykite jį.
Suplanuotas valymas neveikia	• Laikykite robotą įkrautą. Suplanuotą valymą galima pradėti tik tada, kai akumuliatoriaus lygis viršija 20 %.
Robotas po įkrovimo nepradedą valyti	• Įsitikinkite, kad robotas nėra DND režime. DND režimas užkirs kelią automatiniam papildymui. • Jei robotas ant stotelės pastatomas rankiniu būdu arba siunčiamas į stotelę paspaudus mygtukus, jis negalės tęsti valymo.

Dažnos problemos

Problema	Sprendimas
Lėtas įkrovimas	• Naudojant aukštoje arba žemoje temperatūroje, robotas automatiškai sumažins įkrovimo greitį, kad pailgintų akumuliatoriaus veikimo laiką. • Įkrovimo kontaktai nešvarūs. Nuvalykite juos minkšta, sausa šluoste.
Ar robotas visada naudoja energiją, kai yra ant doko?	• Robotas naudos energiją, kol bus prijungtas prie doko, kad išlaikytų akumuliatoriaus veikimą, tačiau energijos suvartojimas bus itin mažas.
Ar pirmuosius tris naudojimo atvejus robotas turi būti įkrautas mažiausiai 16 valandų?	• Ne. Ličio jonų baterijos neturi atminties efekto. Robotą galima naudoti, kai jis yra visiškai įkrautas.
Nevyksta savaiminis išsivalymas	• Automatinis išsivalymas išjungtas. Patikrinkite programėlės nustatymus. • Nejdėtas dulkių maišelis. Patikrinkite ir įdėkite. • Automatinis išsivalymas nebus suaktyvintas, jei robotas grįš į doką neišvalęs. • Robotas automatiškai neišsivalys grįžęs į doką DND režimu. Pakoreguokite valymo laiką arba DND periodą.
Sumažėjęs išsivalymo našumas arba neįprastas triukšmas išsivalant	• Pagrindinis šepetys arba pagrindinio šepetio dangtelis netinkamai sumontuoti. Patikrinkite ir sumontuokite teisingai. • Užsikimšęs filtras, oro kanalas, vienkartinis dulkių maišelis, siurbimo anga, oro įleidimo anga arba dulkių surinktuvas. Išvalykite, kad pašalintumėte užsikimšimus.
Būsenos indikatorius lemputė nuolat šviečia raudonai	• Dulkių maišelis nejdėtas. Patikrinkite ir įdėkite.
Robotas pradeda praleisti tam tikras vietas	• Krašto jutikliai gali būti nešvarūs. Nuvalykite juos minkšta, sausa šluoste.
Valymo metu mažai arba visai nėra vandens	• Norėdami padidinti vandens srautą, naudokite mobiliąją programėlę. • Patikrinkite, ar vandens bake yra vandens, ir peržiūrėkite vadovą, kuriame pateikiamos instrukcijos, kaip teisingai sumontuoti dulkių surinktuvo ir vandens bako kombinuotą įrenginį, šluostės laikiklį ir šluostę.
Robotas negali grįžti į įkrovimo stotelę, kai buvo perkeltas rankiniu būdu	• Po reikšmingo padėties pasikeitimo robotas iš naujo sugeneruos žemėlapi. Jei įkrovimo stotelė yra per toli, jis gali negalėti grįžti įsikrauti ir jį reikės rankiniu būdu pastatyti ant įkrovimo stotelės.