


Roborock Q7 Series

Robota puteklsūcēja lietotāja rokasgrāmata

Pirms šīs ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu ar diagrammām un uzglabājiet to turpmākai uzziņai.




A

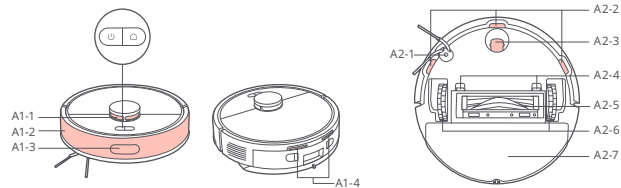

A1

A2

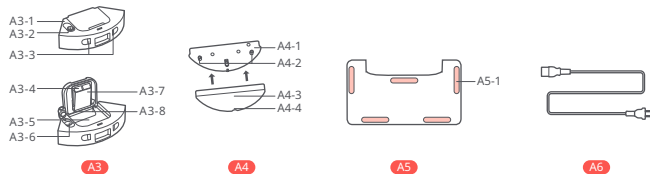


A3

A4

A5

A6

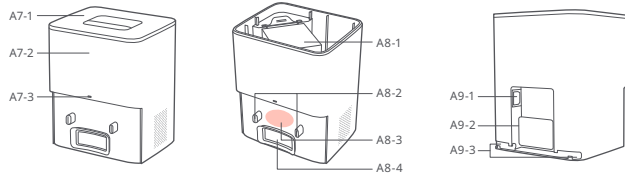


A7

A8


A9

B

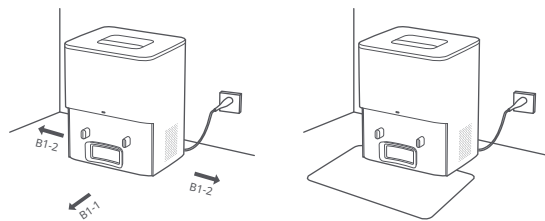

B1

B2

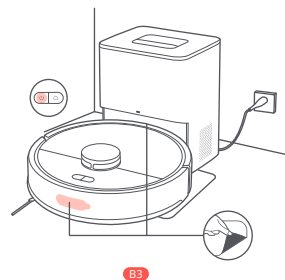

B3







B4

B4-1

B4-2

B4-3

B4-4

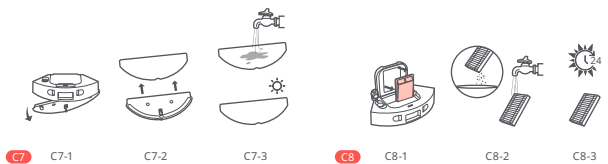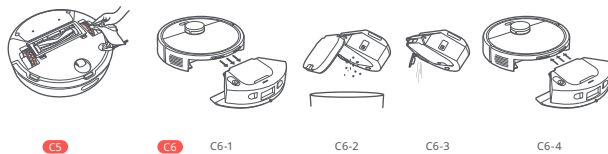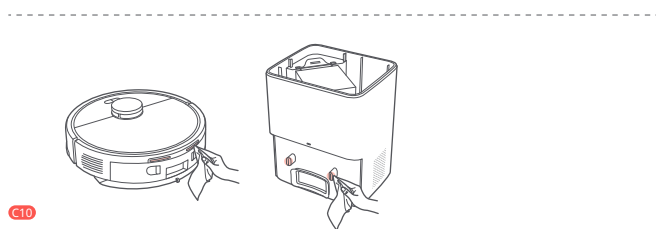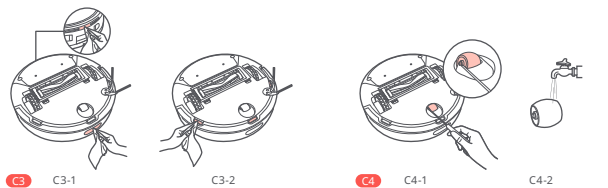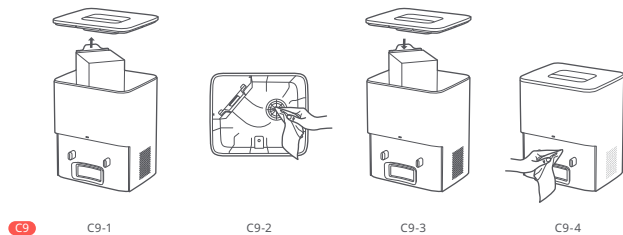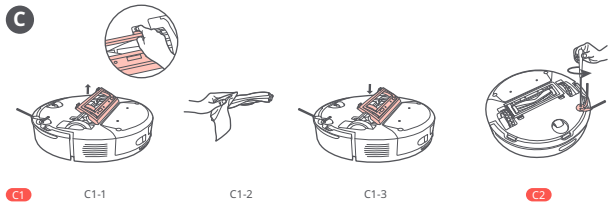

Drošības informācija

Ierobežojumi

BRĪDINĀJUMI

- Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai ar Roborock AED08HRR vai SPCDZ03RR staciju (izmantojot ar Roborock BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S, vai BLJ18WD200080P-B barošanas bloku).
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes, ierīcei jābūt izslēgtai un kontaktdakšai no rozetes atvienotai.
- Lai izvairītos no briesmām, ko rada netīša termiskā izslēgšanas atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst uzlādēt, izmantojot ārēju komutācijas ierīci, piemēram, rozetes taimerī, vai savienot ar ķēdi, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz cita ierīce.
- Uzlādes stacija paredzēta tikai robotizētā putekļsūcēja ar 14,4 V/6400 mAh (TYP) litija jonu akumulatoru uzlādei.

UZMANĪBU

- Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Jebkādi zaudējumi vai bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ, būs lietotāja atbildība.
- Neļaujiet izmantot kā rotaļlietu. Īpaša uzmanība nepieciešama, ja ierīci izmanto bērni vai tā darbojas bērnu tuvumā.
- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka putekļu tvertne, mazgājamais filtrs, putekļu maiss, sānu birste, uzmazgāšanas drāna, galvenā birste un galvenās birstes vāks ir uzstādīti pareizi.
- Nelietojiet ierīci cietu vai asu priekšmetu (piemēram, būvgružu, stikla vai naglu) tīrīšanai, lai izvairītos no robota, stacijas vai grīdas saskrāpēšanas.
- Nesēdieties un nestāviet uz robota vai stacijas.
- Lai novērstu koroziju vai bojājumus, neizmantojiet nekādus dezinfekcijas līdzekļus un lietojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķīdumu.
- Nenovietojiet zemu priekšmetu (piemēram, apavus, paklājiņus) pie paaugstinātām vietām, piemēram, kāpnēm. Pretējā gadījumā robots var nokrist sensoru darbības traucējumu dēļ.
- Lai novērstu ūdens radītu bojājumus, pārliecinieties, ka grīda, kur robots darbojas, ir sausa.
- Nelietojiet šo ierīci paaugstinātās virsmās bez aizsargbarjerām, piemēram, bēniņu grīdā, terasē ar atklātām malām, slidkalniņā vai uz mēbeļu virsmas.
- Turiet matus, brīvu apģērbu, pirkstus un jebkuras cilvēku un mājdzīvnieku ķermeņa daļas tālāk no ierīces spraugām, atverēm un kustīgajām daļām, lai izvairītos no iespējamām savainojumiem.
- Nelietojiet ierīci telpā, kur guļ zīdāinis vai bērns.
- Nepārvarādājiet robotu, turot aiz vertikālā bufera vai sānu birstes.
- Nelietojiet staciju akmeņu, papīra gabalu vai citu priekšmetu uzsūkšanai, kas var aizsprostot gaisa kanālu.
- Nelietojiet robotu vai staciju degošu vai gruzdošu priekšmetu (piemēram, cigarešu, sērkočiņu, karstu pelnu) uzsūkšanai, kā arī uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu priekšmetu (piemēram, šķiltavu, benzīna vai printeris/kopētājos izmantota tonera) uzsūkšanai.
- Novietojiet staciju uz cietas, līdzenas grīdas. Turiet staciju, robotu un strāvas vadu tālāk no uguns un siltuma avotiem, piemēram, apkures radiatora. Izvairieties no mitrām un šaurām vietām vai vietām, kur robots var atrasties gaisā.

- Nenovietojiet priekšmetus uz robota vai stacijas, pie stacijas sūkšanas ieklūdes vai neapklājiet to ar jebkādiem priekšmetiem (tostarp ar putekļu aizsargpārsegu).
- Nelietojiet ierīci bez putekļu maisa.
- Nelietojiet ierīci, ja tā jebkāda veidā ir bojāta. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.
- Ierīci vienmēr lietojiet labi vēdināmās telpās, lai novērstu pārkaršanu.
- Roborock neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot, nepareizi lietojot vai nespējot izmantot šo produktu. Šis atteikums neietekmē likumā noteiktās tiesības, kuras nevar ierobežot atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.
- Neskalojiet robotu un staciju.

Baterija un uzlāde

BRĪDINĀJUMI

- Pārliecinieties, ka elektropadeves spriegums atbilst prasībām, kas norādītas uz stacijas.
- Lai novērstu iespējamu sadūsmojumu, sakaršanu vai uguns izcelšanās risku, izmantojiet tikai ar produktu piegādāto akumulatoru, lādētāju, strāvas vadu, staciju un citus piederumus.
- Nelietojiet ierīci ar jebkāda cita veida strāvas adapteri, jo tas var radīt bīstamību un anulēt garantiju.
- Neizmetiet nolietotos akumulatorus sadzīves atkritumos. Nododiet tos profesionālai pārstrādes organizācijai.
- Ja stacija atrodas vietā, kura ir jūtīga pret pērkona negaisa izlādēm vai ir nestabils spriegums, veiciet aizsardzības pasākumus.
- Ja ierīce netiek izmantota ilgstoši, uzglabājiet to vēsā, sausā vietā pēc pilnīgas uzlādes, atvienošanas no elektrotīkla un izslēgšanas. Uzlādējiet to vismaz reizi trijos mēnešos, lai izvairītos no akumulatora pārmērīgas izlādes.
- Transportējot ierīci, atvienojiet staciju no elektrotīkla, izslēdziet robotu un iztukšojiet ūdens tvertnes. Ieteicams izmantot oriģinālo iepakojumu.

Starptautisko simbolu skaidrojums



– Lietošanai iekštelpās.

Zemas jaudas režīms

Kad robots atrodas dokstacijā, nospiediet un turiet  pogu 10 sekundes, lai aktivizētu zemas jaudas režīmu. Lai to deaktivizētu, nospiediet  pogu un turiet, līdz LED indikators kļūst gaišāks.

A Produkta apraksts

A1 Robots (skats no augšas)



Ieslēgt/ izslēgt/ tīrīt

- Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu robotu
- Nospiediet, lai sāktu tīrīšanu

Strāvas indikators

- Balts: Gaidīšanas režīms / Pauzēts / Wi-Fi savienots / Tīrīšana / Dodas uz staciju / Kartēšana / Iztukšošana
- Pulsējoša balts: Ieslēdzas / Uzlādējas (akumulatora uzlādes līmenis > 20%)
- Lēni mirgo balts: Gaida Wi-Fi savienojumu
- Ātri mirgo balts: Notiek atjaunināšana / Savienojas
- Sarkans: akumulatora uzlādes līmenis < 20%
- Pulsē sarkana: uzlāde (akumulatora uzlādeslīmenis < 20%)
- Mirgo sarkans: kļūda



Uzlādes stacija

- Nospiediet, lai atgrieztos stacijā

Piezīme: Nospiediet jebkuru pogu, lai paustu darbojošos robotu.

A1-1—LiDAR sensors

A1-2—Buferis

A1-3—Uzlādes stacijas uztvērējs

A1-4—Uzlādes kontakti

A2 Robots (skats no apakšas)

A2-1—Sānu birste

A2-2—Šķēršļu sensori

A2-3—Daudzvirzienu ritenis

A2-4—Galvenās birstes vāka fiksatori

A2-5—Galvenā birste

A2-6—Galvenie riteņi

A2-7—Drānas modulis

A3 Atkritumu un ūdens tvertnes modulis

A3-1—Ūdens tvertne

A3-2—Ūdens tvertnes aizbāznis

A3-3—Atvienošanas poga

A3-4—Mazgājams filtrs

A3-5—Putekļu tvertne

A3-6—Uzpildes pieslēgvietā

A3-7—Filtra turētājs

A3-8—Filtra turētāja fiksatori

A4 Uzmazgāšanas drānas modulis

A4-1—Drānas stiprinājums

A4-2—Drānas stiprinājuma fiksators

A4-3—Uzmazgāšanas drāna

A4-4—Āķu un cilpu paliktņi

A5 Mitruma necaurlaidīgs paliktņis

A5-1—Paliktņa līmlente

A6 Strāvas vads

A7 Automātiskās iztukšošanas stacija

A7-1—Stacijas vāks

A7-2—Putekļu tvertne

A7-3—Statusa indikators

- Balts: Robots ieslēgts, bet nav novietots stacijā
- Lēni mirgo balts: Notiek iztukšošana
- Sarkans: Putekļu maiss nav ievietots
- Izslēgts: Robots ir izslēgts vai tiek uzlādēts

A8 Automātiskās iztukšošanas stacija (noņemts vāks)

A8-1—Vienreizlietojamais putekļu maiss

A8-2—Uzlādes kontakti

A8-3—Uzlādes stacijas raidītājs

A8-4—Sūkšanas atvere

A9 Automātiskās iztukšošanas stacija (skats no aizmigures)

A9-1—Strāvas pieslēgvietā


A9-2—Strāvas kabeļa uzglabāšanas atvere

A9-3—Kabeļa izvadi

Piezīme: Strāvas kabeli var izvilkt no abām pusēm.

B Uzstādīšana

Svarīga informācija

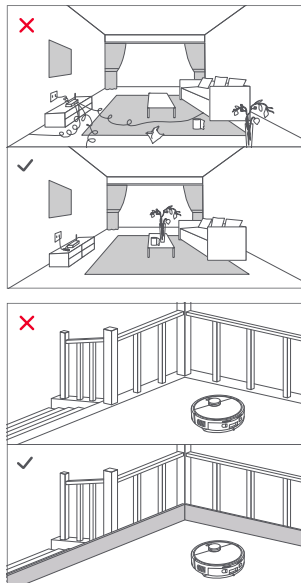

1. Sakārtojiet kabelus un paceliet no zemes asus priekšmetus (tādus kā naglas un stiklu) un pārvietojiet visus nestabilos, trauslos, vērtīgos vai bīstamos priekšmetus, lai novērstu miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus, kas rodas, robotam sapīnoties, atsitoties vai apgāžot priekšmetus.

2. Izmantojot robotu paaugstinātā vietā (tādā kā divstāvu dzīvoklis) vienmēr izmantojiet drošu fizisku barjeru, lai novērstu nejaušu kritienu, kas var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus.

Piezīmes:

- Lietojot robotu pirmo reizi, sekojiet tam visam tīrīšanas maršrutam un saskatieties iespējamās problēmas. Turpmāk robots varēs tīrīt pat.
- Lai novērstu pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos uzmazgāšanas drānā, pirms pirmās mazgāšanas reizes grīdas ieteicams izsūkt vismaz trīs reizes.

B1 Uzlādes stacijas novietošana

Novietojiet staciju uz cietais, līdzens grīdas pie sienas. Pievienojiet adapteri stacijai un sakārtojiet lieko vadu. Pārliecinieties, ka izvēlētajā vietā ir labs Wi-Fi pārklājums, lai nodrošinātu labāku lietotnes darbību. Pievienojiet strāvas vadu un pārliecinieties, ka statusa indikatora gaismā ir ieslēgta.

B1-1— Vairāk kā 1.5 m (4.9 ft)

B1-2— Vairāk kā 0.5 m (1.6 ft)

Piezīmes:

- Atstājiet vismaz 0,5 m brīvu vietu katrā pusē un 1,5 m priekšā.
- Ja strāvas vads karājas vertikāli, robots to var aizķert, izraisot stacijas pārvietošanos vai atvienošanu.
- Nenovietojiet staciju tiešos saules staros vai citur, kur var tikt bloķēts stacijas raidītājs; pretējā gadījumā robotam var neizdoties atgriezties stacijā.

B2 Pievienojiet mitruma necaurlaidīgu paliktni

Pēc uzlādes stacijas nostiprināšanas ar sausu drānu notīriet vietu, kur atradīsies mitrumizturīgais paliktnis. Noplēsiēt

abpusējo lenti mitruma necaurlaidīgā paliktņa apakšā un pielīmējiet paliktni uz grīdas.

Piezīmes:

- Vienmēr novietojiet mitrumizturīgo paliktni uz koka grīdām.
- Ja nepieciešams, lēnām noņemiet abpusējo līmlenti, lai samazinātu līmes paliekas.
- Mitruma necaurlaidīgais paliktnis vislabāk piestiprinās pie gludām virsmām.

B3 Ieslēgšana un uzlādēšana

Pirms lietošanas noņemiet prettriecienu aizsargjoslas no robota, kā arī aizsargplēvi no stacijas raidītāja robota priekšpusē un aizmugurē. Turiet nospiegt pogu , lai ieslēgtu robotu. Pagaidiet, līdz strāvas indikators iedegas ar pastāvīgu baltu gaismu, un pēc tam novietojiet robotu stacijā. Robots ir aprīkots ar iebūvētu augstas veiktspējas litija jonu uzlādējamu akumulatoru. Lai uzturētu akumulatora veiktspēju, turiet robotu uzlādētu.

Piezīmes:

- Robots var neieslēgties, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Šādā gadījumā novietojiet robotu stacijā uzlādēšanai.
- Robotu nevar izslēgt, kad notiek uzlāde

B4 Uzmazgāšanas sākšana

Piezīme: Lai novērstu pārmērīgu netīrumu uzkrāšanos pirmajā lietošanas reizē, grīdas pirms tīrīšanas ir jāizsūc ar putekļu sūcēju vismaz trīs reizes.

B4-1— Izņemiet putekļu un ūdens tvertnes kombinēto moduli, atveriet ūdens tvertnes vāciņu un piepildiet tvertni ar krāna ūdeni. Pēc tam aizveriet vāciņu. Nieiegremdējiet moduli ūdenī.

B4-2— Samitriniet drānu un izgrieziet to, līdz tā vairs nepil. Uzstādiet drānu uz stiprinājuma un izlīdziniet to.

B4-3— Saskaņojiet nostiprināšanas atveri un uzstādiet drānas stiprinājumu kombinētā moduļa apakšā.

B4-4— Pārļiecinieties, ka kombinētais modulis ir pareizi ievietota robotā.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no deformācijas, izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
- Nemazgājiet un neiegremdējiet putekļu un ūdens tvertnes kombinēto moduli ūdenī.
- Lai izvairītos no bojājumiem, nelietojiet dezinfekcijas līdzekļus – izmantojiet tikai Roborock ieteikto tīrīšanas šķīdumu.
- Samitriniet drānu, izgrieziet to līdz tā nepil, un uzstādiet to uz stiprinājuma. Pēc mazgāšanas nekavējoties iztukšojiet ūdeni no tvertnes.
- Visi kombinētie moduļi pirms izvešanas no rūpnīcas tiek pārbaudīti ar ūdens testiem – neliels ūdens daudzums moduļi ir normāla parādība.

Savienojums ar lietotni

1. Lejupielādējiet lietotni

Meklējiet “Roborock” lietotni vai skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.



2. Atiestatiet WiFi

Ieslēdziet robotu, pēc tam trīs sekundes turiet nospieštas  un  pogas, līdz atskan balss ziņojums “Entering network configuration mode”. Atiestatīšana ir pabeigta, kad strāvas indikators sāk lēni mīgot baltā krāsā. Robots gaidīs savienojumu.

Piezīmes:

- Ja nevariet izveidot savienojumu ar robotu maršrutētāja iestatījumu, aizmirstas paroles vai cita iemesla dēļ, atiestati Wi-Fi un pievienojiet robotu kā jaunu ierīci.
- Ja vēlaties atvienot Wi-Fi, atiestatiet to un pārļiecinieties, ka atiestatīšana bija veiksmīga. Pēc tam pagaidiet 5 minūtes – Wi-Fi tiks automātiski atspējots. Ja vēlies atkārtoti izveidot savienojumu, vispirms atiestati Wi-Fi.

3. Pievienojiet ierīci

Atveriet lietotni Roborock, pieskarieties pogai “Add Device” vai “+” un pievienojiet ierīci, kā norādīts lietotnē.

Piezīmes:

- Faktiskais process var atšķirties, jo notiek lietotņu atjaunināšana. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.
- Tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz WiFi.

Lietošanas instrukcija

Ieslēgt/Izslēgt

Turiet nospiestu pogu , lai ieslēgtu robotu. Iedegies strāvas indikators, un robots pāries gaidīšanas režīmā.

Turiet nospiestu pogu , lai izslēgtu robotu un pabeigtu tīrīšanas ciklu.

Piezīme: robotu nevar izslēgt, kad notiek uzlāde.

Tīrīšanas sākšana

Nospiediet , lai sāktu tīrīšanu. Robots plānos savu tīrīšanas maršrutu – katrā telpā tas vispirms iztīra malas un pēc tam aizpilda telpu zigzaga rakstā. Tādējādi robots rūpīgi un efektīvi iztīra visas telpas pa vienai.

Piezīmes:

- Pirms tīrīšanas paceliet no grīdas vadus (tostarp stacijas strāvas vadu) un vērtīgas lietas. Brīvi stāvošus priekšmetus robots var vīlēt sev līdzī, kā rezultātā var tikt atvienotas elektroierīces vai bojāti vadi un īpašums.
- Pirms katra tīrīšanas cikla pārļiecinieties, ka drānas ir pareizi uzstādītas.
- Lai robots automātiski atgrieztos stacijā, vienmēr sāciet tīrīšanu no stacijas un nepārvietojiet to tīrīšanas laikā.
- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, tīrīšanu nevar sākt. Pirms tam ļaujiet robotam uzlādēties.
- Ja akumulators izlādējas tīrīšanas laikā, robots automātiski atgriezīsies stacijā. Pēc uzlādes tas atsāks tīrīšanu no vietas, kur tā tika pārtraukta.

Pauze

Kad robots darbojas, nospiediet jebkuru pogu, lai to apturētu, nospiediet pogu , lai atsāktu tīrīšanu, un nospiediet pogu , lai to nosūtītu atpakaļ uz staciju uzlādei.

Piezīme: Pauzēta robota manuāla novietošana stacijā tiks pārtraukts pašreizējo tīrīšanas ciklu.

Iztukšošana

Automātiskā iztukšošana sāksies automātiski, kad robots pēc tīrīšanas atgriezīsies stacijā.

Piezīmes:

- Ja automātiskā iztukšošanas nav izmantota ilgu laiku, iztukšojiet atkritumu tvertni manuāli un pārliecinieties, vai gaisa iepļūdes atvere ir brīva, lai nodrošinātu optimālu iztukšošanas darbību.
- Nelietojiet bez uzstādīta putekļu tvertnes vāka un vienreizlietojamā putekļu maisa.

Miega režīms

Ja robots ir gaidīšanas režīmā vairāk nekā 10 minūtes, tas pāries miega režīmā un ik pēc dažām sekundēm mirgos strāvas indikators. Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu robotu.

Piezīmes:

- Uzlādes laikā robots nepāries miega režīmā.
- Robots automātiski izslēgsies, ja tas tiks atstāts miega režīmā ilgāk par 12 stundām.

Uzlāde

Pēc tīrīšanas robots automātiski atgriezīsies stacijā, lai uzlādētos. Tīrīšanas laikā, ja akumulatora līmenis kļūst zems, robots atgriezīsies stacijā uzlādei.

Nospiediet , lai nosūtītu pauzēto robotu atpakaļ uz staciju.

Uzlādes laikā strāvas indikators pulsēs baltā krāsā.

Piezīme: ja robotam neizdodas atrast staciju, tas automātiski atgriezīsies savā sākumpunktā. Lai uzlādētu, novietojiet robotu uz stācijas manuāli.

Kļūda

Ja rodas kļūda, robota strāvas indikators mirgos sarkanā krāsā. Lietotnē tiks parādīts uznirstošais paziņojums, un var atskanēt balss brīdinājums.

Piezīmes:

- Robots automātiski pāries miega režīmā, ja tas tiek atstāts kļūdas stāvoklī ilgāk par 10 minūtēm.
- Kļūdas režīmā, robota manuāla novietošana stacijā beigs pašreizējo tīrīšanas ciklu.

DND režīms

Noklusētais "Netraucēt" (DND) režīms ir no 22:00 līdz 08:00.

Lietotnē vari mainīt DND režīma laika periodu vai to deaktivizēt.

DND režīmā robots neatskaņos balss paziņojumus.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Ja robots nereaģē uz pogas nospiešanu vai to nevar izslēgt, ieslēdziet to un piecas sekundes turiet nospiestu . Pēc tam, kad atskan balss paziņojums, vēlreiz nospiediet un piecas sekundes turiet . Robots tiks restartēts un atjaunots rūpnīcas iestatījumos.

Piezīme: Pēc šī procesa visi esošie iestatījumi, piemēram, iepļānotā tīrīšana un Wi-Fi savienojums, tiks atjaunoti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Regulārā apkope

Galvenā birste

*Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6-12 mēnešiem

C1-1—Apgrieziet robotu un nospiediet galvenās birstes fiksatorus, lai noņemtu galvenās birstes vāku.

C1-2—Noņemiet galveno birsti un notīriet.

C1-3—Uzstādiet galveno birsti un galvenās birstes vāku, nospiediet vāku, līdz tas nofiksējas

Piezīmes:

- Galvenā birste jānoslaucā ar mitru drānu. Ja galvenā birste ir slapja, izžāvējiet to, nenovietojiet birsti tiešos saules staros.
- Galvenās birstes tīrīšanai neizmantojiet kodīgus tīrīšanas šķidrumus vai dezinfekcijas līdzekļus.

Sānu birste

*Tīriet reizi mēnesī un nomainiet ik pēc 3-6 mēnešiem.

Atskrūvējiet sānu birstes skrūvi. Noņemiet un notīriet sānu birsti. Uzstādiet atpakaļ to un pievelciet skrūvi.

Robota sensori

*Tīriet pēc vajadzības.

Izmantojiet mikstu, sausu drānu, lai noslaucītu un notīrītu visus sensorus, tostarp:

C3-1—Stacijas uztvērēju

C3-2—Šķēršļu sensorus

Piezīme: Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus un spreyus, lai tīrītu sensorus.

Daudzvirzienu ritenis

*Tīriet pēc vajadzības.

C4-1—Izmantojiet instrumentu, piemēram, nelielu skrūvgriezi, lai izvilkto asi un noņemtu riteni.

C4-2—Noskalojiet riteni un asi ar ūdeni, lai noņemtu matus un netīrumus. Nosusiniet un atkal piestipriniet riteni, stingri piespiežot to vietā.

Piezīme: daudzvirzienu riteņa kronšteinu nevar noņemt.

Galvenie riteņi

*Tīriet pēc vajadzības.

Notīriet galvenos riteņus ar mikstu, sausu drānu.

Atkritumu un ūdens tvertnes kombinētais bloks

*Tīriet pēc vajadzības.

C6-1—Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai izņemtu tvertni.

C6-2— Atveriet tvertnes vāku, iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet to.

C6-3— Atveriet ūdens tvertnes aizbāzni un iztukšojiet ūdeni.

C6-4— Uztādiet tvertni atpakaļ robotā.

Piezīme: Pēc mazgāšanas iztukšojiet ūdens tvertni, izmazgājiet drānu un ļaujiet tiem pilnībā izžūt, lai novērstu nepatīkamu aromātu veidošanos.

C7 Uzmazgāšanas drāna

* Tīriet pēc katras lietošanas reizes un nomainiet ik pēc 3-6 mēnešiem

C7-1— Noņemiet drānas moduli norādītajā virzienā (skat. attēlu).

C7-2— Noņemiet uzmazgāšanas drānu no moduļa.

C7-3— Izmazgājiet drānu un ļaujiet tai izžūt.

C8 Mazgājams filtrs

* Tīriet ik pēc 2 nedēļām un nomainiet ik pēc 6-12 mēnešiem.

C8-1— Atveriet un ūdens tvertnes kombinētā moduļa vāku kā parādīts, nospiediet filtra fiksatorus, lai izņemtu turētāju.

C8-2— Izņemiet filtru no turētāja, atkārtoti noskalojiet filtru un viegli uzsitiet, lai pēc iespējas vairāk noņemtu netīrumus.

C8-3— Žāvējiet filtru vismaz 24 stundas pirms tā atkārtotas uzstādīšanas.

Piezīme: Nepieskarieties filtra virsmai ar rokām, birstēm vai asiem priekšmetiem, lai izvairītos no bojājumiem.

C9 Auto-iztukšošanas stacija

* Lai nodrošinātu optimālu iztukšošanas veikspēju, nomainiet putekļu maisu, kad tas ir pilns.

C9-1— Atveriet stacijas vāku, izņemiet putekļu maisu un izmetiet to.

C9-2— Tīriet filtru ar sausu drānu.

C9-3— Ievietojiet jaunu putekļu maisu vietā un aizveriet stacijas vāku.

C9-4— Noslaukiet stacijas raidītāju un uzlādes kontaktus ar mīkstu, sausu drānu.

C10 Uzlādes kontakti

* Tīrīt pēc vajadzības.

Izmantojiet mīkstu, sausu drānu, lai noslaucītu robota un stacijas uzlādes kontaktus.

Parametri

Robots

Modelis	RRA0TCP
Baterija	14.4V/3200mAh (TYP) lithium-ion battery
Nominālā ievade	20VDC 0.8A

Auto-iztukšošanas stacija

Modelis	AED08HRR
Nominālais ievades spriegums	220-240VAC
Frekvence	50/60 Hz
Nominālā ievade (Putekļu savākšana)	2A
Nominālā ievade (Uzlāde)	0.2A
Norādītā jauda	20VDC 0.8A

ES Atbilstības deklarācija

Ar šo uzņēmums Beijing Roborock Technology Co., Ltd. deklarē, ka radioiekārtas tips S90VER atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Lūdzu, apmeklējiet tālāk norādīto saiti, lai skatītu tīkla saskarnes, kuras produkts atklāj, pakalpojumus, kas pieejami caur šīm saskarnēm, un informāciju par ārējiem sensoriem.

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Biezāk sastopamās problēmas

Problēma	Risinājums
Nevar ieslēgt	• Akumulators ir izlādējies. Novietojiet robotu uzlādes stacijā un uzlādējiet to pirms lietošanas. • Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Izmantojiet robotu tikai 4–40°C temperatūras diapazonā.
Nevar uzlādēt	• Uzlādes stacija nav pievienota strāvai. Pārbaudiet, vai adaptera abi gali ir pareizi pievienoti. • Slikts kontakts. Notīriet uzlādes kontaktus gan uzlādes stacijā, gan uz robota. • Akumulatora temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta. Izmantojiet robotu 4–40°C diapazonā.
Nevar atgriezties stacijā	• Uzlādes stacijas tuvumā ir pārāk daudz šķēršļu. Noņemiet tos vai novietojiet staciju atklātākā vietā. • Robots ir pārāk tālu no uzlādes stacijas. Novietojiet to tuvāk un mēģiniet vēlreiz.
Neierasta darbība	• Restartējiet robotu.
Nevar savienoties ar WiFi	• WiFi ir atspējots. Atiestatiet WiFi un mēģiniet vēlreiz. • Vājš WiFi signāls. Novietojiet robotu tuvāk maršrutētājam. • Nestandarta savienojums ar WiFi. Atiestatiet WiFi, lejuplādējiet jaunāko lietotnes versiju un mēģiniet vēlreiz. • Pēkšņi neizdodas pievienoties WiFi. Iespējams, problēma ir jūsu maršrutētāja iestatījumos. Sazinieties ar Roborock klientu atbalstu.
Robots atvienojas no tīkla	• Pārliecinieties, ka robots ir savienots ar Roborock lietotni un atrodas WiFi pārklājuma zonā.
Trokšņi tīrīšanas laikā	• Galvenā birste, sānu birste vai riteņi var būt aizsērējuši. Izslēdziet robotu un notīriet tos. • Daudzvirzienu ritenis var būt iestrēdzis. Izņemiet to ar skrūvgriezi un notīriet
Slikta tīrīšanas kvalitāte / putekļu noplūde	• Putekļu tvertne ir pilna – iztukšojiet to. • Filtrs ir aizsērējis – iztīriet to. • Galvenā birste ir sapinusies – notīriet to.
Nestrādā plānotā tīrīšana	• Turiet robotu uzlādētu. Plānotā tīrīšana sākas tikai tad, ja akumulatora līmenis ir virs 20%.
Robots neatsāk tīrīšanu pēc uzlādes	• Pārliecinieties, ka robots nav DND režīmā. Šis režīms novērš automātisku turpināšanu. • Ja robots tiek manuāli novietots stacijā vai nosūtīts uz to ar pogas palīdzību, tas nevarēs turpināt tīrīšanu no vietas, kur to pārtrauca.

Biezāk sastopamās problēmas

Problēma	Risinājums
Lēna uzlāde	- Kad robots tiek lietots augstā vai zemā temperatūrā, tas automātiski samazinās uzlādes ātrumu, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku. - Uzlādes kontakti ir netīri. Noslaukiet tos ar mīkstu, sausu drānu.
Vai robots patērē elektrību, kamēr atrodas uz stacijas?	Robots patērēs elektroenerģiju, kamēr tas atrodas stacijā, lai uzturētu akumulatora veikspēju, taču enerģijas patēriņš ir ļoti zems.
Vai robotu nepieciešams uzlādēt vismaz 16 stundas pirmajās trīs reizēs?	Nē. Litija jonu akumulatoriem nav atmiņas efekta. Robotu var izmantot uzreiz pēc pilnīgas uzlādes.
Automātiskā iztukšošana nedarbojas	- Automātiskā iztukšošana ir atspējota. Pārbaudiet lietotnes iestatījumus. - Putekļu maiss nav uzstādīts. Pārbaudiet un uzstādiet. - Automātiskā iztukšošana netiks aktivizēta, ja robots atgriezies stacijā, ja tīrīšana nav notikusi. - Robots netiks automātiski iztukšots pēc atgriešanās dokstacijā Netraucēt (DND) režīmā. Pielāgojiet tīrīšanas vai DND ilgumu vai sāciet iztukšošanu manuāli.
Samazināta iztukšošanas veikspēja vai neparasts trokšnis iztukšošanas laikā	- Galvenā birste vai galvenās birstes vāks nav pareizi uzstādīts. Pārbaudiet un pareizi uzstādiet. - Filtrs, gaisa vads, vienreizlietojamais putekļu maiss, sūkšanas atvere, gaisa atvere vai putekļu tvertne ir aizsprostota. Notīriet, lai noņemtu aizsprostojumus.
Statusa indikators deg sarkanā krāsā	Putekļu maiss nav ievietots. Pārbaudiet un ievietojiet to pareizi.
Robots sāk izlaist noteiktas vietas	Šķēršļu sensori var būt netīri. Notīriet tos ar mīkstu, sausu drānu.
Nav vai ir ļoti maz ūdens tīrīšanas laikā	- Lietotnē palieliniet ūdens plūsmu. - Pārbaudiet, vai ūdens tvertnē ir ūdens, un skatiet lietošanas instrukciju, lai iegūtu norādījumus par pareizu putekļu un ūdens tvertnes kombinētās moduļa, uzmazgāšanas drānas moduļa un uzmazgāšanas drānas uzstādīšanu.
Robots nevar atgriezties uzlādes stacijā, kad tas ir manuāli pārvietots	Pēc atrašanās vietas maiņas robots var ģenerēt jaunu karti. Ja uzlādes stacija ir pārāk tālu, robots nespēs atrast ceļu atpakaļ – novietojiet to manuāli uz stacijas.